

Obsah

Obsah	1
Upozornění	2
Opatření	2
Úvod	4
Vlastnosti výrobku	4
Pohled balení	5
Pohled výrobku	6
Hlavní jednotka	6
Kontrolní panel	7
Připojovací otvory	8
Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem	9
Instalace	10
Připojení projektoru	10
Zapnutí/vypnutí projektoru	11
Zapnutí projektoru	11
Vypnutí projektoru	12
Varovné indikátory	12
Nastavení promítaného obrazu	13
Nastavení výšky promítaného obrazu	13
Nastavení objektivu / ohniska projektoru	14
Nastavení velikosti promítaného obrazu	14
Ovládání	15
Kontrolní panel & dálkové ovládání	15
Menu	17
Jak obsluhovat	17
Jazyk (pořídavý/video mód)	18
Barva (pořídavý/video mód)	19
Obraz (pořídavý/video mód)	21
Zvuk (pořídavý/video mód)	23
Správa (pořídavý/video mód)	24
Dodatky	27
Odstranění problémů	27
Výměna lampy	31
Specifikace	32
Kompatibilní režimy	33
Stropní instalace	34

Upozornění

Opatření

Čištění se všemi varováními, opatřeními a údržbou, jak je doporučováno v této uživatelské návodě k co nejvyšší životnosti Vašeho přístroje.

-  **Varování-** Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Světlo může poškodit Vaše oči.
-  **Varování-** K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti.
-  **Varování-** Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem.
-  **Varování-** Když vyměníte lampu, umožněte jednotce ochlazení a čtěte se instrukcemi.
-  **Varování-** Tento výrobek sám zjistí závadu lampy. Při výměně lampy se prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné zprávy.
-  **Varování-** Poté co vyměníte modul lampy, obnovte v menu funkci "Lamp Hour Reset (Obnovení hodin lampy)" ve podmenu "Management (Správa)" (odkaz na stranu 26).
-  **Varování-** Když vypnete projektor, zajistěte prosím před odpojením energie, aby projektor dokončil svůj chladicí cyklus.
-  **Varování-** Nejprve zapněte projektor a potom zdroj.
-  **Varování-** Nenasazujte víčko na objektiv, když je projektor v provozu.
-  **Varování-** Když lampa dosáhne konce své životnosti, vyhoří a může hlasitě bouchnout. Jestliže se toto stane, projektor se znovu nerozsvítí, dokud modul lampy nebude vyměněn. U výměny lampy se čtěte postupem, který je v kapitole "Výměna lampy".

Upozornění

Proveďte:

- ⌚ Před ištěním výrobek vypněte.
- ⌚ K o ištění krytu použijte jemný hadílek mírně navlhčený ištícím prostředkem.
- ⌚ Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není výrobek dlouho používán.

Nedělejte:

- ⌚ Zablokujte otvory na jednotce sloužící k větrání.
- ⌚ K ištění jednotky používejte drsné ištící prostředky, vosky nebo rozpouštědla.
- ⌚ Používejte přístroj v následujících podmínkách:
 - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
 - V oblastech náchylných k nadměrnému prachu a špíně.
 - Blízko přístrojů, které vytvářejí silné magnetické pole.
 - Místo na přímém slunečním světle.

Vlastnosti výrobku

Tento výrobek je SVGA i p 0.55" DLP™ projektor. Vynikající charakteristika zahrnuje:

- Ě Právý SVGA, 800 x 600 adresovatelných pixel
- Ě i p DLP™ technologie
- Ě Kompatibilní s NTSC/NTSC4.43/PAL/SECAM a HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Ě Pln funk ní dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
- Ě Pro uživatele p átelské vícejazy né menu
- Ě Pokro ilý **digitální** základ a vysoká kvalita obrazu
- Ě Pro uživatele p átelský kontrolní panel
- Ě SXGA, XGA komprese a VGA, SVGA stanovení rozm r
- Ě Mac kompatibilní

Úvod

Přehled balení

Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, zda je Váš přístroj kompletní. Jestliže n jaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce.



Přehled výrobku


Hlavní jednotka



1. Kroužek ohniska
2. Kroužek objektivu
3. Transfokátor
4. Tlačítko zdviže
5. Zdvíhací noha
6. Přijímač dálkového ovládání
7. Připojovací otvory
8. Energetická zásuvka
9. Kontrolní panel


Úvod

Kontrolní panel

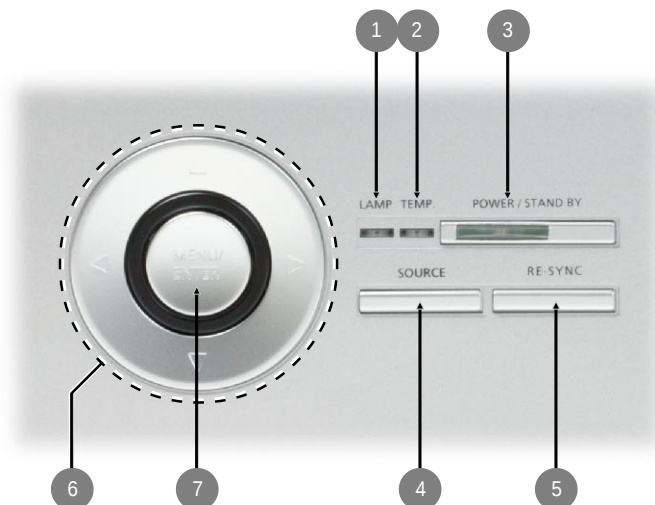

1. Indikátor lampy
2. Pomocný indikátor
3. Indikátor zapnutí/pohotovostní režim
4. Zdroj
5. Synchronizace
6. Tlačítka směrové klávesy výběru
7. Menu /Enter


Připojovací otvory

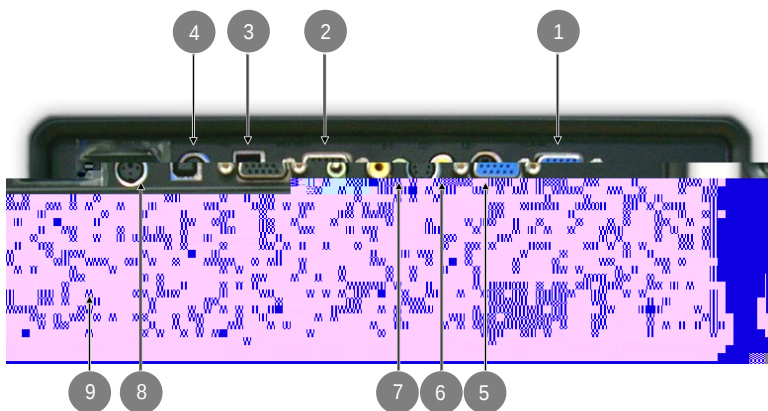

1. PC analogový signál/HDTV/Vstupní video konektor
2. Otvor k monitoru-p es výstupní konektor
3. USB konektor
4. RS232 konektor
5. S-video vstupní konektor
6. Kombinovaný video vstupní konektor
7. Zvukový vstupní konektor
8. Přijímač dálkového ovládání
9. Kensington™ otvor

Úvod


Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem

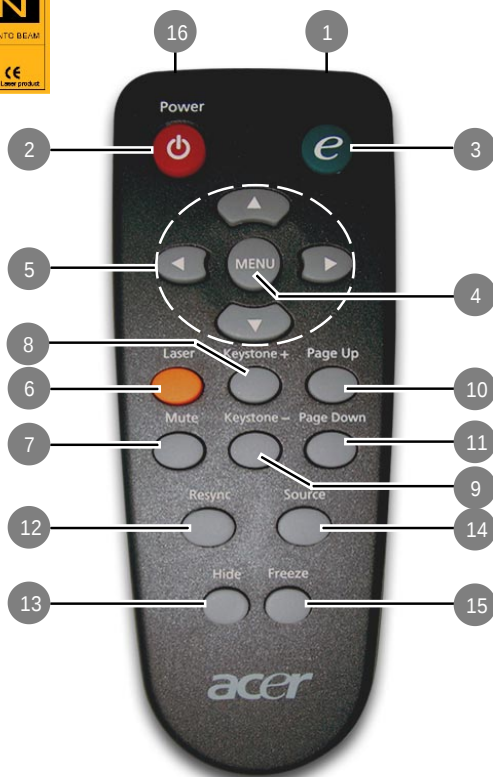

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. P enášecí indikátor | 12. Synchronizace |
| 2. Zapnutí | 13. Skrytí |
| 3. Zplnomoc ující klávesa | 14. Zdroj |
| 4. Menu | 15. Zmrazení |
| 5. ty i sm rov é klávesy výb ru | 16. laserové ukazovátko |
| 6. Laser tlačítko | |
| 7. Ztlumení | |
| 8. Základ + | |
| 9. Základ - | |
| 10. Page Up | |
| 11. Page Down | |

Instalace

Připojení projektoru

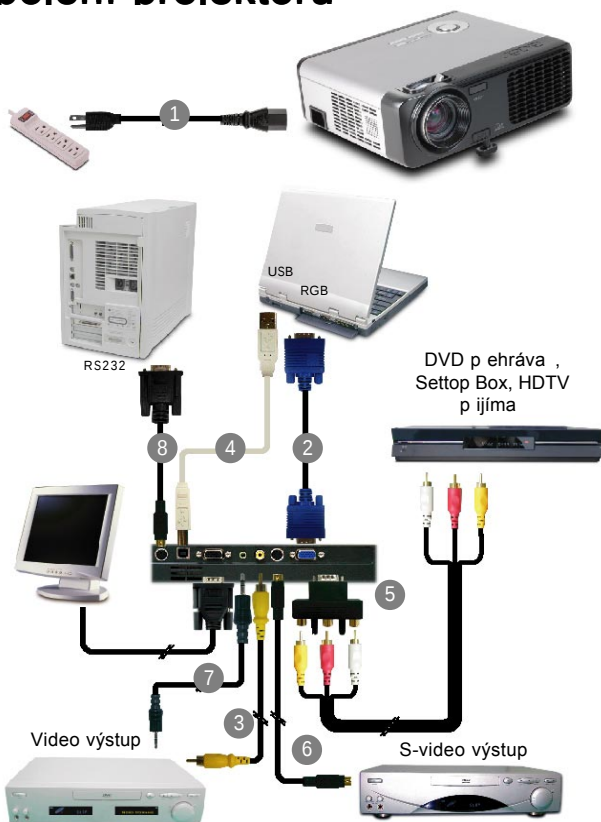

1. Napájecí šňůra
2. VGA kabel
3. Kombinovaný video kabel
4. USB kabel
5. VGA komponent/HDTV adaptér
6. S-Video kabel
7. Zvukový kabel s konektory jack / jack
8. RS232 kabel (Volitelný doplněk)

Ujistěte se, že je nastavený režim zobrazení projektoru s Vaším počítačem, nastavte prosím mód zobrazení projektoru na rozlišení 800 X 600 nebo menší. Ujistěte se, že je nastavený mód zobrazení kompatibilní s projektor. Odkaz na kapitolu "Compatibility Modes (Kompatibilní režimy)" na straně 33.

Instalace


Zapnutí/vypnutí projektoru

Zapnutí projektoru

1. Odstraňte víko na objektivu.
 2. Zajistěte, aby byla napájecí šňůra a signální kabel správně připojeny. Indikátor zapnutí se zableskne **zeleně**.
 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka "Zapnutí/pohotovostní režim" na kontrolním panelu.® A **indikátor zapnutí** se rozsvítí **zeleně**.
 4. Zapněte Váš zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač, atd.). Projektor najde Váš zdroj automaticky.
- ⚠ Jestliže se ukáže na obrazovce "Searching", ujistěte se, že jsou signální kabely správně připojeny.
- ⚠ Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko "Zdroj" na dálkovém ovládání nebo na kontrolním panelu.



⚠ Nejprve zapněte projektor a potom zdroj signálu.

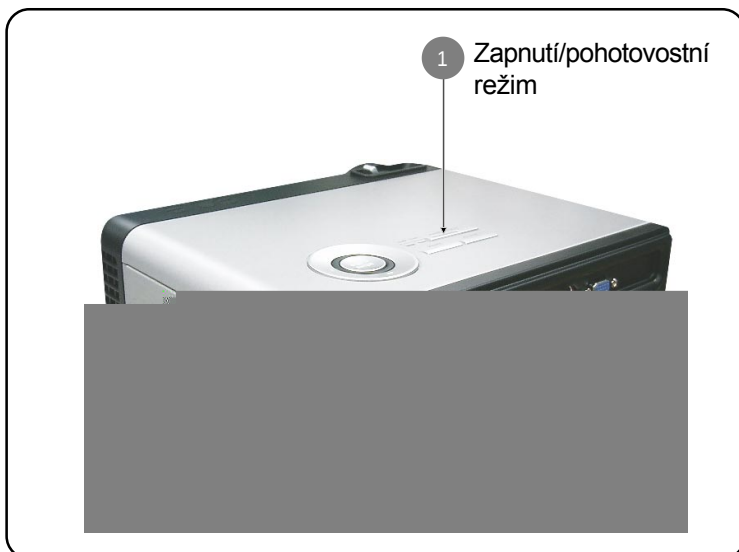

Instalace

Vypnutí projektoru

1. K vypnutí projektorové lampy stiskněte tlačítko "Zapnutí/pohotovostní režim", uvidíte zprávu "Stiskněte prosím znovu tlačítko Zapnutí k dokončení vypínacího procesu. Varování: NEVYPÍNEJTE, dokud projektorový vtrák ještě pracuje." zobrazenou na projektorovém plátně. Stiskněte znovu tlačítko "Zapnutí/pohotovostní režim" k potvrzení, jinak zpráva zmizí po 5 sekundách.
2. Chladicí vtrák ještě okolo **60** sekund pracují a indikátor zapnutí zůstává **zelený**. Když začne indikátor zapnutí blikat, projektor vstoupí do pohotovostního režimu.

Jestliže si přejete projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladicí cyklus a nevstoupí do pohotovostního režimu. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko "Zapnutí/pohotovostní režim".
3. Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a projektoru.
4. Nezapínejte okamžitě projektor při procedu e vypnutí.

Varovné indikátory

- ⚠ Když svítí "Indikátor lampy" červeně, projektor bude automaticky vypnut. Kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo servisní centrum.
- ⚠ Když svítí "Pomocný indikátor" červeně po dobu **20** sekund, ukazuje, že se projektor přehřívá. Na projektorovém plátně uvidíte zprávu "Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.". Projektor se sám automaticky vypne. Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout, poté co vychladne. Jestliže problém zůstává, kontaktujte Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.
- ⚠ Když bliká "Pomocný indikátor" červeně po dobu **10** sekund, na projektorovém plátně uvidíte zprávu "Vtrák selhává. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.". kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.

Instalace

Nastavení promítaného obrazu

Nastavení výšky promítaného obrazu

K nastavení výšky obrazu je projektor vybaven zdvyžnou nohou.

Zvýšení obrazu:

1. Ztiskn te tlačítko zdvyže .
2. Zvyšte obraz na požadovanou výšku , k zablokování pozice zdvyžné nohy uvoln te tlačítko.
3. Použijte  k dolad ní úhlu obrazu.

Snížení obrazu:


1. Ztiskn te tlačítko zdvyže .
2. Snižte obraz, k zablokování pozice zdvyžné nohy uvoln te tlačítko.
3. Použijte  k dolad ní úhlu obrazu.




Instalace

Nastavení objektivu / ohniska projektoru

K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. K zaostření obrazu otáčíte kroužkem ohniska, dokud nebude obraz ostrý. Projektor zaostře ve vzdálenosti 4.9 až 32.8 stop (1.5 až 10.0 metr).

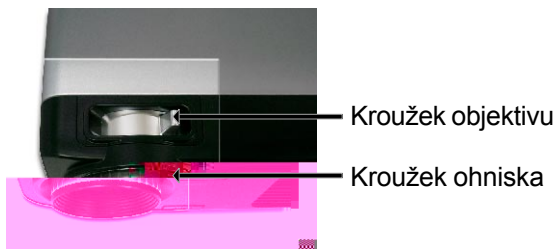

Nastavení velikosti promítaného obrazu

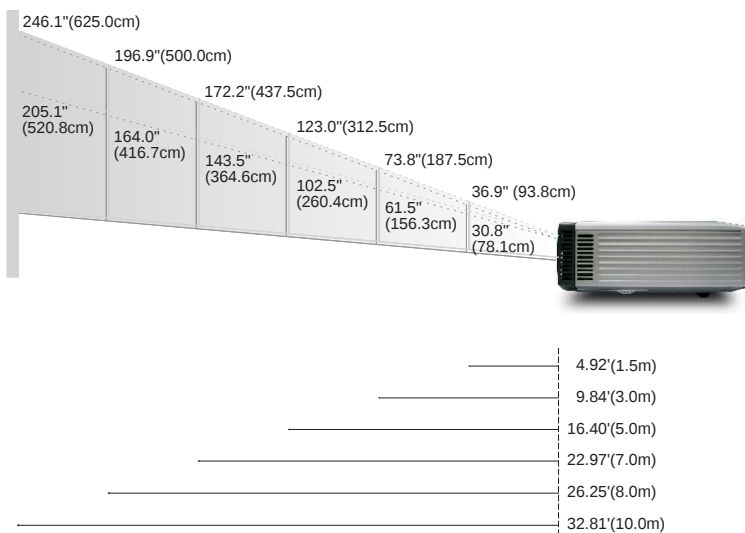

Obraz (diagonála)	Max.	36.9" (93.8cm)	73.8" (187.5cm)	123.0" (312.5cm)	172.2" (437.5cm)	196.9" (500.0cm)	246.1" (625.0cm)
	Min.	30.8" (78.1cm)	61.5" (156.3cm)	102.5" (260.4cm)	143.5" (364.6cm)	164.0" (416.7cm)	205.1" (520.8cm)
Velikost obrazu	Max.(WxH)	29.52" x 22.14" (75.0 x 56.3cm)	59.04" x 44.28" (150.0 x 112.5cm)	98.40" x 73.80" (250.0 x 187.5cm)	137.76" x 103.32" (350.0 x 262.5cm)	157.52" x 118.14" (400.0 x 300.0cm)	196.88" x 147.66" (500.0 x 375.0cm)
	Min.(WxH)	24.64" x 18.48" (62.5 x 46.9cm)	49.20" x 36.90" (125.0 x 93.8cm)	82.00" x 61.50" (208.3 x 156.2cm)	114.80" x 86.10" (291.7 x 218.8cm)	131.20" x 98.40" (333.4 x 250.0cm)	164.08" x 123.06" (416.6 x 312.5cm)
Vzdálenost		4.92'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	26.25'(8.0m)	32.81'(10.0m)

Ú Tato tabulka je uživatelské doporučení.

Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce:
dálkové ovládání a kontrolní panel.

Dálkové ovládání



Zapnutí/pohotovostní režim

- 4 Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách 11-12.

4 Získate "Zdroj" k výb ru RGB, komponent-p, komponent-i, S-video, kombinované video a HDTV zdroje.

4 Ztiskn te “Menu/Enter” ke spušt ní (OSD) menu. K ukon ení OSD, ztiskn te znovu “Menu”.

- 4 Potvrďte Váš výběr položky.

ty i sm rové klávesy výb ru

- 4 Použijte     k výběru nebo přizpůsobení položek.

Ovládání

Používání dálkového ovládání

Power

- 4 Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách 11-12.

Zplnomocňující klávesa

- 4 Zobrazte v menu položku “Mód zobrazení” k výběru módu zobrazení z PC, filmu, sRGB a uživatele.

Menu

- 4 Ztiskněte “Menu” ke spuštění menu. K ukončení OSD, ztiskněte znovu “Menu”.

Typy směrové klávesy výběru

- 4 Použijte ▲ ▼ ◀ ▶ k výběru nebo přeposobení položek.

Laser tlačítko

- 4 Zaměříte ovládání na promítaný obraz, ztiskněte a držte toto tlačítko k aktivování laserového ukazatele.

Mute (Ztlumení)

- 4 Okamžitě se vypne zvuk.

Keystone (Základ) + / -

- 4 Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (±16 stupňů).

Page Up (pouze pořádkový mód)

- 4 Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Tato funkce je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.

Page Down (pouze pořádkový mód)

- 4 Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Tato funkce je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.

Synchronizace

- 4 Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

Skrytí

- 4 Okamžitě vypne obraz. Ztiskněte “Skrytí” ke skrytí obrazu, ztiskněte znovu pro obnovení obrazu.

Zdroj

- 4 Ztiskněte “Zdroj” k výběru RGB, komponent-p, komponent-i, S-video, kombinované video a HDTV zdroje.

Zmrazení

- 4 Ztiskněte “Zmrazení” k zastavení obrazu.

Ovládání

Menu


Projektor má vícejazyčné menu, které Vám umožní úpravu obrazu a rozmanité nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj.

Jak obsluhovat

1. K otevření OSD menu, stiskněte "Menu" na dálkovém ovládání nebo "Menu/Enter" na kontrolním panelu.
2. Když se OSD zobrazí, použijte ◀ ▶ klávesy k výběru v hlavním menu. Po výběru požadované položky v hlavním menu, stiskněte ▼ k otevření podmenu.
3. Použijte ▲ ▼ klávesy k výběru požadované položky a upravte nastavení pomocí ◀ ▶ kláves.
4. Zvolte další položku zobrazenou v podmenu a nastavte stejným způsobem, jak je popsáno výše.
5. Stiskněte "Menu" na dálkovém ovládání nebo "Menu/Enter" na kontrolním panelu, obrazovka se vrátí do hlavního menu.
6. K opuštění OSD stiskněte znovu "Menu" na dálkovém ovládání nebo "Menu/Enter" na kontrolním panelu. OSD menu se zavře a projektor automaticky uloží nové nastavení.

Hlavní menu

Podmenu

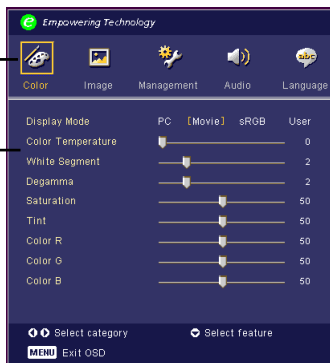

Ovládání



Language (Jazyk) (po íta ový / video mód)

Language (Jazyk)

Zvolte vícejazy né OSD menu . Použijte ▲ or ▼ klávesy ke zvolení Vámi preferovaného jazyka

Ztiskn te “Menu” na dálkovém ovládání nebo “Menu/Enter” na kontrolním panelu k dokon ení výb ru.

Ovládání



Color (Barva) (pořadí / video mód)

Display Mode (Mód zobrazení)

Zde je mnoho firemních předvoleb optimalizovaných na různé typy obrazu.

- 4 PC : pro počítač nebo notebook.
- 4 Movie : pro domácí kino.
- 4 sRGB : pro standardní barvu PC.
- 4 User : zapamatování uživatelského nastavení.

Color Temp. (Teplotní zabarvení)

Nastavení teplotního zabarvení. Při vyšší teplotě vypadá obrazovka chladněji; při nižší teplotě vypadá obrazovka tepleji.

White Segment (Bílý segment)

Použijte bílý segment k nastavení nejvyšší úrovně DMD píků. 0 je pro minimální segment a 10 je pro maximální segment. Jestliže preferujete ostřejší obraz, nastavte na maximum. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na minimum.

Degamma (Degamma)

Způsobí tmavou scénérii. S vyšší gamma hodnotou bude vypadat tmavá scénérie jasněji.

Saturation (Sytost)

Nastaví obraz z černé a bílé k úplné syté barvě.

- 4 Ztlaknutí ⏪ ke snížení množství barvy v obraze.
- 4 Ztlaknutí ⏩ ke zvýšení množství barvy v obraze.

Ovládání



Color (Barva) (po íta ový / video mód)

Tint (Zbarvení)

Nastaví barevnou rovnováhu ervené a zelené.

- 4 Ztiskn te ◀ ke zvýšení množství zelené v obraze.
- 4 Ztiskn te ▶ ke zvýšení množství ervené v obraze.

Color R (Barva R)

Nastavení ervené barvy.

Color G (Barva G)

Nastavení zelené barvy.

Color B (Barva B)

Nastavení modré barvy.



Ú Funkce "Saturation
(Sytost)" a "Tint
(Zbarvení)" nejsou
podporovány v
po íta ovém nebo DVI
módu.

Ovládání



Image (Zvuk) (pořadí / video mód)

Brightness (Jasnost)

Nastavte jasnost obrazu.

- 4 Ztiskněte ke ztemnění obrazu.
- 4 Ztiskněte ke zesvětlení obrazu.

Contrast (Kontrast)

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavší částí obrazu. Nastavení kontrastu má nízké množství černé a bílé v obrazu.

- 4 Ztiskněte ke snížení kontrastu.
- 4 Ztiskněte ke zvýšení kontrastu.

Sharpness (Ostrost)

Nastavení ostrosti obrazu.

- 4 Ztiskněte ke snížení ostrosti.
- 4 Ztiskněte ke zvýšení ostrosti.

Keystone (Základ)

Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru.
(±16 stupňů)

Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)

Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran.

- 4 4:3 : Vstupní zdroj bude pasovat v poměru promítané obrazovky.
- 4 16:9 : Vstupní zdroj bude pasovat v poměru šířky obrazovky.



Ú Funkce "Sharpness (Ostrost)" není podporována v DVI módu.

Ovládání



Image (Zvuk) (po íta ový / video mód)

4 Auto : Udrží obraz podle originálního poměru a maximalizuje obraz podle povodních horizontálních nebo vertikálních pixelů.

H. Position (pozice) (Horizontal Position)

4 Ztisknutí te (◀) k pohybu obrazu doleva.

4 Ztisknutí te (▶) k pohybu obrazu doprava.

V. Position (pozice) (Vertical Position)

4 Ztisknutí te (◀) k pohybu obrazu dolů.

4 Ztisknutí te (▶) k pohybu obrazu nahoru.


Frequency (Frekvence)

“Frequency” mění frekvenci obrazových dat tak, aby se shodovala s frekvencí Vaší počítačové grafické karty. Vertikální blikající lišta slouží k nastavení této funkce.

Tracking (Seizování)

“Tracking” synchronizuje signál nastavení obrazu s grafickou kartou. Jestliže máte kolísavý nebo blikající obraz, použijte tuto funkci k nápravě.

Ovládání

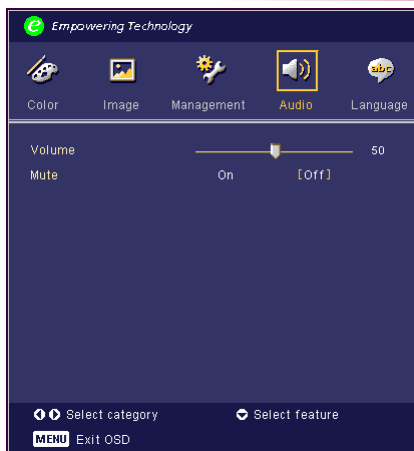

Audio (Zvuk) (po íta ový / video mód)

Volume(Hlasitost)

- 4 Ztiskn te ◀ ke snížení hlasitosti.
- 4 Ztiskn te ▶ ke zvýšení hlasitosti.

Mute(Ztlumení)

- 4 Zvolte “On” k zapnutí zvuku.
- 4 Zvolte “Off” k vypnutí zvuku.

Ovládání



Management (Správa) (po íta ový / video mód)

ECO Mode (ECO mód)

Zvolte “On” ke ztlumení projektorové lampy, která bude mít nižší spotřebu energie, zvětšuje životnost lampy a snižuje hluk. Zvolte “Off” k návratu k normálnímu módu.

Menu Location (Umístění menu)

Zvolte umístění menu na promítacím plátnu.

Projection (Projekce)

4 Přední desktop

Předem nastavené.

4 Zadní desktop

Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat za přesvitné plátno.

4 Přední strop

Když zvolíte tuto funkci, pro stropní projekci otočí projektor obraz vzhledem k nohama.

4 Zadní strop

Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí a otočí obraz vzhledem k nohama ve stejnou dobu. Můžete promítat za přesvitné plátno i stropní projekci.

Ovládání



Management (Správa) (pořídání ový / video mód)

Source Lock (Blokování zdroje)

Blokování zdroje je vypnuto. Pokud je proudící vstupní signál ztracen, bude projektor hledat další signály. Blokování zdroje je zapnuto. Pokud stisknete tlačítko "Zdroj" na dálkovém ovládání pro další kanál, bude "Zablokovaný" proudící zdrojový kanál.

Lamp Hour Elapse (Vypršení doby lampy)

Zobrazí uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).

Lamp Hour Reset (Obnovení hodin lampy)

Stiskněte tlačítko a poté zvolením "Yes" otáčejte hodinové pořítkadlo lampy do 0 hodin.

Lamp Reminding (Upozornění lampy)

Zvolte tuto funkci, aby se ukázala nebo skryla varovná zpráva, pokud se zobrazí zpráva pro výměnu lampy. Zpráva se objeví 30 hodin před koncem životnosti.

OSD Transparency (OSD prohlednost)

Nastavení OSD prohlednost.

Start-up Screen (Spuštění obrazovky)

Použijte tuto funkci k výběru požadovaného spuštění obrazovky. Jestliže změňte nastavení na jiné, tak nové nastavení vstoupí v platnost po restartování systému, až opustíte OSD menu.

- 4 Acer: Standardní spuštění obrazovky projektoru Acer.
- 4 Uživatel: Uživatel přizpůsobí spuštění obrazovky, které je nahráno z PC do projektoru přes USB kabel a utilitu My Start-up Screen (popis v kapitole níže).




Ovládání



Management (Správa) (počítačový / video mód)

My Start-up Screen (Spuštění obrazovky)

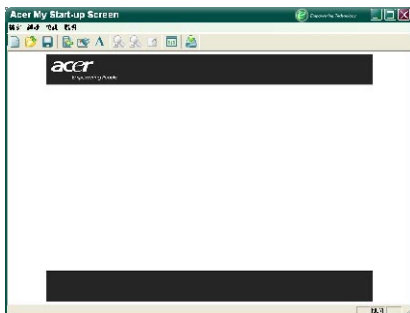

My Start-up Screen je PC utilita ke změnění standardního spuštění obrazovky projektoru Acer k požadované představě uživatele. My Start-up Screen můžete nainstalovat z příloženého CD. Spojte projektor s Vaším PC pomocí příloženého USB kabelu, potom spusťte My Start-up Screen utilitu k nahrání požadované představy z Vašeho PC do projektoru.

Dříve než začne nahrávání, musí být projektor v módu "Download Mode". Následujte prosím instrukce uvedené níže.

1. Zapojte do zásuvky, "Temp" a "Lamp" diody se zapnou současně.
2. "Temp" a "Lamp" diody se vypnou a "Power" dioda začne blikat.
3. Stiskněte a podržte tlačítko "Menu/Enter", potom stiskněte tlačítko "Power".
4. Když se znovu zapnou "Temp" a "Lamp" diody, uvolněte obě tlačítka, projektor vstoupí do módu nahrávání.
5. Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k projektoru.



Reset

Ztiskněte ► tlačítko a poté zvolením "Yes" vrátíte parametry obrazu k původnímu výrobnímu nastavení.

Problém: Žádný obraz se neobjevuje na plátně.

- 4 Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně připojeny, jak je popsáno v kapitole “Instalace”.
- 4 Ujistěte se, že nejsou hroty konektorů ohnuté nebo zlomené.
- 4 Zkontrolujte, zda je projekční lampa správně nainstalovaná. Podívejte se prosím do kapitoly “Výměna lampy”.
- 4 Ujistěte se, že jste sundali víčko na objektiv a zda je projektor zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že není zapnuta vlastnost “Skrytí”.

Problém: Neúplný, rolující nebo nesprávný obraz.

- 4 Ztiskněte tlačítko “Synchronizace” na dálkovém ovládání.
- 4 Jestliže používáte PC:
Pokud je rozlišení Vašeho počítače vyšší než 800 x 600.
Následujte kroky popsané níže.

Pro Windows 3.x:

1. Klikněte na ikonu “Windows Setup” v hlavní skupině.
- 2.

Dodatky

6. Klikněte na “Ukaž zařízení”. Potom zvolte “Standardní typy monitor” v položce “Výrobci”; zvolte rozlišení, které potřebujete v položce “Typy”.
7. Pěkontrolujte, že je nastaveno rozlišení monitoru menší nebo stejné s 800 x 600.
- 4 Jestliže používáte notebook:
 1. Potřebujete nejprve provést stejné kroky jako u nastavení rozlišení počítače.
 2. Přepněte displej notebooku do módu “external display only” nebo “CRT only”.
- 4 Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím monitoru, restartujte všechna zařízení a projektor.

Problém: Obrazovka notebooku nebo PowerBook počítače nezobrazuje Vaši prezentaci.

- 4 Jestliže používáte notebook:
Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je druhé zařízení v činnosti. Podívejte se do dokumentace počítače na informace, jak reaktivovat displej monitoru.
- 4 Jestliže používáte Apple PowerBook:
V ovládacích panelech otevřete PowerBook Display a zvolíte videozrcadlení na “On”.

Problém: Obraz je nestabilní nebo blikavý

- 4 Použijte “Tracking (Seizování)” k nápravě. Podívejte se na stranu 22.
- 4 Změňte barevné nastavení monitoru na Vašem počítači.

Problém: Obraz má vertikální blikavý pruh

- 4 Použijte “Frequency (Frekvence)” k seřízení. Podívejte se na stranu 22.
- 4 Zkontrolujte a změňte zobrazovací mód Vaší grafické karty tak, aby byl kompatibilní s výrobkem. Podívejte se na stranu 27.

Problém: Obraz je nezaostřený

- 4 Upravte podle potřeby kroužek ohniska. Podívejte se na stranu 14.
- 4 Ujistěte se, že je promítací obrazovka v požadované vzdálenosti 4.9 až 32.8 stop (1.5 až 10.0 metrů) od projektoru.

Dodatky

Problém: Obráz je roztáhnutý v zobrazení 16:9 DVD.

Projektor automaticky najde 16:9 DVD a nastaví poměr stran na celou obrazovku s povodním nastavením 4:3.

Jestliže je obraz ještě roztáhnutý, potebujete tedy nastavit poměr stran následovně :

- 4 Zvolte prosím poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, jestliže přehráváte v 16:9 DVD.
- 4 Pokud nemůžete zvolit poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, zvolte prosím poměr stran 4:3 v menu.

Problém: Obráz je obrácený.

- 4 Zvolte "Management (Správa)" v OSD a upravte. Podívejte se na stranu 25.

Problém: Lampa vyhořela nebo praskla

- 4 Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nebude svítit, dokud se lampa nevymění. K výměně lampy následujte procedury v kapitole "Výměna lampy". Podívejte se na stranu 31.

Problém: Zprávy indikátor

Zpráva	Power dioda zelená	Temp dioda	Lamp dioda
Pohotovost (vstupní napájecí šňůra)	Blikání	○	○
Lampa svítí	☀	○	○
Zapnutí	☀	○	○
Vypnutí (chlazení)	☀	○	○
Chyba (lampa nefunguje)	○	○	☀
Chyba (termika nefunguje)	☀	☀	○
Chyba (v tráku nefunguje)	○	Blikání	○
Chyba (nadměrná teplota)	○	☀	○
Chyba (porucha lampy)	○	○	☀

☀ =>svítí

○ =>nesvítí

Dodatky

Problém: Zprávné upozornění

- 4 "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" Zobrazí se okolo 10 sekund, poté co je životnost lampy ukončena.
- 4 "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." Zobrazí se, pokud je teplotní systém přehříván.
- 4 "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." Zobrazí se, pokud je v trávě mimo provoz.

Dodatky


Vým na lampy

Projektor sám zjistí životnost lampy. Zobrazí se varovná zpráva "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" Když uvidíte tuto zprávu, vyměňte okamžitě lampu.

Před výměnou lampy se ujistěte, že se projektor v posledních 30 minutách ochladil.



Varování: Komora lampy je horká! Před výměnou lampy ji nechte vychladit!

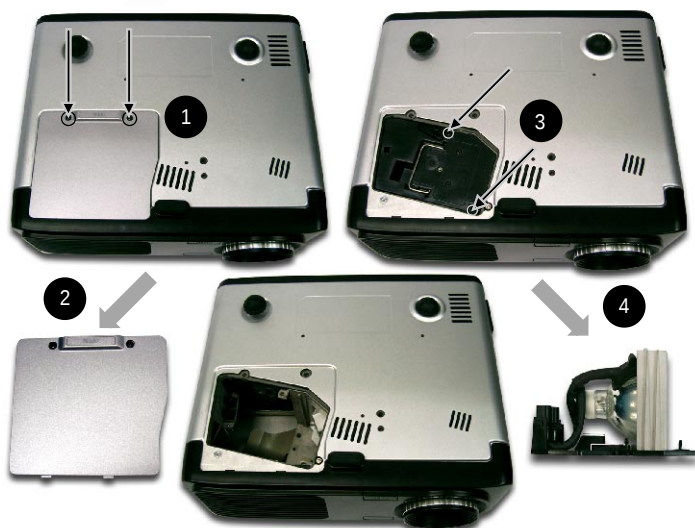

Varování: K omezení rizika zranění neupusťte modul lampy nebo nesahejte na žárovku lampy. Žárovka se může rozbít a způsobit zranění.

Procedura výměny lampy:

1. Vypněte projektor stisknutím tlačítka Zapnutí.
2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
3. Odpojte napájecí šňůru.
4. Použijte šroubovák k odstranění šroubu z krytu.®
5. Sundejte kryt. —
6. Odstraňte 2 šrouby z modulu lampy. °
7. Vyndejte modul lampy. ±

K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.

Dodatky

Specifikace

Specifikace upřesněné níže podléhají změně bez oznámení. Ve věci konečných specifikací se odvolávejte na marketingové specifikace firmy Acer.

Lehký ventil	- Čip DLP™ technologie z Texas Instruments
Lampa	- 200W výměnná lampa
Počet pixelů	- 800 pixelů(H) X 600 linií(V)
Barva displeje	- 16.7M barev
Jasnost	- 2000 ANSI lumenů
Poměr kontrastu	- 2000:1 (Full On/Full Off)
Jednotnost	- 85%
Stupeň hluku	- 31 dB(A) (standardní mód)/27 dB(A) (ECO mód)
Promítací objektiv	- F/2.6~2.81 f=22.34~26.8mm s 1.2x manuální zoom čočka
Velikost promítací obrazovky	- 30.8 až 246.1 stop (0.78 až 6.25 metrů) diagonálně
Vzdálenost projekce	- 4.9 až 32.8 stop (1.5 až 10.0 metrů)
Video kompatibilita	- NTSC/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV kompatibilní
	- Kombinované video & S-video způsobilost
H. frekvence	- 31.5kHz~100kHz horizontálně
V. frekvence	- 56Hz~85Hz vertikálně
Zdroj energie	- Univerzální AC vstup 100-240V ; Vstupní frekvence 50/60Hz
I/O konektory	- Zdroj: AC vstupní zásuvka
	- VGA vstup:
	■ Jeden 15-pin D-sub pro VGA, komponent a HDTV signál
	- VGA výstup: Jeden 15-pin D-sub pro VGA výstup
	- Video vstup:
	■ Jeden kombinovaný video RCA vstup
	■ Jden S-video vstup
	- USB: Jeden USB konektor pro ovládání počítače
	- RS232: Jeden RS232 konektor pro ovládání počítače
	- Audio vstup: Telefonní konektor pro audio vstup
Váha	- 5.3 lbs (2.41 kg)
Rozměry	- 10.9x 4.2 x 9.3 palců (277 x 107 x 237 mm)
Prostředí	- Operační teplota: 41~95 F (5~ 35 C) Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
	- Skladná teplota: -4~140 F (-20~60 C) Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
Bezpečnostní směrnice	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

Dodatky

Kompatibilní režimy

Mód	Rozlišení	(ANALOGOVÉ)		(DIGITÁLNÍ)	
		V.frekvence (Hz)	H.frekvence (kHz)	V.frekvence (Hz)	H.frekvence (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	--	--
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
* VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
* VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
* VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
* VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	-	-
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	-	-
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	-	-
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	-	-
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	-	-
* MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	-	-
* MAC	1152 x 870	75.06	68.68	-	-
MAC G4	640 x 480	60	31.35	-	-
* i Mac DV	1024 x 768	75	60	-	-
* i Mac DV	1152 x 870	75	68.49	-	-



Poznámka : “*”
zmenšený po íta ový
obraz.

