
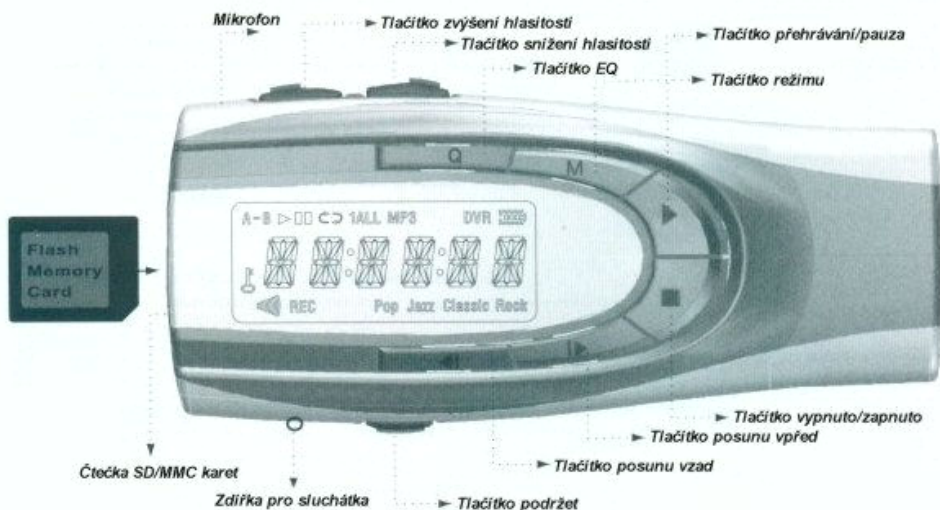


UŽIVATELSKÝ MANUÁL K POCKI - MP3

Gratulujeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si, prosím, následující instrukce k používání. Manuál si uschovejte na bezpečném místě pro další použití

SYMBOLY INDIKUJÍCÍ DRUH FUNKCE

Tyto symboly se objevují na indikačním panelu a upozorňují na aktuální režim provozu.

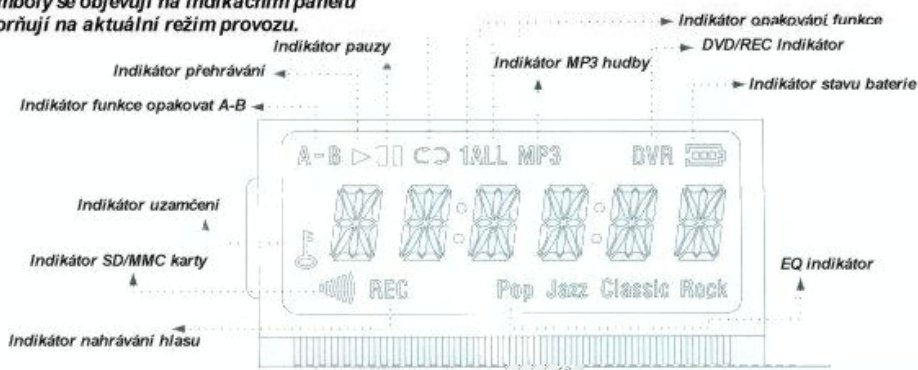

Požadavky na systém:

1. IBM kompatibilní PC
2. Pentium II nebo vyšší
3. Microsoft Windows 98/SE/ME/2K/XP
4. 64 M RAM
5. USB port
6. CD-ROM

Instalace ovladače:

Automatické nainstalování:

1. Vložte příložené CD se softwarem do mechaniky CD-ROM
2. Instalaci softwaru vás bude provázet instalační průvodce
3. Jestliže používáte operační systém Windows 98, objeví se několik vteřin po instalaci softwaru další průvodce pro nainstalování ovladače.

Pro uživatele Windows98:

Jestliže není možné instalaci provést automaticky pomocí příloženého CD, proveďte instalaci manuálně s pomocí níže uvedených pokynů:

1. Vložte příložené CD se softwarem do mechaniky CD-ROM
2. Klikněte dvakrát na volbu Tento počítač na ploše monitoru
3. Vyberte CD-ROM mechaniku
4. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Otevřít
5. Vyberte adresář W98DRIVER a klikněte dvakrát na AFMP3DRV98.EXE pro instalaci ovladače.

Pro uživatele Windows2000:

Jestliže používáte operační systém Windows 2000, proveďte nejprve instalaci "Windows 2000 Service Pack 3" z internetových stránek na adrese

<http://v4.windowsupdate.Microsoft.com/zhtw/default.asp>

Upozornění:

Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) poskytuje nejnovější aktualizaci operačního systému Windows 2000. Windows 2000 SP3 zajistí instalaci všech nejnovějších Windows 2000 aktualizací pomocí jedné instalace.

Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) je chráněn autorským právem společnosti Microsoft.

Instalace softwaru Správce MP3 přehrávače / MP3 Player Manager/

Ujistěte se, že jste před připojením MP3 přehrávače k PC nainstalovali tento software !!!

Jestliže není možné instalaci provést automaticky pomocí příloženého CD, proveďte instalaci manuálně s pomocí níže uvedených pokynů:

1. Vložte příložené CD se softwarem do CD-ROM mechaniky

2. Klikněte dvakrát na volbu Tento počítač na ploše monitoru
3. Vyberte CD-ROM mechaniku
4. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Otevřít
5. Vyberte adresář AFPlayer a klikněte dvakrát na POCKI-MP3.EXE pro instalaci softwaru.
6. Instalací softwaru vás bude provázet instalační průvodce
7. Připojte MP 3 přehrávač k počítači
8. Po instalaci softwaru MP3 Player Manager /Správce MP3 přehrávače/ spusťte tento program : POCKI-MP3
9. Klikněte na tlačítko Refresh
10. Nyní můžete soubory mp3 nahrávat do počítače či je z počítače kopírovat.

Poznámky:

Jestliže MP3 soubory není možné přehrávat POCKI-MP3 přehrávačem, zkontrolujte, zda SD RAM je zformátována s FAT file systémem. POCKI-MP3 rozpoznává pouze FAT systém souborů.

Jak nahrávat soubory z počítače

1. Vyberte si soubory, které si chcete stáhnout z vašeho počítače.
2. Vyberte volbu interní paměť (Internal Memory) nebo volbu externí paměť (External Memory).
3. Klikněte na tlačítko "download" pro stažení souborů do vašeho POCKI-MP3 přehrávače (nebo externí paměť – External Memory).
4. Klikněte na "ano" ("Yes") pro stažení souborů z vašeho PC do interní paměti (Internal Memory) nebo externí paměti (External Memory).

Jak nahrávat soubory do počítače

1. Vyberte si soubory, které chcete nahrát z POCKI-MP3.
2. Klikněte na tlačítko "upload" pro nahrání souborů z interní paměti (Internal Memory) nebo z externí paměti (External Memory) do vašeho počítače.
3. Klikněte na "ano" ("Yes") pro nahrání souborů z interní paměti (Internal Memory) nebo externí paměti (External Memory) do vašeho počítače.

Jak formátovat Flash RAM

1. Vyberte volbu vnitřní paměť (Internal Memory)
2. Klikněte na tlačítko inicializace paměti
3. Klikněte na tlačítko "Ano" ("Yes") pro inicializaci vnitřní paměti a všechny soubory ve flash paměti RAM budou smazány.

Jak formátovat SD RAM

1. Vyberte volbu externí paměť (External Memory)
2. Klikněte na tlačítko inicializace paměti

3. Klikněte na tlačítko “Ano” (“Yes”) pro inicializaci externí paměti a všechny soubory ve SD RAM budou smazány.
4. Dále se řiďte pokyny pro dokončení formátování SD RAM.

Hlasová konverze

1. Vyberte menu Nástroje (Tools)->Hlasová konverze (Voice Conversion)->WAV->VOC nebo Nástroje (Tools)->Hlasová konverze (Voice Conversion)->[VOC->WAV]
2. Napište název zdrojového a cílového souboru.
3. Stiskněte tlačítko OK pro dokončení hlasové konverze.

Popis funkcí přehrávače Pocki-MP3

Zapnutí

1. Stiskněte tlačítko POWER
2. Během 2 vteřin se objeví na LCD displeji "Hi" "INTxxx" "ExT00"
3. Na LCD displeji se objeví název právě hrané skladby a její délka.
4. Jestliže nejsou v paměti žádné MP3 soubory, objeví se “NO TRK”.

Vypnutí

1. Stiskněte opět tlačítko POWER, čímž MP3 přehrávač vypnete.

Přehrávání MP3 hudby

1. Po stisknutí tlačítka POWER stiskněte tlačítko “Play” pro přehrávání MP3 hudby.
2. Na LCD displeji se objeví název právě hrané skladby, její délka a MP3 indikátor.
3. Opětovným stisknutím tlačítka “Play” pozastavíte přehrávání MP3 hudby.
4. Dalším stisknutím tlačítka “Play” uvolníte funkci “pause” – pozastavení přehrávání.

Zastavení přehrávání MP3 hudby

Opětovným stisknutím tlačítka POWER zastavíte přehrávání MP3 hudby.

Posun dozadu (BWD) a dopředu (FWD)

1. Stisknutím tlačítka BWD nebo FWD můžete přehrát předchozí nebo následující skladbu.
2. Jestliže se zrovna přehrává skladba a vy stisknete BWD nebo FWD tlačítko, dojde k přeskočení na předchozí či následující část skladby. Jestliže tlačítka pustíte, bude skladba pokračovat.

Režim EQ (equalizér)

K dispozici je pět režimů: Normal (přednastavený), Classic, Rock, Jazz, Pop

1. Stiskněte tlačítko EQ, na LCD displeji se nejprve objeví ikona režimu Classic.
2. Můžete přepínat mezi jednotlivými režimy stisknutím tlačítka EQ.

Funkce nahrávání hlasu

1. Stiskněte tlačítko POWER.
2. Stiskněte tlačítko Mode, na LCD displeji se objeví DVR ikona.
3. Stiskněte znovu tlačítko Mode, na LCD displeji se objeví ikona REC.
4. Stiskněte tlačítko Play pro začátek nahrávání hlasu.
5. Pro ukončení nahrávání hlasu stiskněte opět tlačítko POWER.

Jak si záznam hlasu poslechnout

1. Stisknutím tlačítka Play můžete poslouchat hlasovou nahrávku.
2. Instalace softwaru MP3 Player Manager – Správce MP3 přehrávače vám umožní přeměnu souboru .VOA na soubor .WAV (.WAV může být přehráván na počítači).

Jak vymazat soubory s hlasovou nahrávkou

1. Stiskněte tlačítko Mode, na LCD displeji se objeví ikona DVR.
2. Vyberte funkci DEL stisknutím tlačítka Mode dvakrát.
3. Stiskněte tlačítko Play, čímž soubory smažete.

Opakování A-B

1. Stiskněte tlačítko Mode, na LCD displeji se objeví ikona A->
2. Dojde k nastavení začátku opakované části A.
3. Stiskněte tlačítko Mode znovu, na LCD displeji se objeví ikona A->B.
4. Dojde k nastavení konce opakované části B.
5. Nyní se bude vybraná část písně (A-B) nepřetržitě opakovat.
6. Stisknutím tlačítka Mode zastavíte funkci opakování A-B.

Funkce opakování

Opakování 1:

Stiskněte tlačítko Hold, na LCD displeji se objeví ikona Repeat 1, což vám umožní poslouchat právě přehrávanou MP3 skladbu opakovaně.

Opakovat vše:

Stiskněte tlačítko Hold dvakrát, na LCD displeji se objeví ikona Repeat ALL, což vám umožní poslouchat veškeré MP3 skladby opakovaně.

Opětovné stisknutí tlačítka Hold zastaví funkci opakovat (Repeat).

Funkce kontroly hlasitosti

Stisknutím tlačítka VOL / VOL dojde ke zvýšení nebo snížení hlasitosti. Rozsah hlasitosti se pohybuje v rozmezí 0 až 40.

Funkce USB Pockidrive

Jak používat USB Pockidrive?

1. Připojte MP3 přehrávač do USB portu PC
2. Na LCD displeji se objeví ikona USB C (obr. c)
3. Klikněte dvakrát na ikonu Tento počítač. Měli byste vidět další dva obrazy s ikonou vyjímatelných mechanik. (Uživatelé Windows 2000 by se měli přesvědčit, že mají nainstalovaný Windows Service Pack 3; uživatelé Windows 98 by se měli přesvědčit, že mají nainstalovaný příložený ovladač).
4. Nyní můžete přenášet data do USB Pockidrive.
5. Během přenosu dat se objeví na LCD displeji ikona "DATA T" (obr. d).
6. Jakmile je přenos dat ukončen, objeví se na LCD displeji ikona "USB C".
7. **Jestliže vyjmete POCKI-MP3 z USB portu dříve, než byl dokončen přenos dat, dojde k jeho poškození.**

Funkce Lock

1. Stisknete tlačítko Hold a držte jej stisknuté po dobu 3 vteřin, na LCD displeji se objeví ikona klíče.
2. Po opětovném stisknutí tlačítka Hold dojde k uvolnění funkce lock.

Funkce indikátoru stavu baterie

Vyměňte baterie, jakmile se objeví na LCD displeji ikona baterie.

Automatické vypnutí

Přehrávač POCKI-MP3 se vypne po 60 vteřinách, pokud nedojde ke stisknutí tlačítka Play.

Funkce SD/MMC karty

Podporuje Plug and Play technologii

1. Vložte SD/MMC kartu do čtečky karet a poté můžete nahrávat nebo stahovat soubory.
2. Stisknete tlačítko FWD/BWD a na LCD displeji se objeví ikona.

Provozní poznámky

1. Zabráňte pádu přehrávače POCKI-MP3 a chraňte jej před extrémními změnami teplot, vlhkostí a prašným prostředím.
2. Přehrávač POCKI-MP3 se poškodí, jestliže jej vyjmete z USB portu dříve, než byl dokončen přenos dat.
3. Když nepoužíváte přehrávač POCKI-MP3, vyjměte baterie, abyste předešli jejich vytečení.
4. Jestliže se po zapnutí MP3 přehrávače neobjeví na LCD displeji žádný signál, vyměňte baterie nebo zkontrolujte jejich

uložení. Zkontrolujte, zda je baterie vložena. Životnost baterií od různých výrobců se může lišit.

5. Jestliže nefungují tlačítka uzamykání, zkontroluje, zda je zapnuto tlačítko "Hold". Stiskněte jej znovu, čímž uvolníte funkci lock.
6. Při přehrávání MP3 hudby není slyšet žádný zvuk. Zkontrolujte, zda jde kontrolka hlasitosti posunout na hodnotu 0, a poté ji posuňte na vyšší hodnotu. Zkontrolujte, zda je v paměti soubor s MP3 hudbou. Jestliže MP3 soubory nejdou na POCKI-MP3 přehrávat, zkontrolujte, zda je SD RAM zformátována s FAT systémem souborů. Přehrávač POCKI-MP3 je schopen rozpoznat pouze FAT systém souborů.
7. Uživatelé Windows 98 by se měli ujistit, zda nainstalovali příložený ovladač dřívě, než budou používat přehrávač POCKI-MP3.
8. Uživatelé Windows 2000 by měli při připojení USB POCKI-MP3 k PC vidět dvě přídatné mechaniky. Jestliže vidíte pouze jednu přídatnou mechaniku na vašem PC, přesvědčete se, že máte nainstalováno Windows 2000 SP3, které vám umožní nainstalovat všechny nejnovější aktualizace Windows 2000 v rámci jedné instalace. Pro provedení aktualizace Windows 2000 v rámci jedné instalace navštivte internetové stránky na adrese <http://v4.windowsupdate.microsoft.com/zhtw/default.asp> 2000 Service Pack 3 (SP3) je chráněn autorským právem společnosti Microsoft.
9. POCKI-MP3 může být používán jako USB přídatná paměť či jako čtečka karet.
10. Je doporučována Panasonic SD karta.
11. Je doporučováno použití alkalických baterií.

Odmítnutí odpovědnosti

Výrobce nebere zodpovědnost za chyby uvedené v tomto dokumentu ani za náhodné poškození plynoucí z opatření, interpretace nebo použití tohoto materiálu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována či přeložena do jiné publikace. Vyhrazuji si právo činit občasné změny v obsahu tohoto dokumentu bez povinnosti informovat o těchto revizích či změnách. Výrobce si též vyhrazuje právo měnit technické dodací podmínky bez upozornění, což může způsobit nesouhlasné znění s obsahem tohoto dokumentu. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za provoz či použití výrobků třetí strany.