EVOLVEO

MODEL VERSION / DATE

Česky ..... 3
Slovensky ..... 26
English ..... 50
Magyar ..... 73
Română ..... 98
Slovinčina ..... 122
Ελληνική ..... 146
ВБългарски ..... 174
Lietuvių ..... 201

ÚVOD ..... 3
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU ..... 3
OBSAH BALENÍ ..... 4
SPECIFIKACE ..... 4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ..... 4
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ..... 9
POPIS IKON ..... 11
UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU ..... 11
ZÁKLADNÍ FUNKCE ..... 13
POKYNY K ÚDRŽBĚ ..... 22
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ..... 23

## VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtěte celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.
- Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.
- Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento spotřebič používat, přečetly tento uživatelský manuál.
- Jestliže tento spotřebič předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.
- Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - spotřebič tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.

Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky EVOLVEO a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.evolveo.com nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:

- Mobilní telefon
- Uživatelský manuál
- Rychlá uživatelská příručka

- Podporovaná pásma: GSM 850/900/1800/1900
- Paměť RAM: 32 MB
- Paměť ROM: 32 MB
- Displej: 2,4“ TFT
- Fotoaparát: 0,3 Mpx
- Rozlišení displeje: 240 × 320 px
- Dobíjecí port: USB typ C
- Kapacita baterie: 1800 mAh

- Mobilní telefon a jeho příslušenství obsahují malé části, které mohou malé děti snadno spolknout a které představují pro malé děti hrozbu smrti udušením.
- Místní legislativa může omezit či zakázat používání mobilního telefonu v různých situacích či prostředích, např. při jízdě autem. Dodržujte platnou legislativu v místě použití mobilního telefonu.
- Řidič vozidla nesmí používat mobilní telefon za jízdy či jakkoli s ním za jízdy manipulovat. Hrozí ztráta kontroly nad vozidlem a vznik dopravní nehody s následkem vážného zranění či úmrtí.
- Pokud místní legislativa umožňuje použití tzv. „hands-free“ zařízení, smí jej řidič použít v souladu s místní legislativou a s pokyny výrobce „hands-free“ zařízení.
- Vozidlo vždy nejdříve zastavte na bezpečném místě, pokud řidič potřebuje použít mobilní telefon. Dodržujte platná pravidla silničního provozu.

- Místní nařízení mohou omezit či zakázat používání mobilních telefonů. V takovém případě dodržujte pokyny nařízení a telefon vypněte. Při vypnutí telefonu postupujte podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Místa, kde může být použití mobilního telefonu zakázáno, jsou např. letadla, čerpací stanice, místa, kde probíhají trhací práce, apod.
- Pokud je mobilní telefon vybaven režimem „letadlo“ (Flight mode), přepněte mobilní telefon do tohoto režimu před nástupem do letadla. Dodržujte pokyny leteckého společnosti a leteckého personálu.
- Mobilní telefon může způsobit ztrátu dat na tzv. magnetických páskách, které se nacházejí např. na platebních kartách. Uchovávejte platební karty, disky apod. mimo dosah mobilního telefonu.
- Mobilní telefon umožňuje pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů se zvukem. V některých oblastech může být pořizování fotografií a videozáznamů omezeno místní legislativou. Dodržujte platnou legislativu, příp. předpisy v místě použití mobilního telefonu.
- Zveřejnění fotografií nebo videozáznamů osob bez jejich souhlasu může být v některých případech považováno za porušení zákona či předpisu. Dodržujte platné zákony, příp. si vyžádejte souhlas ke zveřejnění.
- V případě úniku hořlavých nebo výbušných plynů nepoužívejte mobilní telefon v přímo blízkosti takového úniku. Vždy opusťte místnost, než únik či havárii nahlásíte IZS.
- Nepokládejte mobilní telefon na palubní desku vozidla při slunečném a teplém počasí. V takovém případě je teplota příliš vysoká a hrozí, že by došlo k roztavení plastových částí mobilního telefonu, k deformaci krytu, poškození baterie apod.
- Nepokládejte mobilní telefon na místo, kde je příliš nízká teplota. Po přenesení mobilního telefonu na místo s běžnou pokojovou teplotou může dojít ke kondenzaci vlhkosti a ta by mohla poškodit vnitřní komponenty mobilního telefonu.
- Na mobilní telefon neumisťujte nádoby s vodou, např. vázy.

- Pokud dojde k poškození skla displeje, buďte opatrní, abyste se neporanily o ostré části. Mobilní telefon s poškozeným sklem nepoužívejte. Nechte sklo vyměnit v autorizovaném servisu.
- Nezakrývejte otvory na mobilním telefonu. Hrozí jeho přehřátí.
- Do otvorů a portů nevkládejte žádné cizí předměty. Hrozí poškození mobilního telefonu a úraz elektrickým proudem.
- Nevkládejte konektory do vstupních portů násilím či hrubou silou. Hrozí jejich poškození.
- Pokud výrobce umožňuje rozebrání mobilního telefonu, např. pro účely instalace SIM karty, vždy dodržujte pokyny v tomto manuálu.
- Pokud nebude mobilní telefon dlouhodobě používat, vyjměte z něj baterii, vypněte jej a uložte na bezpečné místo.

UPOZORNĚNÍ: Vysoká hlasitost při dlouhodobém poslechu může způsobit poškození až ztrátu sluchu.

- Používání mobilních telefonů může ovlivnit funkčnost elektronických zdravotních přístrojů. Vypněte mobilní telefon v blízkosti elektronických zdravotních přístrojů (např. kardiostimulátor, naslouchátko apod.), pokud to výrobce daného přístroje stanovuje.
- Většina zdravotních přístrojů je vybavena funkci, která blokuje radiofrekvenční signál vysílaný mobilním telefonem, ovšem touto funkcí nemusí být vybaveny všechny přístroje. Pokud máte pochybnosti, zda je váš přístroje vybaven takovou funkcí, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře nebo výrobce daného přístroje.
- Tento mobilní telefon je vybaven lithium-iontovým bateriovým článkem.
- Před prvním použitím mobilního telefonu jej doporučujeme plně nabít.
- Mobilní telefon nabijte v okamžiku, když se na displeji telefonu zobrazí upozornění na nízký stav nabití. Doba nabíjení mobilního telefonu závisí na mnoha faktorech (okolní teplota,

stav vybití, používání během nabíjení apod.), proto je uvedená doba nabíjení v manuálu orientační a může se měnit od skutečné doby nabíjení.

- Nenechávejte nabitý mobilní telefon zapojený v nabíječce nadměrně dlouhou. Dochází k přebití baterie a zkrácení její životnosti.
- Pokud výrobce neurčí jinak, akumulátor z mobilního telefonu zbytečně nevyjímejte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud by došlo k nafouknutí zadního krytu, prasknutí zadního krytu nebo jinému poškození mobilního telefonu, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- Pokud se mobilní telefon při použití nadměrně zahřívá, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že se mobilní telefon nenabíjí a je vypnutý.
- Akumulátor je možné vložit jen jedním způsobem. Dbejte pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Nevypínejte mobilní telefon vyjmutím akumulátoru. Hrozí vážné poškození mobilního telefonu a akumulátoru.
- Akumulátor:
  - nevhazujte do ohně, hrozí riziko výbuchu;
  - nezkratujte, hrozí riziko poškození nebo výbuchu;
  - nepropichujte, neřezejte ani jinak nepoškozujte; hrozí únik elektrolytu.
  - používejte pouze s mobilním telefonem, se kterým je dodáván. Nepoužívejte jej s jiným zařízením nebo k jiným účelům.
- S akumulátorem zacházejte opatrně a zabraňte jejímu pádu či poškození.
- Akumulátor se nesmí skladovat volně ložený. Pokud musíte akumulátor vyjmout z mobilního telefonu a uložit ji samostatně, uložte jej vždy do vhodného pouzdra nebo krabičky. Zajistěte, aby kontakty akumulátoru nepřišly do kontaktu s kovovými předměty, jako jsou mince, kancelářské sponky apod.
- Pokud se životnost akumulátoru zkrátí, je nutné jej vyměnit. Obraťte se na autorizovaný servis.

- V případě poškození vnějšího pláště akumulátoru a úniku elektrolytu se akumulátoru nedotýkejte holýma rukama. Používejte ochranné rukavice a další pomůcky. Pokud dojde k zasažení pokožky, omyjte dané místo velkým množství čisté pitné vody. Pokud by došlo k zasažení očí, omyjte je pod tekoucí čistou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Pokud by došlo k pozření, vyhledejte neprodleně rychlou lékařskou pomoc.

Mobilní telefon a akumulátor obsahují látky škodlivé životnímu prostředí a lidskému zdraví. Proto musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy. Předejte mobilní telefon na sběrné místo, kde dojde k rozebrání, likvidací a zpětné recyklaci. V žádném případě nevyhazujte mobilní telefon do běžného komunálního odpadu. V případě dotazů se obraťte na místní samosprávu.

| | |
|---|---|
| 1 | Svítilna |
| 2 | Sluchátko |
| 3<br>4<br>Směrové tlačítko | Displej<br>• V nabídkách slouží pro pohyb doprava/doleva/nahoru/dolů<br>• V nastavení můžete pod jednotlivý směr uložit vybranou funkci (např. směr nahoru audio přehrávač apod.) |
| 5 Levé funkční tlačítko | • Vstupte do hlavní nabídky.<br>• V nabídkách sloučí k potvrzení nebo zobrazení možností |
| 6 Tlačítko volání | • Uskutečnění nebo přijetí hovoru.<br>• Stisknutím tlačítka volání v pohotovostním režimu zobrazíte záznamy o hovorech. |
| 7 Tlačítka 0~9 | • Zadávání čísel nebo znaků při úpravách textu.<br>• Stisknutím klávesy 1 můžete vkládat běžné symboly (!,?, + apod.), s výjimkou režimu zadávání čísel. |
| 8 Tlačítko * | • V kombinaci s levým funkčním tlačítkem slouží k odemknutí / zamknutí displeje.<br>• V textu slouží k zobrazení speciálních znaků. |
| 9 Pravé funkční tlačítko | • V pohotovostním rozhraní slouží k zobrazení kontaktů.<br>• V nabídkách slouží k návratu o krok zpět; opakovaným stisknutím až na pohotovostní rozhraní. |
| 10 Tlačítko potvrzení | • V pohotovostním rozhraní slouží ke vstupu do nabídky.<br>• V nabídkách slouží k potvrzení vybrané volby. |
| 11 Tlačítko | • Ukončení aktivního hovoru nebo odmítnutí hovoru.<br>• Podržením tohoto tlačítka zapnete/vypnete mobilní telefon. |

| | |
|---|---|
| konce hovoru | • Ukončení libovolného rozhraní a návrat do pohotovostního rozhraní. |
| 12 Tlačítko # | • Stisknutím klávesy # změníte režim zadávání textu.<br>• V pohotovostním rozhraní stisknutím a podržením # přepnete do tichého režimu – vibračního režimu – normálního režimu. |
| 13 | Odnímatelný kryt portů |
| 14 | Port USB-C |
| 15 | Port 3,5 mm Jack |
| 16 | Přepínací tlačítko zapnutí / vypnutí svítilny |
| 17 | Fotoaparát |
| 18 | Reproduktor |
| 19 | Očko k připevnění šňůrky k zavěšení |

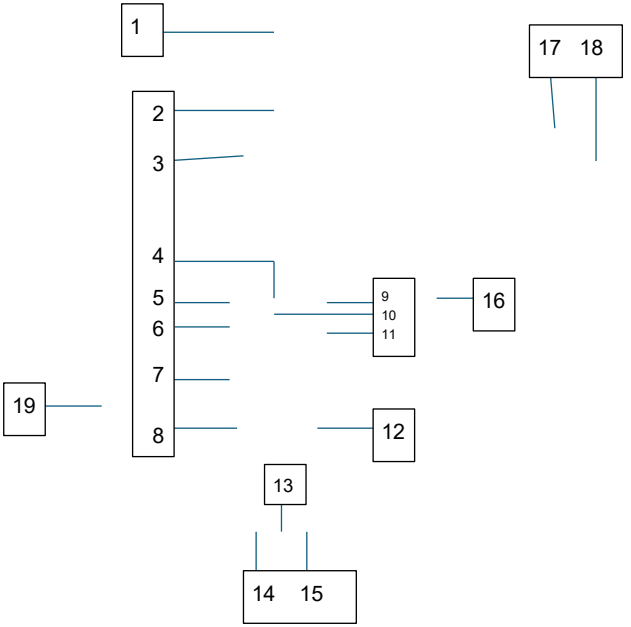

| | |
|---|---|
| | Síla signálu GSM SIM karta 1 |
| | Síla signálu GSM SIM karta 2 |
| | Uživatelské profily |
| | Zmeškaný hovor |
| | Nová zpráva |
| | Indikátor napájení |
| | Alarm |
| | Bluetooth |

Před prvním použitím je třeba telefon plně nabít. Doporučujeme plně vyčerpat baterii před opětovným nabitím. Stejný postup opakujte dvakrát až třikrát. Tím zajistíte, že bude baterie správně fungovat.

Pro nabíjení tohoto modelu mobilního telefonu použijte napájecí adaptér s koncovkou USB-C (Type C) s výstupem alespoň 1 A (adaptér není součástí dodávky).

Před instalací nebo vyjmutím baterie telefon vždy odpojte od napájení (pokud se nabíjí) a vypněte jej.

Přiloženou Li-ion baterii spolu s telefonem lze po vybalení používat.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte baterii do přihrádky na baterii, mějte na paměti, že kovový konec baterie by měl být vložen jako první.
3. Nasaďte zadní kryt.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vyjměte baterie tak, že vložíte prst do prohlubně nad baterií a vytáhnete horní část baterie směrem ven.

Před vložením karet SIM telefon vždy odpojte od napájení (pokud se nabíjí) a vypněte jej.
Telefon podporuje provoz dvou karet SIM.
1. Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii telefonu.
2. Vložte jednu kartu SIM do slotu pro kartu SIM 1 v telefonu a druhou kartu SIM do slotu pro kartu SIM 2.
3. Vložte baterii zpět a nasaďte zadní kryt.

Před vložením paměťové karty telefon vždy odpojte od napájení (pokud se nabíjí) a vypněte jej.
1. Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.
3. Vložte baterii zpět a nasaďte zadní kryt.

1. Podržením tlačítka ukončení hovoru (11) zapněte telefon. Telefon automaticky vyhledá síť.

2. Když je telefon zapnutý, podržte klávesu ukončení hovoru (11) pro vypnutí telefonu.

1. Zadejte telefonní číslo nebo vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů.
2. Stisknutím tlačítka volání (6) hovor uskutečníte.
3. Stisknutím tlačítka konce hovoru (11) hovor ukončíte.

1. Stisknutím tlačítka volání (6) hovor přijmete.
2. Stisknutím tlačítka konce hovoru (11) hovor ukončíte nebo odmítnete.

## TELEFONNÍ SEZNAM

Pro vstup do telefonního seznamu můžete vstoupit buď stisknutím tlačítka Menu (levé funkční tlačítko (5)) → Kontakty, nebo stisknutím tlačítka Kontakty (pravé funkční tlačítko (9)). V mobilním telefonu máte 3 tel. seznamy: karta SIM1, karta SIM2 a mobilní telefon. Do mobilu lze uložit 200 telefonních čísel. Kapacita SIM karty závisí na jejím typu.

: zadejte jméno kontaktu, který chcete vyhledat.

směrovým tlačítkem doleva přepněte na seznam kontaktů Vše (všechny uložené kontakty) nebo Skupina (uložené kontakty v rámci dané skupiny). Pro pohyb v kontaktech stiskněte směrové tlačítko nahoru nebo dolů.

: zadejte jméno, telefonní číslo, přidejte kontakt do Skupiny, zadejte e-mail kontaktu, příp. si zapište poznámku. Stiskněte Uložit pro uložení kontaktu.

. označte kontakty, které chcete najednou odstranit.

. smažete všechny kontakty.

. : smažete všechny údaje v rámci telefonu

umožňuje kopírovat nebo přesunout kontakt/y ze SIM1/SIM2 do telefonu a naopak.

umožňuje importovat/exportovat kontakty.

umožňuje uložit telefonní čísla pod tlačítka 2–9. V pohotovostním rozhraní dlouhým stisknutím vyvoláte telefonní číslo.

zobrazuje stav paměti telefonu, SIM1 a SIM2

označte zdroj zobrazených kontaktů (telefon, SIM1, SIM2).

umožňuje vytvořit novou skupinu kontaktů

umožňuje odeslat SMS zprávu všem členům nebo jen části členů, odstranit všechna oznámení.

umožňuje odebrat kontakt ze skupiny, volat kontakt, napsat zprávu, odeslat vizitku nebo zobrazit detaily kontaktu.

Po vyhledání kontaktu tlačítkem Možnosti budete moci: vytvořit nový kontakt, napsat zprávu, volat, smazat kontakt, odstranit více položek, smazat vše, smazat telefon a další.
Po zobrazení detailů vybraného kontaktu tlačítkem potvrzení (10) bude moci kontakt upravit, smazat, kopírovat, přesunout, odeslat vizitku a další.

## ZPRÁVY

Menu → Zprávy

v této nabídce můžete vytvářet zprávy SMS.
můžete zadat obsah, který chcete odeslat na zadané číslo.
zobrazíte přijaté zprávy.
zobrazení odeslaných zpráv.
zobrazení uložených rozepsaných zpráv.
Zobrazení odeslaných zpráv.
zobrazení předepsaných zpráv.
: zobrazení hlasových zpráv.
nastavení konfigurace zpráv a zobrazení informací o paměti schránky zpráv.
úprava konfigurace SIM1.
úprava konfigurace SIM2.
nastavte dobu platnosti SMS zprávy.
označte, zda ano nebo ne.
vyberte, zda ukládat odeslané zprávy nebo ne.
výběr umístění úložiště.

zkontrolujte stav paměti SMS zpráv.

## ZÁZNAMY O HOVORECH

Menu → Záznamy o hovorech

: zobrazení všech hovorů.
zobrazení zmeškaných hovorů.
zobrazení volaných hovorů.
zobrazení přijatých hovorů.
zobrazení zamítnutých hovorů.
smazat všechny hovory.
zobrazení délky hovorů.

## NASTAVENÍ

Menu → Nastavení

Nastavení základních funkcí telefonu.

### 1. NASTAVENÍ VOLÁNÍ

- Aktivní režim: zvolte pro kartu SIM1 nebo SIM2 nebo obě; režim letadla nebo vyberte, kdy je zapnout;
- Odpovědět z původní SIM karty: zvolte, zda odpovídat či volat z původní SIM karty;
- Nastavit název SIM karty: přejmenujte název karet SIM1 a SIM2.

: přesměrujte příchozí hovory.
: vypněte / zapněte čekání příchozích hovorů.
: zablokujte hovory z příchozího čísla.
: vypněte / zapněte skrytí identifikačních údajů volajícího.

: nastavte mj. připomenutí trvání hovorů, automatické opakované volání, vibrace při připojení; odpovědní SMS po zamítnutí hovoru, automatické nahrávání hlasových hovorů nebo odpovědět libovolnou klávesou.

## 2. NASTAVENÍ TELEFONU

: nastavte čas, datum, formát času, typ zobrazení data apod.

: nastavte jazyk telefonu a psaní.

: nastavte funkce pro směrová tlačítka.

: nastavte dobu automatického zapnutí nebo vypnutí.

: zapněte nebo vypněte úsporný režim a nastavit funkce do úsporného režimu.

: po vložení hesla obnovíte funkce telefonu do továrního nastavení.

## 3. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Nastavte tapetu, upravte nečinnost displeje, nastavte kontrast, podsvícení, dobu podsvícení klávesnice či automatický zámek klávesnice.

## 4. ZABEZPEČENÍ

Nastavte PIN, upravte PIN2, heslo telefonu, zapněte nebo vypněte uzamčení telefonu, soukromí apod. Upravte pevné vytáčení, seznam černé listiny, příp. seznam povolených čísel.

## 5. PŘIPOJENÍ

Upravte zapnutí nebo vypnutí Bluetooth, viditelnost, vyhledání okolních zařízení, nastavení názvu Bluetooth, nastavení adresy úložiště.

# MULTIMÉDIA

Menu → Multimédia

## 1. VIDEOREKORDÉR

Tlačítko potvrzení (10) slouží jako nahrávání. Poté budete moci pořízený záznam Uložit nebo Zpět (zahodit, bez uložení). Tlačítkem Možnosti zobrazíte nabídku:

: přejdete na seznam s uloženými videi.

: přepněte do režimu fotoaparátu.

: nastavte efekt.

: nastavte kontrast.

: nastavte jas.

nastavte parametry video rekordéru.

## 2. AUDIO PŘEHRÁVAČ

Audio přehrávač může přehrávat soubory MP3 a podobně, umožňuje poslouchat zvukové soubory prostřednictvím náhlavní soupravy nebo reproduktoru.

vyberte seznam hudby.

přidejte hudbu do vybraného seznamu.

: nastavte hudební soubor jako vyzvánění tón.

: zapněte nebo vypněte funkci přehrávání v náhodném pořadí.

: zvolte opakování souborů, příp. opakování vypněte.

nastavení displeje, ekvalizér, výstup pro BT stereo, sluchátka pro výstup stereo.

upravte parametry opakování.

: vypněte audio přehrávač.

## 3. VIDEO PŘEHRÁVAČ

Video přehrávač může přehrávat soubory uložené video soubory.

: vyberte umístění videosouboru.

: zvolte opakování souborů, příp. opakování vypněte.

: zapněte nebo vypněte funkci přehrávání v náhodném pořadí.

: upravte nastavení jako zapnutí nebo vypnutí displeje.

: nastavte prioritu audio a video nebo prioritu plynulosti obrazu.

: zapněte nebo vypněte funkci přehrávání v náhodném pořadí.

: zobrazuje detaily vybraného video souboru.

: potvrďte, pokud potřebujete resetovat nastavení video přehrávače.

: vypněte video přehrávač.

## 4. PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

Pořizování fotografií (možnost Vyfotit) nebo prohlížení fotografií uložených v albu (možnost Můj obrázek).

## 5. FM RÁDIO

: spuštění / zastavení FM rádia.

: přeskok na předchozí stanici.

: přeskok na následující stanici.

automaticky vyhledejte kanály.

zobrazuje seznam kanálů, umožňuje jejich úpravu, smazání, příp. smazat je všechny.

: uložte vyhledanou stanici do seznamu pod konkrétní číslo.

vložte frekvenci ručně.

aktivujte nebo deaktivujte reproduktor.

aktivace nebo deaktivace přehrávání na pozadí (vybraný kanál se zobrazí na displeji pohotovostního rozhraní.

: povolte plánované nahrávání a definujte čas.

výběr souboru zvukového záznamu.

: vyberte místo uložení souboru (telefon nebo paměťová karta).

: návod použití FM rádia a sluchátka.

## 6. ZÁZNAMNÍK ZVUKU

: spuštění / zastavení nahrávání

s možnosti přerušení a následného pokračování.

Přes zobrazíte nabídku záznamu:

: spustíte nahrávání.

V seznamu je možné přehrát,

přejmenovat, smazat, odeslat vybraný záznamu.

: vyberte uložení souborů.

: nastavte formát souboru.

## PROFILY

Menu → Profily

Vyberte profil telefonu a upravte parametry profilu (např. nastavení vyzvánění, upravení hlasitosti, typ vyzvánění apod.)

## SEZNAM SOUBORŮ

Menu → Seznam souborů

V této nabídce můžete spravovat a přiřazovat několik složek přenášením, kopírováním a přesouváním souborů uložených v těchto složkách.

## FOTOAPARÁT

Menu → Fotoaparát

Tlačítko potvrzení (10) slouží jako spoušť. Poté budete moci pořízenou fotografii Uložit nebo Zpět (zahodit, bez uložení).

: přejdete na seznam s uloženými obrázky.

: přepněte do režimu video rekordéru.

: nastavte efekt.

: nastavte kontrast.

: nastavte jas.

: nastavte vyvážení bílé.

nastavte parametry fotoaparátu.

## APLIKACE

Menu → Aplikace

V této nabídce jsou uloženy funkce pro každodenní použití.

kalendář vám pomůže zjistit, jaký je den v týdnu, a zkontrolovat aktuální datum.

Můžete nastavit 3 časy budíku. U každého z nich můžete nastavit stav budíku, nastavit čas budíku a tón budíku.

měření času, včetně mezičasu.

: zobrazení světových časů.

mobilní telefon podporuje aritmetické operace.

nastavte parametry Bluetooth.

zobrazení a vytváření textových poznámek.

Zařízení čistěte měkkým hadříkem bez žmolků. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. K nabíjení používejte pouze originální nabíjecí adaptér.

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí

USB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)

- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou.
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě.
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tento mobilní telefon EVOLVEO A1 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení a současně prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://ftp.evolveo.cz/ce

Dovozce / Výrobce

Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ÚVOD ..... 26
NAJAKTUÁLNEJŠIU VERZIU POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY ..... 26
OBSAH BALENIA ..... 27
ŠPECIFIKÁCIE ..... 27
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE ..... 27
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ..... 32
POPIS IKON ..... 35
UVEDENIE TELEFÓNU DO PREVÁDZKY ..... 35
ZÁKLADNÉ FUNKCIE ..... 37
POKYNY NA ÚDRŽBU ..... 46
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS ..... 47

## VITAJTE V RODINE PRODUKTOV EVOLVEO

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie až do konca, a to aj v prípade, že ste s používaním podobného typu výrobku oboznámení už v minulosti.
- Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie - je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky, obsluhu a starostlivosť o výrobok.
- Uistite sa, že si tento návod na použitie prečítali aj ďalšie osoby, ktoré budú tento spotrebič používať.
- Ak tento spotrebič darujete, darujete alebo predáte iným osobám, dajte im spolu s týmto výrobkom aj tento návod na použitie a upozornite ich, aby si ho prečítali.
- Počas trvania záruky odporúčame uschovať originálny obal výrobku - ten bude spotrebič počas prepravy čo najlepšie chrániť.

Vzhľadom na neustálu inováciu výrobkov EVOLVEO a zmeny v legislatíve nájdete vždy aktuálnu verziu tohto návodu na použitie na webovej stránke www.evolveo.com alebo jednoduchým naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu pomocou mobilného telefónu:

## 

- Mobilný telefón
- Používateľská príručka
- Stručná používateľská príručka

## 

- Podporované pásma: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Displej: 2,4“ TFT
- Fotoaparát: 0,3 Mpx
- Rozlíšenie displeja: 240 × 320 px
- Nabíjací port: USB typ C
- Kapacita batérie: 1800 mAh

## 

- Mobilný telefón a jeho príslušenstvo obsahujú malé časti, ktoré môžu malé deti ľahko prehltnúť a pre malé deti predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
- Miestne právne predpisy môžu obmedzovať alebo zakazovať používanie mobilných telefónov v rôznych situáciách alebo prostrediach, napríklad pri šoférovaní. Dodržiavajte platné právne predpisy v mieste, kde používate mobilný telefón.
- Počas jazdy nesmiete používať mobilný telefón ani s ním manipulovať. Existuje riziko straty kontroly nad vozidlom a spôsobenia nehody s následkom vážneho zranenia alebo smrti.
- Ak miestne právne predpisy umožňujú používanie zariadenia "hands-free", vodič ho môže používať v súlade s miestnymi právnymi predpismi a pokynmi výrobcu zariadenia "hands-free".

- Ak vodič potrebuje použiť mobilný telefón, vždy najprv zastavte vozidlo na bezpečnom mieste. Dodržiavajte platné pravidlá cestnej premávky.
- Miestne nariadenia môžu obmedzovať alebo zakazovať používanie mobilných telefónov. V takom prípade postupujte podľa pokynov v nariadení a vypnite telefón. Pri vypínaní telefónu postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Miesta, kde môže byť používanie mobilných telefónov zakázané, sú napr. lietadlá, čerpacie stanice, miesta, kde sa vykonávajú trhacie práce atď.
- Ak je váš mobilný telefón vybavený letovým režimom, prepnite ho pred nástupom do lietadla do letového režimu. Dodržiavajte pokyny leteckej spoločnosti a letového personálu.
- Mobilný telefón môže spôsobiť stratu údajov na tzv. magnetických prúžkoch, ktoré sa nachádzajú napríklad na kreditných kartách. Kreditné karty, disky atď. uchovávajte mimo dosahu mobilného telefónu.
- Mobilný telefón umožňuje fotografovať a nahrávať videá so zvukom. V niektorých oblastiach môže byť fotografovanie a natáčanie videí obmedzené miestnymi právnymi predpismi. Dodržiavajte platné právne predpisy alebo nariadenia v mieste používania mobilného telefónu.
- V niektorých prípadoch môže byť zverejnenie fotografií alebo videozáznamov osôb bez ich súhlasu považované za porušenie zákona alebo nariadenia. dodržiavať platné zákony alebo požiadať o súhlas so zverejnením.
- V prípade úniku horľavých alebo výbušných plynov nepoužívajte mobilný telefón v bezprostrednej blízkosti takéhoto úniku. Pred nahlásením úniku alebo nehody záchrannej službe vždy opustite miestnosť.
- Neodkladajte mobilný telefón na palubnú dosku za slnečného alebo teplého počasia. V takom prípade je teplota príliš vysoká a hrozí roztavenie plastových častí mobilného telefónu, deformácia krytu, poškodenie batérie atď.
- Neumiestňujte mobilný telefón na miesto, kde je príliš nízka teplota. Pri premiestnení mobilného telefónu na miesto s

bežnou izbovou teplotou môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti a poškodeniu vnútorných komponentov mobilného telefónu.

- Na mobilný telefón neumiestňujte nádoby s vodou, napríklad vázy.
- Ak je sklo displeja poškodené, dávajte pozor, aby ste sa neporezali o ostré časti. Nepoužívajte mobilný telefón s poškodeným sklom. Sklo nechajte vymeniť v autorizovanom servise.
- Nezakrývajte otvory na mobilnom telefóne. Hrozí mu prehriatie.
- Do otvorov a portov nevkladajte žiadne cudzie predmety. Hrozí poškodenie mobilného telefónu a úraz elektrickým prúdom.
- Konektory do vstupných portov nezasúvajte násilím ani hrubou silou. Existuje riziko poškodenia.
- Ak vám výrobca povolí rozobrať mobilný telefón, napr. kvôli inštalácii karty SIM, vždy postupujte podľa pokynov v tejto príručke.
- Ak nebudete mobilný telefón dlhší čas používať, vyberte batériu, vypnite ho a uložte na bezpečné miesto.

VAROVANIE: Vysoká hlasitosť pri dlhodobom počúvaní môže spôsobiť poškodenie alebo dokonca stratu sluchu.

- Používanie mobilných telefónov môže ovplyvniť funkčnosť elektronických zdravotníckych pomôcok. Vypnite mobilný telefón v blízkosti elektronických zdravotníckych pomôcok (napr. kardiostimulátora, načúvacieho prístroja atď.), ak to výrobca pomôcky určil.
- Väčšina zdravotníckych pomôcok je vybavená funkciou, ktorá blokuje rádiofrekvenčný signál vysielaný mobilným telefónom, ale nie všetky pomôcky môžu byť vybavené touto funkciou. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je vaša pomôcka vybavená takouto funkciou, obráťte sa na svojho lekára alebo výrobcu pomôcky.

- Tento mobilný telefón je vybavený lítium-iónovým batériovým článkom.
- Pred prvým použitím odporúčame mobilný telefón úplne nabiť.
- Keď sa na displeji telefónu zobrazí upozornenie na nízke nabitie, mobilný telefón nabite. Čas nabíjania mobilného telefónu závisí od mnohých faktorov (teplota okolia, stav vybitia, používanie počas nabíjania atď.), preto je čas nabíjania uvedený v príručke približný a môže sa líšiť od skutočného času nabíjania.
- Nenechávajte nabitý mobilný telefón pripojený k nabíjačke príliš dlho. Batéria sa prebíja a jej životnosť sa skracuje.
- Batériu z mobilného telefónu zbytočne nevyberajte, pokiaľ výrobca neurčí inak. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa zadný kryt nafúkne, praskne alebo inak poškodí mobilný telefón, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Ak sa mobilný telefón počas používania nadmerne zahrieva, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Pred inštaláciou alebo vybratím batérie sa uistite, že sa mobilný telefón nenabíja a je vypnutý.
- Batériu môžete vložiť len jedným spôsobom. Postupujte podľa pokynov v tejto príručke.
- Mobilný telefón nevypínajte vybratím batérie. Hrozí vážne poškodenie mobilného telefónu a batérie.
- Akumulátor:
  - nevhadzujte do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu;
  - nedošlo ku skratu, hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo výbuchu;
  - Neprepichujte, neorezávajte ani inak nepoškodzujte; môže dôjsť k úniku elektrolytu.
  - používať len s mobilným telefónom, s ktorým sa dodáva. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami ani na iné účely.
- S batériou zaobchádzajte opatrne a zabráňte jej pádu alebo poškodeniu.

- Batéria sa nesmie skladovať voľne. Ak musíte batériu z mobilného telefónu vybrať a skladovať ju oddelene, vždy ju uložte do vhodného puzdra alebo škatule. Dbajte na to, aby sa kontakty batérie nedostali do kontaktu s kovovými predmetmi, ako sú mince, kancelárske sponky atď.
- Ak sa skráti životnosť batérie, je potrebné ju vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- V prípade poškodenia vonkajšieho krytu batérie a úniku elektrolytu sa batérie nedotýkajte holými rukami. Používajte ochranné rukavice a ďalšie vybavenie. Ak je zasiahnutá pokožka, umyte si miesto veľkým množstvom čistej pitnej vody. Pri zasiahnutí očí ich umyte pod tečúcou čistou vodou a vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Mobilný telefón a batéria obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Preto sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi. Odneste mobilný telefón na zberné miesto, kde ho rozoberú, zlikvidujú a recyklujú. Mobilný telefón nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svoj miestny úrad.

| | |
|---|---|
| 1 | Baterka |
| 2 | Slúchadlá |
| 3 | Displej |
| 4 Smerové tlačidlo | - V ponukách sa používajú na pohyb vpravo/vľavo/nahor/dole<br>- V nastaveniach môžete uložiť zvolenú funkciu v rámci jednotlivých smerov (napr. smer nahor prehrávač zvuku atď.) |
| 5 Ľavé funkčné tlačidlo | - Vstúpte do hlavného menu.<br>- V ponukách zlúčenia na potvrdenie alebo zobrazenie možností |
| 6 Tlačidlo hovoru | - Uskutočnenie alebo prijatie hovoru.<br>- Stlačením tlačidla hovoru v pohotovostnom režime zobrazíte denníky hovorov. |
| 7 tlačidiel 0~9 | - Zadávanie čísel alebo znakov pri úprave textu.<br>- Stlačením tlačidla 1 môžete zadávať bežné symboly (!,?, + atď.), okrem režimu zadávania čísel. |
| 8 Tlačidlo * | - V kombinácii s ľavým funkčným tlačidlom sa používa na odomknutie/zamknutie displeja.<br>- Slúži na zobrazenie špeciálnych znakov v texte. |
| 9 Pravé funkčné tlačidlo | - V pohotovostnom rozhraní sa používa na zobrazenie kontaktov.<br>- V ponukách sa používa na návrat o krok späť; stláčajte ho opakovane, kým sa nedostanete do pohotovostného rozhrania. |
| 10 Potvrdzovacie tlačidlo | - V pohotovostnom rozhraní sa používa na vstup do menu.<br>- V ponukách sa používa na potvrdenie vybranej možnosti. |

| | |
|---|---|
| 11 Tlačidlo ukončenia hovoru | - Ukončenie aktívneho hovoru alebo odmietnutie hovoru.<br>- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete mobilný telefón.<br>- Ukončenie ľubovoľného rozhrania a návrat do pohotovostného rozhrania. |
| 12 # tlačidlo | - Stlačením tlačidla # zmeníte režim zadávania textu.<br>- V pohotovostnom rozhraní stlačením a podržaním tlačidla # prepnite na tichý režim - vibračný režim - normálny režim. |
| 13 | Odnímateľný kryt portu |
| 14 | Port USB-C |
| 15 | Port 3,5 mm Jack |
| 16 | Prepínacie tlačidlo na zapnutie/vypnutie baterky |
| 17 | Fotoaparát |
| 18 | Reproduktor |
| 19 | Očko na pripevnenie šnúrky na zavesenie |

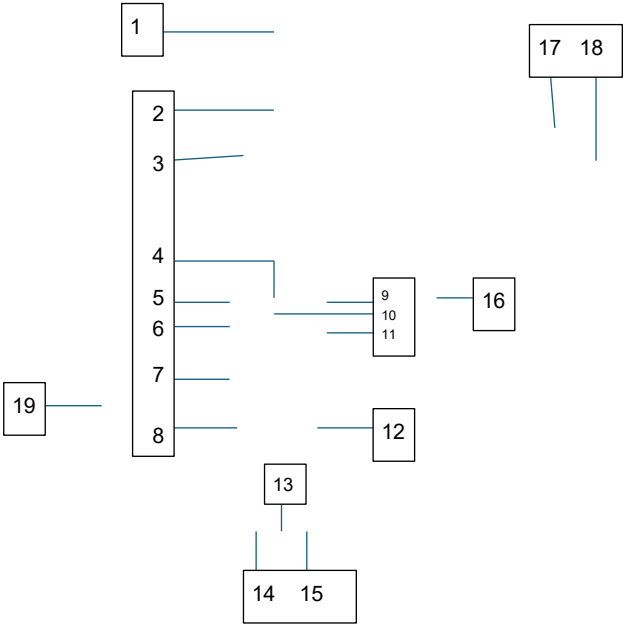
1
17 18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
19
12
13
14 15

| | |
|---|---|
| | Sila signálu GSM SIM karty 1 |
| | Sila signálu GSM SIM karty 2 |
| | Profily používateľov |
| | Zmeškaný hovor |
| | Nová správa |
| | Indikátor napájania |
| | Alarm |
| | Bluetooth |

Pred prvým použitím telefónu ho musíte úplne nabiť. Pred nabíjaním sa odporúča batériu úplne vybiť. Rovnaký postup zopakujte dva až trikrát. Tým sa zabezpečí správna funkčnosť batérie.

Na nabíjanie tohto modelu mobilného telefónu použite napájací adaptér s konektorom USB-C (typ C) s výstupom aspoň 1 A (adaptér nie je súčasťou dodávky).

Pred inštaláciou alebo vybratím batérie vždy odpojte telefón od napájania (ak sa nabíja) a vypnite ho.

Dodanú lítium-iónovú batériu s telefónom môžete používať aj po vybalení z krabice.

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Vložte batériu do priestoru pre batérie, pričom nezabudnite, že kovový koniec batérie by mal byť vložený ako prvý.
3. Vymeňte zadný kryt.

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Batérie vyberte tak, že vložíte prst do priehlbiny nad batériou a vytiahnete hornú časť batérie smerom von.

Pred vložením karty SIM vždy odpojte telefón od napájania (ak sa nabíja) a vypnite ho.
Telefón podporuje prevádzku na dve SIM karty.
1. Odstráňte zadný kryt a vyberte batériu telefónu.
2. Jednu kartu SIM vložte do slotu SIM 1 v telefóne a druhú kartu SIM do slotu SIM 2.
3. Vložte batériu späť a nasaďte zadný kryt.

Pred vložením pamäťovej karty vždy odpojte telefón od napájania (ak sa nabíja) a vypnite ho.
1. Odstráňte zadný kryt a vyberte batériu telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3. Vložte batériu späť a nasaďte zadný kryt.

1. Stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru (11) zapnite telefón. Telefón automaticky vyhľadá sieť.

2. Keď je telefón zapnutý, podržte stlačené tlačidlo ukončenia hovoru (11), aby sa telefón vypol.

1. Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte kontakt v zozname kontaktov.
2. Stlačením tlačidla hovoru (6) uskutočnite hovor.
3. Stlačením tlačidla ukončenia (11) ukončíte hovor.

1. Stlačením tlačidla hovoru (6) prijmite hovor.
2. Stlačením tlačidla ukončenia (11) hovor ukončíte alebo odmietnete.

## TELEFÓNNY ZOZNAM

Ak chcete vstúpiť do telefónneho zoznamu, môžete stlačiť tlačidlo Menu (ľavé funkčné tlačidlo (5)) → Kontakty alebo tlačidlo Kontakty (pravé funkčné tlačidlo (9)).
Váš mobilný telefón má 3 tel. SIM1, SIM2 a mobilný telefón. Do mobilného telefónu môžete uložiť 200 telefónnych čísel. Kapacita karty SIM závisí od jej typu.

: zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.

Stlačením ľavého smerového tlačidla prepnete na zoznam kontaktov Všetky (všetky uložené kontakty) alebo Skupina (uložené kontakty v rámci skupiny).

Stláčaním smerového tlačidla nahor alebo nadol sa pohybujete po kontaktoch.

: zadajte meno, telefónne číslo, pridajte kontakt do skupiny, zadajte e-mail kontaktu alebo napíšte poznámku. Stlačením tlačidla Uložiť uložte kontakt.

. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť naraz.

. odstránenie všetkých kontaktov.

. : odstránenie všetkých údajov v telefóne

umožňuje kopírovať alebo presunúť kontakt(y) zo SIM1/SIM2 do telefónu a naopak.

umožňuje importovať/exportovať kontakty.

- umožňuje uložiť telefónne čísla pod tlačidlá 2-9. V pohotovostnom rozhraní dlhým stlačením zavoláte na telefónne číslo.
- zobrazuje stav pamäte telefónu, SIM1 a SIM2
- výber zdroja zobrazených kontaktov (telefón, SIM1, SIM2).

umožňuje vytvoriť novú skupinu kontaktov

umožňuje poslať textovú správu všetkým alebo niektorým členom, vymazať všetky oznámenia.

umožňuje odstrániť kontakt zo skupiny, zavolať kontaktu, napísať správu, poslať vizitku alebo zobraziť údaje o kontakte.

Po vyhľadaní kontaktu pomocou tlačidla Možnosti budete môcť: vytvoriť nový kontakt, napísať správu, uskutočniť hovor, vymazať kontakt, vymazať viacero záznamov, vymazať všetko, vymazať telefón a ďalšie.
Po zobrazení údajov o vybranom kontakte pomocou potvrdzovacieho tlačidla (10) bude možné kontakt upravovať, vymazávať, kopírovať, presúvať, posielať vizitky a podobne.

## NOVINKY

Menu → Novinky

toto menu umožňuje vytvárať SMS správy.Môžete zadať obsah, ktorý chcete odoslať na zadané číslo.

zobrazenie prijatých správ.

zobrazenie odoslaných správ.

zobrazenie uložených analyzovaných správ.

Zobrazenie odoslaných správ.

zobrazenie predpísaných správ.

: zobrazenie hlasových správ.

nastavenia na konfiguráciu správ a zobrazenie informácií o pamäti schránky správ.

upravte konfiguráciu SIM1.

úprava konfigurácie SIM2.

nastavte dobu platnosti SMS správy.

uveďte, či áno alebo nie.

vyberte, či chcete odoslané správy uložiť alebo nie.

vyberte miesto uloženia.

skontrolujte stav pamäte SMS.

## ZÁZNAMY O VOLANIACH

Menu → Záznamyhovorov

: zobrazenie všetkých hovorov.

: zobrazenie zmeškaných hovorov.

zobrazenie prijatých hovorov.

zobrazenie prijatých hovorov.

: zobrazenie odmietnutých hovorov.

vymaže všetky hovory.

: zobrazujú dĺžku hovorov.

## NASTAVENIA

Menu → Nastavenia

Nastavenie základných funkcií telefónu.

### 1. NASTAVENIA VÝZVY

- Aktívny režim: vyberte pre SIM1 alebo SIM2 alebo obidve; režim lietadla alebo vyberte, kedy sa majú zapnúť;
- Odpovedať z pôvodnej karty SIM: vyberte, či chcete odpovedať alebo volať z pôvodnej karty SIM;
- Nastavenie názvu karty SIM: premenujte karty SIM1 a SIM2.

: presmerovanie prichádzajúcich hovorov.

: vypnutie/zapnutie čakajúceho prichádzajúceho hovoru.

: blokovanie hovorov z prichádzajúceho čísla.

: vypnutie/zapnutie skrytia ID volajúceho.

: nastavte okrem iného pripomenutie trvania hovoru, automatické opakovanie vytáčania, vibrovanie pri spojení; odpoveď na SMS po odmietnutí hovoru, automatické nahrávanie hlasového hovoru alebo prijatie hovoru pomocou ľubovoľného tlačidla.

## 2. NASTAVENIA TELEFÓNU

: nastavenie času, dátumu, formátu času, typu zobrazenia dátumu atď.

: nastavte jazyk telefónu a písanie.

: nastavenie funkcií smerových tlačidiel.

: nastavenie času automatického zapnutia/vypnutia.

: zapnite alebo vypnite režim úspory energie a nastavte funkcie do úsporného režimu.

: obnovenie továrenských nastavení telefónu po zadaní hesla.

## 3. NASTAVENIA DISPLEJA

Nastavte tapetu, upravte zobrazenie v nečinnosti, nastavte kontrast, podsvietenie, čas podsvietenia klávesnice alebo automatické uzamknutie klávesnice.

## 4. BEZPEČNOSŤ

Nastavenie kódu PIN, úprava kódu PIN2, heslo telefónu, zapnutie alebo vypnutie zámku telefónu, ochrana súkromia atď.

Úprava pevnej voľby, čiernej listiny alebo zoznamu povolených čísel.

### 5. SPOJTE SA S

Nastavenie zapnutia alebo vypnutia Bluetooth, viditeľnosti, vyhľadania blízkych zariadení, nastavenia názvu Bluetooth, nastavenia adresy úložiska.

## MULTIMÉDIA

Menu → Multimédia

### 1. VIDEO KOREŠPONDENT

Potvrdzovacie tlačidlo (10) sa používa ako tlačidlo nahrávania. Potom budete môcť záznam uložiť alebo zrušiť (zrušiť bez uloženia).

Stlačením tlačidla Možnosti zobrazíte ponuku:

: prejdite na zoznam uložených videí.

: prepnutie do režimu fotoaparátu.

: nastavenie efektu.

: nastavenie kontrastu.

: nastavenie jasu.

nastavenie parametrov videorekordéra.

### 2. AUDIO PREHRÁVAČ

Zvukový prehrávač dokáže prehrávať súbory MP3 a podobne, takže môžete počúvať zvukové súbory cez náhlavnú súpravu alebo reproduktor.

vyberte zoznam hudby.

pridanie hudby do vybraného zoznamu.

: nastavenie hudobného súboru ako zvonenia.

: zapnutie alebo vypnutie funkcie náhodného prehrávania.

: vyberte, či chcete opakovať súbory, alebo opakovanie vypnite.

nastavenia displeja, ekvalizér, BT stereo výstup, slúchadlá pre stereo výstup.

upravte parametre opakovania.

: vypnutie prehrávača zvuku.

## 3. VIDEO PREHRÁVAČ

Video prehrávač dokáže prehrávať súbory uložené vo video súboroch.

: vyberte umiestnenie videosúboru.

: vyberte, či chcete opakovať súbory, alebo opakovanie vypnite.

: zapnutie alebo vypnutie funkcie náhodného prehrávania.

: upravte nastavenia na zapnutie alebo vypnutie displeja.

: nastavte prioritu zvuku a videa alebo prioritu plynulosti videa.

: zapnutie alebo vypnutie funkcie náhodného prehrávania.

: zobrazí podrobnosti o vybranom videosúbore.

: potvrďte, ak potrebujete obnoviť nastavenia videoprehrávača.

: vypnutie prehrávača videa.

## 4. PREHĽADÁVAČ OBRAZOV

Nasnímajte fotografiu (Nasnímajte fotografiu) alebo si pozrite fotografie uložené v albume (Môj obrázok).

## 5. FM RÁDIO

: spustenie/zastavenie FM rádia.

: skok na predchádzajúcu stanicu.

: skok na ďalšiu stanicu.

automatické vyhľadávanie kanálov.

zobrazí zoznam kanálov, umožní vám ich upraviť, vymazať alebo vymazať všetky.

: uloží vyhľadanú stanicu do zoznamu pod konkrétnym číslom.

zadajte frekvenciu manuálne.

aktivujte alebo deaktivujte reproduktor.

aktivujte alebo deaktivujte prehrávanie na pozadí (vybraný kanál sa zobrazí na displeji pohotovostného rozhrania.

: povoľte plánované nahrávanie a definujte čas.

vyberte zvukový súbor.

: vyberte, kde je súbor uložený (telefón alebo pamäťová karta).

: pokyny na používanie FM rádia a slúchadla.

## 6. ZVUKOVÝ REKORDÉR

: spustenie/zastavenie nahrávania s možnosťou pozastavenia a obnovenia.

Pomocou položky zobrazte ponuku záznamu:

: spustenie nahrávania.

V zozname môžete vybraný záznam prehrať, premenovať, vymazať, odoslať.

: vyberte úložisko súborov.

: nastavte formát súboru.

## PROFILY

Menu → Profily

Vyberte profil telefónu a upravte parametre profilu (napr. nastavenie zvonenia, nastavenie hlasitosti, typ zvonenia atď.)

## ZOZNAM SÚBOROV

Menu → Zoznam súborov

V tejto ponuke môžete spravovať a priraďovať viaceré priečinky prenášaním, kopírovaním a presúvaním súborov uložených v týchto priečinkoch.

## FOTOAPARÁT

Menu → Fotoaparát

Potvrdzovacie tlačidlo (10) slúži ako spúšťač. Potom budete môcť fotografiu uložiť alebo zrušiť (zahodiť bez uloženia).

: navigácia do zoznamu uložených obrázkov.

: prepnutie do režimu videorekordéra.

: nastavenie efektu.

: nastavenie kontrastu.

: nastavenie jasu.

: nastavenie vyváženia bielej.

nastavenie parametrov kamery.

## APLIKÁCIE

Menu → Aplikácie

V tejto ponuke sú uložené funkcie na každodenné používanie.

kalendár vám pomôže zistiť, aký je deň v týždni, a skontrolovať aktuálny dátum.

Môžete nastaviť 3 časy budenia. Pre každý z nich môžete nastaviť stav budíka, nastaviť čas budenia a tón budíka.

meranie času vrátane medzičasu.

: zobrazenie svetového času.

mobilný telefón podporuje aritmetické operácie.

nastavenie parametrov Bluetooth.

zobrazenie a vytváranie textových poznámok.

Zariadenie čistite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Na nabíjanie používajte iba originálny nabíjací adaptér.

- Inštalácia iného firmvéru, ako bol pôvodne nainštalovaný v telefóne EVOLVEO.
- Elektrické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nesprávnym používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý

predný alebo zadný kryt, poškodený napájací konektor USB, slot na kartu SIM, slot na kartu microSDHC, vstup na slúchadlá atď.)
- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi, ako je oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Poškodenie spôsobené opravou vykonanou nekvalifikovanou osobou.
- firmvér telefónu, ak je potrebné ho aktualizovať v dôsledku zmien parametrov mobilnej siete.
- Zlyhania mobilnej siete.
- Ak si batéria po 6 alebo viac mesiacoch nezachová svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

Opravy a servis možno vykonávať len v autorizovanom servise výrobkov EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu a strate záruky.

Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento mobilný telefón EVOLVEO A1 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný typ zariadenia, a zároveň vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ftp.evolveo.cz/ce

Dovozca / výrobca

Planá 2, 370 01, Česká republika
E-mail: helpdesk@evolveo.com

Vyrobené v Portugalsku

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

INTRODUCTION ..... 50
THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL ..... 50
PACKAGING CONTENT ..... 51
SPECIFICATIONS ..... 51
SAFETY NOTICE ..... 51
DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS ..... 55
DESCRIPTION OF ICONS ..... 58
PUTTING YOUR PHONE INTO SERVICE ..... 58
BASIC FUNCTIONS ..... 60
MAINTENANCE INSTRUCTIONS ..... 69
WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE ..... 70

## WELCOME TO THE EVOLVEO FAMILY OF PRODUCTS

- Before putting this product into operation, please read this entire user manual carefully through to the end, even if you are familiar with the use of a similar type of product in the past.
- Keep this user manual for future reference - it is an integral part of the product and may contain important instructions on commissioning, operation and care of the product.
- Make sure that other people who will be using this appliance read this user manual.
- If you give, donate or sell this appliance to others, please give them this user manual together with this product and remind them to read it.
- For the duration of the warranty, we recommend that you keep the original packaging of the product - this will protect the appliance in the best possible way during transport.

Due to the ongoing innovation of EVOLVEO products and changes in legislation, you can always find the most up-to-date version of this user manual on the website www.evolveo.com or by simply scanning the QR code shown below with your mobile phone:

- Mobile phone
- User manual
- Quick User Guide

- Supported bands: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Display: 2.4" TFT
- Camera: 0.3 Mpx
- Display resolution: 240 × 320 px
- Charging port: USB type C
- Battery capacity: 1800 mAh

- The mobile phone and its accessories contain small parts that can be easily swallowed by small children and pose a choking hazard to young children.
- Local legislation may restrict or prohibit mobile phone use in different situations or environments, such as driving. Comply with the legislation in force where you use your mobile phone.
- You must not use or tamper with your mobile phone while driving. There is a risk of losing control of the vehicle and causing an accident resulting in serious injury or death.
- If local legislation allows the use of a "hands-free" device, the driver may use it in accordance with local legislation and the instructions of the manufacturer of the "hands-free" device.
- Always stop the vehicle in a safe place first if the driver needs to use a mobile phone. Follow the applicable rules of the road.
- Local ordinances may restrict or prohibit the use of mobile phones. In this case, follow the instructions in the regulation and switch off your phone. Follow the instructions in this

manual to switch off your phone. Places where mobile phone use may be prohibited are e.g. aircraft, petrol stations, places where blasting is taking place, etc.

- If your mobile phone is equipped with Flight mode, switch your mobile phone to Flight mode before boarding the aircraft. Follow the instructions of the airline and flight staff.
- A mobile phone can cause data loss on so-called magnetic strips, which are found on credit cards, for example. Keep credit cards, discs, etc. out of reach of your mobile phone.
- The mobile phone allows you to take photos and record videos with sound. In some areas, taking photos and videos may be restricted by local legislation. Comply with the legislation or regulations in force where the mobile phone is used.
- In some cases, publishing photographs or video recordings of individuals without their consent may be considered a violation of law or regulation. Comply with applicable laws or seek consent for publication.
- In the event of a leak of flammable or explosive gases, do not use your mobile phone in the immediate vicinity of such a leak. Always leave the room before reporting a leak or accident to the emergency services.
- Do not place your mobile phone on the dashboard in sunny or warm weather. In this case, the temperature is too high and there is a risk of melting the plastic parts of the mobile phone, deforming the cover, damaging the battery, etc.
- Do not place your mobile phone in a place where the temperature is too low. When the mobile phone is moved to a place at normal room temperature, moisture may condense and damage the internal components of the mobile phone.
- Do not place containers of water, such as vases, on the mobile phone.
- If the display glass is damaged, be careful not to cut yourself on sharp parts. Do not use a mobile phone with damaged glass. Have the glass replaced at an authorised service centre.

- Do not cover the vents on your mobile phone. He's in danger of overheating.
- Do not insert any foreign objects into the holes and ports. There is a risk of damage to the mobile phone and electric shock.
- Do not insert connectors into the input ports by force or brute force. There is a risk of damage.
- If the manufacturer allows you to disassemble your mobile phone, e.g. for the installation of a SIM card, always follow the instructions in this manual.
- If you will not be using your mobile phone for a long time, remove the battery, switch it off and store it in a safe place.

WARNING: High volume for prolonged listening can cause hearing damage or even hearing loss.

- Mobile phone use can affect the functionality of electronic health devices. Turn off your mobile phone near electronic medical devices (e.g. pacemaker, hearing aid, etc.) if the manufacturer of the device specifies this.
- Most medical devices are equipped with a feature that blocks the radio frequency signal emitted by a mobile phone, but not all devices may be equipped with this feature. If you have any doubts about whether your device is equipped with such a feature, contact your doctor or the manufacturer of the device.
- This mobile phone is equipped with a lithium-ion battery cell.
- We recommend that you fully charge your mobile phone before using it for the first time.
- Charge your mobile phone when the low charge warning appears on the phone display. The charging time of a mobile phone depends on many factors (ambient temperature, state of discharge, use during charging, etc.), so the charging time indicated in the manual is approximate and may vary from the actual charging time.

- Do not leave a charged mobile phone plugged into the charger for excessive periods of time. The battery is overcharged and its life is shortened.
- Do not remove the battery from your mobile phone unnecessarily, unless otherwise instructed by the manufacturer. There is a risk of electric shock.
- Should the back cover inflate, crack or otherwise damage the mobile phone, stop using it and contact an authorised service centre.
- If your mobile phone gets excessively hot during use, stop using it and contact an authorised service centre.
- Before installing or removing the battery, make sure the mobile phone is not charging and is switched off.
- There is only one way to insert the battery. Follow the instructions in this manual.
- Do not switch off your mobile phone by removing the battery. There is a risk of serious damage to the mobile phone and battery.
- Accumulator:
  - do not throw into fire, there is a risk of explosion;
  - do not short-circuit, there is a risk of damage or explosion;
  - Do not puncture, cut or otherwise damage; electrolyte leakage may occur.
  - Use only with the mobile phone it comes with. Do not use it with other equipment or for other purposes.
- Handle the battery with care and avoid dropping or damaging it.
- The battery must not be stored loose. If you must remove the battery from your mobile phone and store it separately, always store it in a suitable case or box. Make sure that the battery contacts do not come into contact with metal objects such as coins, paper clips, etc.
- If the battery life is shortened, it must be replaced. Contact an authorised service centre.
- In case of damage to the battery's outer casing and electrolyte leakage, do not touch the battery with your bare hands. Wear protective gloves and other equipment. If the skin is affected,

wash the area with plenty of clean drinking water. If the eyes are affected, wash them under running clean water and seek professional medical attention. If ingestion should occur, seek immediate emergency medical attention.

The mobile phone and battery contain substances that are harmful to the environment and human health. They must therefore be disposed of in accordance with the applicable regulations. Take the mobile phone to a collection point for dismantling, disposal and recycling. Do not dispose of your mobile phone in regular municipal waste. If you have any questions, please contact your local authority.

| | |
|---|---|
| 1 | Flashlight |
| 2 | Handset |
| 3 | Display |
| 4 Directional button | - In the menus they are used to move right/left/up/down<br>- In the settings you can store the selected function under each direction (e.g. up direction audio player etc.) |
| 5 Left function button | - Enter the main menu.<br>- In the merge menus to confirm or display options |
| 6 Call button | - Making or receiving a call.<br>- Press the call button in standby mode to view call logs. |
| 7 Buttons 0~9 | - Entering numbers or characters when editing text.<br>- Press the 1 key to enter common symbols (!,?, +, etc.), except in number entry mode. |

| | |
|---|---|
| 8 The * button | - In combination with the left function button, it is used to unlock/lock the display.<br>- Used to display special characters in the text. |
| 9 Right function button | - In the standby interface, it is used to display contacts.<br>- In the menus, it is used to go back one step; press it repeatedly until you reach the standby interface. |
| 10 Confirmation button | - In the standby interface, it is used to enter the menu.<br>- In the menus, it is used to confirm the selected option. |
| 11 End call button | - End an active call or reject a call.<br>- Press and hold this button to switch your mobile phone on/off.<br>- Exit any interface and return to the standby interface. |
| 12 # button | - Press the # key to change the text input mode.<br>- In the standby interface, press and hold # to switch to silent mode - vibration mode - normal mode. |
| 13 | Removable port cover |
| 14 | Port USB-C |
| 15 | 3.5 mm Jack port |
| 16 | Toggle button to switch the flashlight on/off |
| 17 | Camera |
| 18 | Speaker |
| 19 | Eyelet for attaching a lanyard for hanging |

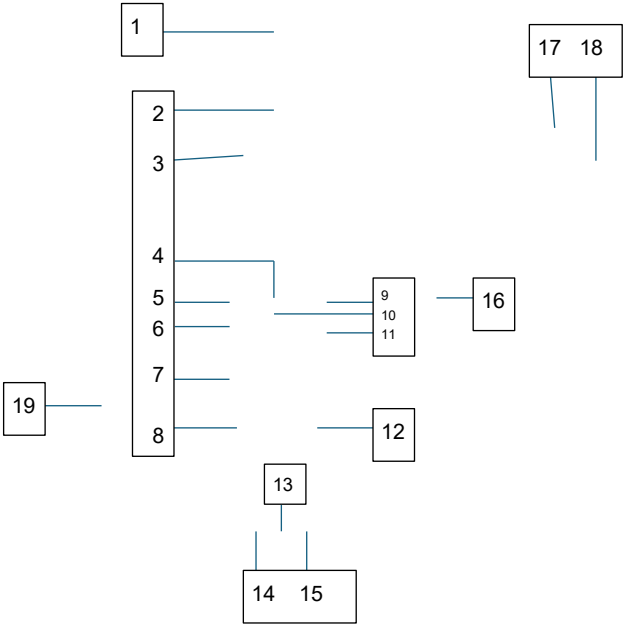
1
17 18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
19
12
13
14 15

select the storage location.

check the status of the SMS memory.

## CALL RECORDS

Menu → Callrecords

: view all calls.

view missed calls.

view the calls you have received.

view received calls.

view rejected calls.

delete all calls.

display the length of calls.

## SETTINGS

Menu → Settings

Setting up basic phone functions.

### 1. CALL SETTINGS

- Active mode: select for SIM1 or SIM2 or both; Airplane mode or select when to turn them on;
- Reply from original SIM card: select whether to reply or call from the original SIM card;
- Set SIM card name: Rename the SIM1 and SIM2 cards.

: forward incoming calls.

: switch incoming call waiting off/on.

: block calls from an incoming number.

: turn off/on the hiding of caller ID.

: set, among others, call duration reminders, automatic redial, vibrate when connected; reply SMS after call rejection, automatic voice call recording or answer with any key.

## 2. PHONE SETTINGS

: set the time, date, time format, date display type, etc.

: set the language of your phone and typing.

: set the functions for the directional buttons.

: set the automatic on/off time.

: turn power saving mode on or off and set the functions to power saving mode.

: reset your phone to factory settings after entering your password.

## 3. DISPLAY SETTINGS

Set the wallpaper, adjust the idle display, set the contrast, backlight, keyboard backlight time or auto keyboard lock.

## 4. SECURITY

Set your PIN, edit PIN2, phone password, turn phone lock on or off, privacy, etc. Edit the fixed dialling, blacklist list or list of allowed numbers.

## 5. CONNECT

Adjust Bluetooth on or off, visibility, find nearby devices, Bluetooth name settings, storage address settings.

# MULTIMEDIA

Menu → Multimedia

## 1. VIDEO CORRESPONDENT

The confirmation button (10) is used as a recording button. You will then be able to Save or Undo (discard without saving) the recording.

Press the Options button to display the menu:

: go to the list of saved videos.

: switch to camera mode.

: set the effect.

: adjust the contrast.

: adjust the brightness.

set the video recorder parameters.

## 2. AUDIO PLAYER

The audio player can play MP3 files and the like, allowing you to listen to audio files through a headset or speaker.

select a list of music.

add music to the selected list.

: set the music file as the ringtone.

: enable or disable the random play function.

: select to repeat files, or turn off repetition.

display settings, equalizer, BT stereo output, headphone for stereo output.

edit the repeat parameters.

: turn off the audio player.

## 3. VIDEO PLAYER

The video player can play files stored video files.

: select the location of the video file.

: select to repeat files, or turn off repetition.

: enable or disable the random play function.

: adjust the settings to turn the display on or off.

: set the audio and video priority or the video smoothness priority.

: enable or disable the random play function.

: displays the details of the selected video file.

: confirm if you need to reset the video player settings.

: turn off the video player.

## 4. IMAGE VIEWER

Take a photo (Take a photo) or view photos stored in an album (My picture).

## 5. FM RADIO

: start/stop FM radio.

: jump to the previous station.

: jump to the next station.

automatically search for channels.

displays the list of channels, allowing you to edit them, delete them, or delete them all.

: save the searched station in the list under a specific number.

enter the frequency manually.

activate or deactivate the speaker.

activate or deactivate background play (the selected channel will be displayed on the standby interface display.

: enable scheduled recording and define the time.

select an audio file.

: select where the file is stored (phone or memory card).

: instructions for using the FM radio and the handset.

## 6. SOUND RECORDER

: start/stop recording with the option to interrupt and resume.

Use to display the record menu:

: start recording.

In the list you can play, rename, delete, send the selected record.

: select the file storage.

: set the file format.

## PROFILES

Menu → Profiles

Select a phone profile and adjust the profile parameters (e.g. ringtone settings, volume adjustment, ringtone type, etc.)

## LIST OF FILES

Menu → File list

In this menu, you can manage and assign multiple folders by transferring, copying and moving files stored in these folders.

## PHOTOS

Menu → Camera

The confirmation button (10) serves as a trigger. You will then be able to Save or Unsave (discard, without saving) the photo.

: navigate to the list of saved images.

: switch to video recorder mode.

: set the effect.

: adjust the contrast.

: adjust the brightness.

: set the white balance.

set the camera parameters.

## APPLICATIONS

Menu → Applications

This menu contains functions for everyday use.

calendar helps you to know what day of the week it is and check the current date.

You can set 3 alarm times. For each of them, you can set the alarm status, set the alarm time and alarm tone.

timekeeping, including the intermediate time.

: display world times.

the mobile phone supports arithmetic operations.

set the Bluetooth parameters.
view and create text notes.

Clean the device with a soft, lint-free cloth. Do not use detergents or solvents to clean the equipment.
Use only the original charging adapter for charging.

- Installing firmware other than the one originally installed on the EVOLVEO phone.
- Electrical or mechanical damage to your phone caused by improper use (e.g. cracked display, cracked front or back cover, damaged USB power connector, SIM card slot, microSDHC card slot, headphone input, etc.)
- Damage to the speaker and headphones caused by metal particles.
- Damage from natural influences such as fire, water, static electricity, high temperature.
- Failures caused by normal wear and tear.
- Damage caused by repairs carried out by an unqualified person.
- Your phone's firmware, if it needs updating due to changes in mobile network parameters.
- Mobile network failures.
- The battery if it does not retain its original capacity after 6 months or more (the battery capacity warranty is 6 months).
- Intentional damage.

Repairs and servicing can only be carried out at an authorized service point for EVOLVEO products (more at www.evolveo.com), otherwise you may damage your mobile phone and lose your warranty.

The crossed-out container symbol on the product, in the accompanying documentation or on the packaging means that in EU countries, all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be disposed of separately at the end of their useful life as separated waste. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.

CE

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that this EVOLVEO A1 mobile phone complies with the requirements of the standards and regulations that are relevant for the type of device and at the same time declares that this product complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following website: http://ftp.evolveo.cz/ce

Importer / Manufacturer

Planá 2, 370 01, Czech Republic
Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

All rights reserved. The appearance and technical specifications of the product are subject to change without notice.

BEVEZETÉS ..... 73
A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LEGFRISSEBB VERZIÓJA 73
A CSOMAGOLÁS TARTALMA ..... 74
SPECIFIKÁCIÓK ..... 74
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ..... 74
AZ EGYES ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA ..... 79
AZ IKONOK LEÍRÁSA ..... 82
A TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE ..... 82
ALAPVETŐ FUNKCIÓK ..... 84
KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK ..... 94
JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ ..... 95

## ÜDVÖZÖLJÜK AZ EVOLVEO TERMÉKCSALÁDBAN

- A termék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, még akkor is, ha korábban már ismerte egy hasonló típusú termék használatát.
- Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a későbbi használatra - a termék szerves részét képezi, és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésével, működtetésével és gondozásával kapcsolatban.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket használni szándékozó személyek is elolvasták ezt a használati útmutatót.
- Ha ezt a készüléket másoknak adja, ajándékozza vagy eladja, kérjük, adja át nekik ezt a használati útmutatót a termékkel együtt, és emlékeztesse őket, hogy olvassák el.
- A garancia időtartama alatt javasoljuk, hogy őrizze meg a termék eredeti csomagolását - ez a lehető legjobban védi a készüléket a szállítás során.

Az EVOLVEO termékek folyamatos megújulása és a jogszabályi változások miatt a jelen használati útmutató mindig a legfrissebb változatát találja meg a www.evolveo.com weboldalon, vagy egyszerűen az alább látható QR-kódot beolvasva mobiltelefonjával:

- Mobiltelefon
- Felhasználói kézikönyv
- Gyors felhasználói útmutató

- Támogatott sávok: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Megjelenítés: 2,4“ TFT
- Kamera: 0,3 Mpx
- Kijelző felbontása: 240 × 320 px
- Töltőport: C típusú USB
- Akkumulátor kapacitás: 1800 mAh

- A mobiltelefon és tartozékai olyan apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyeket a kisgyermekek könnyen lenyelhetnek, és a kisgyermekek számára fulladásveszélyt jelentenek.
- A helyi jogszabályok korlátozhatják vagy tilthatják a mobiltelefon használatát különböző helyzetekben vagy környezetben, például vezetés közben. Tartsa be a mobiltelefonja használatának helye szerinti hatályos jogszabályokat.
- Vezetés közben nem szabad mobiltelefont használni vagy babrálni. Fennáll a veszélye annak, hogy elveszíti a jármű feletti uralmát, és súlyos sérülést vagy halált okozó balesetet okoz.
- Ha a helyi jogszabályok lehetővé teszik a kihangosító készülék használatát, a járművezető a helyi jogszabályoknak és a kihangosító készülék gyártójának utasításainak megfelelően használhatja azt.

- Ha a járművezetőnek mobiltelefont kell használnia, először mindig állítsa meg a járművet egy biztonságos helyen. Tartsa be a vonatkozó közúti szabályokat.
- A helyi rendeletek korlátozhatják vagy megtilthatják a mobiltelefonok használatát. Ebben az esetben kövesse a rendeletben foglalt utasításokat, és kapcsolja ki a telefonját. A telefon kikapcsolásához kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Olyan helyek, ahol a mobiltelefon használata tilos lehet, pl. repülőgépek, benzinkutak, robbantások helyszínei stb.
- Ha mobiltelefonja rendelkezik repülési üzemmóddal, a repülőgépre való felszállás előtt kapcsolja át mobiltelefonját repülési üzemmódba. Kövesse a légitársaság és a repülőszemélyzet utasításait.
- A mobiltelefon adatvesztést okozhat az úgynevezett mágneses csíkokon, amelyek például a hitelkártyákon találhatók. Tartsa a hitelkártyákat, lemezeket stb. a mobiltelefonja elérhetőségein kívül.
- A mobiltelefon lehetővé teszi fényképek készítését és hanggal ellátott videók rögzítését. Egyes területeken a fényképek és videók készítését a helyi jogszabályok korlátozhatják. Tartsa be a mobiltelefon használatának helyén hatályos jogszabályokat vagy előírásokat.
- Bizonyos esetekben az egyénekről készült fényképek vagy videofelvételek hozzájárulásuk nélkül történő közzététele törvény vagy rendelet megsértésének minősülhet. Tartsa be az alkalmazandó jogszabályokat, vagy kérjen hozzájárulást a közzétételhez.
- Gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok szivárgása esetén ne használja a mobiltelefont a szivárgás közvetlen közelében. Mindig hagyja el a helyiséget, mielőtt szivárgást vagy balesetet jelentene a segélyszolgálatnak.
- Napsütéses vagy meleg időben ne tegye a mobiltelefont a műszerfalra. Ebben az esetben a hőmérséklet túl magas, és fennáll a veszélye annak, hogy megolvadnak a mobiltelefon műanyag részei, deformálódik a borítás, megsérül az akkumulátor stb.

- Ne helyezze a mobiltelefont olyan helyre, ahol túl alacsony a hőmérséklet. Ha a mobiltelefon normál szobahőmérsékletű helyre kerül, a nedvesség lecsapódhat, és károsíthatja a mobiltelefon belső alkatrészeit.
- Ne helyezzen vizes edényeket, például vázákat a mobiltelefonra.
- Ha a kijelző üvege megsérült, vigyázzon, nehogy megvágja magát az éles részekkel. Ne használjon sérült üvegű mobiltelefont. Cseréltesse ki az üveget egy hivatalos szervizben.
- Ne takarja le a mobiltelefon szellőzőnyílásait. Fennáll a túlmelegedés veszélye.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a lyukakba és a nyílásokba. Fennáll a mobiltelefon károsodásának és áramütés veszélye.
- Ne helyezzen csatlakozókat a bemeneti portokba erőszakkal vagy nyers erővel. Fennáll a kárveszély.
- Ha a gyártó engedélyezi a mobiltelefon szétszerelését, például SIM-kártya beszerelése céljából, mindig kövesse a jelen kézikönyvben található utasításokat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a mobiltelefont, vegye ki az akkumulátort, kapcsolja ki, és tárolja biztonságos helyen.

FIGYELEM: A hosszan tartó nagy hangerő halláskárosodást vagy akár hallásvesztést is okozhat.

- A mobiltelefon-használat befolyásolhatja az elektronikus egészségügyi eszközök működését. Kapcsolja ki mobiltelefonját elektronikus orvosi eszközök (pl. pacemaker, hallókészülék stb.) közelében, ha az eszköz gyártója ezt előírja.
- A legtöbb orvosi eszköz rendelkezik olyan funkcióval, amely blokkolja a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás jelet, de nem minden eszköz rendelkezik ezzel a funkcióval. Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az Ön készüléke rendelkezik-e ilyen funkcióval, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához.

- Ez a mobiltelefon lítium-ion akkumulátorcellával van felszerelve.
- Javasoljuk, hogy a mobiltelefont az első használat előtt teljesen töltse fel.
- Töltse fel mobiltelefonját, amikor a telefon kijelzőjén megjelenik az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés. A mobiltelefon töltési ideje számos tényezőtől függ (környezeti hőmérséklet, kisülési állapot, töltés közbeni használat stb.), ezért a kézikönyvben megadott töltési idő hozzávetőleges, és eltérhet a tényleges töltési időtől.
- Ne hagyja a feltöltött mobiltelefont a töltőre csatlakoztatva túl hosszú ideig. Az akkumulátor túltöltődik, és az élettartama lerövidül.
- Ne vegye ki szükségtelenül az akkumulátort a mobiltelefonból, hacsak a gyártó másképp nem rendelkezik. Fennáll az áramütés veszélye.
- Ha a hátlap felfúvódik, megreped vagy más módon károsítja a mobiltelefont, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ha a mobiltelefon használata közben túlzottan felforrósodik, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Az akkumulátor beszerelése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon nincs töltve és ki van kapcsolva.
- Az akkumulátor behelyezése csak egyféleképpen történhet. Kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.
- Ne kapcsolja ki a mobiltelefont az akkumulátor eltávolításával. A mobiltelefon és az akkumulátor súlyos károsodásának veszélye áll fenn.
- Akkumulátor:
  - ne dobja tűzbe, robbanásveszély van;
  - ne zárja rövidre, fennáll a sérülés vagy robbanás veszélye;
  - Ne szúrja át, ne vágja meg, és ne sértse meg más módon; elektrolitszivárgás léphet fel.

- csak a mellékelt mobiltelefonnal használható. Ne használja más berendezésekkel vagy más célokra.
- Óvatosan kezelje az akkumulátort, és kerülje annak leejtését vagy sérülését.
- Az akkumulátort nem szabad lazán tárolni. Ha ki kell vennie az akkumulátort a mobiltelefonból, és külön kell tárolnia, mindig megfelelő tokban vagy dobozban tárolja. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői ne érintkezzenek fémtárgyakkal, például érmékkel, gemkapcsokkal stb.
- Ha az akkumulátor élettartama lerövidül, ki kell cserélni. Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
- Az akkumulátor külső burkolatának sérülése és az elektrolit szivárgása esetén ne érintse meg az akkumulátort puszta kézzel. Viseljen védőkesztyűt és egyéb felszerelést. Ha a bőr érintett, mossa le a területet bő, tiszta ivóvízzel. Ha a szemet érinti, folyó tiszta víz alatt mossa ki, és forduljon szakorvoshoz. Ha lenyelés történik, azonnal forduljon sürgősségi orvosi ellátáshoz.

A mobiltelefon és az akkumulátor a környezetre és az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaz. Ezért azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Vigye a mobiltelefont egy gyűjtőhelyre szétszerelés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás céljából. Ne dobja ki mobiltelefonját a szokásos kommunális hulladékba. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

| | |
|---|---|
| 1 | Zseblámpa |
| 2<br>3 | Kihangosító<br>Megjelenítés |
| 4 Irányító gomb | - A menükben a jobbra/balra/fel/le mozgásra szolgálnak.<br>- A beállításoknál az egyes irányok alatt tárolhatja a kiválasztott funkciót (pl. felfelé irányuló audio lejátszó stb.). |
| 5 Bal oldali funkciógomb | - Lépjen be a főmenübe.<br>- Az egyesítési menükben a lehetőségek megerősítéséhez vagy megjelenítéséhez |
| 6 Hívás gomb | - Hívás kezdeményezése vagy fogadása.<br>- A hívásnaplók megtekintéséhez készenléti módban nyomja meg a hívógombot. |
| 7 gomb 0~9 | - Számok vagy karakterek beírása szövegszerkesztéskor.<br>- Nyomja meg az 1 billentyűt az általános szimbólumok (!,?, + stb.) beviteléhez, kivéve a számbeviteli módot. |
| 8 A * gomb | - A bal oldali funkciógombbal együtt a kijelző feloldására/zárására szolgál.<br>- Speciális karakterek megjelenítésére szolgál a szövegben. |
| 9 Jobb oldali funkciógomb | - A készenléti felületen a kapcsolatok megjelenítésére szolgál.<br>- A menükben egy lépést visszalépésre szolgál; nyomja meg többször, amíg el nem éri a készenléti felületet. |
| 10 Megerősítő gomb | - A készenléti felületen a menübe való belépésre szolgál. |

| | |
|---|---|
| | - A menükben a kiválasztott opció megerősítésére szolgál. |
| 11 Hívás befejezése gomb | - Aktív hívás befejezése vagy hívás elutasítása.<br>- Tartsa lenyomva ezt a gombot a mobiltelefon be/ki kapcsolásához.<br>- Bármelyik interfész elhagyása és visszatérés a készenléti interfészre. |
| 12 # gomb | - Nyomja meg a # billentyűt a szövegbeviteli mód megváltoztatásához.<br>- A készenléti felületen nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot a csendes üzemmód - rezgés üzemmód - normál üzemmód váltáshoz. |
| 13 | Levehető portfedél |
| 14 | Port USB-C |
| 15 | 3,5 mm-es jack port |
| 16 | Kapcsológomb a zseblámpa be-/kikapcsolásához |
| 17 | Kamera |
| 18 | Beszélő |
| 19 | Szem a lógó zsinór rögzítéséhez |

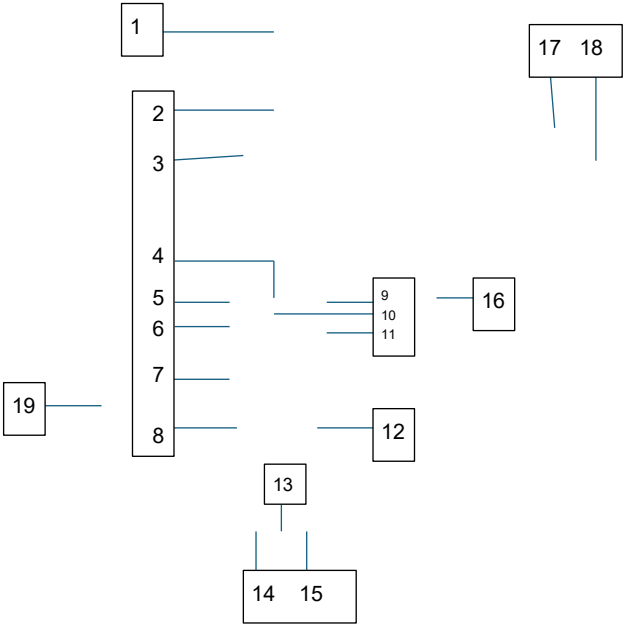
1
17 18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
19
12
13
14 15

| | |
|---|---|
| | Jelerősség GSM SIM kártya 1 |
| | Jelerősség GSM SIM kártya 2 |
| | Felhasználói profilok |
| | Nem fogadott hívás |
| | Új jelentés |
|  | Teljesítményjelző |
| | Riasztás |
| | Bluetooth |

A telefont az első használat előtt teljesen fel kell töltenie. Ajánlatos az akkumulátort teljesen lemeríteni, mielőtt újratöltené. Ismételje meg ugyanezt az eljárást két-három alkalommal. Ez biztosítja az akkumulátor megfelelő működését.

Ennek a mobiltelefon-modellnek a töltéséhez használjon USB-C (C típusú) csatlakozóval rendelkező, legalább 1 A kimeneti teljesítményű hálózati adaptert (az adapter nem tartozék).

Az akkumulátor beszerelése vagy eltávolítása előtt mindig válassza le a telefont a hálózatról (ha töltődik), és kapcsolja ki.

A telefonhoz mellékelt Li-ion akkumulátor a dobozból kivéve használható.

1. Távolítsa el a hátsó fedelet.
2. Helyezze be az elemet az elemtartóba, ügyelve arra, hogy az elem fém végét helyezze be először.
3. Helyezze vissza a hátsó fedelet.

1. Távolítsa el a hátsó fedelet.
2. Vegye ki az elemeket úgy, hogy az ujját az elem feletti mélyedésbe dugja, és az elem tetejét kifelé húzza.

A SIM-kártyák behelyezése előtt mindig válassza le a telefont az áramforrásról (ha töltődik), és kapcsolja ki.
A telefon támogatja a dual-SIM működést.
1. Távolítsa el a hátlapot, és vegye ki a telefon akkumulátorát.
2. Helyezze az egyik SIM-kártyát a telefon SIM 1 foglalatába, a másik SIM-kártyát pedig a SIM 2 foglalatba.
3. Tegye vissza az akkumulátort, és helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya behelyezése előtt mindig válassza le a telefont a tápegységről (ha töltődik), és kapcsolja ki.
1. Távolítsa el a hátlapot, és vegye ki a telefon akkumulátorát.
2. Helyezze be a memóriakártyát a memóriakártyahelybe.
3. Tegye vissza az akkumulátort, és helyezze vissza a hátlapot.

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás befejezése gombot (11). A telefon automatikusan megkeresi a hálózatot.
2. Ha a telefon be van kapcsolva, tartsa lenyomva a hívás befejezése gombot (11) a telefon kikapcsolásához.

1. Adjon meg egy telefonszámot, vagy keressen meg egy kapcsolatot a kapcsolatlistában.
2. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a hívógombot (6).
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a befejezés gombot (11).

1. A hívás fogadásához nyomja meg a hívógombot (6).
2. A hívás befejezéséhez vagy elutasításához nyomja meg a befejezés gombot (11).

## TELEFONKÖNYV

A telefonkönyvbe való belépéshez megnyomhatja a Menü gombot (bal oldali funkcióbillentyű (5)) → Névjegyzék vagy a Névjegyzék gombot (jobb oldali funkcióbillentyű (9)).
A mobiltelefon 3 tel. SIM1, SIM2 és mobiltelefon. A mobiltelefonon 200 telefonszám tárolható. A SIM-kártya kapacitása a kártyatípustól függ.

: adja meg a keresendő kapcsolat nevét.

bal oldali iránygomb
megnyomásával válthat a névjegyzékre Minden (az összes mentett névjegy) vagy a Csoport (a csoporton belüli mentett névjegyek). Nyomja meg az iránygombot felfelé vagy lefelé a kontaktok között való mozgáshoz.

: adja meg a nevet,
telefonszámot, adja hozzá a kapcsolatot a csoporthoz, adja meg a kapcsolat e-mail címét, vagy írjon jegyzetet. Nyomja meg a Mentés gombot a kapcsolat mentéséhez.
. jelölje ki az egyszerre törölni kívánt kapcsolatokat.
. az összes kapcsolat törlése.
. : a telefonon belüli összes adat törlése
lehetővé teszi a névjegy(ek) másolását vagy áthelyezését a SIM1/SIM2-ről a telefonra és fordítva.
lehetővé teszi a kapcsolatok importálását/exportálását.

- lehetővé teszi a telefonszámok tárolását a 2-9 gombok alatt. A készenléti felületen nyomja meg hosszan a gombot egy telefonszám hívásához.
- a telefon, a SIM1 és a SIM2 memória állapotát mutatja.
- válassza ki a megjelenített kapcsolatok forrását (telefon, SIM1, SIM2).

lehetővé teszi egy új kapcsolatcsoport létrehozását.

lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet küldjön az összes vagy néhány tagnak, törölje az összes értesítést.

lehetővé teszi, hogy eltávolítson egy kapcsolatot a csoportból, felhívjon egy kapcsolatot, üzenetet írjon, névjegykártyát küldjön vagy megtekintse a kapcsolat adatait.

Miután a Beállítások gomb segítségével megkeresett egy kapcsolatot, a következőkre lesz lehetősége: új kapcsolat létrehozása, üzenet írása, hívás kezdeményezése, kapcsolat törlése, több bejegyzés törlése, minden bejegyzés törlése, telefon törlése és még sok más.
Miután a kiválasztott kapcsolat adatait a megerősítő gombbal (10) megjelenítette, a kapcsolat szerkeszthető, törölhető, másolható, áthelyezhető, névjegykártya küldhető stb.

## HÍREK

Menü → Hírek

ez a menü lehetővé teszi SMS üzenetek létrehozását.Megadhatja a megadott számra küldendő tartalmat.

a kapott üzenetek megtekintése.

az elküldött üzenetek megtekintése.

a mentett elemzett üzenetek megjelenítése.

Elküldött üzenetek megtekintése.

előírt üzenetek megjelenítése.

: hangüzenetek megtekintése.

az üzenetek konfigurálására és az üzenetdoboz memóriájára vonatkozó információk megjelenítésére szolgáló beállítások.

a SIM1 konfiguráció szerkesztése.

a SIM2 konfiguráció szerkesztése.

az SMS-üzenet érvényességi idejének beállítása.

jelezze, hogy igen vagy nem.

Válassza ki, hogy el kívánja-e menteni az elküldött üzeneteket.

Válassza ki a tárolási helyet.

az SMS-memória állapotának ellenőrzése.

## HÍVÁSI FELVÉTELEK

Menü → Hívásrekordok

: az összes hívás megtekintése.

a nem fogadott hívások megtekintése.

a fogadott hívások megtekintése.

a fogadott hívások megtekintése.

visszautasított hívások megtekintése.

az összes hívás törlése.

a hívások hosszának kijelzése.

## BEÁLLÍTÁSOK

Menü → Beállítások

A telefon alapvető funkcióinak beállítása.

## 1. HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK

- Aktív üzemmód: SIM1 vagy SIM2 vagy mindkettő kiválasztása; Repülőgépes üzemmód vagy kiválasztja, hogy mikor kapcsolja be őket;
- Válasz az eredeti SIM-kártyáról: válassza ki, hogy az eredeti SIM-kártyáról válaszoljon vagy hívjon;
- SIM-kártya nevének beállítása: a SIM1 és SIM2 kártyák átnevezése.

: bejövő hívások továbbítása.

: bejövő hívásvárakoztatás ki/be kapcsolása.

: blokkolja a bejövő számról érkező hívásokat.

: a hívóazonosító elrejtésének ki/bekapcsolása.

: állítson be többek között hívásidő-emlékeztetőt, automatikus újratárcsázást, rezgést, ha csatlakozik; válasz SMS-t hívás elutasítása után, automatikus hanghívás rögzítést vagy válaszadást bármely billentyűvel.

## 2. TELEFON BEÁLLÍTÁSOK

: az idő, dátum, időformátum, dátumkijelzés típusa stb. beállítása.

: a telefon és a gépelés nyelvének beállítása.

: az iránygombok funkcióinak beállítása.

: az automatikus be-/kikapcsolás idejének beállítása.

: az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolása és a funkciók energiatakarékos üzemmódba állítása.

: a jelszó megadása után visszaállítja a telefon gyári beállításait.

### 3. MEGJELENÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Beállíthatja a háttérképet, beállíthatja az üresjárati kijelzőt, beállíthatja a kontrasztot, a háttérvilágítást, a billentyűzet háttérvilágítási idejét vagy az automatikus billentyűzetzárat.

### 4. BIZTONSÁG

PIN-kód beállítása, PIN2 szerkesztése, telefonjelszó, telefonzár be- és kikapcsolása, adatvédelem stb. A rögzített tárcsázás, a feketelista vagy a megengedett számok listájának szerkesztése.

### 5. CONNECT

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása, a láthatóság, a közeli eszközök keresése, a Bluetooth név beállításai, a tárolási cím beállításai.

## MULTIMEDIA

Menü → Multimédia

### 1. VIDEÓTUDÓSÍTÓ

A megerősítő gomb (10) a felvétel gombjaként szolgál. Ezután lehetőséged lesz a felvétel mentésére vagy visszavonására (mentés nélküli elvetésére).
Nyomja meg az Opciók gombot a menü megjelenítéséhez:

: a mentett videók listájának megnyitása.

: fényképezőgép üzemmódba váltás.

: a hatás beállítása.

: a kontraszt beállítása.

: a fényerő beállítása.

a videorögzítő paramétereinek beállítása.

## 2. AUDIO PLAYER

Az audiólejátszó képes MP3-fájlok és hasonlók lejátszására, így a hangfájlokat fejhallgatón vagy hangszórón keresztül hallgathatja.

Válasszon ki egy zenei listát.

zenét ad hozzá a kiválasztott listához.

: a zenefájl beállítása csengőhangként.

: a véletlenszerű lejátszás funkció engedélyezése vagy letiltása.

: válassza ki a fájlok ismétlését, vagy kapcsolja ki az ismétlést.

kijelzőbeállítások, equalizer, BT sztereó kimenet, fejhallgató sztereó kimenethez.

az ismétlés paramétereinek beállítása.

: kikapcsolja a lejátszót.

## 3. VIDEÓLEJÁTÓ

A videólejátszó képes lejátszani a tárolt videofájlokat.

: válassza ki a videofájl helyét.

: válassza ki a fájlok ismétlését, vagy kapcsolja ki az ismétlést.

: a véletlenszerű lejátszás funkció engedélyezése vagy letiltása.

: a kijelző be- vagy kikapcsolásához szükséges beállítások módosítása.

: a hang- és videó prioritás vagy a videó simasági prioritás beállítása.

: a véletlenszerű lejátszás funkció engedélyezése vagy letiltása.

: a kiválasztott videofájl részleteinek megjelenítése.

): erősítse meg, ha vissza kell állítani a videólejátszó beállításait.

: kikapcsolja a videólejátszót.

## 4. KÉPNÉZŐ

Fénykép készítése (Fénykép készítése) vagy egy albumban tárolt fényképek megtekintése (Saját kép).

## 5. FM RÁDIÓ

: FM rádió indítása/leállítása.

: ugrás az előző állomásra.

: ugrás a következő állomásra.

automatikus csatornakeresés.

megjeleníti a csatornák listáját, lehetővé teszi a szerkesztésüket, törlésüket vagy az összes csatorna törlését.

: a keresett állomás elmentése a listában egy adott szám alá.

a frekvencia kézi megadása.

a hangszóró aktiválása vagy kikapcsolása.

a háttérben történő lejátszás aktiválása vagy kikapcsolása (a kiválasztott csatorna megjelenik a készenléti felület kijelzőjén.

: engedélyezze az ütemezett felvételt és határozza meg az időpontot.

válasszon ki egy hangfájlt.

: válassza ki, hogy hol tárolja a fájlt (telefon vagy memóriakártya).

: az FM-rádió és a kézibeszélő használatára vonatkozó utasítások.

## 6. HANGREMONDÓ

: a felvétel indítása/leállítása a megszakítás és folytatás lehetőségével.

A paranccsal jelenítse meg a felvételi menüt:

: felvétel indítása.

A listában lejátszhatja, átnevezheti, törölheti, elküldheti a kiválasztott felvételt.

: válassza ki a fájltárolót.

: a fájlformátum beállítása.

## PROFILY

Menü → Profilok

Válasszon ki egy telefonprofilt, és állítsa be a profil paramétereit (pl. csengőhang-beállítások, hangerő beállítása, csengőhang típusa stb.).

## FÁJLOK LISTÁJA

Menü → Fájllista

Ebben a menüben több mappát is kezelhet és rendelhet hozzá az ezekben a mappákban tárolt fájlok átvitelével, másolásával és áthelyezésével.

## FOTÓK

Menü → Kamera

A megerősítő gomb (10) kiváltószerkezetként szolgál. Ezután lehetősége lesz a fénykép mentésére vagy a mentés megszüntetésére (elvetésére, mentés nélkül).

: navigáció a mentett képek listájára.

: videófelvevő üzemmódra váltás.

: a hatás beállítása.

: a kontraszt beállítása.

: a fényerő beállítása.

: a fehéregyensúly beállítása.

a kamera paramétereinek beállítása.

## ALKALMAZÁSOK

Menü → Alkalmazások

A mindennapi használatra szolgáló funkciók ebben a menüben vannak tárolva.

naptár segítségével megtudhatja, hogy a hét melyik napja van, és ellenőrizheti az aktuális dátumot.

3 ébresztési időt állíthat be. Mindegyiknél beállíthatja a riasztás állapotát, beállíthatja a riasztási időt és a riasztási hangot.

időmérés, beleértve a közbenső időt is.
: világidő megjelenítése.
a mobiltelefon támogatja a számtani műveleteket.
a Bluetooth paraméterek beállítása.
szöveges jegyzetek megtekintése és létrehozása.

Tisztítsa meg a készüléket puha, szöszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket a berendezés tisztításához.
A töltéshez csak az eredeti töltőadaptert használja.

- Az EVOLVEO telefonra eredetileg telepített firmware-től eltérő firmware telepítése.
- A telefon elektromos vagy mechanikai sérülése, amelyet a nem megfelelő használat okozott (pl. repedt kijelző, repedt elülső vagy hátsó borítás, sérült USB tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, microSDHC kártya foglalat, fejhallgató bemenet, stb.)
- A hangszóró és a fejhallgató fémrészecskék által okozott sérülése.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- A normál elhasználódás okozta meghibásodások.
- A szakképzetlen személy által végzett javítások által okozott károk.
- A telefon firmware-je, ha a mobilhálózati paraméterek változása miatt frissítésre szorul.

- Mobilhálózati hibák.
- Az akkumulátor, ha 6 hónap vagy annál hosszabb idő elteltével nem őrzi meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap).
- Szándékos károkozás.

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékekhez felhatalmazott szervizben végezhető (bővebben a www.evolveo.com oldalon), ellenkező esetben a mobiltelefon megsérülhet, és elveszítheti a garanciát.

A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum azt jelenti, hogy az EU országaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén elkülönített hulladékként, külön kell ártalmatlanítani. Ne dobja ezeket a termékeket a nem válogatott kommunális hulladékba.

Az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy ez az EVOLVEO A1 mobiltelefon megfelel a készüléktípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek, és egyúttal kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-

megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: http://ftp.evolveo.cz/ce.

Importőr / gyártó

Planá 2, 370 01, Csehország
Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Minden jog fenntartva. A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTRODUCERE ..... 98
CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE ..... 98
CONȚINUTUL AMBALAJULUI ..... 99
SPECIFICAȚII ..... 99
AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ ..... 99
DESCRIEREA PIESELOR INDIVIDUALE ..... 104
DESCRIEREA PICTOGRAMELOR ..... 107
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A TELEFONULUI ..... 107
FUNCȚII DE BAZĂ ..... 109
INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ..... 118
GARANȚIE ȘI SERVICII POST-GARANȚIE ..... 119

## BINE AȚI VENIT ÎN FAMILIA DE PRODUSE EVOLVEO

- Înainte de a pune acest produs în funcțiune, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare până la capăt, chiar dacă sunteți familiarizat cu utilizarea unui tip similar de produs în trecut.
- Păstrați acest manual de utilizare pentru consultare ulterioară - acesta face parte integrantă din produs și poate conține instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune, operarea și îngrijirea produsului.
- Asigurați-vă că și alte persoane care vor utiliza acest aparat citesc acest manual de utilizare.
- Dacă oferiți, donați sau vindeți acest aparat altor persoane, vă rugăm să le dați acest manual de utilizare împreună cu acest produs și să le reamintiți să îl citească.
- Pe durata garanției, vă recomandăm să păstrați ambalajul original al produsului - acest lucru va proteja aparatul în cel mai bun mod posibil în timpul transportului.

Datorită inovației continue a produselor EVOLVEO și a modificărilor legislative, puteți găsi întotdeauna cea mai actualizată versiune a acestui manual de utilizare pe site-ul www.evolveo.com sau prin simpla scanare a codului QR prezentat mai jos cu telefonul mobil:

- Telefon mobil
- Manual de utilizare
- Ghid rapid de utilizare

- Benzile acceptate: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Afișare: 2,4“ TFT
- Aparat foto: 0,3 Mpx
- Rezoluția ecranului: 240 × 320 px
- Port de încărcare: USB tip C
- Capacitatea bateriei: 1800 mAh

- Un telefon mobil și accesoriile sale conțin piese mici care pot fi înghițite cu ușurință de copiii mici și prezintă un pericol de sufocare pentru copiii mici.
- Legislația locală poate restricționa sau interzice utilizarea telefonului mobil în diferite situații sau medii, cum ar fi condusul. Respectați legislația în vigoare acolo unde utilizați telefonul mobil.
- Nu trebuie să utilizați sau să manipulați telefonul mobil în timp ce conduceți. Există riscul de a pierde controlul vehiculului și de a provoca un accident soldat cu vătămări grave sau deces.
- Dacă legislația locală permite utilizarea unui dispozitiv "mâini libere", conducătorul auto îl poate utiliza în conformitate cu legislația locală și cu instrucțiunile producătorului dispozitivului "mâini libere".
- Opriți întotdeauna vehiculul într-un loc sigur dacă șoferul trebuie să utilizeze un telefon mobil. Respectați normele rutiere aplicabile.

- Ordonanțele locale pot restricționa sau interzice utilizarea telefoanelor mobile. În acest caz, urmați instrucțiunile din regulament și opriți telefonul. Urmați instrucțiunile din acest manual pentru a vă opri telefonul. Locurile în care utilizarea telefonului mobil poate fi interzisă sunt, de exemplu, aeronavele, benzinăriile, locurile în care au loc explozii etc.
- Dacă telefonul dvs. mobil este echipat cu modul de zbor, comutați telefonul mobil în modul de zbor înainte de îmbarcarea în aeronavă. Urmați instrucțiunile companiei aeriene și ale personalului de zbor.
- Un telefon mobil poate cauza pierderi de date pe așa-numitele benzi magnetice, care se găsesc pe cardurile de credit, de exemplu. Păstrați cardurile de credit, discurile etc. departe de telefonul mobil.
- Telefonul mobil vă permite să faceți fotografii și să înregistrați clipuri video cu sunet. În unele zone, realizarea de fotografii și clipuri video poate fi restricționată de legislația locală. Respectați legislația sau reglementările în vigoare acolo unde este utilizat telefonul mobil.
- În unele cazuri, publicarea de fotografii sau înregistrări video ale persoanelor fără consimțământul acestora poate fi considerată o încălcare a legii sau a regulamentului. Respectați legislația aplicabilă sau solicitați acordul pentru publicare.
- În cazul unei scurgeri de gaze inflamabile sau explozive, nu utilizați telefonul mobil în imediata vecinătate a unei astfel de scurgeri. Părăsiți întotdeauna camera înainte de a raporta o scurgere sau un accident serviciilor de urgență.
- Nu așezați telefonul mobil pe bord în vreme însorită sau caldă. În acest caz, temperatura este prea ridicată și există riscul de topire a părților din plastic ale telefonului mobil, de deformare a capacului, de deteriorare a bateriei etc.
- Nu așezați telefonul mobil într-un loc în care temperatura este prea scăzută. Atunci când telefonul mobil este mutat într-un loc la temperatura normală a camerei, umiditatea se poate condensa și deteriora componentele interne ale telefonului mobil.

- Nu așezați recipiente cu apă, cum ar fi vaze, pe telefonul mobil.
- Dacă sticla ecranului este deteriorată, aveți grijă să nu vă tăiați în părțile ascuțite. Nu utilizați un telefon mobil cu sticla deteriorată. Solicitați înlocuirea geamului la un centru de service autorizat.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe telefonul mobil. Este în pericol de supraîncălzire.
- Nu introduceți obiecte străine în orificii și porturi. Există riscul de deteriorare a telefonului mobil și de electrocutare.
- Nu introduceți conectori în porturile de intrare cu forța sau prin forță brută. Există un risc de deteriorare.
- Dacă producătorul vă permite să dezasamblați telefonul mobil, de exemplu, pentru instalarea unei cartele SIM, urmați întotdeauna instrucțiunile din acest manual.
- Dacă nu veți utiliza telefonul mobil pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria, opriți-l și depozitați-l într-un loc sigur.

AVERTISMENT: Volumul ridicat pentru ascultare prelungită poate provoca leziuni ale auzului sau chiar pierderea auzului.

- Utilizarea telefonului mobil poate afecta funcționalitatea dispozitivelor medicale electronice. Închideți telefonul mobil în apropierea dispozitivelor medicale electronice (de exemplu, stimulator cardiac, aparat auditiv etc.) dacă producătorul dispozitivului specifică acest lucru.
- Majoritatea dispozitivelor medicale sunt echipate cu o funcție care blochează semnalul de radiofrecvență emis de un telefon mobil, dar nu toate dispozitivele pot fi echipate cu această funcție. Dacă aveți îndoieli cu privire la faptul că dispozitivul dvs. este echipat cu o astfel de caracteristică, contactați medicul sau producătorul dispozitivului.
- Acest telefon mobil este echipat cu o baterie litiu-ion.
- Vă recomandăm să vă încărcați complet telefonul mobil înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

- Încărcați telefonul mobil atunci când pe afișajul telefonului apare avertismentul de încărcare scăzută. Timpul de încărcare al unui telefon mobil depinde de mai mulți factori (temperatura ambiantă, starea de descărcare, utilizarea în timpul încărcării etc.), astfel încât timpul de încărcare din manual este aproximativ și poate varia față de timpul real de încărcare.
- Nu lăsați un telefon mobil încărcat conectat la încărcător pentru perioade excesive de timp. Bateria este supraîncărcată și durata sa de viață este scurtată.
- Nu scoateți bateria din telefonul mobil în mod inutil, cu excepția cazului în care producătorul a indicat altfel. Există riscul de electrocutare.
- În cazul în care capacul din spate se umflă, se fisurează sau deteriorează în alt mod telefonul mobil, vă rugăm să nu îl mai utilizați și să contactați un centru de service autorizat.
- Dacă telefonul dvs. mobil se încălzește excesiv în timpul utilizării, nu îl mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.
- Înainte de a instala sau scoate bateria, asigurați-vă că telefonul mobil nu este încărcat și este oprit.
- Există un singur mod de a introduce bateria. Urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu opriți telefonul mobil prin scoaterea bateriei. Există riscul de deteriorare gravă a telefonului mobil și a bateriei.
- Acumulator:
  - nu aruncați în foc, există riscul de explozie;
  - nu scurtcircuitați, există riscul de deteriorare sau de explozie;
  - Nu perforați, tăiați sau deteriorați în alt mod; pot apărea scurgeri de electrolit.
  - utilizați numai cu telefonul mobil cu care este livrat. Nu îl utilizați cu alte echipamente sau în alte scopuri.
- Manipulați bateria cu grijă și evitați să o scăpați sau să o deteriorați.
- Bateria nu trebuie să fie depozitată în vrac. Dacă trebuie să scoateți bateria de pe telefonul dvs. mobil și să o depozitați

separat, depozitați-o întotdeauna într-o carcasă sau cutie adecvată. Asigurați-vă că contactele bateriei nu intră în contact cu obiecte metalice, cum ar fi monede, agrafe de birou etc.
- Dacă durata de viață a bateriei este redusă, aceasta trebuie înlocuită. Contactați un centru de service autorizat.
- În caz de deteriorare a carcasei exterioare a bateriei și de scurgere de electrolit, nu atingeți bateria cu mâinile goale. Purtați mănuși de protecție și alte echipamente. Dacă pielea este afectată, spălați zona cu multă apă potabilă curată. Dacă sunt afectați ochii, spălați-i cu apă curată curgătoare și solicitați asistență medicală profesională. În caz de ingestie, solicitați imediat asistență medicală de urgență.

Telefonul mobil și bateria conțin substanțe nocive pentru mediu și sănătatea umană. Prin urmare, acestea trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările aplicabile. Duceți telefonul mobil la un punct de colectare pentru dezmembrare, eliminare și reciclare. Nu aruncați telefonul mobil în deșeurile municipale obișnuite. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați autoritatea locală.

| | |
|---|---|
| 1 | Lanternă |
| 2 | Handset |
| 3 | Afișaj |
| 4 Buton direcțional | - În meniuri, acestea sunt utilizate pentru a vă deplasa la dreapta/stânga/sus/jos<br>- În setări puteți stoca funcția selectată pentru fiecare direcție (de exemplu, direcția sus, player audio etc.) |
| 5 Buton funcție stânga | - Intrați în meniul principal.<br>- În meniurile de îmbinare pentru a confirma sau afișa opțiunile |
| 6 Buton de apelare | - Efectuarea sau primirea unui apel.<br>- Apăsați butonul de apel în modul de așteptare pentru a vizualiza jurnalele de apeluri. |
| 7 butoane 0~9 | - Introducerea numerelor sau a caracterelor la editarea textului.<br>- Apăsați tasta 1 pentru a introduce simboluri comune (!,?, + etc.), cu excepția modului de introducere a numerelor. |
| 8 Butonul * | - În combinație cu butonul de funcție din stânga, acesta este utilizat pentru a debloca/bloca afișajul.<br>- Utilizat pentru a afișa caractere speciale în text. |
| 9 Butonul de funcție din dreapta | - În interfața de așteptare, acesta este utilizat pentru a afișa contactele.<br>- În meniuri, acesta este utilizat pentru a reveni cu un pas înapoi; apăsați-l în mod repetat până când ajungeți la interfața de așteptare. |
| 10 Buton de confirmare | - În interfața de așteptare, acesta este utilizat pentru a intra în meniu.<br>- În meniuri, este utilizat pentru a confirma opțiunea selectată. |

| | |
|---|---|
| 11 Butonul de terminare a apelului | - Încheiați un apel activ sau respingeți un apel.<br>- Țineți apăsat acest buton pentru a porni/opri telefonul mobil.<br>- Ieșiți din orice interfață și reveniți la interfața de așteptare. |
| 12 # buton | - Apăsați tasta # pentru a schimba modul de introducere a textului.<br>- În interfața de așteptare, țineți apăsat # pentru a comuta la modul silențios - modul vibrații - modul normal. |
| 13 | Capac de port detașabil |
| 14 | Port USB-C |
| 15 | Port 3,5 mm Jack |
| 16 | Buton de comutare pentru a porni/opri lanterna |
| 17 | Aparat foto |
| 18 | Vorbitor |
| 19 | Eyelet pentru atașarea unui șnur pentru agățat |

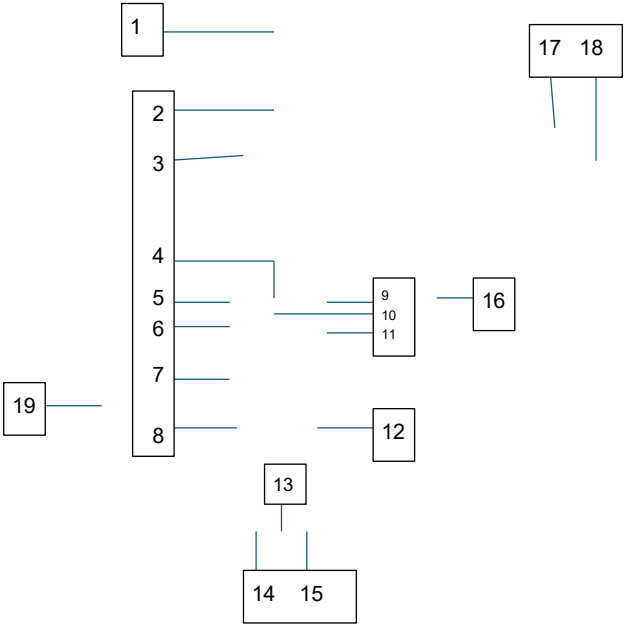
1
17 18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
19
12
13
14 15

| | |
|---|---|
| | Puterea semnalului Cartela SIM GSM 1 |
| | Puterea semnalului Cartela SIM GSM 2 |
| | Profiluri de utilizator |
| | Apel ratat |
| | Raport nou |
| | Indicator de alimentare |
| | Alarmă |
| | Bluetooth |

Trebuie să vă încărcați complet telefonul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Se recomandă golirea completă a bateriei înainte de reîncărcare. Repetați aceeași procedură de două până la trei ori. Acest lucru va asigura funcționarea corectă a bateriei.

Pentru a încărca acest model de telefon mobil, utilizați un adaptor de alimentare cu un conector USB-C (tip C) cu o ieșire de cel puțin 1 A (adaptorul nu este inclus).

Deconectați întotdeauna telefonul de la alimentare (dacă este în curs de încărcare) și opriți-l înainte de a instala sau a scoate bateria.

Bateria Li-ion inclusă cu telefonul poate fi utilizată din cutie.

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți bateria în compartimentul bateriei, ținând cont de faptul că capătul metalic al bateriei trebuie introdus primul.
3. Înlocuiți capacul din spate.

1. Scoateți capacul din spate.
2. Scoateți bateriile introducând degetul în locașul de deasupra bateriei și trăgând partea superioară a bateriei spre exterior.

Deconectați întotdeauna telefonul de la sursa de alimentare (dacă se încarcă) și opriți-l înainte de a introduce cartele SIM.
Telefonul suportă funcționarea dual-SIM.
1. Scoateți capacul din spate și scoateți bateria telefonului.
2. Introduceți o cartelă SIM în slotul SIM 1 al telefonului dvs. și cealaltă cartelă SIM în slotul SIM 2.
3. Introduceți bateria la loc și înlocuiți capacul din spate.

Deconectați întotdeauna telefonul de la sursa de alimentare (dacă se încarcă) și opriți-l înainte de a introduce un card de memorie.
1. Scoateți capacul din spate și scoateți bateria telefonului.
2. Introduceți cardul de memorie în slotul pentru carduri de memorie.
3. Introduceți bateria la loc și înlocuiți capacul din spate.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de terminare a apelului (11) pentru a porni telefonul. Telefonul dvs. caută automat rețeaua.
2. Când telefonul este pornit, țineți apăsată tasta de terminare a apelului (11) pentru a opri telefonul.

1. Introduceți un număr de telefon sau căutați un contact în lista de contacte.
2. Apăsați butonul de apelare (6) pentru a efectua apelul.
3. Apăsați butonul de terminare (11) pentru a încheia apelul.

1. Apăsați butonul de apel (6) pentru a răspunde la apel.
2. Apăsați butonul de terminare (11) pentru a încheia sau a respinge apelul.

## CARTEA DE TELEFON

Pentru a intra în agenda telefonică, puteți apăsa fie butonul Meniu (tasta de funcție din stânga (5)) → Contacte, fie butonul Contacte (tasta de funcție din dreapta (9)).
Telefonul dvs. mobil are 3 tel. SIM1, SIM2 și telefonul mobil. Pe telefonul dvs. mobil pot fi stocate 200 de numere de telefon. Capacitatea cartelei SIM depinde de tipul acesteia.

: introduceți numele contactului pe care doriți să îl căutați.

apăsați butonul direcțional din stânga pentru a comuta la lista de contacte Toate (toate contactele salvate) sau Grup (contactele salvate din cadrul grupului). Apăsați butonul direcțional în sus sau în jos pentru a vă deplasa printre contacte.

: introduceți numele, numărul de telefon, adăugați contactul la grup, introduceți adresa de e-mail a contactului sau scrieți o notă. Apăsați Salvare pentru a salva contactul.

. selectați contactele pe care doriți să le ștergeți simultan.

. ștergeți toate contactele.

. : ștergeți toate datele din telefon

vă permite să copiați sau să mutați contactul (contactele) de pe SIM1/SIM2 pe telefon și viceversa.

vă permite să importați/exportați contacte.

- vă permite să stocați numere de telefon la butoanele 2-9. În interfața de așteptare, apăsați lung pentru a apela un număr de telefon.
- arată starea memoriei telefonului, SIM1 și SIM2
- selectați sursa contactelor afișate (telefon, SIM1, SIM2).

vă permite să creați un grup nou de contacte

vă permite să trimiteți un mesaj text tuturor sau unora dintre membri, să ștergeți toate notificările.

vă permite să eliminați un contact dintr-un grup, să apelați un contact, să scrieți un mesaj, să trimiteți o carte de vizită sau să vizualizați detaliile contactului.

După căutarea unui contact utilizând butonul Opțiuni, veți putea: să creați un contact nou, să scrieți un mesaj, să efectuați un apel, să ștergeți un contact, să ștergeți mai multe intrări, să ștergeți toate, să ștergeți telefonul și multe altele.
După afișarea detaliilor contactului selectat cu butonul de confirmare (10), contactul va putea edita, șterge, copia, muta, trimite o carte de vizită și multe altele.

## NOUTĂȚI

Meniu → Știri

acest meniu vă permite să creați mesaje SMS.Puteți introduce conținutul pe care doriți să îl trimiteți la un număr specificat.

vizualizați mesajele pe care le-ați primit.

vizualizați mesajele trimise.

afișarea mesajelor analizate salvate.

Vizualizați mesajele trimise.

afișați mesajele prescrise.

: vizualizați mesajele vocale.

setări pentru configurarea mesajelor și afișarea informațiilor despre memoria casetei de mesaje.

editează configurația SIM1.

editează configurația SIM2.

setați perioada de valabilitate a mesajului SMS.

indicați dacă da sau nu.

selectați dacă să salvați sau nu mesajele trimise.

selectați locația de stocare.

verificați starea memoriei SMS.

## ÎNREGISTRĂRILE APELURILOR

Meniu → Înregistrăriapeluri

: vizualizați toate apelurile.

vizualizați apelurile pierdute.

vizualizați apelurile pe care le-ați primit.

vizualizați apelurile primite.

vizualizați apelurile respinse.

ștergeți toate apelurile.

afișează durata apelurilor.

## SETĂRI

Meniu → Setări

Configurarea funcțiilor de bază ale telefonului.

### 1. SETĂRI APEL

- Modul activ: selectați pentru SIM1 sau SIM2 sau pentru ambele; modul Avion sau selectați când să le activați;

- Răspuns de pe cartela SIM originală: selectați dacă să răspundeți sau să apelați de pe cartela SIM originală;
- Setați numele cartelei SIM: redenumiți cartelele SIM1 și SIM2.

: redirecționați apelurile primite.

: dezactivați/activați apelul în așteptare.

: blocați apelurile de la un număr de intrare.

: dezactivați/activați ascunderea ID apelant.

: setați, printre altele, memento-uri privind durata apelului, reapelare automată, vibrație când sunteți conectat; SMS de răspuns după respingerea apelului, înregistrare automată a apelului vocal sau răspuns cu orice tastă.

## 2. SETĂRI TELEFON

: setați ora, data, formatul orei, tipul de afișare a datei etc.

: setați limba telefonului și tastarea.

: setați funcțiile pentru butoanele direcționale.

: setați ora de pornire/oprire automată.

: activați sau dezactivați modul de economisire a energiei și setați funcțiile la modul de economisire a energiei.

: resetați telefonul la setările din fabrică după introducerea parolei.

## 3. SETĂRI DE AFIȘARE

Setați imaginea de fundal, reglați afișajul inactiv, setați contrastul, iluminarea din spate, timpul de iluminare din spate a tastaturii sau blocarea automată a tastaturii.

## 4. SECURITATE

Setați PIN-ul, editați PIN2, parola telefonului, activați sau dezactivați blocarea telefonului, confidențialitatea etc. Modificați apelarea fixă, lista neagră sau lista de numere permise.

## 5. CONECTARE

Reglați activarea sau dezactivarea Bluetooth, vizibilitatea, găsirea dispozitivelor din apropiere, setările pentru numele Bluetooth, setările pentru adresa de stocare.

# MULTIMEDIA

Meniu → Multimedia

## 1. CORESPONDENT VIDEO

Butonul de confirmare (10) este utilizat ca buton de înregistrare. Veți putea apoi să salvați sau să anulați (să eliminați, fără a salva) înregistrarea.

Apăsați butonul Opțiuni pentru a afișa meniul:

: mergeți la lista de videoclipuri salvate.

: comutați la modul aparat foto.

: setează efectul.

: reglați contrastul.

: reglați luminozitatea.

setați parametrii înregistratorului video.

## 2. AUDIO PLAYER

Playerul audio poate reda fișiere MP3 și altele asemenea, permițându-vă să ascultați fișiere audio prin intermediul unei căști sau al unui difuzor.

selectați o listă de muzică.

adăugați muzică la lista selectată.

: setează fișierul de muzică ca ton de apel.

: activați sau dezactivați funcția de redare aleatorie.

: selectați repetarea fișierelor sau dezactivați repetarea.

setări de afișare, egalizator, ieșire stereo BT, căști pentru ieșire stereo.

editează parametrii de repetare.

: opriți playerul audio.

## 3. VIDEO PLAYER

Playerul video poate reda fișiere video stocate.

: selectați locația fișierului video.

: selectați repetarea fișierelor sau dezactivați repetarea.

: activați sau dezactivați funcția de redare aleatorie.

: ajustați setările pentru a porni sau opri afișajul.

: setați prioritatea audio și video sau prioritatea fluidității video.

: activați sau dezactivați funcția de redare aleatorie.

: afișează detaliile fișierului video selectat.

: confirmați dacă trebuie să resetați setările playerului video.

: opriți playerul video.

## 4. VIZUALIZATOR DE IMAGINI

Faceți o fotografie (Faceți o fotografie) sau vizualizați fotografiile stocate într-un album (Imaginea mea).

## 5. RADIO FM

: porniți/opriți radioul FM.

: Salt la postul anterior.

: Salt la următoarea stație.

căutare automată a canalelor.

afișează lista de canale, vă permite să le editați, să le ștergeți sau să le ștergeți pe toate.

: salvați postul căutat în listă sub un anumit număr.

introduceți manual frecvența.

activați sau dezactivați difuzorul.

activați sau dezactivați redarea fundalului (canalul selectat va fi afișat pe ecranul interfeței de așteptare.

: activați înregistrarea programată și definiți ora.

selectați un fișier audio.

: selectați unde este stocat fișierul (telefon sau card de memorie).

: instrucțiuni pentru utilizarea radioului FM și a telefonului.

## 6. ÎNREGISTRATOR DE SUNET

: porniți/opriți înregistrarea cu opțiunea de întrerupere și reluare.

Utilizați pentru a afișa meniul de înregistrare:

: începe înregistrarea.

În listă puteți reda, redenumi, șterge, trimite înregistrarea selectată.

: selectați spațiul de stocare a fișierelor.

: setați formatul fișierului.

## PROFILURI

Meniu → Profiluri

Selectați un profil de telefon și reglați parametrii profilului (de exemplu, setările tonului de apel, reglarea volumului, tipul tonului de apel etc.)

## LISTA DE FIȘIERE

Meniu → Lista fișierelor

În acest meniu, puteți gestiona și atribui mai multe foldere prin transferarea, copierea și mutarea fișierelor stocate în aceste foldere.

## FOTO

Meniu → Aparat foto

Butonul de confirmare (10) servește drept declanșator. Veți putea apoi să salvați sau să dezarhivați (să eliminați, fără a salva) fotografia.

: navigați la lista de imagini salvate.

: comutați la modul de înregistrare video.

: setează efectul.

: reglați contrastul.

: reglați luminozitatea.

: setează balansul de alb.

setați parametrii camerei.

## APLICAȚII

Meniu → Aplicații

Funcțiile pentru utilizarea zilnică sunt stocate în acest meniu.

calendarul vă ajută să aflați ce zi a săptămânii este și să verificați data curentă.

Puteți seta 3 ore de alarmă. Pentru fiecare dintre ele, puteți seta starea alarmei, ora și tonul alarmei.

cronometrare, inclusiv timpul intermediar.

: afișează orele lumii.

telefonul mobil acceptă operații aritmetice.

setează parametrii Bluetooth.

vizualizați și creați note text.

## [redacted]

Curățați dispozitivul cu o cârpă moale, fără scame. Nu utilizați detergenți sau solvenți pentru a curăța echipamentul.
Utilizați numai adaptorul de încărcare original pentru încărcare.

- Instalarea unui firmware diferit de cel instalat inițial pe telefonul EVOLVEO.
- Deteriorări electrice sau mecanice ale telefonului cauzate de utilizarea necorespunzătoare (de exemplu, ecran crăpat, capac frontal sau posterior crăpat, conector de alimentare USB deteriorat, slot pentru cartela SIM, slot pentru cartela microSDHC, intrare pentru căști etc.)
- Deteriorarea difuzorului și a căștilor cauzată de particule metalice.
- Deteriorarea cauzată de influențe naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.
- Defecțiuni cauzate de uzura normală.
- Daune cauzate de reparații efectuate de o persoană necalificată.

- firmware-ul telefonului, în cazul în care acesta trebuie actualizat din cauza modificării parametrilor rețelei mobile.
- Eșecuri ale rețelelor mobile.
- Bateria dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau mai mult (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni).
- Daune intenționate.

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai la un punct de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe la www.evolveo.com), altfel puteți deteriora telefonul mobil și pierde garanția.

Simbolul containerului barat de pe produs, în documentația de însoțire sau pe ambalaj înseamnă că, în țările UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie să fie eliminați separat la sfârșitul duratei lor de viață utilă ca deșeuri separate. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.

CE

Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că acest telefon mobil EVOLVEO A1 este în conformitate cu cerințele standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de dispozitiv și, în același timp, declară că acest produs este în

conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următorul site: http://ftp.evolveo.cz/ce

Importator / Producător

Planá 2, 370 01, Republica Cehă
Email: helpdesk@evolveo.com

Fabricat în P.R.C

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Toate drepturile rezervate. Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

UVOD ..... 122
NAJNOVEJŠO RAZLIČICO UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA. ..... 122
VSEBINA EMBALAŽE ..... 123
SPECIFIKACIJE ..... 123
VARNOSTNO OBVESTILO ..... 123
OPIS POSAMEZNIH DELOV ..... 128
OPIS IKON ..... 131
DAJANJE TELEFONA V UPORABO ..... 131
OSNOVNE FUNKCIJE ..... 133
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE ..... 142
GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS ..... 143

## DOBRODOŠLI V DRUŽINI IZDELKOV EVOLVEO

- Preden začnete uporabljati ta izdelek, natančno preberite celoten uporabniški priročnik do konca, tudi če ste v preteklosti že uporabljali podoben izdelek.
- Ta uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo - je sestavni del izdelka in lahko vsebuje pomembna navodila za zagon, delovanje in nego izdelka.
- Prepričajte se, da so drugi uporabniki, ki bodo uporabljali ta aparat, prebrali ta uporabniški priročnik.
- Če napravo podarite, podarite ali prodate drugim, jim skupaj z njo izročite tudi ta uporabniški priročnik in jih opozorite, naj ga preberejo.
- Za čas trajanja garancije vam priporočamo, da shranite originalno embalažo izdelka - tako bo naprava med prevozom kar najbolje zaščitena.

Zaradi nenehnih inovacij izdelkov EVOLVEO in sprememb zakonodaje lahko vedno najdete najnovejšo različico tega uporabniškega priročnika na spletnem mestu www.evolveo.com ali preprosto tako, da z mobilnim telefonom skenirate spodaj prikazano kodo QR:

- Mobilni telefon
- Uporabniški priročnik
- Kratek uporabniški priročnik

- Podprti pasovi: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Zaslon: 2,4-PALČNI TFT
- Kamera: 0,3 Mpx
- Ločljivost zaslona: 240 × 320 px
- Vrata za polnjenje: USB tipa C
- Kapaciteta baterije: 1800 mAh

- Mobilni telefon in njegova dodatna oprema vsebujeta majhne dele, ki jih lahko majhni otroci zlahka pogoltnejo in predstavljajo nevarnost zadušitve za majhne otroke.
- Lokalna zakonodaja lahko omejuje ali prepoveduje uporabo mobilnega telefona v različnih situacijah ali okoljih, na primer med vožnjo. Upoštevajte zakonodajo, ki velja v kraju, kjer uporabljate mobilni telefon.
- Mobilnega telefona med vožnjo ne smete uporabljati ali z njim manipulirati. Obstaja nevarnost, da izgubite nadzor nad vozilom in povzročite nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtjo.
- Če lokalna zakonodaja dovoljuje uporabo naprave za prostoročno upravljanje, jo lahko voznik uporablja v skladu z lokalno zakonodajo in navodili proizvajalca naprave za prostoročno upravljanje.

- Če mora voznik uporabljati mobilni telefon, vedno najprej ustavite vozilo na varnem mestu. Upoštevajte veljavne cestnoprometne predpise.
- Lokalni odloki lahko omejujejo ali prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov. V tem primeru upoštevajte navodila iz predpisa in izklopite telefon. Za izklop telefona upoštevajte navodila v tem priročniku. Mesta, kjer je uporaba mobilnega telefona prepovedana, so na primer letala, bencinske črpalke, mesta, kjer potekajo eksplozije, itd.
- Če je vaš mobilni telefon opremljen z načinom letenja, ga pred vstopom na letalo preklopite v način letenja. Upoštevajte navodila letalske družbe in letalskega osebja.
- Mobilni telefon lahko povzroči izgubo podatkov na tako imenovanih magnetnih trakovih, ki so na primer na kreditnih karticah. Kreditne kartice, diske itd. hranite zunaj dosega mobilnega telefona.
- Mobilni telefon omogoča fotografiranje in snemanje videoposnetkov z zvokom. Na nekaterih območjih je lahko fotografiranje in snemanje videoposnetkov omejeno z lokalno zakonodajo. Upoštevajte zakonodajo ali predpise, ki veljajo na območju uporabe mobilnega telefona.
- V nekaterih primerih se lahko objava fotografij ali videoposnetkov posameznikov brez njihovega soglasja šteje za kršitev zakona ali predpisov. Upoštevajte veljavne zakone ali zaprosite za soglasje za objavo.
- V primeru uhajanja vnetljivih ali eksplozivnih plinov mobilnega telefona ne uporabljajte v neposredni bližini takšnega uhajanja. Vedno zapustite prostor, preden o uhajanju ali nesreči obvestite reševalne službe.
- V sončnem ali toplem vremenu mobilnega telefona ne odlagajte na armaturno ploščo. V tem primeru je temperatura previsoka in obstaja nevarnost taljenja plastičnih delov mobilnega telefona, deformacije pokrova, poškodbe baterije itd.
- Mobilnega telefona ne postavljajte na prenizko temperaturo. Ko mobilni telefon premaknete v prostor z običajno sobno

temperaturo, se lahko kondenzira vlaga in poškoduje notranje komponente mobilnega telefona.

- Na mobilni telefon ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
- Če je steklo zaslona poškodovano, pazite, da se ne porežete na ostrih delih. Ne uporabljajte mobilnega telefona s poškodovanim steklom. Steklo zamenjajte na pooblaščenem servisu.
- Ne prekrivajte odprtin na mobilnem telefonu. V nevarnosti je, da se pregreje.
- V odprtine in odprtine ne vstavljajte nobenih tujih predmetov. Obstaja nevarnost poškodbe mobilnega telefona in električnega udara.
- Ne vstavljajte priključkov v vhodna vrata na silo ali z grobo silo. Obstaja nevarnost poškodb.
- Če vam proizvajalec dovoli razstaviti mobilni telefon, npr. za namestitev kartice SIM, vedno upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Če mobilnega telefona dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo, ga izklopite in shranite na varnem mestu.

OPOZORILO: Visoka glasnost pri dolgotrajnem poslušanju lahko povzroči poškodbe ali celo izgubo sluha.

- Uporaba mobilnega telefona lahko vpliva na delovanje elektronskih zdravstvenih pripomočkov. Izklopite mobilni telefon v bližini elektronskih medicinskih naprav (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata itd.), če je to določeno s strani proizvajalca naprave.
- Večina medicinskih pripomočkov je opremljena s funkcijo, ki blokira radiofrekvenčni signal, ki ga oddaja mobilni telefon, vendar s to funkcijo morda niso opremljeni vsi pripomočki. Če dvomite, ali je vaša naprava opremljena s takšno funkcijo, se obrnite na svojega zdravnika ali proizvajalca naprave.
- Ta mobilni telefon je opremljen z litij-ionsko baterijo.
- Priporočamo, da mobilni telefon pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

- Ko se na zaslonu telefona prikaže opozorilo o nizki stopnji napolnjenosti, napolnite mobilni telefon. Čas polnjenja mobilnega telefona je odvisen od številnih dejavnikov (temperatura okolice, stanje izpraznjenosti, uporaba med polnjenjem itd.), zato je čas polnjenja v priročniku okviren in se lahko razlikuje od dejanskega časa polnjenja.
- Napolnjenega mobilnega telefona ne puščajte priključenega na polnilnik dalj časa. Baterija je preveč napolnjena in njena življenjska doba je krajša.
- Ne odstranjujte baterije iz mobilnega telefona po nepotrebnem, razen če vam proizvajalec ni naročil drugače. Obstaja nevarnost električnega udara.
- Če se zadnji pokrov napihne, poči ali kako drugače poškoduje mobilni telefon, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Če se mobilni telefon med uporabo preveč segreje, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Pred namestitvijo ali odstranitvijo baterije se prepričajte, da se mobilni telefon ne polni in da je izklopljen.
- Baterijo lahko vstavite le na en način. Upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Mobilnega telefona ne izklopite tako, da odstranite baterijo. Obstaja nevarnost resne poškodbe mobilnega telefona in baterije.
- Akumulator:
  - ne mečite v ogenj, ker obstaja nevarnost eksplozije;
  - ne izvajajte kratkega stika, saj obstaja nevarnost poškodb ali eksplozije;
  - Ne prebadajte, rezite ali kako drugače poškodujte; lahko pride do uhajanja elektrolita.
  - uporabljajte samo z mobilnim telefonom, ki mu je priložen. Ne uporabljajte ga z drugo opremo ali v druge namene.
- Z baterijo ravnajte previdno in se izogibajte padcem ali poškodbam.
- Akumulatorja ne smete hraniti prosto. Če morate baterijo odstraniti iz mobilnega telefona in jo shraniti ločeno, jo vedno

shranite v ustreznem ohišju ali škatli. Poskrbite, da kontakti baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, sponke za papir itd.

- Če se življenjska doba baterije skrajša, jo je treba zamenjati. Obrnite se na pooblaščeni servisni center.
- V primeru poškodbe zunanjega ohišja baterije in iztekanja elektrolita se baterije ne dotikajte z golimi rokami. Nosite zaščitne rokavice in drugo opremo. Če je prizadeta koža, območje umijte z veliko čiste pitne vode. Če so prizadete oči, jih umijte pod tekočo čisto vodo in poiščite strokovno zdravniško pomoč. Če pride do zaužitja, takoj poiščite nujno zdravniško pomoč.

Mobilni telefon in baterija vsebujeta snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi. Zato jih je treba odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Odnesite mobilni telefon na zbirno mesto za razstavljanje, odstranjevanje in recikliranje. Mobilnega telefona ne odlagajte med običajne komunalne odpadke. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalni organ.

| | |
|---|---|
| 1 | Svetilka |
| 2 | Slušalke |
| 3<br>4 smerni gumb | Prikaz<br>- V menijih se uporabljajo za premikanje desno/levo/gor/dol.<br>- V nastavitvah lahko shranite izbrano funkcijo pod vsako smer (npr. smer navzgor predvajalnik zvoka itd.) |
| 5 Levi funkcijski gumb | - Vstopite v glavni meni.<br>- V menijih za združevanje potrdite ali prikažite možnosti |
| 6 Gumb za klicanje | - Klicanje ali sprejemanje klica.<br>- Če si želite ogledati dnevnike klicev, v načinu pripravljenosti pritisnite gumb za klic. |
| 7 gumbov 0~9 | - Vnos številk ali znakov pri urejanju besedila.<br>- Za vnos običajnih simbolov (!,?, + itd.) pritisnite tipko 1, razen v načinu vnosa številk. |
| 8 Gumb * | - V kombinaciji z levim funkcijskim gumbom se uporablja za odklepanje/ zaklepanje zaslona.<br>- Uporablja se za prikaz posebnih znakov v besedilu. |
| 9 Desni funkcijski gumb | - V vmesniku pripravljenosti se uporablja za prikaz stikov.<br>- V menijih se uporablja za vrnitev za en korak nazaj; pritisnite ga večkrat, dokler ne pridete v vmesnik pripravljenosti. |
| 10 Gumb za potrditev | - V vmesniku pripravljenosti se uporablja za vstop v meni.<br>- V menijih se uporablja za potrditev izbrane možnosti. |
| 11 Gumb za | - Zaključite aktivni klic ali zavrnite klic. |

| | |
|---|---|
| zaključek klica | - Pritisnite in pridržite ta gumb, da vklopite/izklopite mobilni telefon.<br>- Zapustite katerikoli vmesnik in se vrnite v vmesnik v pripravljenosti. |
| 12 # gumb | - Pritisnite tipko #, da spremenite način vnosa besedila.<br>- V vmesniku v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite #, da preklopite v tihi način - način vibriranja - običajni način. |
| 13 | Odstranljiv pokrov vrat |
| 14 | Vrata USB-C |
| 15 | 3,5-milimetrski priključek Jack |
| 16 | Preklopni gumb za vklop/izklop svetilke |
| 17 | Fotoaparat |
| 18 | Govornik |
| 19 | Očnica za pritrditev vrvice za obešanje |

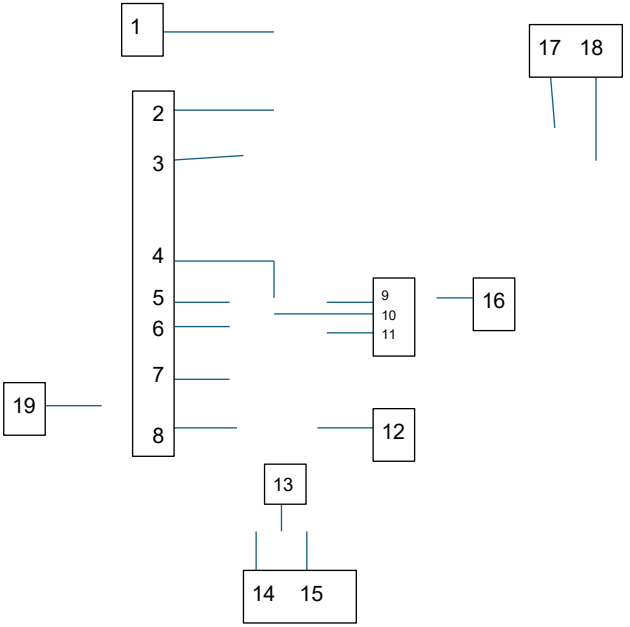
1
17 18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
19
12
13
14 15

| | |
|---|---|
| | Moč signala GSM kartica SIM 1 |
| | Moč signala GSM kartica SIM 2 |
| | Profili uporabnikov |
| | Zamujeni klic |
| | Novo poročilo |
| | Indikator napajanja |
| | Alarm |
| | Bluetooth |

Pred prvo uporabo morate telefon popolnoma napolniti. Priporočljivo je, da baterijo pred polnjenjem popolnoma izpraznite. Enak postopek ponovite dvakrat do trikrat. S tem boste zagotovili pravilno delovanje baterije.

Za polnjenje tega modela mobilnega telefona uporabite napajalnik s priključkom USB-C (tip C) z izhodno močjo vsaj 1 A (napajalnik ni priložen).

Pred nameščanjem ali odstranjevanjem baterije telefon vedno izključite iz napajanja (če se polni) in ga izklopite.

Telefonu priloženo litij-ionsko baterijo lahko uporabljate že iz škatle.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Vstavite baterijo v predal za baterije in pri tem upoštevajte, da je treba najprej vstaviti kovinski del baterije.
3. Zamenjajte zadnji pokrov.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Odstranite baterije tako, da vstavite prst v vdolbino nad baterijo in potegnete zgornji del baterije navzven.

Pred vstavljanjem kartic SIM telefon vedno izključite iz električnega omrežja (če se polni) in ga izklopite.
Telefon podpira delovanje z dvema karticama SIM.
1. Odstranite zadnji pokrov in odstranite baterijo telefona.
2. Eno kartico SIM vstavite v režo SIM 1 v telefonu, drugo kartico SIM pa v režo SIM 2.
3. Vstavite baterijo nazaj in namestite zadnji pokrov.

Pred vstavljanjem pomnilniške kartice telefon vedno izključite iz električnega omrežja (če se polni) in ga izklopite.
1. Odstranite zadnji pokrov in odstranite baterijo telefona.
2. Pomnilniško kartico vstavite v režo za pomnilniško kartico.
3. Vstavite baterijo nazaj in namestite zadnji pokrov.

1. Pritisnite in pridržite gumb za zaključek klica (11), da vklopite telefon. Telefon samodejno poišče omrežje.

2. Ko je telefon vklopljen, pridržite tipko za zaključek klica (11), da telefon izklopite.

1. Vnesite telefonsko številko ali poiščite stik na seznamu stikov.
2. Pritisnite gumb za klic (6), da opravite klic.
3. Pritisnite gumb za konec (11), da zaključite klic.

1. Pritisnite gumb za klic (6), da se odzovete klicu.
2. Pritisnite gumb za konec (11), da zaključite ali zavrnete klic.

## TELEFONSKA KNJIGA

Če želite vstopiti v telefonski imenik, lahko pritisnete gumb Meni (leva funkcijska tipka (5)) → Stiki ali gumb Stiki (desna funkcijska tipka (9)).
Vaš mobilni telefon ima 3 tel. SIM1, SIM2 in mobilni telefon. V mobilni telefon lahko shranite 200 telefonskih številk. Zmogljivost kartice SIM je odvisna od njene vrste.

: vnesite ime stika, ki ga želite poiskati.
pritisnite levi smerni gumb, da preklopite na seznam stikov Vsi (vsi shranjeni stiki) ali Skupina (shranjeni stiki v skupini). Za premikanje po stikih pritisnite smerni gumb navzgor ali navzdol.

): vnesite ime, telefonsko številko, dodajte stik v skupino, vnesite e-pošto stika ali napišite opombo. Pritisnite Shrani, da shranite stik.

: izberite stike, ki jih želite izbrisati naenkrat.

izbriši vse stike.

: izbriši vse podatke v telefonu.

omogoča kopiranje ali premikanje stikov s SIM1/SIM2 v telefon in obratno.

: omogoča uvoz/izvoz stikov.

- : omogoča shranjevanje telefonskih številk pod gumbi 2-9. V vmesniku v stanju pripravljenosti z dolgim pritiskom pokličite telefonsko številko.
- : prikazuje stanje pomnilnika telefona, SIM1 in SIM2.
- izberite vir prikazanih stikov (telefon, SIM1, SIM2).

omogoča ustvarjanje nove skupine stikov

: omogoča pošiljanje besedilnih sporočil vsem ali nekaterim članom, brisanje vseh obvestil.

omogoča odstranitev stika iz skupine, klicanje stika, pisanje sporočila, pošiljanje vizitke ali ogled podrobnosti stika.

Ko poiščete stik z gumbom Možnosti, lahko: ustvarite nov stik, napišete sporočilo, pokličete, izbrišete stik, izbrišete več vnosov, izbrišete vse, izbrišete telefon in drugo.
Po prikazu podrobnosti izbranega stika z gumbom za potrditev (10) lahko stik uredite, izbrišete, kopirate, premaknete, pošljete vizitko in drugo.

## NOVICE

Meni → Novice

v tem meniju lahko ustvarite sporočila SMS.Vnesete lahko vsebino, ki jo želite poslati določeni številki.

: oglejte si prejeta sporočila.

oglejte si poslana sporočila.

prikaz shranjenih razčlenjenih sporočil.

Ogled poslanih sporočil.

prikaz predpisanih sporočil.

: ogled glasovnih sporočil.

nastavitve za konfiguriranje sporočil in prikazovanje informacij o pomnilniku polja za sporočila.

urejanje konfiguracije SIM1.

urejanje konfiguracije SIM2.

nastavite obdobje veljavnosti sporočila SMS.

navedite, ali da ali ne.

izberite, ali želite shraniti poslana sporočila ali ne.

izberite mesto shranjevanja.

preverite stanje pomnilnika za sporočila SMS.

## ZAPISI KLICEV

Meni → Evidencaklicev

: oglejte si vse klice.
: oglejte si zamujene klice.
oglejte si prejete klice.
: oglejte si prejete klice.
: oglejte si zavrnjene klice.
izbriši vse klice.
: prikaz dolžine klicev.

## NASTAVITVE

Meni → Nastavitve

Nastavitev osnovnih funkcij telefona.

### 1. NASTAVITVE KLICA

- Aktivni način: izberite za SIM1 ali SIM2 ali oba; način letala ali izberite, kdaj ju vklopiti;
- Odgovori z izvirne kartice SIM: izberite, ali želite odgovoriti ali poklicati z izvirne kartice SIM;
- Nastavitev imena kartice SIM: Preimenujte kartici SIM1 in SIM2.

: preusmerite dohodne klice.
: izklopite ali vklopite čakajoči dohodni klic.

: blokirajte klice iz dohodne številke.

: izklopite/vklopite skrivanje ID klicatelja.

: med drugim nastavite opomnike za trajanje klica, samodejno ponovno klicanje, vibriranje ob vzpostavitvi povezave; odgovorite na SMS po zavrnitvi klica, samodejno glasovno snemanje klica ali odgovorite s katero koli tipko.

## 2. NASTAVITVE TELEFONA

: nastavite čas, datum, obliko časa, vrsto prikaza datuma itd.

: nastavite jezik telefona in tipkanje.

: nastavite funkcije za smerne gumbe.

: nastavite čas samodejnega vklopa/izklopa.

: vklopite ali izklopite način varčevanja z energijo in nastavite funkcije na način varčevanja z energijo.

: po vnosu gesla ponastavite tovarniške nastavitve telefona.

## 3. NASTAVITVE PRIKAZA

Nastavite ozadje, prilagodite zaslon v mirovanju, nastavite kontrast, osvetlitev ozadja, čas osvetlitve tipkovnice ali samodejno zaklepanje tipkovnice.

## 4. VARNOST

Nastavite kodo PIN, uredite kodo PIN2, geslo telefona, vklopite ali izklopite zaklepanje telefona, zasebnost itd. Urejanje fiksnega izbiranja, črnega seznama ali seznama dovoljenih številk.

## 5. POVEZATI SE S SPLETNIM MESTOM

Prilagodite vklop ali izklop povezave Bluetooth, vidnost, iskanje bližnjih naprav, nastavitve imena Bluetooth, nastavitve naslova za shranjevanje.

# MULTIMEDIJA

Meni → Multimedija

## 1. VIDEO DOPISNIK

Gumb za potrditev (10) se uporablja kot gumb za snemanje. Nato lahko posnetek shranite ali razveljavite (zavrnete brez shranjevanja).

Pritisnite gumb Možnosti, da prikažete meni:

: odprite seznam shranjenih videoposnetkov.

: preklopite na način fotoaparata.

: nastavite učinek.

: prilagodite kontrast.

: prilagodite svetlost.

nastavite parametre videorekorderja.

## 2. PREDVAJALNIK ZVOKA

Zvočni predvajalnik lahko predvaja datoteke MP3 in podobne datoteke ter omogoča poslušanje zvočnih datotek prek slušalk ali zvočnika.

izberite seznam glasbe.

dodajte glasbo na izbrani seznam.

: nastavite glasbeno datoteko kot melodijo zvonjenja.

: omogočite ali onemogočite funkcijo naključnega predvajanja.

: izberite, ali želite ponavljati datoteke, ali izklopite ponavljanje.

nastavitve zaslona, izenačevalnik, stereo izhod BT, slušalke za stereo izhod.

urejanje parametrov ponavljanja.

: izklopi predvajalnik zvoka.

## 3. PREDVAJALNIK VIDEOPOSNETKOV

Video predvajalnik lahko predvaja shranjene video datoteke.

: izberite lokacijo video datoteke.

: izberite, ali želite ponavljati datoteke, ali izklopite ponavljanje.

: omogočite ali onemogočite funkcijo naključnega predvajanja.

: prilagodite nastavitve za vklop ali izklop zaslona.

: nastavite prednost zvoka in videa ali prednost gladkosti videa.

: omogočite ali onemogočite funkcijo naključnega predvajanja.

: prikaže podrobnosti izbrane video datoteke.

: potrdite, če želite ponastaviti nastavitve predvajalnika videoposnetkov.

: izklopi predvajalnik videoposnetkov.

## 4. PREGLEDOVALNIK SLIK

Posnemite fotografijo (Take a photo) ali si oglejte fotografije, shranjene v albumu (My picture).

## 5. FM RADIO

: zagon/zaustavitev radia FM.

: skok na prejšnjo postajo.

: skočite na naslednjo postajo.

samodejno iskanje kanalov.

prikaže seznam kanalov, omogoča njihovo urejanje, brisanje ali brisanje vseh.

: shranite iskano postajo na seznamu pod določeno številko.

ročno vnesite frekvenco.

aktivirajte ali deaktivirajte zvočnik.

aktivirajte ali deaktivirajte predvajanje v ozadju (izbrani kanal bo prikazan na zaslonu vmesnika v stanju pripravljenosti.

: omogočite načrtovano snemanje in določite čas.

: izberite zvočno datoteko.

: izberite, kam bo shranjena datoteka (telefon ali pomnilniška kartica).

: navodila za uporabo radia FM in slušalke.

## 6. SNEMALNIK ZVOKA

: začetek/zaustavitev snemanja z možnostjo prekinitve in nadaljevanja.

Z možnostjo prikažite meni za zapisovanje:

: začetek snemanja.

Na seznamu lahko predvajate, preimenujete, izbrišete, pošljete izbrani zapis.

: izberite shrambo datotek.

: nastavite format datoteke.

## PROFILI

Meni → Profili

Izberite profil telefona in prilagodite parametre profila (npr. nastavitve zvonjenja, nastavitev glasnosti, vrsto zvonjenja itd.)

## SEZNAM DATOTEK

Meni → Seznam datotek

V tem meniju lahko upravljate in dodelite več map s prenosom, kopiranjem in premikanjem datotek, shranjenih v teh mapah.

## FOTOGRAFIJE

Meni → Kamera

Gumb za potrditev (10) služi kot sprožilec. Nato boste lahko fotografijo shranili ali razrešili (zavrgli brez shranjevanja).

: krmarite do seznama shranjenih slik.

: preklopite na način snemanja videoposnetkov.

: nastavite učinek.

: prilagodite kontrast.

: prilagodite svetlost.

: nastavite ravnovesje beline.

nastavite parametre fotoaparata.

## PRILOŽNOSTI

Meni → Aplikacije

V tem meniju so shranjene funkcije za vsakdanjo uporabo.

koledar vam pomaga ugotoviti, kateri dan v tednu je, in preveriti trenutni datum.

Nastavite lahko 3 čase alarma. Za vsakega od njih lahko nastavite stanje alarma, nastavite čas alarma in ton alarma.

merjenje časa, vključno z vmesnim časom.

: prikaže svetovne čase.

mobilni telefon podpira aritmetične operacije.

nastavite parametre Bluetooth.

ogled in ustvarjanje besedilnih opomb.

Napravo očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za čiščenje opreme ne uporabljajte detergentov ali topil.
Za polnjenje uporabljajte samo originalni polnilni adapter.

- Namestitev vdelane programske opreme, ki ni prvotno nameščena v telefon EVOLVEO.
- Električne ali mehanske poškodbe telefona zaradi nepravilne uporabe (npr. razpokan zaslon, razpokan sprednji ali zadnji pokrov, poškodovan napajalni priključek USB, reža za kartico SIM, reža za kartico microSDHC, vhod za slušalke itd.).
- Poškodbe zvočnika in slušalk zaradi kovinskih delcev.
- poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- okvare, ki so posledica običajne obrabe.
- Poškodbe, ki so nastale zaradi popravil, ki jih je opravila nekvalificirana oseba.

- vdelano programsko opremo telefona, če jo je treba posodobiti zaradi sprememb parametrov mobilnega omrežja.
- Napake v mobilnem omrežju.
- baterija, če po 6 mesecih ali več ne ohrani svoje prvotne zmogljivosti (garancija za zmogljivost baterije je 6 mesecev).
- Namerna škoda.

Popravila in servisiranje je mogoče opraviti le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko poškodujete mobilni telefon in izgubite garancijo.

Prečrtan simbol zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v državah EU vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske dobe ločeno odlagati kot ločene odpadke. Teh izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.

CE

Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da ta mobilni telefon EVOLVEO A1 izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za to vrsto naprave, in hkrati izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: http://ftp.evolveo.cz/ce

Uvoznik / proizvajalec

Planá 2, 370 01, Češka
E-naslov: helpdesk@evolveo.com

Izdelano v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Vse pravice pridržane. Videz in tehnične specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..... 146
ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΗ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ ΧΡΉΣΗΣ ..... 146
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ..... 147
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ..... 147
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..... 147
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ..... 153
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΔΊΩΝ ..... 156
ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ..... 156
ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ..... 159
ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ..... 170
ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ..... 171

## ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ EVOLVEO

- Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης μέχρι τέλους, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ενός παρόμοιου τύπου προϊόντος στο παρελθόν.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και μπορεί να περιέχει σημαντικές οδηγίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία και τη φροντίδα του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι και άλλα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή θα διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν δώσετε, δωρίσετε ή πουλήσετε αυτή τη συσκευή σε άλλους, παρακαλούμε να τους δώσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με το προϊόν και να τους υπενθυμίζετε να το διαβάσουν.
- Για τη διάρκεια της εγγύησης, σας συνιστούμε να διατηρήσετε την αρχική συσκευασία του προϊόντος - έτσι θα προστατεύσετε τη συσκευή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη μεταφορά.

Λόγω της συνεχούς καινοτομίας των προϊόντων EVOLVEO και των αλλαγών στη νομοθεσία, μπορείτε πάντα να βρείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση αυτού του εγχειριδίου χρήσης στον ιστότοπο

www.evolveo.com ή απλά σαρώνοντας τον παρακάτω κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο:

- Κινητό τηλέφωνο
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Γρήγορος οδηγός χρήσης

- Υποστηριζόμενες μπάντες: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Οθόνη: 2.4" TFT
- Κάμερα: 0,3 Mpx
- Ανάλυση οθόνης: 240 × 320 px
- Θύρα φόρτισης: USB τύπου C
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800 mAh

- Ένα κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του περιέχουν μικρά μέρη που μπορούν εύκολα να καταποθούν από μικρά παιδιά και αποτελούν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά.
- Η τοπική νομοθεσία μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε διάφορες καταστάσεις ή περιβάλλοντα, όπως η οδήγηση. Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία στον τόπο όπου χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να πειράζετε το κινητό σας τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλέσετε ατύχημα με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Εάν η τοπική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση συσκευής "hands-free", ο οδηγός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει

σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής "hands-free".

- Αν ο οδηγός χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο, να σταματά πάντα πρώτα το όχημα σε ασφαλές σημείο. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
- Οι τοπικές διατάξεις μπορεί να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του κανονισμού και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Οι χώροι στους οποίους μπορεί να απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι π.χ. αεροσκάφη, πρατήρια καυσίμων, χώροι όπου γίνονται ανατινάξεις κ.λπ.
- Εάν το κινητό σας τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία πτήσης, θέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε λειτουργία πτήσης πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας και του προσωπικού της πτήσης.
- Ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων στις λεγόμενες μαγνητικές λωρίδες, οι οποίες βρίσκονται στις πιστωτικές κάρτες, για παράδειγμα. Κρατήστε πιστωτικές κάρτες, δίσκους κ.λπ. μακριά από το κινητό σας τηλέφωνο.
- Το κινητό τηλέφωνο σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο με ήχο. Σε ορισμένες περιοχές, η λήψη φωτογραφιών και βίντεο μπορεί να περιορίζεται από την τοπική νομοθεσία. Να συμμορφώνεστε με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που ισχύουν στον τόπο χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δημοσίευση φωτογραφιών ή βιντεοσκοπήσεων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση του νόμου ή των κανονισμών. Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία ή να ζητάτε τη συγκατάθεσή σας για τη δημοσίευση.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων, μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άμεση γειτνίαση με

μια τέτοια διαρροή. Φεύγετε πάντα από το δωμάτιο πριν αναφέρετε διαρροή ή ατύχημα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

- Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο ταμπλό σε ηλιόλουστο ή ζεστό καιρό. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και υπάρχει κίνδυνος να λιώσουν τα πλαστικά μέρη του κινητού τηλεφώνου, να παραμορφωθεί το κάλυμμα, να καταστραφεί η μπαταρία κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκύψει όταν το κινητό τηλέφωνο μεταφερθεί σε χώρο με κανονική θερμοκρασία δωματίου και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό, όπως βάζα, πάνω στο κινητό τηλέφωνο.
- Εάν το γυαλί της οθόνης έχει υποστεί ζημιά, προσέξτε να μην κοπείτε από αιχμηρά μέρη. Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο με κατεστραμμένο γυαλί. Αναθέστε την αντικατάσταση του γυαλιού σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς του κινητού σας τηλεφώνου. Κινδυνεύει να υπερθερμανθεί.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις οπές και τις θύρες. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του κινητού τηλεφώνου και ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισάγετε τα βύσματα στις θύρες εισόδου με δύναμη ή ωμή βία. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης.
- Εάν ο κατασκευαστής σας επιτρέπει να αποσυναρμολογήσετε το κινητό σας τηλέφωνο, π.χ. για την εγκατάσταση μιας κάρτας SIM, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένη ακρόαση μπορεί να προκαλέσει βλάβη της ακοής ή ακόμη και απώλεια ακοής.

- Η χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συσκευών υγείας. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά σε ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότης, ακουστικό βαρηκοΐας κ.λπ.), εάν ο κατασκευαστής της συσκευής το ορίζει αυτό.
- Οι περισσότερες ιατρικές συσκευές είναι εξοπλισμένες με μια λειτουργία που εμποδίζει το σήμα ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν όλες οι συσκευές αυτή τη λειτουργία. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια τέτοια λειτουργία, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου.
- Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως το κινητό σας τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο όταν εμφανιστεί η προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης στην οθόνη του τηλεφώνου. Ο χρόνος φόρτισης ενός κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατάσταση εκφόρτισης, χρήση κατά τη διάρκεια της φόρτισης κ.λπ.), επομένως ο χρόνος φόρτισης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο φόρτισης.
- Μην αφήνετε ένα φορτισμένο κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο στο φορτιστή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία υπερφορτίζεται και η διάρκεια ζωής της μειώνεται.
- Μην αφαιρείτε άσκοπα την μπαταρία από το κινητό σας τηλέφωνο, εκτός αν ο κατασκευαστής σας έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Σε περίπτωση που το πίσω κάλυμμα φουσκώσει, ραγίσει ή υποστεί άλλη ζημιά το κινητό τηλέφωνο, σταματήστε να το

χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Εάν το κινητό σας τηλέφωνο ζεσταθεί υπερβολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο δεν φορτίζει και είναι απενεργοποιημένο.
- Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να τοποθετήσετε την μπαταρία. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Μην απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο αφαιρώντας την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του κινητού τηλεφώνου και της μπαταρίας.
- Συσσωρευτής:
  - μην το ρίχνετε στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης,
  - μην βραχυκυκλώνετε, υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή έκρηξης,
  - Μην τρυπάτε, κόβετε ή προκαλείτε άλλη ζημιά- ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ηλεκτρολύτη.
  - χρήση μόνο με το κινητό τηλέφωνο με το οποίο συνοδεύεται. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλο εξοπλισμό ή για άλλους σκοπούς.
- Να χειρίζεστε την μπαταρία με προσοχή και να αποφεύγετε να τη ρίχνετε ή να την καταστρέφετε.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να αποθηκεύεται χαλαρά. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από το κινητό σας τηλέφωνο και να την αποθηκεύσετε ξεχωριστά, να την αποθηκεύετε πάντα σε κατάλληλη θήκη ή κουτί. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας δεν έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα, συνδετήρες κ.λπ.
- Εάν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειωθεί, πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Σε περίπτωση ζημιάς στο εξωτερικό περίβλημα της μπαταρίας και διαρροής ηλεκτρολύτη, μην αγγίζετε την μπαταρία με γυμνά χέρια. Φοράτε προστατευτικά γάντια και άλλο εξοπλισμό. Εάν έχει προσβληθεί το δέρμα, πλύνετε την

περιοχή με άφθονο καθαρό πόσιμο νερό. Εάν προσβληθούν τα μάτια, πλύντε τα με τρεχούμενο καθαρό νερό και αναζητήστε επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Το κινητό τηλέφωνο και η μπαταρία περιέχουν ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πηγαίνετε το κινητό σας τηλέφωνο σε ένα σημείο συλλογής για αποσυναρμολόγηση, απόρριψη και ανακύκλωση. Μην πετάτε το κινητό σας τηλέφωνο στα συνήθη αστικά απορρίμματα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή.

| | |
|---|---|
| 1 | Φακός |
| 2 | Ακουστικό |
| 3<br>4 Κουμπί κατεύθυνσης | Εμφάνιση<br>- Στα μενού χρησιμοποιούνται για να μετακινηθείτε δεξιά/αριστερά/πάνω/κάτω.<br>- Στις ρυθμίσεις μπορείτε να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη λειτουργία σε κάθε κατεύθυνση (π.χ. αναπαραγωγή ήχου προς τα πάνω κ.λπ.). |
| 5 Αριστερό κουμπί λειτουργίας | - Μπείτε στο κύριο μενού.<br>- Στα μενού, συγχώνευση για επιβεβαίωση ή εμφάνιση επιλογών |
| 6 Κουμπί κλήσης | - Πραγματοποίηση ή λήψη κλήσης.<br>- Πατήστε το κουμπί κλήσης σε κατάσταση αναμονής για να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων. |
| 7 κουμπιά 0~9 | - Εισαγωγή αριθμών ή χαρακτήρων κατά την επεξεργασία κειμένου.<br>- Πατήστε το πλήκτρο 1 για να εισάγετε κοινά σύμβολα (!,?, +, κ.λπ.), εκτός από τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών. |
| 8 Το κουμπί *<br><br><br><br>9 Δεξί κουμπί λειτουργίας | - Σε συνδυασμό με το αριστερό κουμπί λειτουργίας, χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα/κλείδωμα της οθόνης.<br>- Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ειδικών χαρακτήρων στο κείμενο.<br>- Στη διεπαφή αναμονής, χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επαφών.<br>- Στα μενού, χρησιμοποιείται για να πάτε ένα βήμα πίσω- πατήστε το επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στη διεπαφή αναμονής. |

| | |
|---|---|
| 10 Κουμπί επιβεβαίωσης | - Στη διεπαφή αναμονής, χρησιμοποιείται για την είσοδο στο μενού.<br>- Στα μενού, χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της επιλεγμένης επιλογής. |
| 11 Κουμπί τερματισμού κλήσης | - Τερματισμός μιας ενεργής κλήσης ή απόρριψη μιας κλήσης.<br>- Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο.<br>- Έξοδος από οποιαδήποτε διασύνδεση και επιστροφή στην εφεδρική διασύνδεση. |
| 12 # κουμπί | - Πατήστε το πλήκτρο # για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.<br>- Στη διεπαφή αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για να μεταβείτε σε αθόρυβη λειτουργία - λειτουργία δόνησης - κανονική λειτουργία. |
| 13 | Αφαιρούμενο κάλυμμα θύρας |
| 14 | Θύρα USB-C |
| 15 | Θύρα jack 3,5 mm |
| 16 | Κουμπί ενεργοποίησης για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού |
| 17 | Κάμερα |
| 18 | Ομιλητής |
| 19 | Οπή για την προσάρτηση κορδονιού για κρέμασμα |

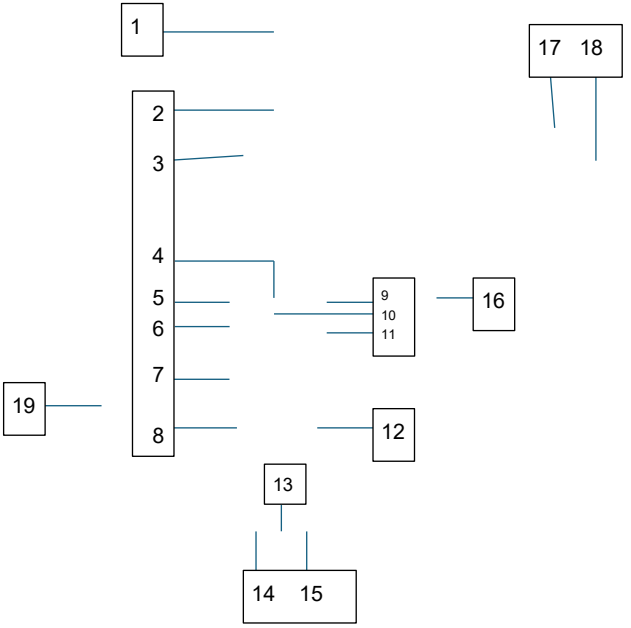
1
17 18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
19
12
13
14 15

| | |
|---|---|
| | Ισχύς σήματος Κάρτα SIM GSM 1 |
| | Ισχύς σήματος Κάρτα SIM GSM 2 |
| | Προφίλ χρηστών |
| | Αναπάντητη κλήση |
| | Νέα έκθεση |
| | Ένδειξη ισχύος |
| | Συναγερμός |
| | Bluetooth |

Πρέπει να φορτίσετε πλήρως το τηλέφωνό σας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Συνιστάται η πλήρης αποστράγγιση της μπαταρίας πριν από την επαναφόρτιση. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία δύο έως τρεις φορές. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η μπαταρία λειτουργεί σωστά.

Για να φορτίσετε αυτό το μοντέλο κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα ρεύματος με υποδοχή USB-C (Τύπος C) με έξοδο τουλάχιστον 1 A (ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται).

Αποσυνδέετε πάντα το τηλέφωνό σας από την τροφοδοσία (αν φορτίζει) και το απενεργοποιείτε πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που περιλαμβάνεται στο τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κουτί.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη μπαταριών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταλλικό άκρο της μπαταρίας πρέπει να τοποθετηθεί πρώτο.
3. Αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εισάγοντας το δάχτυλό σας στην εσοχή πάνω από την μπαταρία και τραβώντας το πάνω μέρος της μπαταρίας προς τα έξω.

Αποσυνδέετε πάντα το τηλέφωνό σας από την παροχή ρεύματος (εάν φορτίζει) και το απενεργοποιείτε πριν τοποθετήσετε κάρτες SIM.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει λειτουργία διπλής SIM.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε τη μία κάρτα SIM στην υποδοχή SIM 1 του τηλεφώνου σας και την άλλη κάρτα SIM στην υποδοχή SIM 2.
3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αποσυνδέετε πάντα το τηλέφωνό σας από την παροχή ρεύματος (εάν φορτίζει) και το απενεργοποιείτε πριν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τερματισμού κλήσης (11) για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα το δίκτυο.
2. Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης (11) για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

1. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε μια επαφή στη λίστα επαφών.
2. Πατήστε το κουμπί κλήσης (6) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
3. Πατήστε το κουμπί τερματισμού (11) για να τερματίσετε την κλήση.

1. Πατήστε το κουμπί κλήσης (6) για να απαντήσετε στην κλήση.
2. Πατήστε το κουμπί τερματισμού (11) για να τερματίσετε ή να απορρίψετε την κλήση.

## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να πατήσετε είτε το κουμπί Μενού (αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (5)) → Επαφές είτε το κουμπί Επαφές (δεξί πλήκτρο λειτουργίας (9)).

Το κινητό σας τηλέφωνο έχει 3 τηλ. SIM1, SIM2 και κινητό τηλέφωνο. Στο κινητό σας τηλέφωνο μπορούν να αποθηκευτούν 200 τηλεφωνικοί αριθμοί. Η χωρητικότητα της κάρτας SIM εξαρτάται από τον τύπο της.

: πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.

Πατήστε το αριστερό κατευθυντικό κουμπί για να μεταβείτε στη λίστα επαφών Όλα (όλες οι αποθηκευμένες επαφές) ή Ομάδα (αποθηκευμένες επαφές εντός της ομάδας). Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στις επαφές.

: πληκτρολογήστε όνομα, αριθμό τηλεφώνου, προσθέστε επαφή σε ομάδα, πληκτρολογήστε το email της επαφής ή γράψτε ένα

σημείωμα. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την επαφή.

. επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε ταυτόχρονα.

. διαγραφή όλων των επαφών.

. : διαγραφή όλων των δεδομένων στο τηλέφωνο

σας επιτρέπει να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε επαφή(ες) από τη SIM1/SIM2 στο τηλέφωνο και αντίστροφα.

σας επιτρέπει την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών.

- σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στα κουμπιά 2-9. Στη διεπαφή αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- εμφανίζει την κατάσταση μνήμης του τηλεφώνου, της SIM1 και της SIM2.
-

διαγραφή όλων των κλήσεων.

εμφανίζουν τη διάρκεια των κλήσεων.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μενού → Ρυθμίσεις

Ρύθμιση των βασικών λειτουργιών του τηλεφώνου.

### 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΗΣ

- Ενεργή λειτουργία: επιλέξτε για SIM1 ή SIM2 ή και για τα δύο, λειτουργία αεροπλάνου ή επιλέξτε πότε θα τα ενεργοποιήσετε,
- Απάντηση από την αρχική κάρτα SIM: επιλέξτε αν θα απαντήσετε ή θα καλέσετε από την αρχική κάρτα SIM,
- Ορισμός ονόματος κάρτας SIM: μετονομάστε τις κάρτες SIM1 και SIM2.

: προώθηση εισερχόμενων κλήσεων.

: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της αναμονής εισερχόμενων κλήσεων.

: μπλοκάρετε τις κλήσεις από έναν εισερχόμενο αριθμό.

:

απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε την απόκρυψη της ταυτότητας καλούντος.

: ρυθμίστε, μεταξύ άλλων, υπενθυμίσεις διάρκειας κλήσης, αυτόματη επανάκληση, δόνηση κατά τη σύνδεση, απάντηση SMS μετά από απόρριψη κλήσης, αυτόματη εγγραφή φωνητικής κλήσης ή απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

## 2. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

: ρυθμίστε την ώρα, την ημερομηνία, τη μορφή ώρας, τον τύπο εμφάνισης ημερομηνίας κ.λπ.

: ρυθμίστε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας και την πληκτρολόγηση.

: ορίστε τις λειτουργίες για τα κουμπιά κατεύθυνσης.

: ρυθμίστε τον χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ρυθμίστε τις λειτουργίες σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

: επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασής σας.

## 3. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΟΘΌΝΗΣ

Ορίστε την ταπετσαρία, ρυθμίστε την οθόνη αδράνειας, ρυθμίστε την αντίθεση, τον οπίσθιο φωτισμό, το χρόνο οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου ή το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου.

## 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ρύθμιση του PIN σας, επεξεργασία του PIN2, κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος του τηλεφώνου, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ. Επεξεργασία της σταθερής κλήσης, της μαύρης λίστας ή της λίστας επιτρεπόμενων αριθμών.

## 5. CONNECT

Ρυθμίστε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth, την ορατότητα, την εύρεση κοντινών συσκευών, τις ρυθμίσεις ονόματος Bluetooth, τις ρυθμίσεις διεύθυνσης αποθήκευσης.

# MULTIMEDIA

Μενού → Πολυμέσα

## 1. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΒΊΝΤΕΟ

Το κουμπί επιβεβαίωσης (10) χρησιμοποιείται ως κουμπί εγγραφής. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αναιρέσετε (να απορρίψετε την εγγραφή χωρίς να την αποθηκεύσετε) την εγγραφή.

Πατήστε το κουμπί Επιλογές για να εμφανιστεί το μενού:

: μεταβείτε στη λίστα των αποθηκευμένων βίντεο.

: εναλλαγή στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.

: ορίστε το εφέ.

: ρυθμίστε την αντίθεση.

: ρυθμίστε τη φωτεινότητα.

ρυθμίστε τις παραμέτρους της συσκευής εγγραφής βίντεο.

## 2. AUDIO PLAYER

Η συσκευή αναπαραγωγής ήχου μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 και άλλα παρόμοια, επιτρέποντάς σας να ακούτε αρχεία ήχου μέσω ακουστικών ή ηχείου.

επιλέξτε μια λίστα μουσικής.

Προσθήκη μουσικής στην επιλεγμένη λίστα.

: ορίστε το αρχείο μουσικής ως ήχο κλήσης.

: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.

: επιλέξτε την επανάληψη αρχείων ή απενεργοποιήστε την επανάληψη.

ρυθμίσεις οθόνης, ισοσταθμιστής, στερεοφωνική έξοδος BT, ακουστικά για στερεοφωνική έξοδο.

ρυθμίστε τις παραμέτρους της επανάληψης.

: απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου.

## 3. VIDEO PLAYER

Η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο μπορεί να αναπαράγει αρχεία αποθηκευμένων αρχείων βίντεο.

: επιλέξτε τη θέση του αρχείου βίντεο.

: επιλέξτε την επανάληψη αρχείων ή απενεργοποιήστε την επανάληψη.

: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.

: προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης.

: Ορίστε την προτεραιότητα ήχου και βίντεο ή την προτεραιότητα ομαλότητας βίντεο.

: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.

: Εμφανίζει τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου βίντεο.

: Επιβεβαιώστε αν πρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο.

: απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο.

## 4. ΟΘΟΝΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Τραβήξτε μια φωτογραφία (Τραβήξτε μια φωτογραφία) ή προβάλλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε ένα άλμπουμ (Η φωτογραφία μου).

## 5. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

: έναρξη/διακοπή του ραδιοφώνου FM.

: μετάβαση στον προηγούμενο σταθμό.

: μετάβαση στον επόμενο σταθμό.

αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

εμφανίζει τη λίστα των καναλιών, σας επιτρέπει να τα επεξεργαστείτε, να τα διαγράψετε ή να τα διαγράψετε όλα.

: Αποθηκεύστε τον σταθμό που αναζητήσατε στη λίστα με έναν συγκεκριμένο αριθμό.

εισάγετε τη συχνότητα χειροκίνητα.

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναπαραγωγής στο παρασκήνιο (το επιλεγμένο κανάλι θα εμφανίζεται στην οθόνη της διεπαφής αναμονής.

: ενεργοποιήστε την προγραμματισμένη εγγραφή και ορίστε το χρόνο.

επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.

: επιλέξτε πού αποθηκεύεται το αρχείο (τηλέφωνο ή κάρτα μνήμης).

: οδηγίες για τη χρήση του ραδιοφώνου FM και του ακουστικού.

## 6. ΗΧΟΓΡΑΦΟ

: έναρξη/διακοπή εγγραφής με δυνατότητα διακοπής και συνέχισης.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή για να εμφανίσετε το μενού εγγραφής:

: έναρξη εγγραφής.

Στη λίστα μπορείτε να αναπαράγετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να στείλετε την επιλεγμένη εγγραφή.

: επιλέξτε την αποθήκευση αρχείων.

: ορίστε τη μορφή αρχείου.

## ΠΡΟΦΙΛ

Μενού → Προφίλ

Επιλέξτε ένα προφίλ τηλεφώνου και προσαρμόστε τις παραμέτρους του προφίλ (π.χ. ρυθμίσεις ήχου κλήσης, ρύθμιση έντασης ήχου, τύπος ήχου κλήσης κ.λπ.)

## ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μενού → Λίστα αρχείων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε και να αναθέσετε πολλαπλούς φακέλους μεταφέροντας, αντιγράφοντας και μετακινώντας αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτούς τους φακέλους.

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μενού → Κάμερα

Το κουμπί επιβεβαίωσης (10) χρησιμεύει ως ενεργοποιητής. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την αποθήκευση (απόρριψη, χωρίς αποθήκευση) της φωτογραφίας.

: πλοήγηση στη λίστα των αποθηκευμένων εικόνων.

: εναλλαγή στη λειτουργία εγγραφής βίντεο.

: ορίστε το εφέ.

: ρυθμίστε την αντίθεση.

: ρυθμίστε τη φωτεινότητα.

: ρυθμίστε την ισορροπία λευκού.

ρυθμίστε τις παραμέτρους της κάμερας.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μενού → Εφαρμογές

Οι λειτουργίες για καθημερινή χρήση είναι αποθηκευμένες σε αυτό το μενού.

ημερολόγιο σας βοηθά να γνωρίζετε ποια ημέρα της εβδομάδας είναι και να ελέγχετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Μπορείτε να ορίσετε 3 ώρες συναγερμού. Για κάθε ένα από αυτά, μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση συναγερμού, να ρυθμίσετε την ώρα συναγερμού και τον ήχο συναγερμού.

χρονομέτρηση, συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου χρόνου.

: εμφάνιση παγκόσμιας ώρας.

το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει αριθμητικές πράξεις.

ρυθμίστε τις παραμέτρους Bluetooth.

προβολή και δημιουργία σημειώσεων κειμένου.

## [redacted]

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό του εξοπλισμού.
Χρησιμοποιήστε μόνο τον αρχικό προσαρμογέα φόρτισης για τη φόρτιση.

- Εγκατάσταση firmware διαφορετικού από αυτό που είχε αρχικά εγκατασταθεί στο τηλέφωνο EVOLVEO.
- Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη στο τηλέφωνό σας που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση (π.χ. ραγισμένη οθόνη, ραγισμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα, κατεστραμμένη υποδοχή τροφοδοσίας USB, υποδοχή κάρτας SIM, υποδοχή κάρτας microSDHC, είσοδος ακουστικών κ.λπ.)

- Ζημιά στο ηχείο και τα ακουστικά που προκαλείται από μεταλλικά σωματίδια.
- Ζημιές από φυσικές επιδράσεις όπως φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή θερμοκρασία.
- Βλάβες που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη ειδικευμένο άτομο.
- Το υλικολογισμικό του τηλεφώνου σας, εάν χρειάζεται ενημέρωση λόγω αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Αποτυχίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
- Η μπαταρία εάν δεν διατηρεί την αρχική της χωρητικότητα μετά από 6 μήνες ή περισσότερο (η εγγύηση χωρητικότητας της μπαταρίας είναι 6 μήνες).
- Εσκεμμένη ζημία.

Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης για προϊόντα EVOLVEO (περισσότερα στη διεύθυνση www.evolveo.com), διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύησή σας.

Το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου στο προϊόν, στη συνοδευτική τεκμηρίωση ή στη συσκευασία σημαίνει ότι στις χώρες της ΕΕ, όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά στο τέλος της

ωφέλιμης ζωής τους ως διαχωρισμένα απόβλητα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σε μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα.

Η Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το παρόν κινητό τηλέφωνο EVOLVEO A1 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανονισμών που αφορούν τον τύπο της συσκευής και ταυτόχρονα δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://ftp.evolveo.cz/ce

Εισαγωγέας / Κατασκευαστής

Planá 2, 370 01, Τσεχία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Πνευματικά δικαιώματα © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η εμφάνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ВЪВЕДЕНИЕ ..... 174
НАЙ-АКТУАЛНАТА ВЕРСИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ..... 174
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА ..... 175
СПЕЦИФИКАЦИИ ..... 175
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ..... 175
ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ ..... 180
ОПИСАНИЕ НА ИКОНИТЕ ..... 183
ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ..... 183
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ..... 186
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА ..... 197
ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ..... 198

## ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕМЕЙСТВОТО ПРОДУКТИ EVOLVEO

- Преди да пуснете този продукт в експлоатация, моля, прочетете внимателно цялото ръководство за потребителя докрай, дори ако сте запознати с използването на подобен тип продукт в миналото.
- Съхранявайте това ръководство за потребителя за бъдещи справки - то е неразделна част от продукта и може да съдържа важни инструкции за пускане в експлоатация, работа и грижи за продукта.
- Уверете се, че други хора, които ще използват този уред, са прочели това ръководство за употреба.
- Ако давате, подарявате или продавате този уред на други хора, моля, дайте им това ръководство за употреба заедно с продукта и им напомнете да го прочетат.
- За срока на гаранцията препоръчваме да запазите оригиналната опаковка на продукта - това ще защити уреда по най-добрия възможен начин по време на транспортиране.

Поради непрекъснатото обновяване на продуктите на EVOLVEO и промените в законодателството винаги можете да намерите най-актуалната версия на това ръководство за потребителя на уебсайта www.evolveo.com или

просто като сканирате с мобилния си телефон QR кода, показан по-долу:

## [redacted]

- Мобилен телефон
- Ръководство за потребителя
- Бързо ръководство за потребителя

## [redacted]

- Поддържани ленти: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Дисплей: 2,4" TFT
- Камера: 0,3 Mpx
- Резолюция на дисплея: 240 × 320 px
- Порт за зареждане: USB тип C
- Капацитет на батерията: 1800 mAh

## [redacted]

- Мобилният телефон и неговите аксесоари съдържат малки части, които лесно могат да бъдат погълнати от малки деца и представляват опасност от задушаване за малки деца.
- Местното законодателство може да ограничава или забранява използването на мобилни телефони в различни ситуации или среди, като например при шофиране. Спазвайте законодателството, което е в сила там, където използвате мобилния си телефон.
- Не трябва да използвате или да манипулирате с мобилния си телефон, докато шофирате. Съществува риск от загуба на контрол над автомобила и предизвикване на произшествие с тежки наранявания или смърт.

- Ако местното законодателство позволява използването на устройство "свободни ръце", водачът може да го използва в съответствие с местното законодателство и инструкциите на производителя на устройството "свободни ръце".
- Винаги спирайте автомобила на безопасно място, ако водачът иска да използва мобилен телефон. Спазвайте приложимите пътни правила.
- Местните наредби могат да ограничават или забраняват използването на мобилни телефони. В този случай следвайте инструкциите в наредбата и изключете телефона. Следвайте инструкциите в това ръководство, за да изключите телефона си. Местата, на които използването на мобилни телефони може да бъде забранено, са например самолети, бензиностанции, места, където се извършват взривни работи, и др.
- Ако мобилният ви телефон е оборудван с режим "Полет", превключете мобилния си телефон в режим "Полет", преди да се качите на борда на самолета. Спазвайте инструкциите на авиокомпанията и персонала на полета.
- Мобилният телефон може да доведе до загуба на данни от т.нар. магнитни ленти, които се намират например в кредитните карти. Съхранявайте кредитни карти, дискове и др. на място, недостъпно за мобилния ви телефон.
- Мобилният телефон ви позволява да правите снимки и да записвате видеоклипове със звук. В някои райони правенето на снимки и видеоклипове може да е ограничено от местното законодателство. Спазвайте действащото законодателство или разпоредби в мястото, където се използва мобилният телефон.
- В някои случаи публикуването на снимки или видеозаписи на физически лица без тяхното съгласие може да се счита за нарушение на закон или наредба. Спазвайте приложимите закони или поискайте съгласие за публикуване.
- В случай на изтичане на запалими или взривоопасни газове не използвайте мобилния си телефон в

непосредствена близост до такова изтичане. Винаги напускайте помещението, преди да съобщите за теч или авария на службите за спешна помощ.

- Не поставяйте мобилния си телефон на арматурното табло при слънчево или топло време. В този случай температурата е твърде висока и съществува риск от разтопяване на пластмасовите части на мобилния телефон, деформиране на капака, повреждане на батерията и др.
- Не поставяйте мобилния си телефон на място, където температурата е твърде ниска. Когато мобилният телефон се премести на място с нормална стайна температура, може да се кондензира влага и да повреди вътрешните компоненти на мобилния телефон.
- Не поставяйте съдове с вода, например вази, върху мобилния телефон.
- Ако стъклото на дисплея е повредено, внимавайте да не се порежете с остри части. Не използвайте мобилен телефон с повредено стъкло. Сложете стъклото да се смени в оторизиран сервиз.
- Не покривайте вентилационните отвори на мобилния си телефон. Има опасност да прегрее.
- Не вкарвайте чужди предмети в отворите и портовете. Съществува риск от повреда на мобилния телефон и токов удар.
- Не поставяйте конекторите във входните портове със сила или с груба сила. Съществува риск от повреда.
- Ако производителят ви разреши да разглобите мобилния си телефон, например за инсталиране на SIM карта, винаги следвайте инструкциите в това ръководство.
- Ако няма да използвате мобилния си телефон дълго време, извадете батерията, изключете го и го съхранявайте на сигурно място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Високата сила на звука при продължително слушане може да доведе до увреждане или дори загуба на слуха.

- Използването на мобилен телефон може да повлияе на функционалността на електронните здравни устройства. Изключвайте мобилния си телефон в близост до електронни медицински устройства (напр. пейсмейкър, слухов апарат и др.), ако производителят на устройството е посочил това.
- Повечето медицински изделия са оборудвани с функция, която блокира радиочестотния сигнал, излъчван от мобилен телефон, но не всички изделия могат да бъдат оборудвани с тази функция. Ако имате съмнения дали вашето устройство е оборудвано с такава функция, свържете се с вашия лекар или с производителя на устройството.
- Този мобилен телефон е оборудван с литиево-йонна батерия.
- Препоръчваме ви да заредите напълно мобилния си телефон, преди да го използвате за първи път.
- Заредете мобилния си телефон, когато на дисплея на телефона се появи предупреждението за нисък заряд. Времето за зареждане на мобилен телефон зависи от много фактори (температура на околната среда, състояние на разреждане, използване по време на зареждане и т.н.), така че времето за зареждане, посочено в ръководството, е приблизително и може да се различава от действителното време за зареждане.
- Не оставяйте заредения мобилен телефон включен към зарядното устройство за прекалено дълъг период от време. Батерията се презарежда и животът ѝ се съкращава.
- Не изваждайте излишно батерията от мобилния си телефон, освен ако производителят не е разпоредил друго. Съществува риск от токов удар.

- Ако задният капак се надуе, напука или повреди по друг начин мобилния телефон, спрете да го използвате и се обърнете към оторизиран сервизен център.
- Ако мобилният ви телефон се нагорещи прекалено много по време на работа, спрете да го използвате и се обърнете към оторизиран сервизен център.
- Преди да поставите или извадите батерията, се уверете, че мобилният телефон не се зарежда и е изключен.
- Има само един начин за поставяне на батерията. Следвайте инструкциите в това ръководство.
- Не изключвайте мобилния си телефон, като изваждате батерията. Съществува риск от сериозно увреждане на мобилния телефон и батерията.
- Акумулатор:
  - не хвърляйте в огъня, има опасност от експлозия;
  - не свързвайте накъсо, има опасност от повреда или експлозия;
  - Не пробивайте, не режете и не повреждайте по друг начин; може да се получи изтичане на електролит.
  - да се използва само с мобилния телефон, с който се доставя. Не го използвайте с друго оборудване или за други цели.
- Работете внимателно с батерията и избягвайте да я изпускате или повреждате.
- Батерията не трябва да се съхранява свободно. Ако трябва да извадите батерията от мобилния си телефон и да я съхранявате отделно, винаги я съхранявайте в подходящ калъф или кутия. Уверете се, че контактите на батерията не влизат в контакт с метални предмети като монети, щипки за хартия и др.
- Ако животът на батерията се съкрати, тя трябва да се смени. Обърнете се към оторизиран сервизен център.
- В случай на повреда на външния корпус на батерията и изтичане на електролит не докосвайте батерията с голи ръце. Носете защитни ръкавици и друго оборудване. Ако е засегната кожата, измийте мястото с много чиста питейна вода. Ако очите са засегнати, измийте ги под

течаща чиста вода и потърсете професионална медицинска помощ. При поглъщане потърсете незабавно спешна медицинска помощ.

Мобилният телефон и батерията съдържат вещества, които са вредни за околната среда и човешкото здраве. Поради това те трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с приложимите разпоредби. Отнесете мобилния телефон в пункт за събиране на отпадъци за разглобяване, изхвърляне и рециклиране. Не изхвърляйте мобилния си телефон в обикновените битови отпадъци. Ако имате някакви въпроси, свържете се с местните власти.

| | |
|---|---|
| 1 | Фенерче |
| 2 | Слушалка |
| 3 | Дисплей |
| 4 Бутон за посоката на движение | - В менютата те се използват за движение надясно/наляво/нагоре/надолу<br>- В настройките можете да запаметите избраната функция във всяка посока (напр. аудио плейър в посока нагоре и т.н.) |
| 5 Ляв функционален бутон | - Влезте в главното меню.<br>- В менютата за сливане за потвърждаване или показване на опции |
| 6 Бутон за повикване | - Извършване или приемане на повикване.<br>- Натиснете бутона за повикване в режим на готовност, за да видите регистрите на повикванията. |
| 7 бутона 0~9 | - Въвеждане на цифри или символи при редактиране на текст. |

| | |
|---|---|
| 8 Бутонът * | - Натиснете клавиша 1, за да въведете общи символи (!,?, + и др.), освен в режим на въвеждане на числа.<br>- В комбинация с левия функционален бутон той се използва за отключване/заключване на дисплея.<br>- Използва се за показване на специални символи в текста. |
| 9 Десен функционален бутон | - В режим на готовност той се използва за показване на контактите.<br>- В менютата той се използва за връщане с една стъпка назад; натиснете го многократно, докато достигнете интерфейса в режим на готовност. |
| 10 Бутон за потвърждаване<br><br><br>11 Бутон за приключване на повикването | - В режим на готовност той се използва за влизане в менюто.<br>- В менютата той се използва за потвърждаване на избраната опция.<br>- Прекратяване на активно повикване или отхвърляне на повикване.<br>- Натиснете и задръжте този бутон, за да включите/изключите мобилния си телефон.<br>- Излизане от всеки интерфейс и връщане към интерфейса в режим на готовност. |
| 12 # бутон | - Натиснете клавиша #, за да промените режима на въвеждане на текст.<br>- В режим на готовност натиснете и задръжте #, за да превключите на безшумен режим - режим на вибрации - нормален режим. |
| 13 | Свалящ се капак на порта |
| 14 | USB-C порт |
| 15 | 3,5 мм порт за жак |

| | |
|---|---|
| 16 | Бутон за включване/изключване на фенерчето |
| 17 | Камера |
| 18 | Говорител |
| 19 | Примка за закрепване на ремък за окачване |

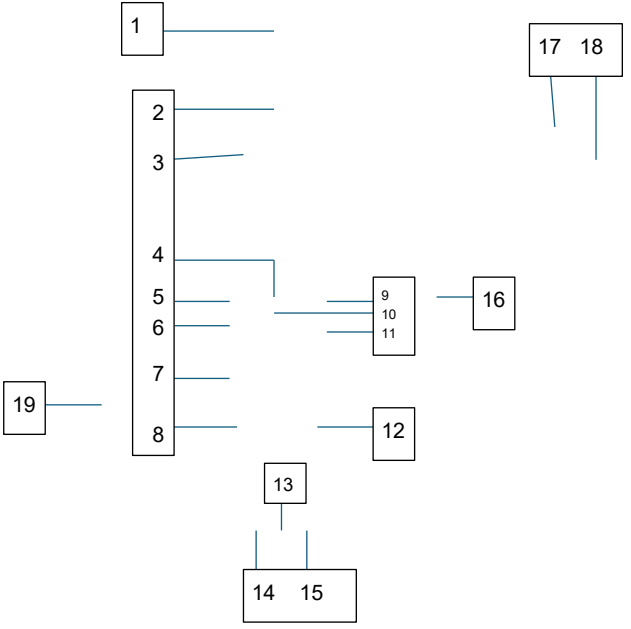

| | |
|---|---|
| | Сила на сигнала GSM SIM карта 1 |
| | Сила на сигнала GSM SIM карта 2 |
| | Профили на потребителите |
| | Пропуснато повикване |
| | Нов доклад |
| | Индикатор за захранване |
| | Аларма |
| | Bluetooth |

Трябва да заредите телефона напълно, преди да го използвате за първи път. Препоръчва се батерията да се изтощи напълно, преди да се зарежда. Повторете същата процедура два до три пъти. Това ще гарантира правилното функциониране на батерията.

За да заредите този модел мобилен телефон, използвайте захранващ адаптер с конектор USB-C (тип C) с изход поне 1 A (адаптерът не е включен в комплекта).

Винаги изключвайте телефона от електрическата мрежа (ако се зарежда) и го изключвайте, преди да поставяте или сваляте батерията.

Включената в телефона литиево-йонна батерия може да се използва след изваждане от кутията.

1. Свалете задния капак.
2. Поставете батерията в отделението за батерии, като имате предвид, че първо трябва да се постави металния край на батерията.
3. Поставете задния капак на мястото му.

1. Свалете задния капак.
2. Извадете батериите, като поставите пръст във вдлъбнатината над батерията и издърпате горната част на батерията навън.

Винаги изключвайте телефона от електрическата мрежа (ако се зарежда) и го изключвайте, преди да поставите SIM карти.

Телефонът поддържа работа с две SIM карти.

1. Свалете задния капак и извадете батерията на телефона.
2. Поставете едната SIM карта в слота за SIM 1 на телефона, а другата - в слота за SIM 2.
3. Поставете батерията обратно и поставете задния капак.

Винаги изключвайте телефона от електрическата мрежа (ако се зарежда) и го изключвайте, преди да поставите карта с памет.

1. Свалете задния капак и извадете батерията на телефона.
2. Поставете картата с памет в слота за карта с памет.
3. Поставете батерията обратно и поставете задния капак.

1. Натиснете и задръжте бутона за край на повикването (11), за да включите телефона. Телефонът автоматично търси мрежата.
2. Когато телефонът е включен, задръжте натиснат клавиша за край на повикването (11), за да изключите телефона.

1. Въведете телефонен номер или потърсете контакт в списъка с контакти.
2. Натиснете бутона за повикване (6), за да осъществите повикването.
3. Натиснете бутона за край (11), за да прекратите повикването.

1. Натиснете бутона за повикване (6), за да отговорите на повикването.
2. Натиснете бутона за край (11), за да прекратите или отхвърлите повикването.

## ТЕЛЕФОННА КНИГА

За да влезете в телефонния указател, можете да натиснете бутона Меню (ляв функционален клавиш (5)) → Контакти или бутона Контакти (десен функционален клавиш (9)). Мобилният ви телефон има 3 тел. SIM1, SIM2 и мобилен телефон. В мобилния ви телефон могат да бъдат запаметени 200 телефонни номера. Капацитетът на SIM картата зависи от нейния тип.

: въведете името на контакта, който искате да потърсите.

натиснете левия насочен бутон, за да преминете към списъка с контакти Всички (всички запазени контакти) или Група (запазени контакти в рамките на групата). Натиснете бутона за посоката нагоре или надолу, за да преминете през контактите.

: въведете име, телефонен номер, добавете контакт в Група, въведете имейл на контакта или напишете бележка. Натиснете Запази, за да запазите контакта.

изберете контактите, които искате да изтриете наведнъж.

изтриване на всички контакти.

: изтриване на всички данни в телефона

позволява ви да копирате или преместват контакт(и) от SIM1/SIM2 в телефона и обратно.

позволява ви да импортирате/експортирате контакти.

- позволява запаметяване на телефонни номера под бутони 2-9. В интерфейса в режим на готовност натиснете дълго, за да се обадите на телефонен номер.
- : показва състоянието на паметта на телефона, SIM1 и SIM2.
- изберете източника на показаните контакти (телефон, SIM1, SIM2).

позволява ви да създадете нова група от контакти

позволява ви да изпратите текстово съобщение до всички или до някои членове, да изтриете всички известия.

позволява ви да премахнете контакт от група, да се обадите на контакт, да напишете съобщение, да изпратите визитка или да прегледате данните на контакта.

След като потърсите контакт с помощта на бутона Опции, ще можете да: създадете нов контакт, напишете съобщение, осъществите повикване, изтриете контакт, изтриете няколко записа, изтриете всички, изтриете телефон и др.
След показване на данните на избрания контакт с бутона за потвърждение (10), контактът ще може да се редактира, изтрива, копира, премества, изпраща визитна картичка и др.

## НОВИНИ

Меню → Новини

това меню ви позволява да създавате SMS съобщения.Можете да въведете съдържанието, което искате да изпратите до определен номер.

преглеждайте получените съобщения.

прегледайте изпратените съобщения.

показване на запазените анализирани съобщения.

Преглед на изпратените съобщения.

показване на предписаните съобщения.

: преглед на гласови съобщения.

настройки за конфигуриране на съобщения и показване на информация за паметта на кутията за съобщения.

редактиране на конфигурацията на SIM1.

редактиране на конфигурацията на SIM2.

: задайте срока на валидност на SMS съобщението.

посочете дали да или не.

изберете дали да запазвате изпратените съобщения или не.

изберете мястото за съхранение.

проверете състоянието на паметта за SMS.

## ЗАПИСИ НА ПОВИКВАНИЯ

Меню → Записи наповиквания

: прегледайте всички повиквания.

прегледайте пропуснатите повиквания.

прегледайте получените повиквания.

прегледайте получените повиквания.

прегледайте отхвърлените повиквания.

изтриване на всички повиквания.

: показва продължителността на повикванията.

## НАСТРОЙКИ

Меню → Настройки

Настройване на основните функции на телефона.

### 1. НАСТРОЙКИ ЗА ПОВИКВАНЕ

- Активен режим: изберете за SIM1 или SIM2, или и за двете; самолетен режим или изберете кога да ги включите;
- Отговор от оригиналната SIM карта: изберете дали да отговорите или да се обадите от оригиналната SIM карта;
- Задаване на име на SIM картата: Преименувайте SIM1 и SIM2 картите.

: пренасочете входящите повиквания.

: изключване/включване на изчакването на входящо повикване.

: блокирайте повикванията от входящ номер.

: изключете/включете скриването на идентификатора на повикващия.

: задайте, наред с други, напомняния за продължителността на повикването, автоматично повторно

набиране, вибрация при свързване; отговор на SMS след отхвърляне на повикването, автоматично записване на гласово повикване или отговор с всеки клавиш.

## 2. НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА

: задайте часа, датата, формата на времето, типа на показване на датата и т.н.

: задайте езика на телефона и набирайте текст.

: задайте функциите на бутоните за посоката на движение.

: задайте времето за автоматично включване/изключване.

: включете или изключете режима на пестене на енергия и задайте функциите в режим на пестене на енергия.

: възстановяване на фабричните настройки на телефона след въвеждане на паролата.

## 3. НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ

Задайте тапета, регулирайте дисплея в режим на покой, задайте контраста, подсветката, времето за подсветка на клавиатурата или автоматичното заключване на клавиатурата.

## 4. SECURITY

Задаване на ПИН код, редактиране на ПИН2, парола на телефона, включване или изключване на заключването на телефона, поверителност и др. Редактиране на

фиксираното набиране, черния списък или списъка с разрешени номера.

### 5. СВЪРЖЕТЕ СЕ С

Регулиране на включването или изключването на Bluetooth, видимост, намиране на близки устройства, настройки на името на Bluetooth, настройки на адреса за съхранение.

## МУЛТИМЕДИИ

Меню → Мултимедия

### 1. ВИДЕОКОРЕСПОНДЕНТ

Бутонът за потвърждение (10) се използва като бутон за запис. След това ще можете да запишете или да отмените (да отхвърлите без да записвате) записа.

Натиснете бутона Опции, за да се покаже менюто:

: отидете в списъка със запазени видеоклипове.

: превключване в режим на камера.

: задайте ефекта.

: регулирайте контраста.

: регулирайте яркостта.

задайте параметрите на видеорекордера.

### 2. АУДИО ПЛЕЙЪР

Аудио плейърът може да възпроизвежда MP3 файлове и други подобни, като ви позволява да слушате аудио файлове през слушалки или високоговорител.

изберете списък с музика.

добавете музика към избрания списък.

: задайте музикалния файл като мелодия на .

: разрешете или забранете функцията за случайно възпроизвеждане.

: изберете да повтаряте файловете или да изключите повтарянето.

настройки на дисплея, еквалайзер, BT стереоизход, слушалки за стереоизход.

редактиране на параметрите на повторението.

: изключване на аудио плейъра.

## 3. ВИДЕО ПЛЕЙЪР

Видео плейърът може да възпроизвежда съхранени видео файлове.

: изберете местоположението на видеофайла.

: изберете да повтаряте файловете или да изключите повтарянето.

: разрешете или забранете функцията за случайно възпроизвеждане.

: регулирайте настройките за включване или изключване на дисплея.

: задайте приоритета на звука и видеото или приоритета на гладкостта на видеото.

: разрешете или забранете функцията за случайно възпроизвеждане.

: показва подробности за избрания видеофайл.

: потвърдете, ако трябва да възстановите настройките на видеоплейъра.

: изключване на видеоплейъра.

## 4. ПРЕГЛЕД НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Направете снимка (Take a photo) или прегледайте снимки, съхранени в албум (My picture).

## 5. FM РАДИО

: стартиране/спиране на FM радиото.

: преминаване към предишната станция.

: преминаване към следващата станция.

автоматично търсене на канали.

показва списъка с канали, позволява ви да ги редактирате, изтриете или да изтриете всички.

: запазване на търсената станция в списъка под определен номер.

въведете честотата ръчно.

активирайте или деактивирайте високоговорителя.

активиране или деактивиране на фоновото възпроизвеждане (избраният канал ще се появи на дисплея на интерфейса в режим на готовност.

: разрешете планирания запис и определете времето.

изберете аудио файл.

: изберете къде да бъде съхранен файлът (телефон или карта с памет).

: инструкции за използване на FM радиото и слушалката.

## 6. ЗВУКОЗАПИСВАЩОТО УСТРОЙСТВО

: стартира/спира записа с възможност за спиране и възобновяване.

Използвайте за да покажете менюто за запис:

: стартирайте записа.

В списъка можете да възпроизвеждате, преименувате, изтривате, изпращате избрания запис.

: изберете съхранението на файла.

: задайте формата на файла.

## ПРОФИЛИ

Меню → Профили

Изберете профил на телефона и регулирайте параметрите на профила (напр. настройки на мелодията на звънене, регулиране на силата на звука, тип мелодия на звънене и др.)

## СПИСЪК НА ФАЙЛОВЕТЕ

Меню → Списък с файлове

В това меню можете да управлявате и назначавате няколко папки, като прехвърляте, копирате и премествате файлове, съхранявани в тези папки.

## СНИМКИ

Меню → Камера

Бутонът за потвърждаване (10) служи като спусък. След това ще можете да запазите или да отмените запазването на снимката (да я изхвърлите, без да я запазвате).

: преминаване към списъка със запаметени изображения.

: превключване в режим на видеорекордер.

: задайте ефекта.

: регулирайте контраста.

: регулирайте яркостта.

: задайте баланса на бялото.

задаване на параметрите на камерата.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Меню → Приложения

Това меню съдържа функции за ежедневна употреба.

календарът ви помага да разберете кой ден от седмицата е и да проверите текущата дата.

Можете да зададете 3 часа на алармата. За всяка от тях можете да зададете състоянието на алармата, да зададете времето и тона на алармата.

измерване на времето, включително междинното време.

: показва световното време.

мобилният телефон поддържа аритметични операции.

задайте параметрите на Bluetooth.

преглед и създаване на текстови бележки.

Почистете устройството с мека кърпа без власинки. Не използвайте детергенти или разтворители за почистване на оборудването.
Използвайте само оригиналния заряден адаптер за зареждане.

- Инсталиране на фърмуер, различен от първоначално инсталирания в телефона EVOLVEO.
- Електрическа или механична повреда на телефона, причинена от неправилна употреба (напр. спукан дисплей, спукан преден или заден капак, повреден USB конектор за захранване, слот за SIM карта, слот за microSDHC карта, вход за слушалки и др.)
- Повреди на високоговорителя и слушалките, причинени от метални частици.
- Повреди от природни въздействия, като огън, вода, статично електричество, висока температура.
- Повреди, причинени от нормално износване.
- Повреди, причинени от ремонт, извършен от неквалифицирано лице.
- фърмуера на телефона, ако е необходимо да се актуализира поради промени в параметрите на мобилната мрежа.
- Сривове в мобилната мрежа.
- Батерията, ако не запази първоначалния си капацитет след 6 или повече месеца (гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца).
- Умишлено увреждане.

Поправките и обслужването могат да се извършват само в оторизиран сервиз за продукти EVOLVEO (повече на www.evolveo.com), в противен случай може да повредите мобилния си телефон и да загубите гаранцията си.

Символът на зачеркнат контейнер върху продукта, в придружаващата документация или върху опаковката означава, че в страните от ЕС цялото електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно в края на полезния им живот като разделно събрани отпадъци. Не изхвърляйте тези продукти в несортирани битови отпадъци.

С настоящото Abacus Electric, s.r.o. декларира, че този мобилен телефон EVOLVEO A1 отговаря на изискванията на стандартите и наредбите, които са приложими за типа на устройството, и същевременно декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебсайт: http://ftp.evolveo.cz/ce

Вносител / производител

Planá 2, 370 01, Чешка република
Имейл: helpdesk@evolveo.com

Произведено в P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Всички права запазени. Външният вид и техническите спецификации на продукта подлежат на промяна без предизвестие.

IEVADS ..... 201
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATAS JAUNĀKO VERSIJU. ..... 201
IEPAKOJUMA SATURS ..... 201
SPECIFIKĀCIJAS ..... 202
DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS ..... 202
ATSEVIŠĶU DAĻU APRAKSTS ..... 206
IKONU APRAKSTS ..... 209
TĀLRUŅA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ ..... 209
PAMATFUNKCIJAS ..... 211
TEHNISKĀS APKOPES INSTRUKCIJAS ..... 221
GARANTIJAS UN PĒCGARANTIJAS APKALPOŠANA ..... 222

## LAIPNI LŪDZAM EVOLVEO PRODUKTU SAIMĒ

- Pirms šī izstrādājuma nodošanas ekspluatācijā rūpīgi izlasiet visu lietošanas pamācību līdz galam, pat ja līdzīga veida izstrādājuma lietošana jums ir zināma jau agrāk.
- Saglabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu turpmākai lietošanai - tā ir izstrādājuma neatņemama sastāvdaļa, un tajā var būt iekļauti svarīgi norādījumi par izstrādājuma nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju un kopšanu.
- Pārliecinieties, ka arī citas personas, kas izmantos šo ierīci, ir izlasījušas šo lietošanas pamācību.
- Ja šo ierīci dāvināt, ziedojat vai pārdodat citiem, lūdzu, kopā ar šo ierīci iedodiet viņiem šo lietošanas pamācību un atgādiniet, lai viņi to izlasa.
- Garantijas laikā iesakām saglabāt oriģinālo produkta iepakojumu - tas vislabāk aizsargās ierīci transportēšanas laikā.

Tā kā EVOLVEO produkti tiek nepārtraukti pilnveidoti un mainās tiesību akti, šīs lietotāja rokasgrāmatas jaunāko versiju vienmēr atradīsiet tīmekļa vietnē www.evolveo.com vai vienkārši skenējot tālāk norādīto QR kodu ar savu mobilo tālruni:

- Mobilais tālrunis

- Lietotāja rokasgrāmata
- Ātrā lietotāja rokasgrāmata

- Atbalstītās joslas: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Displejs: 2,4" TFT
- Kamera: 0,3 Mpx
- Displeja izšķirtspēja: 240 × 320 px
- Uzlādes ports: C tipa USB
- Akumulatora ietilpība: 1800 mAh

- Mobilajā tālrunī un tā piederumos ir mazas detaļas, kuras mazi bērni var viegli norīt un kas rada aizrīšanās risku maziem bērniem.
- Vietējie tiesību akti var ierobežot vai aizliegt mobilā tālruņa lietošanu dažādās situācijās vai vidē, piemēram, braukšanas laikā. Ievērojiet tiesību aktus, kas ir spēkā jūsu mobilā tālruņa lietošanas vietā.
- Vadīšanas laikā nedrīkst lietot mobilo tālruni vai manipulēt ar to. Pastāv risks zaudēt kontroli pār transportlīdzekli un izraisīt negadījumu, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
- Ja vietējie tiesību akti atļauj izmantot brīvroku ierīci, autovadītājs drīkst to izmantot saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un brīvroku ierīces ražotāja norādījumiem.
- Ja autovadītājam nepieciešams lietot mobilo tālruni, vienmēr vispirms apstādiniet transportlīdzekli drošā vietā. Ievērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus.
- Vietējie noteikumi var ierobežot vai aizliegt mobilo tālruņu lietošanu. Šādā gadījumā izpildiet noteikumos sniegtos norādījumus un izslēdziet tālruni. Lai izslēgtu tālruni, izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Vietas, kur mobilo

telefonu lietošana var būt aizliegta, ir, piemēram, lidmašīnas, degvielas uzpildes stacijas, vietas, kur notiek spridzināšanas darbi u. c.

- Ja jūsu mobilais tālrunis ir aprīkots ar lidojuma režīmu, pirms iekāpšanas lidmašīnā pārslēdziet mobilo tālruni lidojuma režīmā. Ievērojiet aviokompānijas un lidojuma personāla norādījumus.
- Mobilais tālrunis var izraisīt datu zudumu tā dēvētajās magnētiskajās joslās, kas, piemēram, ir uz kredītkartēm. Uzglabājiet kredītkartes, diskus u. tml. tā, lai tie nebūtu sasniedzami mobilajam tālrunim.
- Ar mobilo tālruni var fotografēt un ierakstīt videoklipus ar skaņu. Dažos reģionos fotografēšanu un video uzņemšanu var ierobežot vietējie tiesību akti. ievērot tiesību aktus vai noteikumus, kas ir spēkā vietā, kur tiek izmantots mobilais tālrunis.
- Dažos gadījumos personu fotogrāfiju vai videoierakstu publicēšana bez viņu piekrišanas var tikt uzskatīta par likuma vai noteikumu pārkāpumu. ievērot piemērojamos tiesību aktus vai lūgt piekrišanu publicēšanai.
- Uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu noplūdes gadījumā nelietojiet mobilo tālruni šādas noplūdes tiešā tuvumā. Pirms ziņošanas avārijas dienestiem par noplūdi vai negadījumu vienmēr atstājiet telpu.
- Saulainā vai siltā laikā nenovietojiet mobilo tālruni uz instrumentu paneļa. Šādā gadījumā temperatūra ir pārāk augsta, un pastāv risks, ka izkausēsies mobilā tālruņa plastmasas daļas, deformēsies vāciņš, bojāsies akumulators utt.
- Nenovietojiet mobilo tālruni vietā, kur temperatūra ir pārāk zema. Pārvietojot mobilo tālruni uz vietu ar normālu istabas temperatūru, var kondensēties mitrums un sabojāt mobilā tālruņa iekšējās sastāvdaļas.
- Uz mobilā tālruņa nenovietojiet ūdens traukus, piemēram, vāzes.

- Ja displeja stikls ir bojāts, jāuzmanās, lai neuzgrieztos par asām daļām. Neizmantojiet mobilo tālruni ar bojātu stiklu. Stiklu nomainiet pilnvarotā servisa centrā.
- Neaizsedziet mobilā tālruņa ventilācijas atveres. Viņam draud pārkaršana.
- Neievietojiet caurumos un atverēs nekādus svešķermeņus. Pastāv mobilā tālruņa bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neievietot savienotājus ieejas pieslēgvietās ar spēku vai brutālu spēku. Pastāv bojājumu risks.
- Ja ražotājs atļauj izjaukt mobilo tālruni, piemēram, lai uzstādītu SIM karti, vienmēr ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja mobilo tālruni ilgu laiku neizmantosiet, izņemiet akumulatoru, izslēdziet to un uzglabājiet drošā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Liels skaļums ilgstošas klausīšanās laikā var izraisīt dzirdes bojājumus vai pat dzirdes zudumu.

- Mobilā tālruņa lietošana var ietekmēt elektronisko veselības ierīču funkcionalitāti. Izslēdziet mobilo tālruni elektronisko medicīnisko ierīču (piemēram, elektrokardiostimulatora, dzirdes aparāta u. c.) tuvumā, ja to ir norādījis ierīces ražotājs.
- Lielākā daļa medicīnas ierīču ir aprīkotas ar funkciju, kas bloķē mobilā tālruņa raidīto radiofrekvences signālu, taču ne visas ierīces var būt aprīkotas ar šo funkciju. Ja jums ir šaubas par to, vai jūsu ierīce ir aprīkota ar šādu funkciju, sazinieties ar savu ārstu vai ierīces ražotāju.
- Šis mobilais tālrunis ir aprīkots ar litija jonu akumulatora elementu.
- Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām pilnībā uzlādēt mobilo tālruni.
- Uzlādējiet mobilo tālruni, kad tālruņa displejā parādās brīdinājums par zemu uzlādes līmeni. Mobilā tālruņa uzlādes laiks ir atkarīgs no daudziem faktoriem (apkārtējās vides

temperatūra, izlādes stāvoklis, lietošana uzlādes laikā utt.), tāpēc rokasgrāmatā norādītais uzlādes laiks ir aptuvens un var atšķirties no faktiskā uzlādes laika.

- Neatstājiet uzlādētu mobilo tālruni pieslēgtu lādētājam uz ilgu laiku. Akumulators ir pārāk uzlādēts, un tā darbības laiks ir saīsināts.
- Neizņemiet akumulatoru no mobilā tālruņa bez vajadzības, ja vien ražotājs nav norādījis citādi. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja aizmugurējais vāciņš uzpūšas, saplaisā vai citādi sabojā mobilo tālruni, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Ja mobilā tālruņa lietošanas laikā tas kļūst pārāk karsts, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Pirms akumulatora uzstādīšanas vai izņemšanas pārliecinieties, ka mobilais tālrunis netiek lādēts un ir izslēgts.
- Akumulatoru var ievietot tikai vienā veidā. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Neizslēdziet mobilo tālruni, izņemot akumulatoru. Pastāv nopietnu mobilā tālruņa un akumulatora bojājumu risks.
- Uzkrājējs:
  - nemest ugunī, pastāv sprādziena risks;
  - nepieļaut īssavienojumu, pastāv bojājumu vai sprādziena risks;
  - Nepārduriet, nepārgrieziet vai citādi nebojājiet; var rasties elektrolīta noplūde.
  - lietot tikai ar komplektācijā iekļauto mobilo tālruni. Neizmantojiet to kopā ar citām iekārtām vai citiem mērķiem.
- Ar akumulatoru rīkojieties uzmanīgi un izvairieties no tā nomešanas vai bojāšanas.
- Akumulatoru nedrīkst uzglabāt vaļēju. Ja no mobilā tālruņa ir jāizņem akumulators un jāuzglabā atsevišķi, vienmēr uzglabājiet to piemērotā futrālī vai kastē. Pārliecinieties, ka akumulatora kontakti nesaskaras ar metāla priekšmetiem, piemēram, monētām, papīra saspraudēm utt.

- Ja akumulatora darbības laiks saīsinās, tas ir jānomaina. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Akumulatora ārējā apvalka bojājumu un elektrolīta noplūdes gadījumā nepieskarieties akumulatoram ar kailām rokām. Valkājiet aizsargcimdus un citu aprīkojumu. Ja skarta āda, nomazgājiet šo vietu ar lielu daudzumu tīra dzeramā ūdens. Ja ir skartas acis, tās jānomazgā zem tekoša tīra ūdens un jāmeklē profesionāla ārsta palīdzība. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Mobilais tālrunis un akumulators satur videi un cilvēka veselībai kaitīgas vielas. Tāpēc tie jāiznīcina saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. Nododiet mobilo tālruni uz savākšanas punktu, lai to izjauktu, utilizētu un pārstrādātu. Neizmetiet mobilo tālruni parastajos sadzīves atkritumos. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar vietējo iestādi.

| | |
|---|---|
| 1 | Lukturis |
| 2 | Telefona klausule |
| 3 | Displejs |
| 4 Virziena poga | - Izvēlnēs tos izmanto, lai pārvietotos pa labi/ pa kreisi/ uz augšu/ uz leju.<br>- Iestatījumos var saglabāt izvēlēto funkciju katrā virzienā (piemēram, augšupejošais audio atskaņotājs u. c.). |
| 5 Kreisā funkcionālā poga | - Ievadiet galveno izvēlni.<br>- Apvienošanas izvēlnēs, lai apstiprinātu vai parādītu opcijas |

| | |
|---|---|
| 6 Izsaukuma poga<br><br>7 pogas 0~9 | - Zvanu veikšana vai saņemšana.<br>- Gaidīšanas režīmā nospiediet zvanu pogu, lai skatītu zvanu žurnālus.<br>- Skaitļu vai rakstzīmju ievadīšana, rediģējot tekstu.<br>- Nospiediet taustiņu 1, lai ievadītu parastos simbolus (!,?, + utt.), izņemot ciparu ievades režīmā. |
| 8 Poga * | - Kombinācijā ar kreiso funkcionālo pogu to izmanto, lai atbloķētu/atbloķētu displeju.<br>- Izmanto, lai tekstā attēlotu īpašas rakstzīmes. |
| 9 Labā funkcionālā poga | - Gaidīšanas režīmā tas tiek izmantots, lai parādītu kontaktus.<br>- Izvēlnēs to izmanto, lai atgrieztos par vienu soli atpakaļ; nospiediet to vairākas reizes, līdz nonākat līdz gaidīšanas režīma saskarnei. |
| 10 Apstiprinājuma poga | - Gaidīšanas režīmā tas tiek izmantots, lai ieietu izvēlnē.<br>- Izvēlnēs tas tiek izmantots, lai apstiprinātu izvēlēto opciju. |
| 11 Izsaukuma beigu poga | - Aktīva zvana pārtraukšana vai zvana noraidīšana.<br>- Nospiediet un turiet šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu mobilo tālruni.<br>- Iziet no jebkura interfeisa un atgriezties rezerves interfeisa režīmā. |
| 12 # poga | - Nospiediet taustiņu #, lai mainītu teksta ievades režīmu.<br>- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet #, lai pārslēgtos uz klusuma režīmu - vibrācijas režīmu - normālu režīmu. |
| 13 | Noņemams ostas vāks |
| 14 | USB-C ports |

| | |
|---|---|
| 15 | 3,5 mm Jack ports |
| 16 | Pārslēgšanas poga, lai ieslēgtu/izslēgtu lukturīti |
| 17 | Kamera |
| 18 | Runātājs |
| 19 | Eņģe cilpai, lai piestiprinātu cilpiņu iekarināšanai |

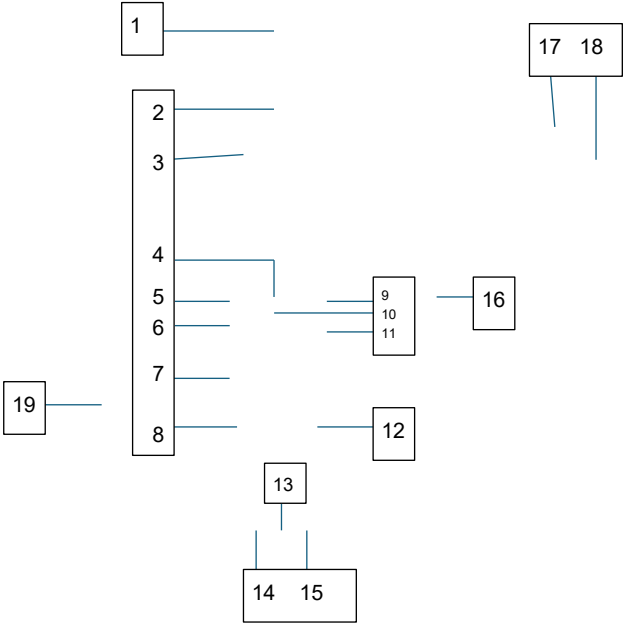

| | |
|---|---|
| | Signāla stiprums GSM SIM karte 1 |
| | Signāla stiprums GSM SIM karte 2 |
| | Lietotāju profili |
| | Neizsaukts zvans |
| | Jauns ziņojums |
| | Jaudas indikators |
| | Trauksmes signāls |
| | Bluetooth |

Pirms tālruņa pirmās lietošanas reizes tas ir pilnībā jālādē. Pirms atkārtotas uzlādes ieteicams pilnībā izlādēt akumulatoru. To pašu procedūru atkārtojiet divas līdz trīs reizes. Tas nodrošinās akumulatora pareizu darbību.

Lai uzlādētu šī modeļa mobilo tālruni, izmantojiet strāvas adapteri ar USB-C (C tipa) savienotāju, kura izejas jauda ir vismaz 1 A (adapteris nav iekļauts komplektācijā).

Pirms akumulatora uzstādīšanas vai izņemšanas vienmēr atvienojiet tālruni no strāvas (ja tas tiek uzlādēts) un izslēdziet to.

Tālrunim pievienoto litija jonu akumulatoru var izmantot no iepakojuma.

1. Noņemiet aizmugurējo vāku.
2. Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā, paturot prātā, ka vispirms jāievieto akumulatora metāla gals.
3. Nomainiet aizmugurējo vāku.

1. Noņemiet aizmugurējo vāku.
2. Izņemiet baterijas, ievietojot pirkstu padziļinājumā virs baterijas un velkot baterijas augšējo daļu uz āru.

Pirms SIM karšu ievietošanas vienmēr atvienojiet tālruni no barošanas avota (ja tas tiek uzlādēts) un izslēdziet to.
Tālrunis atbalsta divu SIM karšu darbību.
1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izņemiet tālruņa akumulatoru.
2. Ievietojiet vienu SIM karti tālruņa SIM 1 slotā, bet otru SIM karti - SIM 2 slotā.
3. Ievietojiet akumulatoru atpakaļ un nomainiet aizmugurējo vāciņu.

Pirms atmiņas kartes ievietošanas vienmēr atvienojiet tālruni no barošanas avota (ja tas tiek uzlādēts) un izslēdziet to.
1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izņemiet tālruņa akumulatoru.
2. Ievietojiet atmiņas karti atmiņas kartes slotā.
3. Ievietojiet akumulatoru atpakaļ un nomainiet aizmugurējo vāciņu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu zvana beigu pogu (11), lai ieslēgtu tālruni. Tālrunis automātiski meklē tīklu.
2. Kad tālrunis ir ieslēgts, turiet nospiestu zvana beigu taustiņu (11), lai izslēgtu tālruni.

1. Ievadiet tālruņa numuru vai meklējiet kontaktu kontaktpersonu kontaktpersonu sarakstā.
2. Nospiediet izsaukuma pogu (6), lai veiktu zvanu.
3. Nospiediet beigu pogu (11), lai pārtrauktu zvanu.

1. Nospiediet izsaukuma pogu (6), lai atbildētu uz zvanu.
2. Nospiediet beigu pogu (11), lai pabeigtu vai noraidītu zvanu.

## TELEFONU PASAULES

Lai ieietu tālruņu grāmatā, varat nospiest pogu Izvēlne (kreisais funkcionālais taustiņš (5)) → Kontakti vai pogu Kontakti (labais funkcionālais taustiņš (9)).
Jūsu mobilajā tālrunī ir 3 tel. SIM1, SIM2 un mobilo tālruni. Mobilajā tālrunī var saglabāt 200 tālruņa numurus. SIM kartes ietilpība ir atkarīga no tās tipa.

: ievadiet kontaktpersonas vārdu, kuru vēlaties meklēt.

nospiediet kreiso virziena pogu, lai pārslēgtos uz kontaktu sarakstu Visi (visi saglabātie kontakti) vai Grupa (saglabātie kontakti grupā). Nospiediet virziena pogu uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa kontaktiem.

): ievadiet vārdu, tālruņa numuru, pievienojiet kontaktu grupai, ievadiet kontakta e-pasta adresi vai rakstiet piezīmi. Nospiediet Saglabāt, lai saglabātu kontaktu.

atlasiet kontaktus, kurus vēlaties dzēst uzreiz.

dzēst visus kontaktus.

: dzēst visus tālruņa datus.

ļauj kopēt vai pārvietot kontaktus no SIM1/SIM2 uz tālruni un otrādi.

ļauj importēt/eksportēt kontaktus.

- ļauj saglabāt tālruņa numurus zem 2-9 pogām. Gaidīšanas režīmā ilgi nospiediet , lai izsauktu tālruņa numuru.
- parāda tālruņa, SIM1 un SIM2 atmiņas statusu.
- izvēlieties rādīto kontaktu avotu (tālrunis, SIM1, SIM2).

ļauj izveidot jaunu kontaktu grupu.

ļauj nosūtīt īsziņu visiem vai dažiem dalībniekiem, dzēst visus paziņojumus.

ļauj noņemt kontaktu no grupas, piezvanīt kontaktpersonai, uzrakstīt ziņu, nosūtīt vizītkarti vai apskatīt kontaktinformāciju.

Pēc kontakta meklēšanas, izmantojot pogu Iespējas, varēsiet: izveidot jaunu kontaktu, rakstīt ziņu, veikt zvanu, dzēst kontaktu, dzēst vairākus ierakstus, dzēst visus, dzēst tālruni un citas iespējas.
Pēc atlasītā kontakta informācijas parādīšanas ar apstiprinājuma pogu (10) kontaktpersona varēs rediģēt, dzēst, kopēt, pārvietot, nosūtīt vizītkarti u. c.

## JAUNUMI

Izvēlne → Jaunumi

šī izvēlne ļauj izveidot SMS ziņojumus.Varat ievadīt saturu, ko vēlaties nosūtīt uz norādīto numuru.

skatiet saņemtos ziņojumus.

apskatiet nosūtītos ziņojumus.

saglabāto analizēto ziņojumu parādīšana.

Pārskatīt nosūtītos ziņojumus.

parādīt noteiktos ziņojumus.

: skatiet balss ziņojumus.

iestatījumi ziņojumu konfigurēšanai un informācijas par ziņojumu kastītes atmiņu rādīšanai.

SIM1 konfigurācijas rediģēšana.

SIM2 konfigurācijas rediģēšana.

iestatiet īsziņas derīguma termiņu.

norādiet, vai jā vai nē.

izvēlieties, vai saglabāt nosūtītos ziņojumus.

izvēlieties glabāšanas vietu.

pārbaudiet SMS atmiņas statusu.

## IZSAUKUMU IERAKSTI

Izvēlne → Zvanuieraksti

: skatiet visus zvanus.

skatiet neatbildētos zvanus.

skatiet saņemtos zvanus.

skatīt saņemtos zvanus.

skatiet noraidītos zvanus.

dzēst visus zvanus.

parāda zvanu garumu.

## IESTATĪJUMI

Izvēlne → Iestatījumi

Tālruņa pamatfunkciju iestatīšana.

### 1. ZVANU IESTATĪJUMI

- Aktīvais režīms: izvēlieties SIM1 vai SIM2, vai abas; lidmašīnas režīms vai izvēlieties, kad tās ieslēgt;

- Atbildēt no oriģinālās SIM kartes: izvēlieties, vai atbildēt vai zvanīt no oriģinālās SIM kartes;
- SIM kartes nosaukuma iestatīšana: SIM1 un SIM2 kartes pārdēvēšana.

: ienākošo zvanu pāradresēšana.

: izslēgt/ieslēgt ienākošo zvanu gaidīšanu.

: bloķēt zvanus no ienākošā numura.

: izslēdziet/ieslēdziet zvanītāja ID slēpšanu.

: cita starpā iestatiet zvanu ilguma atgādinājumus, automātisku atkārtotu zvanu, vibrēšanu, kad savienojums ir savienots; atbildes SMS pēc zvana noraidīšanas, automātisku balss zvanu ierakstīšanu vai atbildēšanu ar jebkuru taustiņu.

## 2. TELEFONA UZSTĀVOJUMI

: iestatiet laiku, datumu, laika formātu, datuma attēlošanas veidu utt.

: iestatiet tālruņa valodu un ievadiet tekstu.

: iestatiet virziena pogu funkcijas.

: iestatiet automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas laiku.

: ieslēdziet vai izslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu un iestatiet funkcijas uz enerģijas taupīšanas režīmu.

: pēc paroles ievadīšanas atjaunojiet tālruņa rūpnīcas iestatījumus.

## 3. DISPLEJA IESTATĪJUMI

Iestatiet fonu, pielāgojiet displeju dīkstāves režīmā, iestatiet kontrastu, apgaismojumu, tastatūras apgaismojuma laiku vai automātisko tastatūras bloķēšanu.

## 4. DROŠĪBA

Iestatiet PIN kodu, rediģējiet PIN2, tālruņa paroli, ieslēdziet vai izslēdziet tālruņa bloķēšanu, konfidencialitāti u. c. Rediģēt fiksēto zvanu, melno sarakstu vai atļauto numuru sarakstu.

## 5. SAVIENOT

Pielāgojiet Bluetooth ieslēgšanu vai izslēgšanu, redzamību, tuvāko ierīču atrašanu, Bluetooth nosaukuma iestatījumus, glabāšanas adreses iestatījumus.

# MULTIMEDIA

Izvēlne → Multimediji

## 1. VIDEO KORESPONDENTS

Apstiprinājuma poga (10) tiek izmantota kā ierakstīšanas poga. Pēc tam varēsiet ierakstu saglabāt vai atcelt (atteikties no ieraksta bez saglabāšanas).

Nospiediet pogu Iespējas, lai parādītu izvēlni:

: pāreja uz saglabāto video sarakstu.

: pārslēdzas uz kameras režīmu.

: iestatiet efektu.

: pielāgot kontrastu.

: pielāgo spilgtumu.

iestatiet videoreģistratora parametrus.

Autortiesības © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Visas tiesības aizsargātas. Produkta izskats un tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.