

Rychlý průvodce

Před prvním použitím přehrávače i.Beat organix nabijte důkladně jeho baterii po dobu minimálně pěti hodin.


Poznámka: Podrobný návod k použití přehrávače i.Beat organix naleznete na přiloženém CD nebo na webové stránce www.trekstor.de.

Nastavení jazyka menu přehrávače i.Beat organix

Standardním jazykem přehrávače je angličtina. Pro přepnutí na jiný z dostupných jazyků postupujte následovně:

- Zapněte i.Beat organix stiskem a přidržením tlačítka **▶||** po dobu dvou sekund.
- Krátce stiskněte tlačítko **MENU** pro aktivaci hlavního menu přehrávače.
- Jednou stiskněte tlačítko **◀◀** a volbu položky menu („Language“) potvrďte stiskem tlačítka **MODE**.
- Volbu požadovaného jazyka proveďte stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** a potvrďte stiskem tlačítka **MODE**.

1) Popis

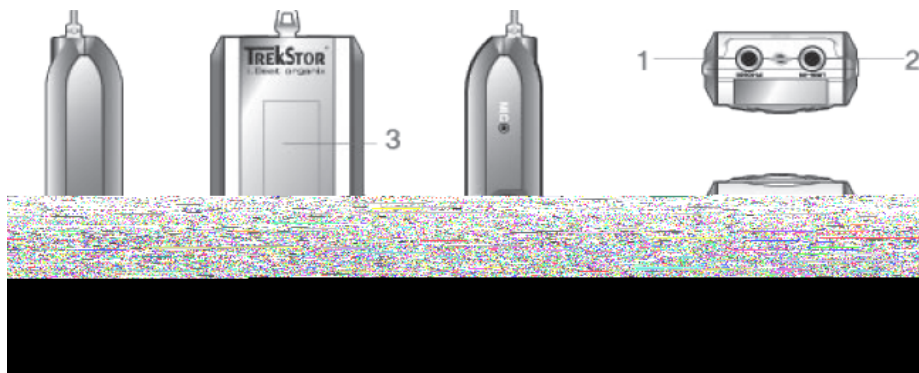


- 1 Zdířka na sluchátka 1
- 2 Zdířka na sluchátka 2/vstup Line-in
- 3 OLED displej
- 4 Tlačítko převíjení zpět **◀◀**
- 5 Tlačítko převíjení vpřed **▶▶**
- 6 Tlačítko **+**
- 7 Tlačítko **-**
- 8 Tlačítko **MODE**
- 9 USB port
- A Tlačítko **▶||**
- B Tlačítko **SRS / A-B**
- C Tlačítko **MENU**
- D Tlačítko **◀-HOLD** (uzamčení tlačítek)
- E Tlačítko **RESET**

Poznámka: Pro resetování přehrávače použijte tenký drátek, jako například roztaženou kancelářskou sponku. Tlačítko RESET je ukryto hluboko uvnitř přehrávače.

2) Připojení TrekStor i.Beat organix k PC

Poznámka pro uživatele Windows 98: Stáhněte ovladač z našich stránek na <http://www.trekstor.de> nebo použijte ovladač na dodaném CD. Nainstalujte ovladač před připojením i.Beat organix k vašemu PC.

Připojte i.Beat organix k USB portu PC pomocí dodaného prodlužovacího kabelu (viz obrázek níže). Váš operační systém okamžitě rozpozná i.Beat organix a přidá položku "Vyměnitelný disk" pod položku "Můj počítač".

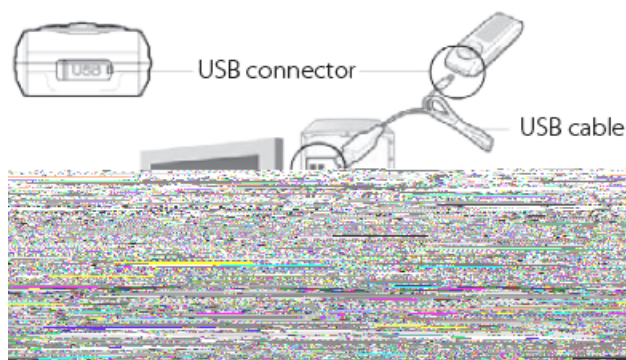

3) Nabíjení TrekStor i.Beat organix

TrekStor i.Beat organix se začne nabíjet ihned po připojení k počítači, pokud je PC zapnuto. Baterie je naplněna nabitá přibližně po třech hodinách. Při prvním připojení přehrávače jej nabíjejte alespoň pět hodin. Po plném nabití se proces nabíjení automaticky ukončí z důvodu ochrany baterie.

Poznámka: Maximální životnosti/kapacity baterie dosáhne až po přibližně deseti nabitích.


4) Výměna dat s TrekStor i.Beat organix

Soubory, které nejsou chráněny



- Zvolte myši požadované soubory (jako např. MP3). Klikněte pravým tlačítkem myši na soubory a zkopírujte soubory volbou položky "Copy" (kopírovat).
- Zvolte "Vyměnitelný disk" "TrekStor i.Beat organix" pod položkou "Můj počítač".
- Pro spuštění kopírování na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Paste" (vložit). Po skončení kopírování budou data dostupná ve složce „i.Beat organix“.







1 Playback (přehrávání)

Pro spuštění přehrávání audio souboru krátce stiskněte tlačítko .





2 Pause (pozastavit)

Pro pozastavení přehrávání souboru krátce stiskněte tlačítko . Pro pokračování v přehrávání souboru znovu stiskněte tlačítko .

3 Change song (změnit skladbu)


Můžete změnit současnou skladbu krátkým stisknutím tlačítka  nebo . Pro výběr další skladby stiskněte tlačítko . Pro výběr předchozí skladby stiskněte do 5 sekund po zahájení stávající skladby tlačítko . Pokud toto tlačítko stisknete později, začne se znovu od začátku přehrávat aktuální skladba.

4 Fast-forward / Rewind within a song (rychle vpřed / vzad uvnitř skladby)



Můžete se pohybovat uvnitř současné skladby přidržetím tlačítka  nebo . Pro pohyb rychle vpřed nebo vzad držte tlačítko  nebo .

Poznámka: Čím déle držíte tlačítko  nebo  v jednom směru, tím rychleji zařízení přetáhí vpřed či vzad.

5 Displaying the time (zobrazení času)

Při podržení tlačítka  se zobrazí aktuální čas.

6 Volume increase / Volume decrease (zvýšit hlasitost / snížit hlasitost)





Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko  nebo .


7 Play speed (rychlost přehrávání)

Při podržení tlačítka  se zobrazí rychlost přehrávání skladeb. Tato rychlost se dá měnit v krocích od 50% do 100% stisknutím tlačítka  nebo . Volbu potvrďte stiskem tlačítka **MODE**.

Poznámka: Nastavení 100% odpovídá standardní rychlosti přehrávání.

Navigace ve složkách

V režimu "Music Player" se dostanete do navigace ve složkách krátkým stisknutím tlačítka **MODE**. Pro výběr dalšího nebo předchozího souboru stiskněte tlačítka  nebo . Volbu potvrďte stiskem tlačítka **MODE**. Pro vstup do nejbližšího nejvyššího nadřazeného adresáře krátce stiskněte tlačítko . Pokud si přejete prohlížení složek ukončit, v hlavním adresáři stiskněte tlačítko .

Pro zobrazení a přehrání obsahu požadované složky ji v navigaci ve složkách vyberte pomocí tlačítka **MENU**. Zobrazí se zpráva „Folder selected“. Přehrávání audio souborů spustíte stiskem tlačítka . Volbu složky zrušíte volbou symbolu pro přechod do nejbližší nadřazené složky a krátkým stiskem tlačítka **MENU**. Jako potvrzení se zobrazí zpráva „All selected“.

*Poznámka: Přidržte po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko **SRS / A-B** pro nastavení počtu přeskočených skladeb (v rozsahu 1 až 8 na složku). Tato funkce umožňuje rychlejší navigaci ve složkách.*

Mazání souborů pomocí navigace ve složkách


Zvolte soubor, který chcete smazat pomocí navigace ve složkách, a krátce stiskněte **SRS / A-B**. Pro potvrzení, že chcete soubor smazat, stiskněte tlačítka **◀** nebo **▶** a zvolte „YES“. Volbu potvrďte stiskem tlačítka **MODE**.

Tvorba a používání playlistu

Pokud chcete přehrát skladby ve vámi zvoleném individuálním pořadí, použijte funkci playlist. Pro zobrazení a přehrání skladby pomocí playlistu ji zvolte pomocí navigace ve složkách a potvrďte její vložení do playlistu krátkým stisknutím tlačítka **MENU**. K souboru bude přidána malá značka „P“ a odkaz na skladbu je automaticky vložen do složky „Playlist“. Pokud si přejete skladbu ze seznamu pro přehrání odstranit, stiskněte opětovně tlačítko **MENU**. Pro zahájení přehrávání souborů v playlistu krátce stiskněte tlačítko **▶▶**.

Program: FM radio (volitelně)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu poslechu rádia.

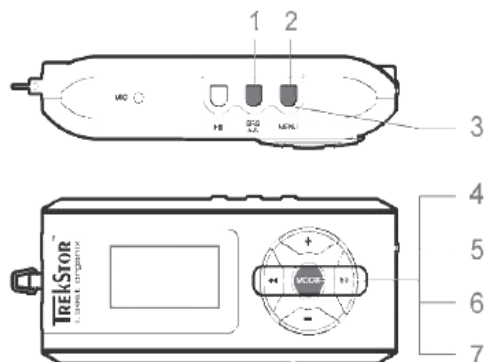

1 Automatické vyhledávání stanic FM rádia

Automatické vyhledání všech dostupných stanic FM rádia ve vašem okolí spustíte krátkým stiskem tlačítka **SRS / A-B** v příslušném menu. Přehrávač i.Beat organix nyní vyhledá všechny dostupné rozhlasové stanice a ty s nejsilnějším příjmem uloží do patnácti dostupných paměťových pozic.

2 Záznam z FM rádia

Po dobu více než dvou sekund stiskněte tlačítko **MENU** čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání vysílání zvolené stanice probíhá pouze pokud jste v režimu FM radio. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem stejného tlačítka.

3 Přepínání mezi ručním vyhledáváním stanic (volba „SCAN“) a režimem paměti (volba „PRESET“)

Přepínání mezi těmito dvěma režimy provedete krátkým stiskem tlačítka **MODE**.

4 Přepínání mezi uloženými stanicemi rádia

V režimu paměti „PRESET“ můžete přepínat mezi přednastavenými rozhlasovými stanicemi krátkým stiskem tlačítek **◀** nebo **▶**.

5 Ruční změna frekvence / ruční vyhledávání

V režimu „SCAN“ můžete krátkým stiskem tlačítek ◀ nebo ▶ přepínat přijímací frekvence po stupních 0,1 MHz. Pokud přidržíte tlačítko ◀ nebo ▶ stisknuté, spustí se automatické vyhledávání stanic směrem dolů nebo nahoru od stávající frekvence.

6 Ukládání ručně vyhledaných stanic FM rádia

V režimu paměti „PRESET“ zvolte požadovanou paměťovou pozici pro uložení vyhledané stanice. Přepněte se do režimu „SCAN“ a vyhledejte požadovanou frekvenci a krátce stiskněte tlačítko **SRS / A-B**. Naladěná stanice se tak uloží do vybrané paměťové pozice.

Program: Recorder (nahrávání)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu nahrávání.

Zvolte režim nahrávání pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ a volbu potvrďte stiskem tlačítka **MODE**. Nahrávání ze vstupů Line-in nebo z vestavěného mikrofonu je nyní automaticky zahájeno. Pokud si záznam přejete ukončit, stiskněte krátce tlačítko **MENU**, čímž se zároveň přepnete do režimu přehrávání („Playback“).

- **Záznam ze vstupu Line-in**

Do zdířky Line-in můžete připojit pomocí odpovídajícího kabelu externí zařízení (jako například CD přehrávač) a přímo převádět skladby z CD do přehrávače TrekStor i.Beat organix bez nutnosti použít počítač.

- **Záznam hlasu**

Pomocí vestavěného mikrofonu můžete nahrávat hlas nebo jiné zvuky. TrekStor i.Beat organix tak nahrazuje diktafon.

- **Záznam z FM rádia (volitelně)**

Pomocí této funkce můžete předprogramovat časy pro nahrávání z FM rádia. Zvolte požadovaný čas zahájení nahrávání, délku nahrávání, požadovanou frekvenci stanice a nahrávací cyklus.

Poznámka: Předprogramované nahrávání z FM rádia je možné pouze tehdy, pokud je TrekStor i.Beat organix vypnutý.

Program: Text view (čtení textu)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu čtení textů.

Zvolte si požadovaný textový soubor (s příponou txt) a otevřete ho stisknutím tlačítka **MODE**. Pomocí tlačítek + nebo - můžete souborem listovat dolů nebo nahoru. Textový soubor uzavřete opětovným stiskem stisknutím tlačítka **MODE**.

Program: Time Setting (nastavení času)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu nastavení času.

V tomto režimu můžete v přehrávači nastavit čas a alarm. Navíc lze v tomto režimu spustit integrované stopky pro odpočítávání nebo měření časového úseku.

Program: Game (hra)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu hraní.

Stisknutím tlačítka **MODE** spustíte hru „Slot Machine“.

Settings (nastavení v hlavním menu)

Pro vstup do hlavního menu krátce stiskněte tlačítko **MENU**. V hlavním menu můžete nastavit ekvalizér a vylepšení zvuku SRS/WOW. Dále zde naleznete menu pro nastavení displeje (kontrast, délku podsvícení pozadí), různé funkce záznamu a přehrávání, automatické vypnutí, nastavení USB a jazyka.

USB / Player mode (režim přehrávání prostřednictvím USB)

všechny funkce přehrávače TrekStor i.Beat organix můžete využívat i prostřednictvím USB portu počítače během nabíjení vestavěné baterie. Abyste tuto možnost aktivovali, zapněte v menu v sekci nastavení USB položku „Use Music Player“.

Poznámky:

- Tento MP3 přehrávač je optimalizován pro provoz s dodanými sluchátky s impedancí 32 Ohmů. Používání jiných sluchátek s nižší impedancí může zničit MP3 přehrávač nebo sluchátka, což se týká obzvláště MP3 přehrávače se dvěma zdírkami na sluchátka.
- Toto zařízení může být velice hlasité. Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte příliš hlasitou hudbu po dlouhou dobu. Nepoužívejte v pouličním provozu.
- Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry.

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez toho, aniž by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované tímto manuálem nemusí odrážet současný stav.

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není odpovědný za zničení nebo ztrátu dat a další následky.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy produktů nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků.



Záruční list

TrekStor i.Beat organix

Výrobní/sériové číslo

Datum prodeje

Razítko a podpis prodávajícího