

### 1. RYCHLÝ POSUN/POHYB ZPĚT ◀◀

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dozadu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

### 2. MONITOR

Možnost změny typu výstupu na externí monitor nebo vstupu z jiného zařízení

### 3. FUNCTION

Stiskem vstoupíte do MENU

### 4. MENU

Vstup do menu DVD disku nebo PBC funkce pro VCD disk

### 5. OFF

1. Zastaví přehrávání disku, ale zapamatuje si místo přerušení. Pro úplné zastavení stiskněte tlačítko 2krát.

### 6. RYCHLÝ POSUN/POHYB VPŘED ▶▶

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dopředu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

### 7. ON

1. Stiskem zapnete přehrávání
2. Během přehrávání slouží jako PAUSE.
3. Pokud je zařízení v Pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro rychlejší start systému

### 8. VOLUME -

Ztišení zvuku

### 9. VOLUME +

Přidání hlasitosti

### 10.


Slouží pro pohyb v MENU

### 11. ENTER

Potvrzení provedeného výběru

### 12. PUSH OPEN

Otevření krytu disku

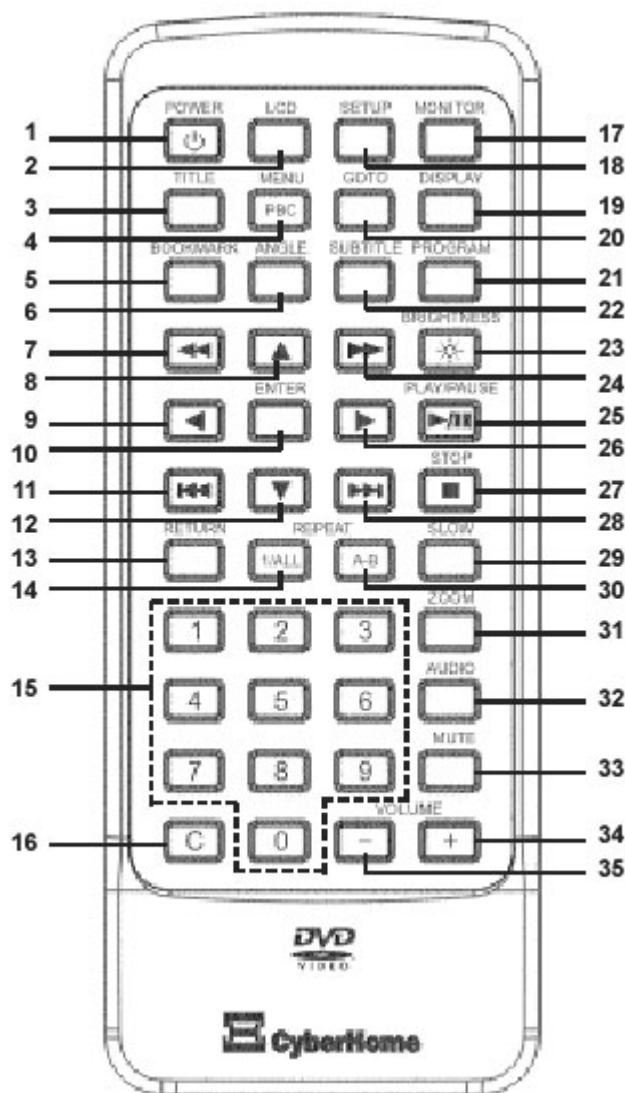

1. **POWER** zapínání a vypínání přístroje (pouze v pohotovostním režimu)
2. **LCD** volba režimu LCD - Full, Wide, Normal nebo vypnutý displej LCD
3. **TITLE** zobrazení DVD menu pro disk
4. **MENU "PBC"** vstup do menu disku nebo PBC funkci u VCD
5. **BOOKMARK** uložení vymezené části disku do paměti přístroje a možnost okamžitého přehrání bez nutnosti vyhledávání
6. **ANGLE (pouze DVD)** změni úhel pohledu kamery pokud to DVD umožňuje
7. **FAST BWD SEARCH** rychlý posun vzad během přehrávání (2/4/8/16/32x)
8. **DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
9. **DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
10. **ENTER** Provedení vybrané akce
11. **SKIP BACKWARD** přeskočení na předchozí track nebo kapitolu
12. **DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
13. **RETURN** návrat zpět do předešlé části menu
14. **REPEAT "1/ALL"** opakuje celý disk, playlist, track, kapitolu nebo titul
15. **ČÍSELNÁ TLAČÍTKA** přímé zadání čísla
16. **C** smazání naprogramovaných titulů, kapitol nebo zadaných číselných hodnot
17. **MONITOR** Možnost změny typu výstupu na externí monitor nebo vstupu z jiného zařízení
18. **SETUP** vstup do nastavení přehrávače
19. **DISPLAY** zobrazení informací na obrazovce
20. **GOTO** přímý výběr stopy, titulu, kapitoly nebo času přehrávání
21. **PROG** naprogramování playlistu

- 22. SUBTITLE** pro zobrazení titulků nebo jazyka na disku DVD
- 23. JAS** pro nastavení jasu obrazu (20 úrovní)
- 24. FAST FWD SEARCH** rychlý posun vpřed během přehrávání (2/4/8/16/32x)
- 25. PLAY/PAUSE** stiskněte toto tlačítko pro začátek přehrávání, během přehrávání slouží jako Pause. Opakovaným stisknutím se vrátíte k přehrávání
- 26. DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
- 27. STOP** Ukončení přehrávání se zapamatováním pozice, ukončení a vymazání po 2násobném stisku tlačítka „STOP“
- 28. SKIP FORWARD** přeskočení na další track nebo kapitolu
- 29. SLOW** zpomalení přehrávání filmu (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x), také možnost přehrání pozpátku
- 30. REPEAT "A-B"** opakuje vybranou sekvenci
- 31. ZOOM** zvětšení a zmenšení obrazu
- 32. AUDIO** změna audio nastavení
- 33. MUTE** vypnutí zvuku
- 34. VOLUME -** ztišení zvuku
- 35. VOLUME +** přidání hlasitosti

## SPECIFIKACE

**TFT LCD obrazovka:** 17.8 cm (16:9) barevný TFT LCD

**Reproduktory:** zabudované stereo reproduktory

**Přehrává disky:** DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW

**Přehrává formáty:** DVD, Kodak Picture CD, VCD 1.x / 2.x, SVCD, CD-DA, WMA, MP3, JPEG, MPEG

**TV normy:** NTSC, PAL

**Video výstupní formáty:** CVBS, S-Video, komponentní

**Video ve formátu:** CVBS

**Napájení: vstup:** AC 100~240V, 50/60Hz, 0.41A, **výstup:** DC 9V, 2.2A

**Spotřeba:** 11W, pohotovostní režim 0.63W

**Hmotnost:** 670 g

**Rozměry:** 186mm x 26mm x 140mm

**Pracovní teplota:** 5°C až 35°C

**Provozní poloha:** horizontální

**Laser:** semiconductor laser, vlnová délka 650nm a 780nm

### Audio/Video připojení

**Komponentní video výstup:** .....(Y) 1.0Vpp (75 ohm), Negative sync, (Pb)/(Pr) 0.7Vpp (75 ohm)

**S-Video výstup:** Mini DIN 4-Pin, (Y) 1.0Vpp (75 ohm), (C) 0.286 Vpp (75 ohm)

**Video In/Out:** jeden pin jack, 1Vpp (75 ohm)

**Analogový zvuk In/Out:** dva pin jack, 2.0Vrms (470 ohm)

### Digitální audio doplňky

**Doba odezvy:** .....DVD (96KHz): 4Hz to 44KHz

.....CD / Video CD (44.1KHz): 4Hz to 20KHz

**Odstup signál-šum:** .....více než 65dB

**Audio dynamický rozsah:** .....méně než 75dB

**Harmonické zkreslení:** .....méně než 0.015%