www.ferguson-digital.cz
www.ferguson-digital.sk

FERGUSON

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ferguson D-880HX

Unikátní DVD/DivX přehrávač s perfektní výbavou

DVD / DivX přehrávač s USB 2.0 vstupem a digitálním HDMI výstupem s certifikací DivX Ultra.

Verze 1.0

Prů puštením

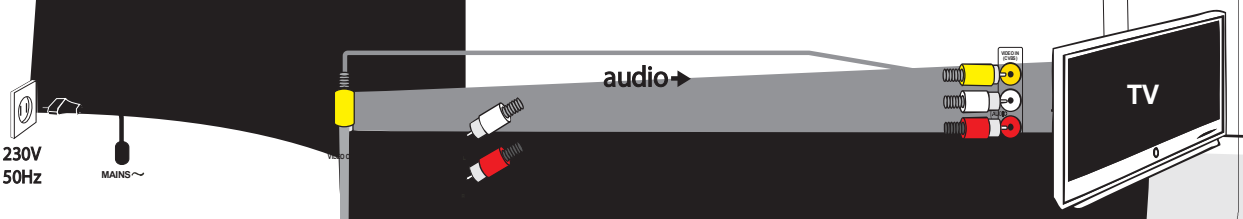

ČESKY

3. Nastavení

A Zapněte DVD přeh

B Stiskněte **SETUP** n

(Hlavní nastavení

m ▼ zvýr OSD jazyk)

Stiskněte **SETUP** pro opuštění menu.

ži

spustí automaticky.

disku.

UPOZORNĚNÍ!
Pro více informací nahlédněte do uživatelské příručky.

Obsah

Všeobecné informace
1 Dodávané příslušenství
1 Čistění disků
1 Umístění

Zapojení
2 Připojeni TV s možností HDMI nebo DVI
3 Připojení televizoru
4 Připojení síťového přívodu
5 Volitelně: Připojení ke zvukovému systému
5 Volitelně: Připojení k digitálnímu AV přijímači
6 Volitelně: Přehrávání z pamětí flash USB nebo zařízení mass storage

Popis přístroje
7 Přední a zadní panel
8 Dálkový ovladač

9
9 Krok 2: Nastavení televizoru
11 Krok 3: Nastavení jazykových preferencí
12
12
13
13 Volba různých funkcí opakování
13
14 OSD (On-Screen Display) (DVD/VCD/ SVCD/DivX)
15 Zvláštní funkce DVD
16 Special .avi (DivX/XviD) Features
16 Zvláštní funkce VCD a SVCD
17
17
17

18

20
21 Nabídka Audio Setup (nastavení zvuku)
22 Nabídka Video Setup (nastavení obrazu)
24
25 Nastavení titulků DivX®
25 Instalace nového programového vybavení

Technické údaje

ČESKY

Zapojení

Připojení TV s možností HDMI nebo DVI

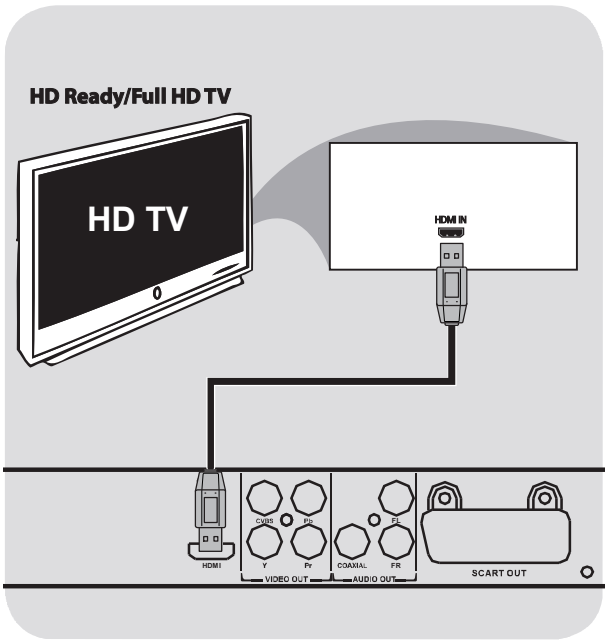

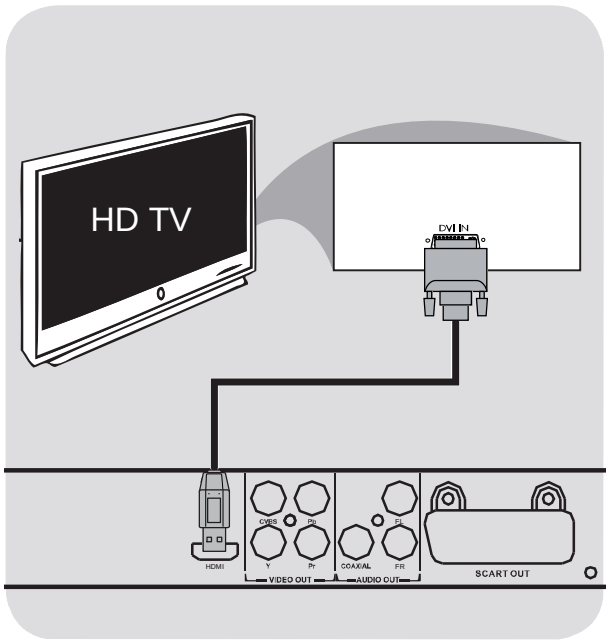

ČESKY

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- HDMI je rozhraní, které umožňuje čistě digitální nekomprimovaný přenos signálu bez převodů a tím ztráty kvality obrazu a zvuku.
- Jedná se o zapojení „plug and play" s přenosem obrazu a zvuku po jednom HDMI kabelu.

A Pomocí kabelu HDMI (není přiložen) propojte výstup HDMI DVD přehrávače se vstupem HDMI IN na HDMI TV .

B Pro poslech zvuku pouze přes TV nastavte HDMI připojení v DVD přehrávači takto: {Digital Output – PCM Only} a {HDMI Audio Setup – On}

DVI (Digital Visual Interface)

- Je-li TV vybaven rozhraním DVI IN, budete potřebovat převodní kabel HDMI-DVI pro spojení s výstupem HDMI DVD přehrávače.
- Při propojení HDMI-DVI se přenáší pouze obraz.

A P omocí kabelu HDMI-DVI (není přiložen) propojte výstup HDMI DVD přehrávače se vstupem DVI IN na DVI TV.

Tipy:
– Pro poslech zvuku z DVD přehrávače použijte některé ze zvukových propojení,

Připojení televizoru

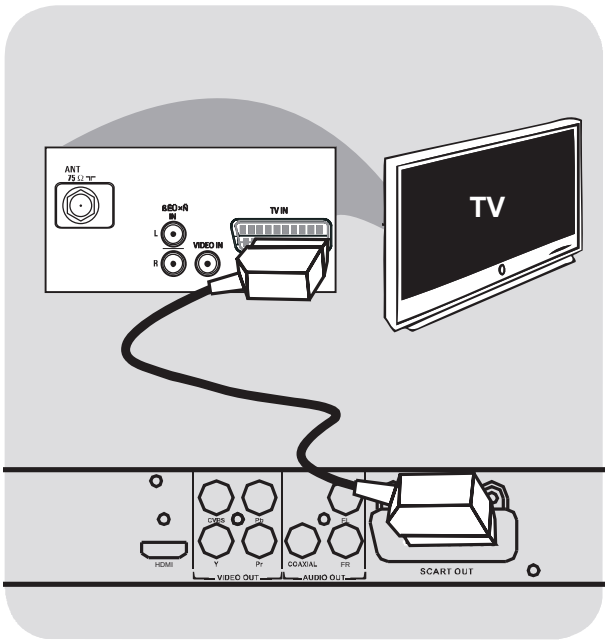

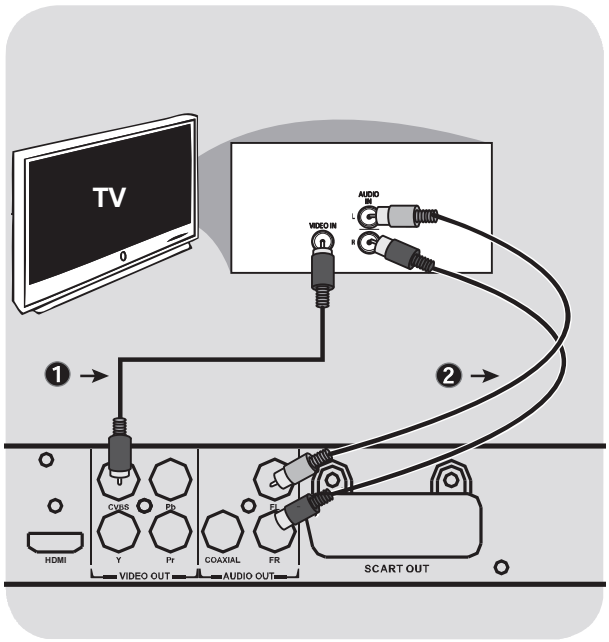

DŮLEŽITÉ!

– Z následujících možností vyberte pouze jeden způsob připojení video-signálu podle možností televizoru.
– DVD přehrávač připojte přímo do TV.

Použití zásuvky SCART

– Připojení pomocí kabelu SCART vám umožní přenést z DVD přehrávače zvuk i obraz zároveň

- Kabelem SCART propojte zásuvku SCART DVD přehrávače (TV OUT) se vstupní zásuvkou Scart na TV (kabel není přiložen).

Použití zásuvky kompozitního videa (CVBS)

- Kompozitním kabelem video (žlutý) propojte zásuvku VIDEO OUT (CVBS) DVD přehrávače se vstupní zásuvkou TV (označena A/V In, Video In, Composite nebo Baseband) (kabel není přiložen).

ČESKY

A Zapněte TV a vypněte progresivní režim v TV nebo přepněte do prokládaného (interlaced) režimu (podle návodu k TV).

B S tiskem tlačítka **POWER** na DVD přehrávači je zapněte.

C Vyberte správný vstup TV.

➔ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.

D Stiskněte **SETUP**.

E Stiskem ▶ vyberte {Video Setup Page}

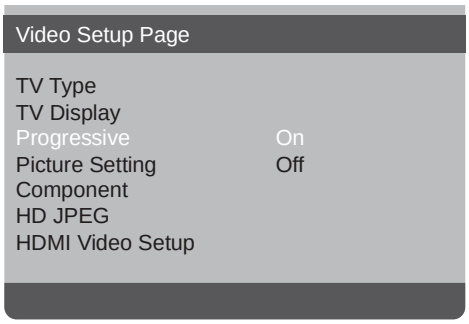

F Přepněte {Component} na {YUV}, pak potvrďte pomocí **OK**.

G Přepněte {Progressive} na {ON}, pak potvrďte pomocí **OK**.

➔ Na TV se objeví návod s nabídkou. Stiskem ◀ zvýrazněte {OK} a stiskem **OK** potvrďte.

H [redacted]

návodu k TV).

Na TV se objeví návod s nabídkou. Stiskem ◀ **OK** potvrďte.

Návrat do základního nastavení TV systému:

obnovení.

NEBO

A Stiskem **OPEN/CLOSE –**

B **CHANNEL** na

➔Na TV se zobrazí pozadí z DVD .

Tipy:

a s vysokým rozlišením, které nejsou

Volba TV systému podle připojeného TV

disku, DVD systému i TV odpovídat.

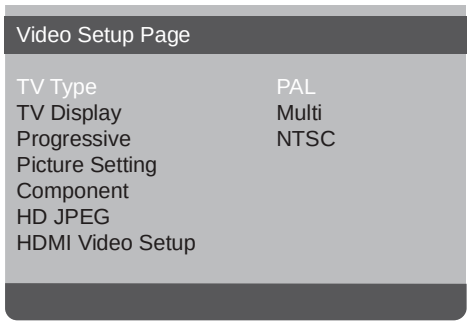

A **SETUP**.

B Stiskem vyberte {Video Setup Page}

C Pomocí

.

D Pomocí

PAL

NTSC

Multi
kompatibilní s PAL i NTSC (multisystém). Výstupní signál bude odpovídat

E **OK**.

➔ Sledujte návod na obrazovce a potvrďte volbu.

ČESKY

Funkce přehrávání

DŮLEŽITÉ!
– Pokud se po stisku tlačítka zobrazí ikona zákazu (ø) znamená to, že požadovaná operace není dostupná pro tento disk nebo v tento okamžik.

Použitelné disky

Tento DVD přehrávač přehrává:
– Digital Video Discs (DVDs)
– Video CDs (VCDs)
– Super Video CDs (SVCDs)
– Digital Video Discs + Recordable[Rewritable] (DVD+R[W])
– Compact Discs (CDs)
– Picture (Kodak, JPEG) files on CD-R(W).
  – JPEG/ISO 9660 format
– DivX disc on CD-R[W]/DVD+R[W]:
  – DivX 3.11, 4.x, 5.x and 6.x
  – Q-pel accurate motion compensation
  – Global Motion Compensation (GMC) přehrává
– DivX Ultra on CD-R[W]/DVD±R[W]:

Spuštění přehrávání disku

A Zapněte TV a nastavte správný vstup pro DVD přehrávač.

B Stiskem **STANDBY-ON** zapněte DVD přehrávač.

➔Na TV se zobrazí pozadí z DVD .

C Pomocí **OPEN/CLOSE** otevřete podavač disku.

D Vložte disk do podavače popisem nahoru a dalším stiskem **OPEN/CLOSE**.

➔U oboustranných disků vložte disk stranou, kterou chcete přehrávat, nahoru.

E Přehrávání se spustí automaticky. Pokud nikoli, stiskněte **PLAY/PAUSE**.

➔Pokud se nabídka disku zobrazí na TV , viz „Použití nabídky disku".
➔Pokud je disk chráněn rodičovským zámkem, musíte zadat šestimístné heslo.

ČESKY

Základní ovládání přehrávání

Pokud není uvedeno jinak, popsané operace se obsluhují z dálkového [redacted]

A **PLAY/PAUSE**
stojící obraz.
➔
B
PLAY/PAUSE.

Volba titulu/kapitoly/skladby
Siskem **PREV**
aktuální kapitoly, dalším stiskem **PREV**

skladbu.
Stiskem **NEXT**

STOP

Režimy opakovaného přehrávání

typu disku.

A **REPEAT**

B
STOP .

Použití nabídky disku (Disc Menu)

nebo
klávesnici (0-9)
OK.

Zobrazení nebo vypnutí nabídky
● **MENU**

Zvětšení obrazu

TV a pohyb v tomto obrazu.

A **ZOOM**

➔Pomocí
pohybovat.
➔

B Dalším tisknutím **ZOOM** se vrátíte do původní velikosti.

Pomalé přehrávání (Slow Motion)

A Stiskem

➔
B K
stiskem **PLAY/PAUSE.**

ČESKY

Úhel (kamera)

A Stiskem ▲▼ zvýrazněte {Angle} a stiskem otevřete.

B Z **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte platné číslo.

C Stiskem **OK** potvrďte.

➔ Přehrávání se přepne na zvolený úhel pohledu.

Funkce náhledu (Preview)

Funkce náhledu dovoluje zobrazit současně obraz ze 6 skladeb (stop) na jedné obrazovce.

A Pomocí ▲▼ vyberte {Preview} a stiskem otevřete.

➔ Zobrazí se nabídka náhledu.

B Pomocí ▲▼ vyberte typ náhledu a stiskněte **OK**.

➔ Na TV se objeví obrazy jednotlivých segmentů.

C Pomocí ▲▼ vyberte skladbu nebo zadejte požadované číslo pomocí **alfanumerické klávesnice (0-9)**, pak stiskněte **OK**.

Přehrávání se automaticky spustí od zvolené skladby.

Zvláštní funkce DVD

Přehrávání titulu

A **MENU**.

➔ Nabídka titulů disku se zobrazí na TV.

B Pomocí ▲▼ nebo **alfanumerické klávesnice 0-9** vyberte způsob přehrávání.

C Stiskem **OK** potvrďte.

Změna jazyka zvuku

Pro DVD

- Tisknutím **AUDIO** vyberte jiný jazyk zvukového doprovodu.

Pro VCD

- Tisknutím **AUDIO** vyberte dostupné zvukové kanály podle disku (MONO LEFT, MONO RIGHT , MIX-MONO , STEREO).

Titulky

- Tisknutím **SUBTITLE** vyberte jiný jazyk titulků.

ČESKY

Speciální funkce .avi (DivX, XviD)

AVIinfo function

A Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení informací o souboru.

B Znovustisknutím **DISPLAY** nabídku opustíte

Načtení titulků

A

souboru.

B Spusťte .avi soubor.

nebo

A Spusťte .avi soubor.

B

SUBTITLE.

Synchronizace a pozice titulků

A .

Šipkami .

B **ANGLE**

šipkami ◀ .

C Stiskem **OK** potvrďte.

Zvláštní funkce VCD a SVCD

PBC

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0)

- Stiskem **MENU** a „PB C OFF".

  ➔ Pokud zvolíte „PBC ON", nabídka disku (pokud je dostupná) se zobrazí na TV .
  ➔ Pomocí **PREV** / **NEXT** nebo **alfanumerické klávesnice 0-9** vyberte

- zobrazení nabídky stiskem **TITLE** zapnutém PBC).

- Stiskem **MENU**

ČESKY

Funkce přehrávání

Přehrávání disků JPEG/ Picture CD

Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávání souborů JPEG a Picture CD z vlastních disků CD-R/RW, ze zakoupených CD nebo z USB zařízení.

General Operation

A Vložte disk nebo připojte USB zařízení.
Doba načítání disku může překročit 30 sekund vzhledem ke složitosti disku a příp. struktuře složek/souborů.
➔Nabídka datového disku se zobrazí na TV.

B Pomocí ▲▼ vyberte složku a stiskem **OK** ji otevřete.

C Pomocí ▲▼ vyberte skladbu/soubor.

D Stiskem **PREV/NEXT** pokračujte na předchozí/další stranu nabídky.

E Stiskem **OK** potvrďte.

Volba přehrávání

Během přehrávání můžete:
Stiskem **PREV / NEXT** vybrat předchozí/ další skladbu/soubor v aktuální složce.

- Stiskem **PLAY/PAUSE** přerušit/spustit přehrávání.

Zvětšení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete měnit měřítko zobrazení tisknutím **ZOOM.**
- Pomocí ▲▼ si prohlédněte zvětšený snímek.

Otáčení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete otáčet obraz na TV tisknutím ▲▼ .
  - ▲: překlopí snímek svisle o 180°
  - ▼: překlopí snímek vodorovně o 180°
  - : otočí snímek doleva o 90°
  - : otočí snímek doprava o90°

Tipy:
- Některé disky s JPEG nemusí být možné přehrát, záleží na konfiguraci a charakteristikách disku a způsobu záznamu.
- Na discích multi-session s různými formáty je k dispozici pouze první session.

ČESKY

Zobrazení náhledů (JPEG)

Funkce zobrazuje obsah aktuální složky **nebo celého disku.**

A Během přehrávání stiskněte **BROWSE.**

➔ Zobrazí se 12 náhledů.

B Pomocí **PREV / NEXT** zobrazte další snímky z předchozí/další strany.

C Pomocí ▲▼ ◀ ▶ vyberte snímek a stiskem **OK** jej zobrazte.

D Stiskem **MENU** se vrátíte do nabídky Picture CD.

Současné přehrávání hudby music a snímků JPEG

A Vložte disk, obsahující hudbu music a **obrázky JPE G.**

➔ Zobrazí se nabídka disku.

B Vyberte skladbu music.

C Během přehrávání music vyberte na TV obrazovce snímek a stiskněte **OK.**

➔ Prezentace snímků se spustí současně s přehráváním zvukového souboru music.

D Současné přehrávání ukončíte stiskem **STOP.**

Tipy:
– Některé soubory na discích JPEG nebo Kodak se mohou zobrazovat nesprávně, záleži na provedení a konfiguraci disku.
– Během současného přehrávání obrazu se zvukem není možné zrychlené ani zpomalené přehrávání vpřed/vzad.

ČESKY

Možnosti nabídky DVD

Nastavení DVD přehrávače se provádí na obrazovce TV a umožňuje upravit DVD přehrávač podle vašich požadavků.

Použití nabídky General Setup

A **SETUP** na ovladači.

B Pomocí vyberte {General Setup Page}.

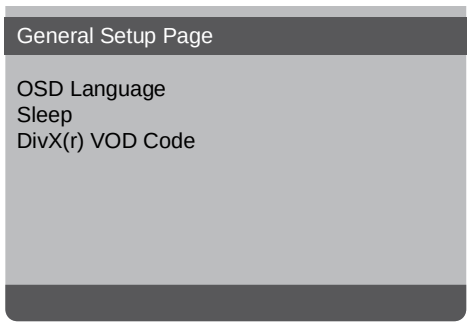

ČESKY

OSD Language (Jazyk OSD)

Tato nabídka obsahuje ruzná jazyková nastavení displeje na TV obrazovce.

Sleep (Časovač vypnutí)

Funkce Sleep umožňuje automatické vypnutí DVD přehrávače po nastavené době.

A V „General Setup Page“ pomocí ▲▼ vyberte {Sleep} a stiskněte .

B Pomocí ▲▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

DivX® VOD registration code

Registrační kód DivX® VOD vám umožňuje půjčování a nákup videa pomocí služby DivX® z I nternetu. Další informace naleznete na www.divx.com/vod

A V „General Setup Page“ vyberte pomocí ▲▼ {DivX(R) VOD Code} a stiskněte .

➔ Zobrazí se registrační kód.

B Pomocí **OK** opusťte obrazovku.

C Registrační kód použijete při nákupu nebo zapůjčení videa pomoci služby DivX® VOD na www.divx.com/vod.

➔ Postupujte podle návodu a stáhněte video do počítače a na CD-R/DVD±R(W), abyste je mohlí přehrávat v tomto přístroji.

Tipy:

– Všechna videa, stažená z DivX® s tímto kódem, mohou být přehrávána pouze na tomto přehrávači DVD.

– Při přehrávání DivX® není možné použít vyhledávání podle času.

Nabídka Audio Setup (nastavení zvuku)

A Stiskněte **SETUP** na ovladači.

B Pomocí vyberte {Audio Setup Page}.

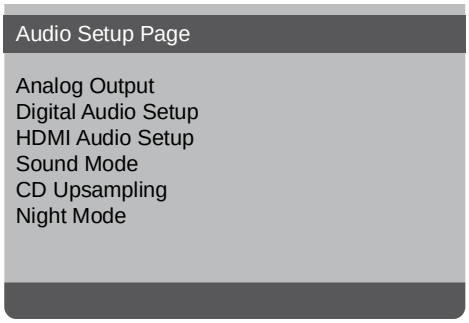

Analog Output (analogový výstup)

Umožňuje nastavení stereofonního analogového výstupu DVD přehrávače.

A V „Audio Setup Page" vyberte pomocí ▲ ▼ {Analog Output} a stiskněte .

{Stereo} - Vyberte, pokud připojené zvukové zařízení používá pouze 2 přední reproduktory.

{LT/RT} - Zvolte při připojení přehrávače k dekodéru Dolby Pro Logic.

{V Surr} - Dovoluje DVD přehrávači použití virtuálních prostorových efektů.

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Digital Audio Setup (digitální zvuk)

Položka obsahuje nastavení {Digital Output}, {LPCM Output} a {HDMI Audio Setup}.

A V „Audio Setup Page" vyberte pomocí ▲ ▼ {Digital Audio Setup} a stiskněte .

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem otevřete.

C Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

● **{ Digital Output }**

Digitální výstup nastavte podle připojeného zvukového zařízení.

– **{All} -** Vyberte v případě, že je připojené zvukové zařízení vybaveno dekodérem vícekanálového prostorového zvuku formátu Dolby Digital nebo MPE G-2.

– **{PCM Only} -** Vyberte, pokud není připojený zesilovač schopen dekódovat vícekanálový zvuk. DVD přehrávač pak převede vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo MPEG-2 do dvoukanálového PCM (Pulse Code Modulation).

– **{Off} -** Vypne digitální výstup. Zvolte, pokud používáte výstup AUDIO OUT pro připojení k TV nebo ke stereofonnímu systému.

Helpful Hint:

– If { Digital Output } is set to { All }, all audio settings except MUTE are invalid.

● **{ LPCM Output }**

Připojíte-li DVD přehrávač k zesilovači kompatibilnímu s PCM pomocí digitálního výstupu, nastavte „LPCM Output".

– **{ 48K } -** Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.

– **{ 96K } -** Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz. Může být použito pouze v režimu Stereo-Classic (Flat).

ČESKY

Možnosti nabídky DVD

HDMI Audio Setup

Tato položka nastavuje výstup digitálního zvuku přes HDMI kabel nebo přes digitální koaxiální výstup.

{On} - Nastaví digitální výstup zvuku přes kabel HDMI.

{Off} - Nastaví digitální výstup zvuku přes koaxiální kabel.

Night Mode (Noční režim)

Tento režim optimalizuje poslech při nízké hlasitosti. Hlasitější pasáže jsou potlačeny a části s nízkou hlasitostí jsou zesíleny tak, aby byly slyšet.

A V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ {Night Mode} a stiskněte .

{On} - Vyberte pro omezení hlasitosti. Tato funkce je dostupná pouze pro filmy se zvukem v Dolby Digital.

{Off} - Vypne funkci nočního režimu. Vyberte pro dosažení plného dynamického rozsahu prostorového zvuku.

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

ČESKY

Nabídka Video Setup (nastavení obrazu)

A Stiskněte **SETUP** na ovladači.

B Pomocí ◀ vyberte {Video Setup Page'}.

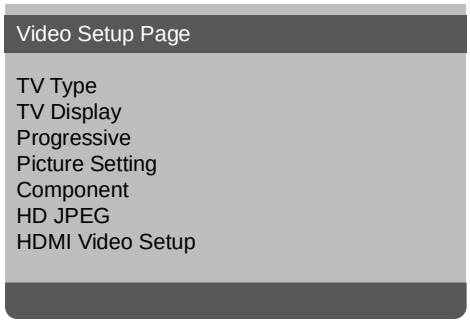

TV Type (Typ TV)

Nabídka obsahuje nastavení normy obrazu podle připojeného TV.

Nastavení TV Display

Nastavte poměr stran obrazu z DVD přehrávače podle připojeného TV. Zvolený formát musí být dostupný na disku. Pokud není, nastavení nebude mít na obraz vliv.

A Ve „Video Setup Page“ vyberte pomocí ▲ ▼ {TV Display} a stiskněte ▶.

{4:3 Panscan} - Zvolte, pokud je použit TV v normálním formátu a DVD není formátováno pro širokoúhlé zobrazení. Na TV se zobrazí široký obraz přes celou obrazovku, části po stranách budou odříznuty.

{4:3 Letterbox} - Zvolte, pokud je použit TV v normálním formátu a DVD je formátováno pro širokoúhlé zobrazení. Na obrazovce budou černé pruhy v horní a dolní části.

{16:9} - Zvolte, pokud je použit TV se širokoúhlou obrazovkou (poměr stran 16:9).

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

FERGUSON

Progressive

V režimu progresivního (neprokládaného) zobrazení můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě bez rušivého blikání. Režim je možné použít pouze po připojení DVD přehrávače ke kompatibilnímu TV pomocí výstupů YPbPr. V ostatních případech bude obraz zkreslený

A Ve „Video Setup Page" vyberte pomocí ▲ ▼ {Progressive} a stiskněte .

{ Off } - Vypne progresivní zobrazení.
{ On } - Povolí progresivní zobrazení.

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Component

Nastavení umožňuje přepínat komponentní obrazový výstup mezi RGB (v zásuvce SCART) a prokládaným YPbPr.

A Ve „Video Setup Page" vyberte pomocí ▲ ▼ {Component} a stiskněte .

YUV - Zvolte pro připojení pomocí prokládaného YPbPr.

RGB - Zvolte pro připojení pomocí zásuvky SCART.

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Varování:
Je-li přehrávač přepnut na prokládaný YPbPr, nemusí některé televizory správně synchronizovat po připojení přehrávače do zásuvky SCART.

HDMI Video Setup

Položky nastavení HDMI Video Setup jsou: {Resolution} a {Wide Screen Format}.

A Ve „Video Setup Page" vyberte pomocí ▲▼ {HDMI Video Setup} a stiskněte .

B Pomocí ▲▼ vyberte položku a stiskem potvrďte.

C Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Resolution
Rozlišení obrazu můžete zvolit podle svého přání a připojeného zařízení HDMI.
480p: Progresivní výstup se 480 řádky pro NTSC TV .
576p: Progresivní výstup s 576 řádky pro PAL TV.
720p: Progresivní výstup po přepočtu na 720 řádek.
1080i: Prokládaný výstup po přepočtu na

1080p

Auto: Výstup se nastaví automaticky

zobrazení v nejlepším nastavení

– Pokud se vinou nepodporovaného

obraz, přepojte jej na jakýkoli dostupný prokládaný video výstup a změňte nastavení rozlišení zpět na 480p/576p.
– Pro automatické zobrazení v nejlepším dostupném rozlišení vyberte AUTO.

ČESKY

Použití nabídky Preference (Předvolby)

A Stiskněte dvakrát **STOP** (pokud je to nutné) a pak stiskněte **SETUP** na ovladači.

B Pomocí vyberte 'Preference Page'.

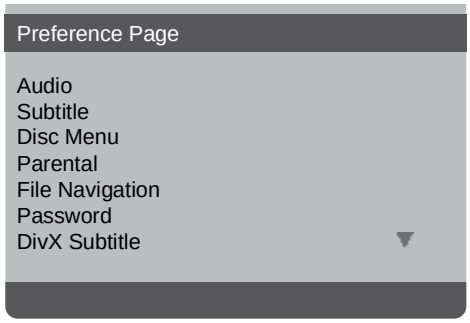

Subtitle (titulky)/ Audio (zvuk)/ Disc Menu (nabídka disku)

Nabídky obsahují různé možnosti nastavení jazyka zvuku, titulků a nabídek, které obsahuje DVD disk

Parental (Rodičovský zámek)

Některé DVD disky jsou opatřeny hodnocením úrovně ochrany, přiřazeným celému disku nebo vybraným scénám. Tato funkce vám pak umožní nastavit omezení přehrávání. Úrovně ochrany jsou označeny 1 až 8 a jejich význam závisí na zemi použití. Můžete zakázat přehrávání některých disků dětmi, případně povolit přehrávání některých disků s alternativními scénami.

A V „Preference Page" pomocí zvýrazněte { Parental } a stiskněte ▶.

B Pomocí ▲▼ zvýrazněte úroveň ochrany pro vložený disk a stiskněte **OK**

➔Pro vypnutí Rodičovského zámku a přehrávání všech disků bez omezení zvolte {8. Adult}.

C Pomocí **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte šestimístné heslo a stiskem **OK** potvrďte.

➔DVD s vyšší úrovní ochrany, než je nastavená, nebude možné přehrát bez zadání šestimístného hesla.

Tipy:
– Disky VCD, SVCD a CD nejsou touto funkcí vybaveny, proto u nich není možné nastavit rodičovský zámek. Platí to i pro většinu ilegálních DVD.
– Některé DVD disky nejsou opatřeny hodnocením úrovně, ačkoli je úroveň uvedena na obalu. U těchto disků zámek rovněž nepracuje.

Nabídka JPEG

A V „Preference Page" pomocí ▲▼ zvýrazněte {JPEG Nav} a stiskněte ▶.

WITHOUT MENU
Volba zobrazí všechny soubory z disku Picture CD.

WITH MENU
Zobrazí se pouze nabídka složek disku Picture CD.

B Pomocí ▲▼ vyberte nastavení a **OK**.

Změna hesla

K přehrávání zakázaných disků nebo jste-li požádání o zadání hesla, potřebujete šestimístné heslo. Pro Rodičovský zámek (Parental Control) a Z ámek disku (Disc Lock) se používá stejné heslo.

A V „Preference Page" pomocí ▲▼ zvýrazněte {Password} a stiskem vyberte {Change}.

B Stiskněte **OK**, na obrazovce se objeví nabídka.

C Z **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte staré šestimístné heslo.

Pokud měníte heslo poprvé, zadejte „136900".
Pokud jste heslo zapomněli, zadejte „136900".

D Zadejte nové šestimístné heslo.

E Zadejte znovu nové šestimístné heslo pro potvrzení.

➔ Od této chvíle platí nové heslo.

F Potvrďte stiskem **OK**.

Návrat k originálnímu nastavení

Volbou funkce {Default} resetujete všechna nastavení a osobní úpravy na základní tovární hodnoty. Výjimkou je pouze heslo pro Rodičovský zámek a Zámek disku.

A V „Preference Page" pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {Default} a stiskem vyberte {Reset}.

B Stiskem **OK** potvrďte.

➔ Všechna nastavení se vrátí na tovární hodnoty.

Nastavení titulků DivX®

Nastavení fontu titulků DivX®

Můžete nastavit typ fontu, který bude podporovat titulky vloženého DivX® disku.

A V 'DivX Subtitle Setup Page' pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {Subtitle Codepage} a .

CP1252 - Standard
Albanian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, German, Italian, Kurdish (Latin), Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish and Turkish.

CP1251 - Cyrillic
Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and Ukrainian.

CP1250 - Central European
Albanian, Croat, Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovene and Sorbian.

B Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

ČESKY

Instalace nového programového vybavení

Ferguson bude periodicky vydávat nové verze programového vybavení přístrojů pro vylepšení jejich vlastností.

- **Stažení a instalace nové verze firmware do DVD přehrávače**

  Na stránkách www.ferguson-digital.cz zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení.

Odstraňování závad

VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsaným způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Ferguson.

Problém	Řešení
Není napájení.	– Zkontrolujte zapojení síťového přívodu a napájení zásuvky. – Stiskem standby on na panelu přístroje zapněte napájení.
Není obraz.	– Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup tv. přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD. U některých TV může být nutné přejít na předvolbu 1 a zvolit předvolbu dolů. – Zkontrolujte propojení TV a DVD přehrávače.
Není možné změnit poměr stran obrazu.	– Poměr stran je určen DVD diskem. – V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.
Zcela zkreslený nebo černobílý obraz.	– Ujistěte se, že je v přehrávači nastaven TV systém, odpovídající připojenému TV a disku (NTSC/PAL). – Disk je špinavý, očistěte jej. – Někdy může docházet k malému zkreslení obrazu podle přehrávaného disku. Nejedná se o závadu.
Žádný zvuk.	– Zkontrolujte zvukové zapojení, stav červené a bílé zástrčky. – Nastavte správně digitální výstup (Digital Output) podle zařízení, které je připojeno k DVD přehrávači.
DVD přehrávač nespustí přehrávání disku.	– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. – Zkontrolujte typ disku, obrazový systém (NTSC/PAL) a regionální kód. – Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku. – Stiskem SETUP vypněte zobrazení nabídky nastavení. – Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo, vložte je. – V přístroji se srazila vlhkost. Vyjměte disk a nechte přehrávač po dobu asi I hodiny zapnutý. – Přístroj resetujte odpojením od sítě na několik minut. Pak připojte napájení a používejte přístroj.
Při přehrávání se obraz na okamžik zastaví (zamrzne).	– Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku; vyčistěte jej měkkým hadříkem od středu k okrajům.
Není možné přehrávat disk.	– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. – Zkontrolujte regionální kód disku. – Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani znečistěný. Vyčistěte jej nebo vyměňte za jiný – Vyzkoušejte funkčnost na jiném disku.
Při přehrávání DivX® není zvuk.	– Zvukový kodek není přehrávačem podporován.

ČESKY

Po propojení HDMI není obraz.	– HDMI propojení je možné pouze s HDMI přístroji vybavenými HDCP (High-bandwith Digital Content Protection). Pro spojení s DVI TV (vybavenou HDCP) potřebujete zvláštní adaptér (DVI na HDMI). – Ujistěte se, že rozlišení obrazu ze systému odpovídá rozlišení displeje, připojeného po HDMI; 480p/576p/720p/1080i/1080p a tento DVD přehrávač podporuje pouze 1080p při 50/60Hz. – Po připojení k TV nekompatibilnímu s HDCP se zobrazí varovná zpráva. – Při současném zapojení obrazových výstupů HDMI a RGB není na výstupu RGB žádný signál. v tom případě odpojte kabel HDMI. – Prověřte spojení mezi TV a HDMI výstupem DVD přehrávače. – Během volby rozlišení pro DVI TV se může objevovat zkreslený nebo černý obraz, viz nastavení HDMI video setup.
Dálkový ovladač nepracuje správně.	– Mířte ovladačem na přijímač DVD přehrávače. – Odstraňte překážky mezi ovládačem a přehrávačem. – Nahraďte baterie v ovladači novými. – Vyjměte a znovu vložte správně baterie s dodržením polarity (označení +/–).
Není možné volit položky nabídky nastavení/systému.	– Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát STOP – Některé položky nabídky nelze volit u některých disků.
Není možné zapnout/vypnout Progressive Scan.	– Ujistěte se, že je výstup obrazu nastaven na (Y Pb Pr).
Při přehrávání DivX™ není zvuk.	– Zvukový kodek není podporován přehrávačem.
Nelze opakovat ilmy nebo DivX®.	– Zkontrolujte, zda velikost souboru s filmem nepřekračuje velikost CD disku při vypalování.
Není možné přečíst obsah USB paměti.	– Formát paměti lash není kompatibilní s tímto přístrojem. – Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Pomalý přenos z USB paměti.	– Čtení a zobrazení velkých souborů nebo obsahu velkokapacitní USB paměti trvá delší dobu.
Po propojení HDMI není zvuk.	– Pokud je připojené zařízení kompatibilní pouze s DVI/HDCP (High-bandwith Digital Content Protection), zvuk se nepřenáší.

Technické údaje

TV NORMY	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Počet řádek	625	525
Přehrávání	Multistandard	(PAL/NTSC)

OBRAZOVÉ PARAMETRY

Video-DAC	12bitů, 108MHz
YPbPr	0.7Všš ~ 75Ohmů
Výstup video	1Všš ~ 75Ohmů
RGB (SCART)	0.7Všš ~ 75Ohmů

VIDEO FORMÁTY

digit. komprese	MPEG-2 pro DVD, SVCD	
	MPEG-1 pro VCD	
	MPEG-4	
	DivX (3.11, 4.x, 5.x, 6)	
	XviD	
DVD	50Hz(PAL)	60Hz(NTSC)
vodor. rozlišení	720 pixelů	720 pixelů
svislé rozlišení	576 řádek	480 řádek
VCD	50Hz	60Hz
vodor. rozlišení	352 pixely	352 pixely
svislé rozlišení	288 řádek	240 řádek

AUDIO FORMÁTY

digitální	MPEG/AC-3/	komprimované digitální
	PCM	16,20,24 bitů fs, 44.1,48, 96kHz
		kbps a proměnný tok fs 32,44.1, 48 kHz

analogový stereofonní zvuk
dolby digital je downmixováno na dolby surround

ZVUKOVÉ PARAMETRY

DA převodník	24bit, 192kHz	
DVD	fs 96kHz	4Hz-44kHz
	fs 48kHz	4Hz-22lkHz
SVCD	fs 48kHz	4Hz-22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz-20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz-20kHz
odstup signál/šum (1kHz)		>100dB
dynamický rozsah (1kHz)		>90dB
přeslech (1kHz)		>100dB
zkreslení/šum (1kHz)		>85dB

PŘIPOJENÍ

výstup SCART	Eurokonektor
výstup YPbPr	Cinch 3x
výstup CVBS	Cinch (žlutý)
výstup HDMI	HDMI
výstup zvuku (L+R)	2 Cinch (červený/bílý)
digitální výstup	1 koaxiální
	IEC60958 pro CDDA/LPCM
	IEC61937 pro MPEG-1/2
	Dolby Digital

SKŘÍŇ

rozměry (š x v x hl)	430 x 34 x 204 mm
hmotnost	2.1kg

NAPÁJENÍ

požadavky na napájení	110-240V; 50/60Hz
příkon	<12W
příkon ve stand-by	<1W

Vyhrazujeme si právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.

ČESKY

Acomp

Výhradní dovozce Ferguson pro Českou a Slovenskou republiku

Acomp s.r.o.
Slévárenská 415/4
709 00 Ostrava - Mar. Hory

Web: http://www.ferguson-digital.cz/
Email: podpora@ferguson-digital.cz

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Digitální: Zvuk převedený na číselné hodnoty. digitální zvuk je dostupný na výstupech DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL. Tento zvuk obsahuje více kanálů, na rozdíl od analogového sterea.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6: Jedná se o patentovanou kompresní technologii záznamu obrazu, vyvinutou společností DivX® networks, inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů, což umožňuje jejich snadný přenos např. po internetu při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý a centrální).

HDMI: High-Deinition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI. podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

JPEG: Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku.

Multichannel: DVD je navrženo tak, že každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole. Multikanálová struktura obsahuje v jedné stopě 3 nebo více kanálů.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních tv činí 4:3, u širokoúhlých pak 16:9.

Přenosová rychlost (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro převod analogového zvuku na digitální pro další zpracování, nepoužívá kompresi.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Progressive Scan: Zobrazuje všechny vodorovné řádky obrazu najednou jako celý snímek. Tento přehrávač umožňuje přepočítat prokládaný obraz z DVD do progresivního formátu pro zobrazení na kompatibilních displejích. Dosahuje se tak podstatně vyššího rozlišení ve svislém směru.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech.

Rodičovský zámek: Funkce DVD disku, umožňující omezení přehrávání obsahu podle věku uživatele a úrovně, stanovené podle země. Omezení se liší podle disku, po aktivaci jsou blokovány všechny úrovně obsahu vyšší než uživatelem nastavená.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

Výstupy AUDIO OUT: Zásuvky na zadní straně DVD systému, přenášející zvuk do připojených přístrojů (TV, stereo apod.).

Výstup Component Video Out: Výstupní zásuvka na zadním panelu přístroje pro propojení obrazu ve vysoké kvalitě do TV, vybavených komponentními vstupy (r/G/b, y/pb/pr apod.).

Zásuvka VIDEO OUT: zásuvka na dvd systému pro přenos obrazu do tv

FERGUSON