Emperor IV

Návod k obsluze pro zařízení:

DVD-018
DVD-019
DVD-020
DVD-021
DVD-023
DVD-017 Emperor III USB

Pro správné používání tohoto přístroje je nutné tento návod pečlivě přečíst a zachovat pro další využití.

Návod k obsluze ... 4
Úvod ... 4
Napájeni ... 4
Napájecí kabel ... 4
Použití a uskladnění ... 4
Umístění přehrávače ... 4
Kondenzace ... 4
Čištění ... 4
Používaní disků ... 4
Používání disků ... 4
Čištění disků ... 4
Uchovávání disků ... 5
Kompatibilita disků ... 5
Přední panel ... 5
Dálkové ovládání ... 6
Zadní panel ... 7
Zadní panel - zapojení ... 7
Analogový výstup zvuku 5.1 ... 7
Komponentní video ... 7
Optický a koaxiální výstup zvuku ... 7
Kompozitní video výstup ... 7
SCART ... 7
S-Video výstup ... 8
VGA ... 8
Zapněte Váš DVD přehrávač ... 8
Vložte do diskové mechaniky disk ... 8
Přehrávání disků ... 8
Přehrávání menu (platné pro DVD, SVCD disky) ... 8
Přehrávání titulu (Platné pro DVD disky) ... 9
Přehrávání v přímém sledu (Platné pro DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 9
Přehrávání programu (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 9
Volba stopy (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 9
Přeskakování stop (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 9
Rychlé přetáčení (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, JPEG disky) ... 10
Zpomalené přehrávání (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 10
Opakování (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 10
Používání funkce zobrazení (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 11
Použití vyhledání (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD disky) ... 11
Volba zvukové stopy (Platné pro SVCD, CD, HD-CD, JPEG disky) ... 11
Změna jazyku Audia (Platné pro DVD a SVCD disky) ... 11
Titulky (Platné pro DVD a SVCD disky) ... 11
Změna úhlu záběru scény (Platné pro DVD disky) ... 12
Změna TV systému (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 12
Zvuk a ztlumení (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 12
Zoom obrazu (Platné pro DVD, SVCD, JPEG disky) ... 12
Opakování Vámi určené smyčky (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 12
Hlasitost (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky) ... 12
Přehrávání JPEG disků ... 12
Systém nastavení Setup Menu ... 13
Základní kroky Setup Menu ... 13

Nastavení systému 13
TV systém 13
Šetřič obrazovky 14
Video 14
Typ TV 14
Default(Standard) 14
Nastavení jazyka 14
Nastavení Audia 15
Nastavení Videa 15
Nastavení reproduktorů 15
Digitální nastavení 15
ProLogic II 16
USB Port 16
Čtečka karet 16
ODVOLÁNÍ 16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 16
SPECIFFIKACE 17

Návod k obsluze

Úvod

Prosíme přečtěte si následující návod pozorně, aby jste dosáhli největšího a nejbezpečnějšího výkonu DVD přehrávače.

Napájeni

Ujistěte se, že přehrávač připojujte ke správnému napětí.(AC 100-120V AC 220-240V).

Napájecí kabel

- Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty, vyhnete se tak poškození kabelu, které by mohlo způsobit požár nebo úraz el. proudem.
- Nebudete-li přehrávač déle používat, vypojte jej ze zásuvky.

Použití a uskladnění

- Nikdy sami neodstraňujte horní kryt přehrávače, vyhnete se tak úrazu el. proudem.
- Nepokládejte na přehrávač těžké předměty.

Umístění přehrávače

- Nevystavujte přehrávač těmto prostředím:
  -Vibracím
  -Vysoké vlhkosti
  -Nízké ventilaci
  -Přímému slunečnímu záření
  -Extrémně nízkým a vysokým teplotám
- Přehrávač by měl být umístěn horizontálně.
- Neumisťujte přehrávač blízko TV, rádiu, počítačům a reproduktorům, vyhnete se tak magnetickým interferencím.

Kondenzace

Při vystavení velkým teplotním rozdílům může v jednotce kondenzovat voda. Nechte jednotku vypnutou 1 až 2 hodiny, než se voda odpaří.

Čištění

Přední panel přehrávače čistěte vždy jen suchým a měkkým hadříkem. Ostatní části přehrávače lze čistit navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte odpařující se prostředky, ty by mohly přehrávač poškodit.

Používaní disků

Používání disků

- Vždy disk chytejte lehce, a to na okrajích a v jejich středu, tak jak je zobrazeno na obrázku. Nedotýkejte se datové strany disku.

- Na disky nelepte žádné štítky, snažte se je nepoškrábat ani jinak poškodit.

- Disk se během přehrávání točí velmi vysokou rychlostí, proto nepoužívejte disky jakkoli zničené, zlomené, nebo napraskle, protože by mohly jednotku poškodit.

Čištění disků

- Otisky prstů nebo špína na datové straně disku může ovlivnit odrážení světla od disku do čtečky, působí tedy negativně na kvalitu signálu. Slabý signál může způsobit chyby v přehrávání. Udržujte proto disky čisté. Pomocí měkkého suchého hadříku otírejte disk vždy směrem od středu ke kraji.

- Pokud je disk velmi znečištěn, otřete ho nejdříve vlhkým a poté ještě suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čistící spreje, benzín, antistatické tekutiny, nebo jiná rozpouštědla. To by mohlo poškodit povrch disku.

Uchovávání disků

- Uchovávejte disky v originálních obalech (krabičkách), vyvarujete se tak jejich ohnutí. Nezanechávejte disky v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nebo na přímém slunci. Disk se může těmito vlivy poškodit.
- Pečlivě si projděte všechny instrukce na jeho přebalu.

Kompatibilita disků

Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávat tyto typy disků:

Typ disku	Zna - ka	Obsah disku	Veli-kost	Maximální doba p ehrávání
DVD video disk	DVD VIDEO	Audio + Video	12cm	cca 4 hod.(jednovrstvý)
				cca 8 hod.(dvouvrstvý)
			8cm	cca 4 hod.(jednovrstvý)
				cca 8 hod.(dvouvrstvý)
VIDEO CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio+ Video	12cm	cca 74 minut
			8cm	cca 20 minut
Audio CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio	12cm	cca 74 minut
			8cm	cca 20 minut
CD-ROM (ISO)	MP3	Audio	12cm	závisle na kompresi
			8cm	
CD-ROM (ISO)	MPEG4	Audio+ Video	12cm	závisle na kompresi
			8cm	
CD-ROM (ISO)	XviD	Audio+ Video	12cm	závisle na kompresi
			8cm	

DVD a VCD disky obsahují video i audio a podporují vícenásobné audio nahrávky.
CD disk obsahuje pouze audio.
Tato jednotka podporuje VCD ver.1.0, ver.2.0, MPEG-4/DivXTMVideo, Xvid.
Tato jednotka podporuje CD-R a CD-RW.
Obrazové CD(JPEG).

DVD a VCD disky obsahují video i audio a podporují vícenásobné audio nahrávky.
-CD:Pouze audio disky
-Tento přehrávač podporuje VCD ver.1.0,2.0.
-Tento přehrávač podporuje CD-R a CD-RW.
-Obrazové CD(JPEG).

Přední panel

…se zav enými dví ky

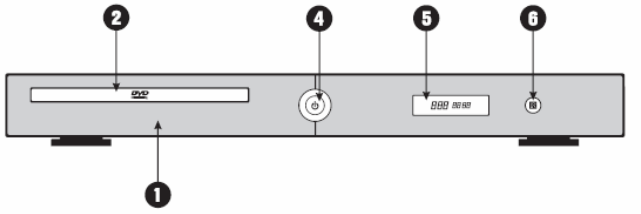

…s otev enými dví ky

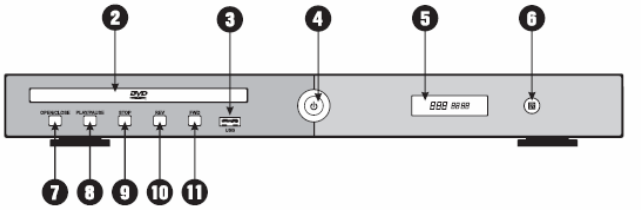

1. **Dví ka**
   -Skrývají tlačítka a vstup.
2. **Disková mechanika**
   -Sem se vkládají disky
3. **USB port**
   -Pro připojení USB paměti
4. **Vypína**
   -Tímto tlačítkem přehrávač zapínáte/ vypínáte.
5. **Displej**
6. **Dálkové ovládání**
   -Přijímač dálkového ovládání
7. **Tla ítko OPEN/CLOSE**
   -Otvírá a zavírá diskovou mechaniku
   -Lze ovládat pomocí dálkového ovládání.
   -Její stav se zobrazuje na displeji
8. **Tla ítko PLAY/PAUSE**
   -Spustí/pozastaví přehrávání disku, opětovným stiskem pokračujete v přehrávání.
9. **Tla ítko STOP**
   -Zastaví přehrávání.
10. **Tla ítko REV**
    -Přetáčení rychle vzad.
11. **Tla ítko FWD**
    -Přetáčení rychle vpřed.

Dálkové ovládání

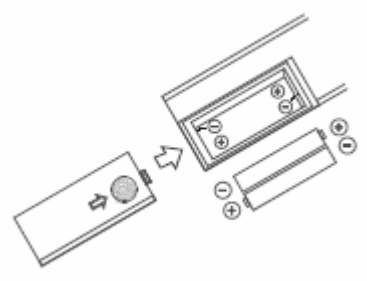

Pro použití dálkového ovládání namiřte dálkový ovladač na přijímač na DVD přehrávači.

Poznámka!

- Nepoužívejte jiné typy baterií než uvedený.
- Jestliže nefunguje dálkové ovládání správně, nebo má již pouze malý dosah, vyměňte prosím obě baterie.
- Nenechávejte ovládání v extrémně horkém nebo vlhkém prostředí.
- Jestliže nebudete dálkové ovládání dlouho používat, vyjměte z ovladače obě baterie. Přejedete tak možnému poškození, látkami unikajícími z baterií.
- Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.

POWER-Toto tlačítko zapne/vypne přehrávač.
LANGUAGE-Volba jazyka.
ANGLE-Volba úhlu záběru scény u DVD disků.
SUBTITLE-Volba titulků.
RETURN-Návrat k předešlému menu.
GOTO-Vyhledávání podle času.
SETUP-Zobrazí menu Nastavení přehrávače.
(0-10+)-Čís1icová tlačítka.
PROG-Zobrazí Program menu.
VOL+/- -Hlasitost
MUTE-Ztlumí zvuk během přehrávání.
AUDIO-Volba jazyka audia.
REV-Přetáčení rychle vzad.
FWD□ -Přetáčení rychle vpřed.
STOP-Zastaví přehrávání.
PAUSE-Pozastaví přehrávání, dalším stiskem přehrávání pokračuje.
OPEN/CLOSE-Otevře/zavře diskovou mechaniku
TITLE-Zobrazí seznam titulů
ENTER-Potvrzovací tlačítko
ZOOM-Zvětšení obrazu
RAN-Náhodné přehrávání
PBC-Volba S-VIDEO, Interlaced-YUV, P-SCAN YPBPR, PC-VGA video výstupu.

A-B –Slouží k označení začátku a konce úseku, který se bude opakovaně přehrávat.
REPEAT-Opakování titulu nebo kapitoly.
OSD-Zobrazí OSD menu.
SLOW-Zpomalené přehrávání.
| NEXT-Skok na další kapitolu.
PREV |□ -Skok na předešlou kapitolu.
PLAY-Spustí přehrávání disku.
KEY+ -Změní hudbu na #.
KEY- -Změní hudbu na bmol.
VIDEO-Změní video mód na NTSC, PAL, PAL60, iAUTO.
3D-Zobrazí ekvalizér.

musíte nastavit v DVD přehrávači v “PREFERENCES PAGE“ / “VIDEO OUTPUT“ na “SCART“.

POZNÁMKA:S-Video a SCART nemohou být zapojený současně.

S-Video výstup

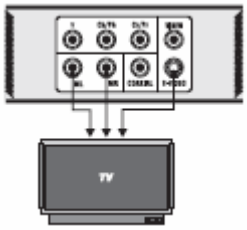

Jestliže budete chtít použít S-Video výstup pro zapojení do televizoru nebo do monitoru vybaveným S-Video vstupem (každá TV nebo monitor nemá tento vstup), aktivujte S-Video výstup ve Vašem přehrávači v “PREFERENCES PAGE“ / “VIDEO OUTPUT“ nastavit na “S-VIDEO.

VGA

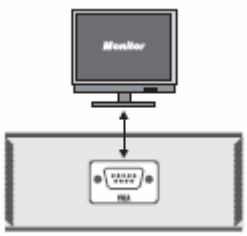

Zapněte Váš DVD přehrávač

Stlačte vypínač na přehrávači nebo tlačítko POWER na dálkovém ovládání, na obrazovce se objeví “READ“. Pokud není do přehrávače vložen žádný disk, zobrazí se na obrazovce a na displeji “No disc“.

Vložte do diskové mechaniky disk

Stlačte tlačítko Open/Close na dálkovém ovladači nebo na přehrávači, na obrazovce se objeví “Open“. Poté opatrně vložte do mechaniky disk popisem nahoru. Opět stlačte tlačítko Open/Close, dvířka se zavřou a zobrazí se nápis “Close“. Přehrávač načte disk a automaticky ho spustí. (Poznámka: Některé typy disků je třeba po načtení spustit stlačením tlačítka Play nebo Enter).

Přehrávání disků

Typ menu určitého disku závisí na autorovi a na tom jak byl disk vyroben. Pokud stlačíte tlačítko Menu zobrazí se menu disku. Disk lze přehrávat stlačením tlačítka Play/Pause na dálkovém ovládači.. Navíc lze přehrávat menu, titul, sekvenci, všechny tyto režimy přehrávání jsou k dispozici.

Přehrávání menu (platné pro DVD, SVCD disky)

1. Stlačte tlačítko Menu.
   - zobrazí se DVD kořenové menu pokud jste vložili DVD disk.
   - pokud jste vložili SVCD, zobrazí se SVCD menu (pokud je PBC vypnuté) (V tento moment stlačte jednou tlačítko PBC, zjistíte tak jeho stav.)
   - PBC je inicializováno po vložení SVCD disku.
2. Je-li vložen DVD disk, v jeho menu se lze pohybovat pomocí šipek, zvýrazňují se tak jednotlivé volbu. Na SVCD disku lze spouštět stopy užitím numerických tlačítek.
3. Stlačte tlačítko Play nebo Enter, spustí se zvýrazněná volba.
4. Návrat do menu během přehrávání: V případě DVD disku stlačte tlačítko Menu/PBC a navrátíte se tak do kořenového menu. V případě SVCD disku stlačte tlačítko Menu/PBC a navrátíte se tak do menu.
5. Stop
   - Po prvním stlačení Stop tlačítka se přehrávač zastaví do tzv. kvazistop stavu, zároveň se zobrazí “Quasi Stop“. Pro přehrávání titulu od začátku stlačte Stop dvakrát.
   - V kvazi stop stavu si přehrávač pamatuje místo, kde jste přehrávání zastavili. Při dalším přehrávání se bude pokračovat od tohoto místa.
   - Ve stop stavu stlačením tlačítka Play přehrávač přehrává v přímém sledu.
   - Aby jste ochránili disk, dříve než stlačíte Open/Close tlačítko během přehrávání pro otevření mechaniky, prosím stlačte nejdříve tlačítko Stop. Po vyjmutí disku zavřete mechaniku opět stlačením tlačítka Open/Close.

Přehrávání titulu (Platné pro DVD disky)

1. Během přehrávání DVD disku zobrazíte jeho obsah stlačením tlačítka Title/Menu.
2. Pomocí šipek zvýrazněte požadovanou volbu a stiskněte Enter. Výběr lze provést i pomocí numerických tlačítek.
3. DVD přehrávač začne přehrávat zvolený titul od první kapitoly.

Přehrávání v přímém sledu (Platné pro DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Pokud je vložen SVCD disk a je zapnuté PBC, jedním stiskem PBC vypnete. Poté přehrávač může přehrávat obsah v přímé sledu. Pokud zmáčknete PBC dvakrát, tak jej zapnete.
2. Kromě SVCD, ve stavu Stop po stisku Play bude přehrávač přehrávat v přímém sledu.

Přehrávání programu (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Pomocí programu lze přehrát kapitoly nebo stopy ve zvoleném pořadí, maximálně však 16.

Programové menu:

- Je-li PBC zapnuté, tak jej program vypne.
- Pomocí numerických tlačítek vyberte čísla kapitol nebo stop v pořadí v jakém mají být přehrávány. Poté stiskněte Play, anebo pomocí šipek zvýrazněte “Play“ a stiskněte Enter. Kapitoly či stopy se začnou ve zvoleném pořadí přehrávat.
- Lze naprogramovat maximálně 16 kapitol či stop.
- Pomocí šipek lze vysvícenou položku v závislosti na indikátoru směru přesunout na zvolené místo.
- Pokud během přehrávání programu stisknete tlačítko program, přehrávání se pozastaví a zobrazí se seznam programu. Přehrávání programu lze pozastavit také stiskem Stop a stiskem Play pokračovat v běžném přehrávání.

Poznámka: Program smažete vysvícením položky “CLEAR “ pomocí šipek a stlačením tlačítka Enter.

Program upravíte vysvícením určité kapitoly nebo stopy pomocí šipek a následným vložením nové kapitoly nebo stopy.

Během upravování bude editovaná kapitola nebo stopa společně s indikátorem na displeji vysvícena.

Volba stopy (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Během přehrávání DVD disku v menu stiskněte na numerické klávesnici číslo kapitoly. Během přehrávání lze zvolit číslo kapitoly i přímo z numerické klávesnice.
2. U SVCD během přehrávání v přímém sledu se lze pohybovat mezi stopami pomocí numerické klávesnice. (Během programu a při zapnutém PCB se lze pohybovat jen o jednu stopu vpřed/zad pomocí tlačíte Prev/Next).
3. Na CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD discích lze zvolit číslo stopy přímo pomocí numerických tlačítek.
4. Při přehrávání JPEG-disku lze zvolit číslo stopy v přehrávané složce stlačením numerické klávesnice.

Poznámka: Čísla od 1 do 10 zvolíte jednoduše stiskem daného (1-9,10).

Čísla větší jak 10 zvolíte stiskem tlačítka 10+. Např. číslo 25 zvolíte dvojím stikem tlačítka 10+ a stiskem tlačítka 5.

Pokud zvolená stopa neexistuje, vstup se neprovede.

Přeskakování stop (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Na začátek další kapitoly nebo stopy se přesunete stiskem tlačítka Next na dálkovém ovládání anebo na přehrávači.
2. Na začátek předešlé kapitoly nebo stopy se přesunete stiskem tlačítka Prev na dálkovém ovládání anebo na přehrávači.
3. Pokud se přehrává poslední kapitola nebo stopa na SVCD disku při vypnutém PBC, stlačení Next způsobí zastavení přehrávání, stejně tak se stane při stisku Prev při přehrávání první kapitoly nebo stopy. Následný stisk Next nebo Prev nebude již akceptován.

4. Pokud je vložen DVD disk, přeskakování záleží na tom jak je vytvořen.

Rychlé přetáčení (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, JPEG disky)

Během přehrávání lze zrychleně prohlížet záznam ve směru vpřed i vzad.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko FWD na dálkovém ovládání pro rychlé vyhledávání směrem vpřed. Dalším stiskem se prohledávání zrychlí. Prohledávání vpřed má čtyři rychlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sobě jdoucím stiskem se rychlost navýší. Pět po sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální rychlost přehrávání.

Při přehrávání DVD, pokud při rychlém vyhledáváním dojedete na začátek další kapitoly, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

Při přehrávání SVCD a zapnutém PBC, pokud při rychlém vyhledáváním dojedete na začátek další složky, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

- Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.
- Při přehrávání CD, HD-CD playbacku rychlostí vyhledávání x2 přehrávač hraje audio.

2. Během přehrávání stiskněte tlačítko REV na dálkovém ovládání pro rychlé vyhledávání směrem vzad. Dalším stiskem se prohledávání zrychlí. Prohledávání vzad má čtyři rychlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sobě jdoucím stiskem se rychlost navýší. Pět po sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální rychlost přehrávání.

Při přehrávání DVD, pokud při rychlém vyhledáváním dojedete na začátek kapitoly, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

Při přehrávání SVCD a zapnutém PBC, pokud při rychlém vyhledáváním dojedete na začátek složky, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

- Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.
- Při přehrávání CD, HD-CD playbacku rychlostí vyhledávání x2 přehrávač hraje audio.

Zpomalené přehrávání (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Zpomalené přehrávání aktivujete během přehrávání stiskem tlačítka Slow na dálkovém ovladači. Opětovným stiskem se mění rychlost zpomaleného přehrávání. Je k dispozici šest rychlostí: 1/2, 1/3,1/4,1/5,1/6,1/7. S každým po sobě jdoucím stiskem se rychlost sníží. Sedm po sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální rychlost přehrávání. Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Opakování (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Během přehrávání stiskem tlačítka Repeat na dálkovém ovládání dojde k zapnutí opakování a zobrazení jeho symbolu.

1. Při přehrávání sekvence z SVCD, CD, HD-CD, DTS-CD, nebo JPEG-disku stiskněte znovu Repeat pro její opakování.

Dalším stiskem Repeat přepnete režim opakování. Režim opakování má tři možnosti: Off, Track Repeat, a Disc Repeat (Vypnuto, Opakování stopy, Opakování disku). S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.

2. Při přehrávání DVD stiskněte Repeat pro opakování.

Dalším stiskem Repeat přepnete režim opakování. Režim opakování má tři možnosti: Off, Chapture Repeat, a Title Repeat (Vypnuto, Opakování kapitoly, Opakování titulu).

S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.

3. Při přehrávání JPEG-disku stiskněte Repeat pro opakování.

Režim opakování má čtyři možnosti: Off, Track Repeat, direktory repeat, a Disc Repeat (Vypnuto, Opakování stopy, Opakování adresáře, a Opakování disku).

S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.

Používání funkce zobrazení (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Pro DVD disky (dvě stránky).
   - Stlačte tlačítko OSD jednou, zobrazí se první stránka: tip disku, titul */* (právě hrající /celkový počet), kapitola */* (právě hrající /celkový počet), již odehraný čas.
   - Dalším stiskem se zobrazí druhá stránka: jazyk */* (pořadové číslo zvoleného jazyka /celkový počet jazykových mutací) nebo vypnuto, typ jazyka, typ audia, titulky */* (pořadové číslo zobrazovaných titulků /celkový počet jazykových mutací titulků) nebo vypnuto, úhel */* (pořadové číslo zobrazovaného úhlu /celkový počet úhlů zobrazení) nebo vypnuto.
   - Stiskněte tlačítko potřetí a menu zmizí.
2. Pro SVCD disky (dvě stránky).
   - Stlačte tlačítko OSD jednou, zobrazí se první stránka: tip disku, stopa */* (právě hrající /celkový počet), mute(ztlumení), PBC, režim opakování, odehrátá doba z právě hrající stopy.
   - Dalším stiskem se zobrazí druhá stránka: jazyk */* (pořadové číslo zvoleného jazyka /celkový počet jazykových mutací) nebo vypnuto, typ jazyka, typ audia, titulky */* (pořadové číslo zobrazovaných titulků /celkový počet jazykových mutací titulků) nebo vypnuto.
   - Stiskněte tlačítko potřetí a menu zmizí.
3. Pro CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG –disk:
   - Stlačte tlačítko OSD jednou a zobrazí se stránka: tip disku, stopa */* (právě hrající /celkový počet), mute(ztlumení), režim opakování, odehrátá doba z právě hrající stopy.
   - Stiskněte tlačítko znovu a menu zmizí.

Použití vyhledání (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD disky)

Pomocí funkce vyhledávání-tlačítko Goto lze vyhledat titul/kapitolu/stopu podle jejich čísla, anebo je možné přímo vyhledat určité místo v titulu. Nejdříve stlačte tlačítko Goto, zobrazí se menu vyhledávání. Poté pomocí šipek, chcete-li vyhledávat titul/kapitolu/stopu nebo místo v titulu podle času. Po stisku tlačítka Enter se započne přehrávání. Např. vložením časového údaje 1:23:56 bude přehrávač přehrávat daný titul od jedné hodiny, dvaceti tří minut a padesáti šesti sekund. Pokud vložíte nepravdivý časový údaj zobrazí se chybové hlášení(“INVALID KEY“).

Poznámka:

- Pokud přehráváte program, nelze tuto funkci použít.
- Pokud je zapnuté PBC, tak použitím funkce vyhledávání při začátku přehrávání se samo vypne.
- Během přehrávání JPEG disků tuto funkci nelze použít.

Volba zvukové stopy (Platné pro

unkci 5A2UP5EG 22

Šetřič obrazovky

Pokud je šetřič obrazovky zapnutý, tak pokud je DVD přehrávač zastavený, otevřený, bez vloženého disku, obraz se nepohne víc jak 60 sekund, zobrazí se šetřič obrazovky. Tato funkce chrání obrazovku před poškozením.

- ON: Šetřič obrazovky zapnut.
- OFF: Šetřič obrazovky vypnut.

Video

- Interlace-YUV: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k TV pomocí Y,Cb,Cr video kabelů.
- TV-RGB: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k TV pomocí S-Video kabelu.
- P-SCAN: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k progresive scan TV pomocí Y,Cb,Cr video kabelů.

Poznámka: Pokud je výstup DVD kompozitní video, lze toto nastavení vybrat libovolně.

Vyberte TV-RGB/P-SCAN, je-li Váš DVD pře-hrávač připojen k progresive scan TV.

Standardní nastavení je TV-RGB.

Typ TV

- 16:9 (širokoúhlá obrazovka): Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlé TV. Pokud zvolíte tuto možnost a nemáte širokoúhlou televizor, obraz se díky vertikální kompresi může objevit zdeformovaný.

- 4:3LB(Letter Box):Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k normální TV. Obraz uvidíte se zachovaným poměrem stran, nevyužijete však celou plochu obrazovky.V době přehrávání širokoúhlého obrazu se zobrazí ve spodní i horní části obrazovky černé pruhy.

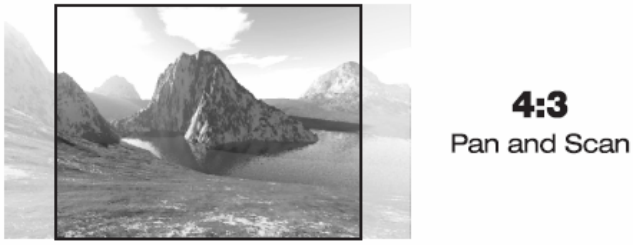

- 4:3(Pan and Scan):Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k normální TV. Obrazem vyplníte celou plochu obrazovky, napravo a nalevo však bude kus přečnívat, nebude tedy vidět.

Poznámka:

Poměr stran obrazu je spjat s formátem nahraného disku. Proto není někdy možné libovolně volit poměr stran.

Pokud na širokoúhlé TV přehráváte obraz 4:3, na levém a pravém kraji obrazovky budou černé pruhy.

Je nutno nastavit obrazovku Vašeho TV, záleží ovšem jaký typ TV vlastníte.

Default(Standard)

Zvolením této položky se veškerá nastavení Setup nastaví na standardní.

Nastavení jazyka

- Vyberte šipkami **Language(Jazyk) OSD** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter.
- Vyberte šipkami **Audio Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto jazykovou mutaci, přehrávač ji přepne.

Měnit jazyk audia je možné během přehrávání pomocí tlačítka Language.

- Vyberte šipkami **Subtitle(Titulky) Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto jazykovou mutaci titulků, přehrávač ji bude zobrazovat. Měnit jazyk titulků je možné během přehrávání pomocí tlačítka Subtitle.
- Vyberte šipkami **Menu Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto jazykovou mutaci menu, přehrávač bude menu zobrazovat zobrazovat.v tomto jazyce

Poznámka:

Pokud není Vámi požadovaná řeč dostupná, přehrávač použije řeč standardně nastavenou.

Nastavení Audia

Vyberte AUDIO OUT a pomocí šipek zvolte Vámi preferovaný mód. Potvrďte tlačítkem Enter. Zvukové módy jsou tři a to:

- ANALOG: Z koaxiálního výstup nebo z optického výstupu nejde signál.
- SPDIF/RAW:Tuto možnost zvolte, je-li Váš DVD připojen k zesilovači pomocí optické-ho nebo koaxiálního kabelu. Při přehrávání disku nahraného v Dolby digital, DTS nebo MPEG formátu jsou příslušné digitální signály na výstupu koaxiálního a optického konektoru.
- SPDIF/PCM: Tuto možnost zvolte, je-li Váš DVD připojen k dvoukanálovému stereo zesilovači. Při přehrávání disku nahraného v Dolby digital, DTS nebo MPEG formátu jsou příslušné digitální signály vmíchávány do dvoukanálového signálu PCM a jsou na výstupu koaxiálního a optického konektoru.

Nastavení Videa

BRIGHTNESS(JAS)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte jas.

CONTRAST(KONTRAST)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte kontrast.

HUE(ODSTÍN)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte odstín.

SATURATION(NASYCENÍ)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte nasycení.

Nastavení reproduktorů

DOWNMIX

Pomocí šipek lze nastavit:

- STEREO:Vybráním této možnost, je-li přehráván zvuk 5.1 bude z něho použita pouze levá a pravá stopa je-li výstupem dvoukanálový zesilovač. Je-li přehráván dvoukanálový zvuk potom zvukový výstup je stereo.
- VSS: Tuto možnost vyberte je-li disk nahrán v 5.1 zvuku. Fiktivní surroundové efekty budou přidány do hlavní stopy.
- OFF(Vypnuto):Tuto možnost zvolte bude-li výstupem zvuk 5.1.

SUBWOOFER(BASOVÝ REPRODUKTOR)

Jsou dvě možnosti:

ON/OFF(Zapnuto/Vypnuto)

Pokud přehrávač zjistí na disku tuto stopu,pustí ji do daného výstupu.

CENTER DELAY(OPOŽD NÍ ST EDNÍ HO REPRODUKTORU)

Zde lze nastavit opoždění středního reproduktoru.

REAR DELAY(OPOŽD NÍ ZADNÍCH REPRODUKTOR)

Zde lze nastavit opoždění zadních reproduktorů.

Digitální nastavení

DYNAMIC RANGE

- Pokud používáte “Line Out“, použijte následující nastavení týkajících se úrovně výstupního signálu. Nastavením na FULL bude signál minimální, nastavením na OFF bude maximální

POZNÁMKA: Toto nastavení je možné není-li zapnut DOWN-MIX

DUAL MONO(LEFT+RIGHT)

Tuto možnost zvolte pro mono L a mono R výstup. Lze nastavit celkem čtyři možnosti: STEREO, MONO L, MONO R, a MIX MONO. Většinou se využívá pro karaoke.

Tento model je vybaven funkcí DivX a může přehrávat MPEG4 disky.

ProLogic II

Dolby ® ProLogic ® II technologie převede s vysokou kvalitou jakýkoliv stereo (2 kanály) film nebo hudební soubor na pěti-kanálové přehrávání s plně širokopásmovým surroundem. Je ideální pro domácí 5.1 systém.

ProLogic II může do Vaší DVD/CD vdechnout nový život. Přehrávejte Vaše filmy a hudbu přes Váš domácí 5.1 systém a uslyšíte hladký, přírodní zvuk s novou hloubkou a detaily - je to jako když slyšíte nově remasterované DVD/CD.

ProLogic II má dva režimy:

- MOVIE(FILM) - tento režim slouží pro přehrávání filmů.
- MUSIC(HUDBA) – tento režim slouží pro přehrávání hudby.

USB Port

(Pouze za ízení DVD-017 Emperor III USB, DVD-020 Emperor IV Card Reader, DVD-021 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II a DVD-023 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II.)

USB port umí číst jakákoliv zařízení typu USB1.1, např. MP3 přehrávač. Zapojením MP3 přímo do přehrávače lze přehrávat MP3 uložené v MP3 přehrávači.

Čtečka karet

(Pouze za ízení DVD-020 Emperor IV Card Reader a DVD-021 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II.)

Pomocí čtečky karet lze načíst paměťové karty jako jsou MMC, SD, MS. Například SD kartu z Vašeho fotoaparátu lze jednoduše zasunout do čtečky, přehrávač zobrazí JPEG obrázky na ní. Pokud chcete kartu vyjmout, jednoduše na ni zatlačte, čtečka kartu vysune.

ODVOLÁNÍ

- Aby jste ochránily Váš DVD přehrávač, dva po sobě jdoucí stisky vypínače by měly být ve větším časovém rozsahu než 30 sekund.
- Pokud nebudete přehrávač déle využívat, odpojte jej ze sítě(od zásuvky).
- Provozujte přehrávač jen v podmínkách a prostředích, které určuje norma dle údaje na štítku přístroje.
- Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými šifrovanými disky.
- Pokud se náhodou přehrávač během přehrávání náhodou zastaví, vypněte jej a zapněte.
- Některá média nebo filmy nemusí být korektně přehrány vzhledem k jejich formátu.
- Funkce a nastavení se mohou lišit od tohoto návodu.
- Změna údajů vyhrazena

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Dříve než budete kontaktovat zákaznický servis, přečtěte následující, nepomůže-li Vám problém odstranit.
- Symptomy a jejich řešení

NENÍ NAPÁJENÍ

- Zapojte s citem vidlici do funkční zásuvky. Zkontrolujte je-li přehrávač zapnutý.

ŽÁDNÝ OBRAZ

- Zkontrolujte propojení mezi výstupem videa z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV do správného módu.
- Konektory je potřeba zastrkovat s citem.

ŽÁDNÝ ZVUK

- S citem zastrčte konektory.
- Zkontrolujte propojení mezi výstupem zvuku z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV do správného módu, zkontrolujte příručku k Vaší TV.

ERNOBÍLÝ OBRAZ

- Zkontrolujte nejsou-li v S-Video konektoru ohnuté nožičky.
- Je možné že jsou drobné chyby tohoto typu způsobeny nízkou kvalitou signálu z média, týká se to zejména médií vyrobených v letech 1997-1998.

POŠKRÁBANÝ DISK

- Při přehrávání je obraz neklidný, kolísá jas.
- Propojujte DVD s TV přímo, ne přes další zařízení.
- Pokud Vaše TV nemá video vstup, je nutné aby jste si od Vašeho dealera pořídili RF adaptér.

P EHRÁVA NEP EHRÁVÁ

- Vložte disk popisem nahoru.
- Vkládejte disk s citem a opatrně jak již bylo popsáno dříve.
- Ujistěte se, že na disku nejsou škrábance nebo otisky prstů.
- Stlačte SETUP, vypnete tím obrazovku menu.
- Odstraňte rodičovský zámek anebo změňte jeho úroveň. (Přednastavený kód je 3308).
- Vypněte přehrávač, odpojte jej od sítě, po chvíli jej připojte a zkuste to znovu.

SPECIFFIKACE

Napájecí zdroj:~230V/50Hz
Příkon:15W
Hmotnost přehrávače:2.2kg
Hmotnost dálkového ovládání:60g
Rozměry:430x260x58mm (DxŠxV)
Systém: AUTO/PAL/NTSC
Laser: Polovodičový laser, vlnová délka 650nm