

ZÁRUČNÍ LIST**LCD TV 7" Manta 701**

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka**Záruční doba**

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

LCD TV 7" - MANTA 701**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

- Neumísťujte prístroj do príliš studeného alebo príliš horkého prostredia. Skladovací teplota pro toto zařízení je v rozmezí 10 až 60°C, provozní teplota je v rozmezí 5 až 35°C.
- Nikdy prístroj nepoužívejte poblíž kúpacích van, bazénů, kuchyňských dřezů nebo v podobných prostředích, kde může nastat přímý kontakt s vodou, nebo ve vlhkých prostředích, na plovárnách a obdobných místech.
- Nikdy prístroj nevystavujte páře, prachu, kouři, mastnotám a jiným nevhodným prostředím.
- Prístroj nesmí upadnout a ani do něčeho narazit.
- Neumísťujte prístroj do uzavřených prostor nebo do míst, kde by hrozilo shoení nebo rozbití.
- Prístroj nerozdělávejte a nestrkejte do větracích otvorů žádné předměty.

Údržba

- Před čištěním zařízení vyndejte ze zásuvky napájecí šňůru.
- Čistěte obrazovku a kryt přístroje měkkou lehou navlhčenou utěrkou a jemným čistícím přípravkem.
- Nikdy nepoužívejte k čištění brusné písky, alkohol, odpařující se roztoky, atd. protože může dojít k poškození přístroje.

Instrukce k používání

- Prístroj můžete napájet pouze dodaným napájecím kabelem nebo z automobilové zásuvky 12V.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej z bezpečnostních důvodů od napájecí zásuvky.

Upozornění k používání sluchátek

- Nezvyšujte, prosím, příliš hlasitost sluchátek, protože může dojít k poškození sluchu vašeho nebo jiných lidí nebo ke zkreslenému poslechu.
- Pokud používáte otevřená sluchátka, snižte hlasitost abyste neobtěžovali své okolí hlukem.
- V případě hučení v uších nebo šelestů snižte ihned hlasitost nebo zcela přestaňte přístroj používat.
- Není doporučeno používat sluchátka nepřetržitě příliš dlouhou dobu.

Další upozornění

Na LCD obrazovce se může objevit několik trvale světlých nebo tmavých bodů. Je to poměrně běžný stav daný technologií výroby aktivního panelu a nemusí nezbytně znamenat poruchu nebo selhání přístroje. Nikdy se přístroj nekoušejte opravovat sami. V případě závady televizor ihned vypněte a odpojte od sítě a kontaktujte servisní společnost nebo prodejnu, ve které jste přístroj zakoupili. Zařízení je tvořeno množstvím miniaturních elektronických součástek a jakékoliv rozebrání nebo úpravy přístroje mohou vést k jeho trvalému poškození.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Stojan



Oboustranná samolepící fólie pro upevnění stojanu




Napájecí adaptér 230 V




Automobilový napájecí adaptér



Anténní kabelová redukce



AV kabelová redukce

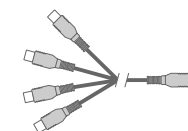

Sluchátka



SPECIFIKACE

Kontrastní poměr
150:1

Vstupní frekvence
VHF-L: Kanál 1~5
48.25 MHz ~ 91.75 MHz
VHF-H: Kanál 6~12
168.25MHz ~ 222.75 MHz
UHF: Kanál 13~57
471.25 MHz ~ 855.75 MHz

Další kanály (kabelová televize)
Z1 ~ Z7
(112.25 MHz ~ 166.75 MHz)
Z8 ~ Z35
(224.25 MHz ~ 446.75 MHz)

Zobrazovací jednotka
Barevný TFT-displej

Zvukové normy
D/K, B/G

Úhlopříčka obrazovky
7 palců (17,7 cm)

Audio výstup
0,3 W

Vstupní konektory
Externí anténa, sluchátka, audio/video (AV), externí napájení

Napájení
230 V přes dodaný AC adaptér, 12 V ze zásuvky auto zapalovače

Spotřeba
Přibližně 8 W

Rozměry
(š) 200mm x (v) 125mm x (h) 40mm

Hmotnost
680 g

Pozorovací úhly
horní 15°/dolní 35°, pravý/levý 50°

Jas
300 cd/m²

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte s případnými problémy na servis, přečtěte si níže uvedené informace, zda mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich problémů. Nemusí se vždy jednat o závadu na přístroji. Někdy postačuje jednoduchý zásah z vaší strany, aby bylo běžné fungování přístroje obnoveno.

NENÍ OBRAZ ANI ZVUK

- Ujistěte se, že televizor je správně připojen ke zdroji elektrické energie.
- Použit neoriginální napájecí AC adaptér. Použijte AC adaptér dodaný s přístrojem.
- Vypínač na zadní straně přístroje je v poloze OFF.

OBRAZ JE POŠKOZEN

- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný kanál.
- Nechejte znovu automaticky vyhledat dostupné kanály. Pokud TV přemístíte do jiné oblasti, je nové vyhledání kanálů nezbytné.

OBRAZ JE PŘÍLIŠ TMAVÝ

- Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodnoty jasu a kontrastu.
- Signál může být na daném místě příliš slabý. Přemístěte se jinam nebo použijte externí anténu.

NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK

- Zkontrolujte konektory.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Ujistěte se, že máte v TV zvolenou správnou zvukovou normu.
- Pokud je TV v režimu MUTE (ztišení), stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte původní hlasitost.
- Jsou připojena sluchátka, odpojte je.

OBRAZ JE NEZŘETELNÝ NEBO NESTABILNÍ

- Zkontrolujte nastavení antény.
- Příjem je buď rušen nebo přijímáte pouze odraz signálu od budovy nebo jiného objektu.

OBRAZ JE ZAŠUMĚNÝ

- Zkontrolujte nastavení antény.
- Příjem je buď rušen nebo přijímáte pouze od-

raz signálu od budovy nebo jiného objektu.

BARVY JSOU ŠPATNÉ NEBO ZCELA CHYBÍ

- Zkontrolujte správnost nastavení barev v Menu.
- Signál je příliš slabý, použijte externí anténu nebo signál z kabelové televize.
- Zkontrolujte, zda nastavená TV norma odpovídá normě vysílaného signálu. TV normy se v jednotlivých zemích mohou lišit.

DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ


- Odstraňte překážku mezi TV a dálkovým ovladačem.
- Dálkový ovladač je od TV příliš vzdálen. Použijte jej v rámci doporučené vzdálenosti.
- Zaměřte diodu na špičce dálkového ovladače přímo na infra čidlo TV.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, nahradte je novými.

PŘEDNÍ PANEL

ZADNÍ PANEL

1. LCD/TFT obrazovka
2. Teleskopická anténa
3. Přepínání kanálů CH-, volba funkcí
4. Přepínání kanálů CH+, volba funkcí
5. Hlasitost -, analogové nastavení -
6. Hlasitost +, analogové nastavení +
7. Menu
8. Přepínání AVT/TV
9. Zapínání/vypínání
10. Kontrolka napájení
11. Čidlo dálkového ovladače

DÁLKOVÝ OVLADAČ

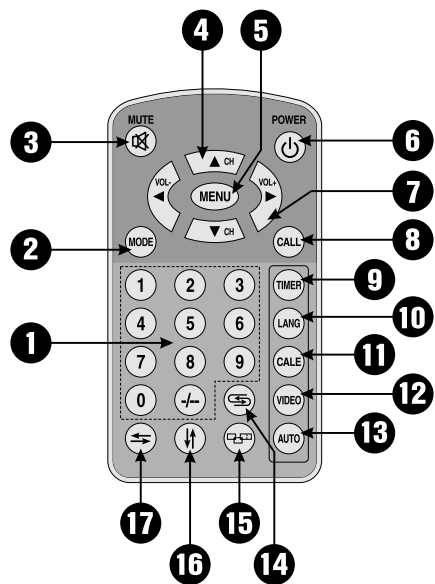

1. **0-9** - Číselná tlačítka (vkládání dat, přepínání kanálů)
2. **MODE** - Volba jasu, kontrastu, barevnosti a hlasitosti
3. **MUTE** - Ztišení přehrávaného zvuku
4. **CH +/-** - Přepínání kanálů, směrové šipky
5. **MENU** - Zobrazení hlavního menu
6. **POWER** - Stiskem přístroj zapnete nebo vypnete
7. **VOL +/-** - Nastavování hlasitosti, směrové šipky
8. **CALL** - Zobrazení informací na obrazovce
9. **TIMER** - Nastavení času vypnutí
10. **LANGUAGE** - Volba jazyka
11. **CALE** - Zobrazení kalendáře
12. **VIDEO** - Přepínání režimů TV/AV
13. **AUTO** - Automatické vyhledávání
14. **RETURN** - Návrat k předchozí položce nebo programu
15. **SCREEN** - Nastavení zobrazení
16. **FLIP** - Vertikální převrácení
17. **FLIP** - Horizontální převrácení

Poznámky:

- *Nepoužívejte různé typy baterií*
- *Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie současně.*
- *Chraňte dálkový ovladač před extrémně horkými nebo extrémně vlhkými prostředím*
- *Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte obě baterie abyste předešli jejich možnému vytečení a následné korozi.*
- *Neotevírejte dálkový ovladač.*
- *Nikde nedržte tlačítko trvale zmáčknuté, nejvýše po dobu 2 sekund.*
- *Před první volbou kanálů **CH+ /CH-** stiskněte nejprve tlačítko **Power**.*

POSITION

Číslo programové pozice, na které bude uložen právě laděný kanál. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Číslo programových pozic přepínáte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

REMEMBER

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. Pokud je funkce aktivována, ukládají se nastavení použítá pro každý program individuálně.

BAND

Název pásma, ve kterém bude probíhat ladění kanálu. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Číslo programových pozic přepínáte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. K dispozici jsou pásma UHF, V-L a V-H.

SWAP

Funkce slouží k přesouvání pozic, na kterých jsou uloženy naladěné kanály. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Číslo programových pozic přesouváte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. Dojde vždy k výměně aktuálně zvolené pozice s pozicí zobrazenou v položce Position.

FINE

Funkce slouží k jemnému doladění kanálů pro co nejlepší obraz. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Jemné ladění provádíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

MANUAL SEARCH

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Funkci aktivujete pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. Zastavení indikátoru vyhledávání znamená, že byl nalezen signál v optimální kvalitě pro uložení. Pokud je zdroj signálu slabý, systém jej automaticky vyhodnotí jako nepoužitelný a bude ignorován. Po ukončení vyhledávání uložte nalezený program do paměti na libovolnou pozici. Postup opakujte, dokud nenaleznete všechny dostupné kanály.

AUTO SEARCH

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Funkci aktivujete pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. Po ukončení vyhledávání uložte nalezené programy do paměti. Nalezené programy může-

te seřadit podle svých potřeb pomocí funkce Swap

JAK PŘIJÍMAT TV VYSÍLÁNÍ V CO NEJLEPŠÍ KVALITĚ

Nastavte délku povytažení teleskopické antény, její sklon a natočení tak, aby byl výsledný obraz co nejkvalitnější. Pokud TV nepoužíváte, odpojte konektor antény ze zadní části přístroje.

Upozornění

Pokud je kvalita TV signálu příliš nízká, bude obraz zarušený i při nejlepším nastavení teleskopické antény, nejedná se však o závadu televizoru. V případě neodstranitelného rušení odpojte teleskopickou anténu a do příslušné anténní zdířky na zadní straně přístroje připojte externí TV anténu nebo kabel ze zásuvky kabelové televize.

TIME

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu času nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. Tlačítko **VOL-** nastavuje hodiny, tlačítko **VOL+** nastavuje minuty.

Poznámky: Další položky v tomto menu nastavíte obdobným způsobem. *On time (čas zapnutí), Off time (čas vypnutí), Attention (čas upozornění), CH-time (čas pro kanál), Position (pozice kanálu, který má být zapnut).* S těmito parametry nikdy požadovaný program nezmeškáte. Před nastavením všech těchto parametrů je nutno nejprve nastavit správný čas.

MENU SYSTEM

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Položky uvnitř menu System můžete měnit pomocí šipek vlevo a vpravo (**VOL-** nebo **VOL+**). K dispozici jsou nastavení Color System (TV norma), Sound systém (zvuková norma), BLUE BACK (náhradní obraz), Horizontal (horizontální nastavení), Vertical (vertikální nastavení) a Zoom (přiblížení/oddálení obrazu). Viz následující obrázek:

System	
⇒ Color System	AUTO
Sound System	6,5M
Blue Back	ON
Horizontal	⇌
Vertical	↑↓
Zoom	0
Select ⬇	Adjust ◀▶

COLOR SYSTEM

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovanou obrazovou normu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. K dispozici jsou volby v následujícím pořadí: AUTO, PAL, N3.58, N4.43 a SECAM. Doporučené nastavení je AUTO.

SOUND SYSTEM

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovanou zvukovou normu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. K dispozici jsou volby v následujícím pořadí: 6.5M a 5.5M. Hodnota 6.5M znamená DK(L) a 5.5M znamená BG – proveďte nastavení dle lokálních požadavků.

BLUE BACK

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. BLUE BACK se používá, pokud daný kanál nevysílá nebo je k dispozici jen rušivý šum. V tom případě je nepoužitelný signál nahrazen jednolitou modrou obrazovkou.

HORIZONTAL

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovanou horizontální úpravu obrazu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

VERTICAL


Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovanou vertikální úpravu obrazu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

Zoom

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovaný poměr stran obrazu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. K dispozici jsou volby 16:9 (širokouhlý obraz) a 4:3 (standardní obraz).

MENU PRESET

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Položky uvnitř menu Preset můžete měnit pomocí šipek vlevo a vpravo (**VOL-** nebo **VOL+**). K dispozici jsou položky Position (pozice), Remember (uložení), Band (pásmo), Swap (výměna), Fine (jemné ladění), Manual Search (ruční vyhledávání) a Auto search (automatické vyhledávání). Viz následující obrázek:

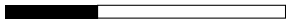Preset	
Position	8
⇒ Remember	ON
Band	V-L
Swap	8
Fine	
Manual Search	
Auto Search	
Select ⬇	Adjust ◀▶

Tlačítka**CH+/- (Přepínání kanálů)**

Při stisku tlačítka CH+ se přesunete na následující číslo kanálu.

Při stisku tlačítka CH- se přesunete na předcházející číslo kanálu.

VOL +/- (Nastavování hlasitosti)

Při stisku tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost.

Při stisku tlačítka VOL- snížíte hlasitost.

MODE (Volba jasu, kontrastu, barevnosti a hlasitosti)

Stiskem tohoto tlačítka můžete volit mezi pěti přednastavenými obrazovými režimy: Standard, Soft, Vivid, Light, Personal.

POWER (Zapínání/vypínání)

Stiskem tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.

MUTE (Ztišení přehrávaného zvuku)

Stiskem tlačítka vypnete zvuk. Zvuk opět zapnete opakovaným stiskem tohoto tlačítka nebo tlačítka VOL+/-.

CALL (Zobrazení informací na obrazovce)

Stiskem tlačítka zobrazíte na obrazovce informace o aktuálním programu.

TIMER (Nastavení času)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit čas automatického vypnutí TV v rozsahu až do 120 minut.

LANGUAGE (Volba jazyka)

Stiskem tlačítka zvolíte jazyk menu, Volit můžete mezi čínštinou, ruštinou, němčinou, angličtinou a arabštinou.

CALE (Zobrazení kalendáře)

Po stisku tlačítka se na obrazovce objeví rok, měsíc, den a týden. Rok nastavíte pomocí tlačítek CH+/- a měsíc pomocí tlačítek VOL +/-

VIDEO (Přepínání režimů TV/AV)

Stiskem tlačítka přepínáte jednotlivé vstupy/režimy televize.

AUTO (Automatické vyhledávání)

V režimu TV spustíte při stisku a přidržení tlačítka po dobu 5 sekund automatické vyhledávání programů.

RETURN (Návrat k předchozí položce nebo programu)

Stiskem tlačítka se vrátíte k předchozímu kanálu, opakovaným stiskem se vrátíte zpět k výchozímu kanálu.

⇌ Horizontální převrácení obrazu.

⌛ Vertikální převrácení obrazu.

Vhodná pomůcka při instalaci přístroje např. v karavanu základnou na strop.

Ⓜ Režimy formátu obrazu. K dispozici jsou dvě nejběžnější nastavení, tedy 4:3 a 16:9.

VOLBA KANÁLŮ (číselná tlačítka 0-9 a -/-). Pomocí dálkového ovladače můžete zadat čísla kanálů, a to pomocí jedenácti tlačítek 0-9 a -/-. Pokud je číslo kanálu jednomístné, lze je zadat jednoduše přímým stiskem odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud je číslo kanálu dvoumístné, musíte nejprve stisknout tlačítko -/-, aby se na obrazovce ukázalo --. Nyní můžete stisknout dvě příslušná čísla tvořící požadovaný kanál.

