



VOSONIC

Databanka VP3310

uživatelský manuál


www.vosonic.com

2. Databanka

- podporuje XD, Smart Media, SD/MMC, Memory Stick a Memory Stick Pro, Compact Flash Type I/II, IBM MicroDrive.
- podporuje přenos z paměťové karty do 2.5" HDD.
- zobrazí úspěšný přenos/smazání souboru
- napájení AC/DC adaptérem
- připojení USB 2.0
- MP3 playback

Příslušenství

- CD-ROM
- USB kabel
- taška
- sluchátka
- adaptér 100 ~ 240V

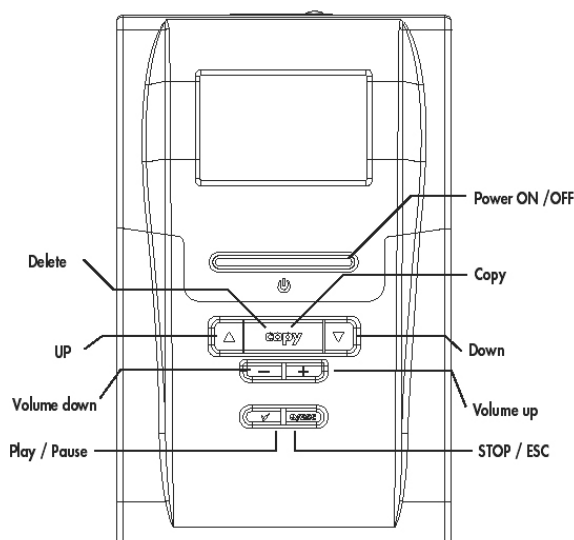

DELETE
UP
VOLUME DOWN
PLAY/PAUSE
POWER ON/OFF
COPY
DOWN
VOLUME UP
STOP/ESC

smaže data z HDD
pro posun v menu NAHORU
ztišení hlasitosti
Přehrát/Pauza
Zapnout/Vypnout
Kopírovat
pro posun v menu DOLŮ
přidání hlasitosti
Zastavit/Vyskočit

DŮLEŽITÉ!

Pro zapnutí stiskněte **ZÁROVEŇ** tlačítka **POWER** a **COPY!**

#\$%& #'& ()

E # (444 E #

" -&! 2 ' "- = 0
\$, # #0 3 ,
& G \$ 678 H 2*
I J 1 1#-

!F# G

*+ #, - .)

2

= , #
- 3 8E> K * AF *
#% C- * 8 L*
= / = #, - "# #C #

#G

= , #
- C- 3 8E> K * AF *
- C- 3 8E> , , 0
#% C- * 8 L* , , \$ - 1#
= / = #, - "# #C #

\$ -

\$ "# , M #% C-
\$, \$- 666 8 L 8 66666 ' M= , #
#1 #- #

* F * #
#, # * F *

Smazání souboru

- pomocí tlačítka UP a DOWN se dostaňte do "FILE Mode"
- stiskněte "." a vyberte "HD Device"
- pomocí tlačítka UP a DOWN vyberte soubor, který chcete smazat
- stiskněte tlačítko "COPY", na displeji se zobrazí ---- FILE DELETE -----, které je nutné potvrdit stisknutím "."

Přehrávání MP3 hudby

- pomocí tlačítka UP a DOWN vyberte složku a skladbu kterou chcete přehrát
- stiskněte tlačítko "." a začne přehrávání vybrané skladby
- použijte tlačítka "VOL -" / "VOL +" pro nastavení hlasitosti
- použijte tlačítko "." pokud chcete skladbu zastavit
- stiskněte tlačítko "Copy" pokud chcete přehrát všechny skladby v adresáři

Automatické vypnutí

Pokud nepoužíváte databanku déle než 2 minuty, je automaticky vypnuta, aby se šetřila baterie

Nabíjení baterie

Připojte napájecí zdroj. Databanka je nabitá, pokud se rozsvítí zelená LED dioda. Li-ON baterie může být nabíjena přibližně 500krát

Připojení HDD

Odšroubujte kryt

Vložte HDD, přišroubujte jej a připojte kabel