

EVOLVEO

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un cellulare EVOLVEO. La descrizione del sistema può differire dalla versione Android installata sul tuo telefono.

1. Il tuo telefono

1. 1. Accendere e spegnere il tuo telefono

- 1) Premi e tieni premuto il tasto di accensione per accendere il tuo telefono.
- 2) Spegni il tuo dispositivo, premi e tieni premuto il tasto di accensione e dopo seleziona spegni.

1. 2. Bloccare/sbloccare lo schermo

Puoi bloccare lo schermo e i tasti per evitare l'avvio involontario di qualsiasi operazione sul tuo dispositivo.

- 1) Per bloccare, premi il pulsante di accensione



- 2) Per sbloccare, trascina a destra l'icona

1. 3. Tasti

Informazioni sui tasti principali.

Tasto	Definizione	Funzione
	Accensione	<ul style="list-style-type: none">- Premi e tieni premuto per accendere/spegnere- Premi per accendere/spegnere lo schermo- Tieni premuto per accedere alle opzioni del telefono, scegli modalità Silenzioso o Aereo
	Tasto schermata principale	<ul style="list-style-type: none">- Premi per tornare alla schermata principale- Tieni premuto per accedere alla lista delle applicazioni recenti
	Tasto opzione	<ul style="list-style-type: none">- Apre una lista di opzioni disponibili per la schermata visualizzata- On the home screen, open the Wallpaper, Manage applications and System settings
	Tasto indietro	<ul style="list-style-type: none">- Ritorna alla schermata precedente o esci- Nascondi la tastiera quando è aperta
	Tasto menu	<ul style="list-style-type: none">- Premi per entrare nella schermata del menu e dei widgets

1. 4. Utilizzo touch screen

Azioni di base per utilizzare il touch screen.

Funzione	Operazione
Tocco	Tocca una volta per selezionare o aprire un menu, opzione, o applicazione
Tocca e tieni premuto	Tocca un oggetto e tienilo premuto per più di 2 secondi
Trascina	Tocca un oggetto e spostalo in una nuova posizione
Doppio-tocco	Tocca un oggetto due volte velocemente

Tocco leggero	Scorri veloce su, giu, sinistra o destra, per muoverti attraverso elenchi o schermate
Pizzico	Posiziona due dita distanti una dall'altra, e poi avvicinale. In alcune applicazioni, come pagine Web, puoi pizzicare lo schermo utilizzando due dita(ad esempio, pollice ed indice) per restringere o allargare un immagine o una pagina Web

1. 5. Personalizzare la schermata principale

È possibile personalizzare la schermata principale in base alle proprie preferenze.


Funzione	Operazione
Tocco	Tocca una volta per selezionare o aprire un menu, opzione, o applicazione
Aggiungi oggetti	Tocca ☺ per entrare nella schermata del menu o dei widgets, tocca e tieni premuto un oggetto, e poi trascinalo sulla schermata principale
Sposta oggetti	Tocca e tieni premuto un oggetto, e poi trascinalo in una nuova posizione
Rimuovi oggetti	Tocca e tieni premuto un oggetto, l'icona del cestino appare nella parte superiore della schermata principale. Trascina l'oggetto nel cestino Quando l'oggetto diventa rosso, lascialo
Seleziona uno sfondo	Nella schermata principale, premi  >Sfondo o tocca e tieni premuto l'area vuota nella schermata principale, seleziona un immagine da opzioni

1. 6. Schermata principale

Dalla schermata principale, è possibile visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni. La schermata principale contiene diverse pagine. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le pagine sulla schermata principale. Ci sono 5 pagine, scorrere il dito orizzontalmente verso destra o sinistra per controllarle. Premere M per tornare alla pagina centrale.

È possibile aggiungere le applicazioni preferite, collegamenti e widgets in modo tale che siano sempre a portata di tocco.


La schermata principale del tuo telefono è costituita dalle seguenti aree:

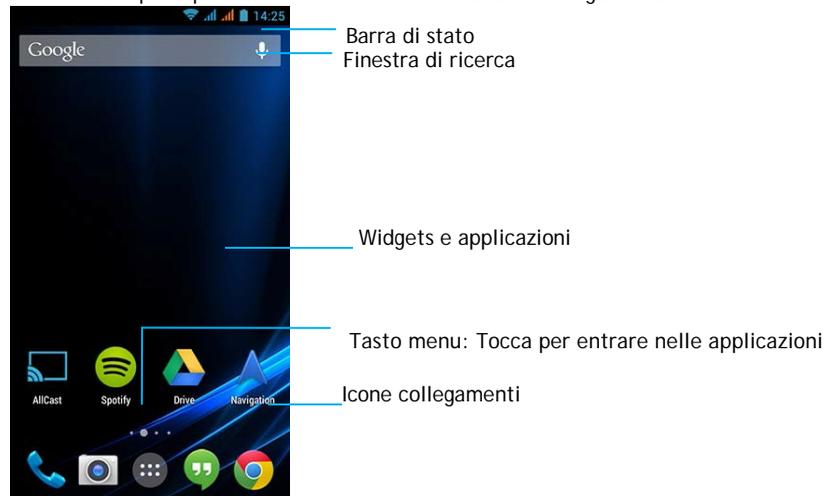

1. 7. Pannello notifiche

Quando si riceve una nuova notifica, è possibile aprire il pannello delle notifiche per vedere quale evento è stato notificato o le nuove informazioni ricevute. Il pannello delle notifiche consente di passare rapidamente tra le applicazioni aperte di recente, e permette anche di attivare facilmente le impostazioni come Wi-Fi e Bluetooth.

- **Aprire/nascondere pannello notifiche:** Premere e tenere premuto la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso. Se sono presenti numerose notifiche, è possibile scorrere verso il basso la schermata per vederle tutte. Per nascondere il pannello, trascinare la parte inferiore del pannello verso l'alto.
- **Utilizzo scheda impostazioni rapide:** La scheda delle impostazioni rapide consente di attivare facilmente WiFi, Bluetooth, GPS e altro ancora, e fornisce anche una rapida scorciatoia per cambiare modalità e impostare la luminosità, timeout, rotazione automatica facendo scorrere la scheda.

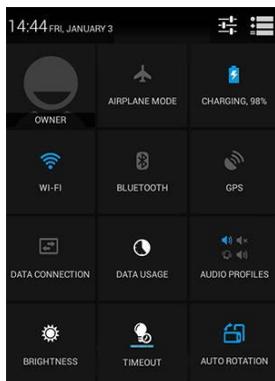

1. 8. Icone e simboli

Informazioni sulle icone e simboli sullo schermo.

Icone Funzione



- Il telefono non squilla quando si riceve una chiamata



- Il telefono vibra quando si riceve una chiamata



- Modalità aereo attivata



- Il telefono è connesso alla rete GSM. Più barre vengono visualizzate, migliore sarà la ricezione



- Il telefono è connesso alla rete



- Scaricamento dati



- Caricamento dati



- Chiamata in corso



- Chiamata persa



- Nuovo SMS o MMS



- Le barre indicano il livello della batteria



- WiFi attivato



- Connesso al PC



- Bluetooth attivato



- Gli auricolari sono inseriti nel telefono



- La sveglia è attiva



- Indica la scheda di memoria in uso



- Si è verificato un errore o è necessario fare attenzione



- Radio FM attivata in background



- USB debugging connesso

2. Per Iniziare

Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza nella sezione " Sicurezza e Precauzioni" prima dell'uso.

2. 1. Assemblaggio e carica

2. 1. 1. Inserire scheda SIM

Attenersi alla seguente procedura per inserire la scheda SIM. Ricordarsi di spegnere il cellulare prima di rimuovere il coperchio posteriore.

- 1) Rimuovere il coperchio posteriore
- 2) Rimuovere la batteria
- 3) Inserire la scheda SIM.

Note: In base alle impostazioni predefinite del telefono, verrà effettuata la connessione alla rete 3G dalla SIM1 direttamente. Inoltre è possibile entrare in Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > servizi 3G per ottenere le impostazioni personali

- 4) Reinserire la batteria
- 5) Reinserire il coperchio posteriore

2. 1. 2. Caricare la batteria

Una nuova batteria è parzialmente carica. L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra lo stato di carica della batteria.

Consigli:

- *È possibile utilizzare il telefono mentre è in carica*
- *Mantenere il caricabatteria collegato al telefono quando la batteria è carica completamente non danneggia la batteria*
- *Se intendi non usare il telefono per diversi giorni, ti raccomandiamo di rimuovere la batteria*
- *Se una batteria ricaricata completamente non viene utilizzata, nel tempo perderà la propria carica*
- *Se una batteria viene utilizzata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato, potrebbe richiedere più tempo per ricaricarsi*

2. 2. Inserire una scheda microSDHC (scheda di memoria)

2. 2. 1. Inserire una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono e memorizzare più file multimediali aggiungendo una scheda microSDHC.

Il dispositivo accetta schede di memoria con capacità massima di 32 GB.

- 1) Rimuovere il coperchio posteriore
- 2) Allineare la scheda microSDHC allo slot. Inserirla

2. 2. 2. Rimuovere la scheda di memoria

Accertarsi che il telefono non stia attualmente accedendo alla scheda di memoria. Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

- 1) Nella schermata principale, selezionare > Impostazioni > Archivio > Smonta scheda SD
- 2) Spingere delicatamente la scheda di memoria fino a sganciarla dal telefono
- 3) Rimuovere la scheda di memoria

Note: Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo alle informazioni per evitare che i file presenti nella scheda di memoria vengano danneggiati o corrotti.

2. 2. 3. Formattare la scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria dal PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattare la scheda di memoria solo dal dispositivo. Nella schermata principale, selezionare > Impostazioni > Archivio > Cancella scheda SD

Note: prima di formattare la scheda di memoria, ricordati di fare una copia di backup di tutti i dati importanti presenti sul tuo dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita di dati dovuta alle azioni dell'utente.

2. 3. Personalizzare il telefono

2. 3. 1. Ora e data

Cambia le impostazioni per controllare come data e ora appaiono sul tuo dispositivo:

- **Data e ora automatica:** Imposta la ricezione delle impostazioni sull'ora dalla rete e aggiornare la data e l'ora automaticamente
- **Fuso orario automatico:** Seleziona per ricevere le informazioni di fuso orario dalla rete quando viaggi
- **Imposta data:** Imposta la data corrente manualmente
- **Imposta orario:** Imposta l'orario corrente manualmente
- **Seleziona fuso orario:** Selezionare un fuso orario
- **Usa formato 24 ore:** Imposta di mostrare l'orario nel formato 24 ore o 12 ore
- **Formato data:** Seleziona un formato data

Consigli: Se la batteria resta completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, l'ora e la data verranno resettati

2. 3. 2. Impostare un blocco schermo

È possibile bloccare il dispositivo attivando l'opzione blocco schermo. Seleziona > Impostazioni > Personale > Sicurezza > Blocca schermo:

- **Nessuno:** Disabilita il blocco schermo
- **Scorrere:** Scegli scorrere per sbloccare lo schermo
- **Sequenza:** Disegna una sequenza per sbloccare lo schermo
- **PIN:** Sblocca lo schermo inserendo il codice PIN
- **Password:** Crea la tua password privata per sbloccare lo schermo

2. 3. 3. Bloccare la scheda SIM o USIM

È possibile bloccare il telefono con il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1) Nella lista delle applicazioni, seleziona Impostazioni > Sicurezza > Imposta blocco scheda SIM > blocca scheda SIM
- 2) Seleziona la scheda SIM o USIM, inserisci il PIN e seleziona OK

Note: se inserisci un PIN errato troppe volte, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Devi inserire una chiave PIN di sblocco (PUK) per sbloccare la scheda SIM o USIM.

Se blocchi la scheda SIM o USIM inserendo un PUK errato, porta la scheda SIM o USIM presso il centro servizi del tuo operatore per sbloccarla

2. 4. Applicazioni

È possibile scaricare una vasta varietà di applicazioni gratis e a pagamento che vanno da applicazioni di produttività, intrattenimento, ai giochi dal Market Android.

2. 4. 1. Accesso applicazioni

- Scorri verso sinistra o destra fino ad un'altra schermata, seleziona un'applicazione
- Sulla schermata principale, tocca  per accedere alla lista delle applicazioni
- Premi  per tornare alla scherm. precedente premi  per tornare alla schermata principale
- Accedi alle applicazioni recenti: Premi e mantieni  per vedere le applicazioni alle quali hai avuto accesso di recente

Il dispositivo possiede un sensore di movimento che rileva la sua orientazione. Se ruoti il dispositivo mentre stai utilizzando qualche funzione, l'interfaccia passerà automaticamente alla visualizzazione panoramica. Per impostare questa interfaccia quando ruoti il dispositivo, seleziona Impostazioni > Schermo > Rotazione schermo automatica.

2. 4. 2. Scaricare applicazioni dal Market Android

Basato sulla piattaforma Android, le funzionalità del dispositivo possono essere estese installando applicazioni aggiuntive. Il Market Android ti fornisce un modo facile e veloce per acquistare giochi ed applicazioni.

1) Installare un'applicazione

- Dalla schermata principale, aprire la lista delle applicazioni e selezionare Play Store (Market Android)
- Selezionare Accetto quando i termini e le condizioni appaiono in una finestra
- Cercare file o applicazione e selezionarlo
- **Nota: Scaricare ed installare solo applicazioni di cui si è sicuri.**

2) Disinstallare un'applicazione

- Dalla schermata principale del Market Android, seleziona le mie app
- Seleziona ciò che vuoi disinstallare
- Seleziona disinstalla > OK

2. 4. 3. Scaricare file dal web

Quando scarichi file o applicazioni Web dal web, il dispositivo li salva nella scheda di memoria.

Note: I file che scarichi dal Web possono contenere virus che danneggiano il dispositivo. Per ridurre il rischio, scarica i file solo da fonti attendibili. Alcuni file multimediali contengono "Digital rights management" per proteggere i diritti d'autore. Questa protezione potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per installare applicazioni scaricate dai siti Web oltre che dal Market Android, devi selezionare Impostazioni > Applicazioni > Fonti sconosciute > OK.

- 1) **Sincronizzare dati** - È possibile sincronizzare i dati con diversi server Web ed eseguire il back up o il ripristino dei dati. Una volta completata la sincronizzazione, il dispositivo resta connesso al web. Se vengono apportate modifiche sul web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e inizierà automaticamente la sincronizzazione, e viceversa

Consigli: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in base al paese o al gestore telefonico

- 2) **Impostare un account server**

- Nella schermata principale, apri la lista delle applicazioni e seleziona Impostazioni > Accounts & sync

- Seleziona Aggiungi account > un tipo di account
- Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione dell'account. Per i servizi delle comunità online, come Facebook o MySpace, il tuo nome utente e password e seleziona accedi

3) Attivare sincronizzazione automatica

- Dalla schermata principale, apri la lista delle applicazioni e seleziona Impostazioni > Accounts & sync
- Seleziona Auto-sync
- Seleziona un account
- Seleziona le applicazioni che vuoi sincronizzare
- *Note: Per escludere alcune applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deseleziona le caselle accanto alle applicazioni che desideri escludere*

4) Sincronizzazione dati manuale

- Dalla schermata principale, apri la lista delle applicazioni e seleziona Impostazioni > Accounts & sync
- Seleziona un account
- Seleziona Sync adesso. Il dispositivo avvierà la sincronizzazione dei dati che hai selezionato per la sincronizzazione

3. Funzioni di base

3. 1. Chiamate

Informazioni sulle funzioni di chiamata, come fare e rispondere alle chiamate, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

3. 1. 1. Effettuare una chiamata

- 1) Nella lista applicazioni, tocca 
- 2) Componi il numero direttamente o scegli uno dall'elenco filtrate che ha riscontrato corrispondenze con le cifre digitate
- 3) Effettua una chiamata vocale o una video chiamata
- 4) Tocca per terminare la chiamata 

Consigli: La funzionalità composizione rapida del telefono rende più veloce e facile effettuare una chiamata. Basta inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome della persona che si desidera chiamare. La composizione rapida cerca e filtra automaticamente i contatti memorizzati e i numeri di telefono presenti nella cronologia delle chiamate.

Note: Per le chiamate internazionali, premi a lungo 0 per inserire il simbolo "+" per i prefissi internazionali. In alcune zone è illegale registrare la chiamata senza permesso. Chiedi sempre il permesso all'altra parte per registrare la chiamata.



3. 1. 2. Rispondere/rifutare una chiamata

- 1) Durante una chiamata in arrivo, premi e tieni premuto  quindi scorri il dito a destra verso  per rispondere alla chiamata, scorri il dito a sinistra verso  per rifiutare la chiamata. (Premi il tasto laterale del volume per regolare il volume)
- 2) Tocca  per attivare l'altoparlante
- 3) Tocca  per riagganciare

3. 1. 3. Effettuare una chiamata conferenza

Se la rete lo consente, è possibile gestire due o più chiamate, o effettuare una chiamata conferenza:

- 1) Durante la chiamata, tocca  per inserire un numero telefonico, quindi tocca  per comporre il numero. Il secondo numero viene composto
- 2) A questo punto la prima chiamata viene messa in attesa
- 3) Tocca  per cambiare il telefono, tocca  per avviare la conferenza
- 4) Per terminare la chiamata, tocca  per riagganciare

3. 2. Messaggi

È possibile utilizzare il telefono per inviare messaggi di testo e messaggi multimediali.

3. 2. 1. Inviare un messaggio

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Tocca nuovo messaggio 
- 3) Inserisci il numero o tocca  per selezionare il numero dalla rubrica
- 4) Seleziona il campo del testo e scrivi il messaggio di testo
- 5) Premi  > Aggiungi oggetto e aggiungi un oggetto per il messaggio
- 6) Per inserire le emoticons, premi  e seleziona inserisci smile
- 7) Tocca  e allega un file. (Immagini, Video, Audio o Presentazione)
- 8) Tocca  per inviare il messaggio

Note: Immagini e suoni protetti da Copyright non possono essere inviati tramite MMS

3. 3. Email

3. 3. 1. Gmail

Assicurati di essere connesso al tuo Account Google prima di utilizzare Gmail. Se così non è, vai a impostazioni Accounts & sync per accedere.

È possibile anche impostare più di un Account Google sul telefono, quindi scambiare gli account Gmail.

3. 3. 1. 1. Inviare un messaggio email :

- Nella casella di posta Gmail, premi  quindi tocca Comporre
- Se hai impostato Accounts Google multipli, scegli quale indirizzo Gmail desideri utilizzare per inviare un email
- Inserisci l'indirizzo email del destinatario nel campo. Se stai inviando l'email a più destinatari, separa gli indirizzi email con una virgola
- Inserisci informazioni dettagliate, tocca > Allega se vuoi aggiungere un allegato
- Tocca per inviare la mail o salvala come bozza, o premi  per abbandonare il messaggio

3. 3. 2. Email

Come inviare o visualizzare messaggi email tramite il vostro account email personale o aziendale.

3. 3. 2. 1. Impostare un account e-mail

- 1) Nella schermata principale, tocca 
- 2) Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password
- 3) Seleziona impostazione manuale e scegli POP3/IMAP/ Exchange quindi tocca Avanti
- 4) Se il tipo di account che desideri impostare non è incluso nel database del telefono, ti verrà chiesto di inserire più dettagli
- 5) Segui le istruzioni sullo schermo

Note: Una volta completata l'impostazione dell'account e-mail, I messaggi e-mail vengono scaricati sul tuo dispositivo. Consulta il provider del tuo servizio mail per la configurazione del server mail.

3. 3. 2. 2. Inviare e-mail

- 1) Tocca  e inizia a scrivere l'e-mail
- 2) Seleziona il campo oggetto e il campo di inserimento del testo per inserire un oggetto e il testo dell'e-mail
- 3) Premi , seleziona il campo Cc/Bcc e aggiungi più destinatari
- 4) Premi  allega un file. È possibile allegare file multimediali, contatti, o info sulla posizione
- 5) Tocca  per inviare la mail

Consigli: Se sei offline o fuori dalla zona di servizio, il messaggio resterà nell'elenco thread dei messaggi fino a quando tornerai online e nella tua zona di servizio.

3. 3. 2. 3 Visualizzare un email

Una volta completata l'impostazione dell'account e-mail, I messaggi e-mail verranno scaricati sul dispositivo. Se hai creato due o più accounts, puoi passare da uno all'altro.

Dalla visualizzazione messaggi, utilizza le seguenti opzioni:

- Per passare al messaggio successivo, seleziona 
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premi  > Sposta
- Per eliminare un messaggio, seleziona 
- Per rispondere ad un messaggio, seleziona 
- Per inoltrare il messaggio ad altri, seleziona  > Inoltra
- Per cercare una mail, seleziona 
- Per aggiornare l'elenco dei messaggi, seleziona 

3. 4. Gestire la rubrica

Informazioni di base sulle funzioni della rubrica.

3. 4. 1. Aggiungere nuovo contatto

- 1) Tocca  per inserire i Contatti
- 2) Tocca  e seleziona una locazione di memoria
- 3) Aggiungi il numero di telefono e i dettagli come preferisci
- 4) Tocca Fatto per terminare e salvare

Consigli: È possibile creare contatti dalla schermata di composizione selezionando Aggiungi ai contatti. Per i contatti della rubrica intelligente, puoi aggiungere informazioni dettagliate, come numero casa, numero ufficio, immagine contatto e suonerie.

3. 4. 2. Trovare un contatto

- 1) Sulla schermata principale, tocca  per entrare nei contatti
- 2) Scorri su o giù l'elenco dei contatti
- 3) Tocca  e inserisci le prime lettere del nome nella barra di ricerca. (ad esempio "John Henry" inserisci JH)
- 4) Seleziona il contatto dall'elenco opzione

3. 4. 3. Usare Composizione rapida

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Premi  > Composizione rapida
- 3) Seleziona un numero di posizione e aggiungi il contatto
- 4) È possibile chiamare un numero a composizione rapida toccando e tenendo premuto il numero di posizione sulla schermata di composizione

3. 4. 4. Creare il proprio biglietto da visita

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca  > 
- 2) Seleziona il mio profilo locale in cima all'elenco dei contatti

3. 4. 5. Creare un gruppo contatti

Creando un gruppo di contatti, è possibile gestire contatti multipli e inviare un messaggio ad un intero gruppo.

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca  > 
- 2) Tocca  e seleziona una locazione di memoria
- 3) Inserisci un nome e personalizza le impostazioni per il gruppo
- 4) Aggiungi membri al gruppo

5) Tocca Fatto

3. 4. 6. Importare/esportare contatti

È possibile importare un contatto da una scheda di memoria sul dispositivo ed esportare contatti dal dispositivo su una scheda di memoria.

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Premi  > Importa/Esporta
- 3) Seleziona una locazione di memoria
- 4) Seleziona i contatti da copiare
- 5) Tocca  per confermare

4. Multimedia

4. 1. Musica

Come ascoltare la tua musica preferita mentre sei in movimento, con il lettore musicale.

4. 1. 1. Riprodurre musica

- 1) Tocca  per aprire la schermata della musica
- 2) Seleziona una categoria musicale
- 3) Utilizza I tasti seguenti per controllare la riproduzione

Funzione Definizione



Avvia/riprendi riproduz.



Ferma riproduzione



Seleziona traccia succes.



Seleziona traccia precedente



Seleziona la modalità di riproduzione:



- Ripeti una volta (riproduci il file corrente ripetutamente)



- Ripeti tutto (riproduci tutti I file nella cartella ripet)



Attiva modalità casuale, riproduci I file correnti casual



Selez. per entrare nella playlist



Ritorna alla schermata principale

4. 1. 2. Impostazioni musica

Premi  per entrare nelle impostazioni:

- **Party shuffle:** Riproduci tutti I file nella cartella in modo casuale
- **Aggiungi alla playlist:** Aggiungi nuova musica alla tua playlist
- **Usa come suoneria:** Scegli musica come suoneria
- **Elimina:** Elimina musica dalla playlist
- **Effetti sonori:** Seleziona un effetto sonoro
- **Libreria:** Ritorna alla categoria musicale


Note: Quando stai ascoltando la musica, regola il volume ad un livello moderato. L'esposizione continua ad un alto volume potrebbe danneggiare l'udito

4. 2. Fotocamera

Informazioni sulla funzione fotocamera. Puoi scattare foto se lo desideri con il tuo telefono.

4. 2. 1. Scattare una foto

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, seleziona 
- 2) Scorri fino a  attiva la modalità fotocamera
- 3) Punta l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e apporta le modifiche necessarie
- 4) Trascina  per ingrandire/rimpicciolire
- 5) Seleziona  per fare una foto

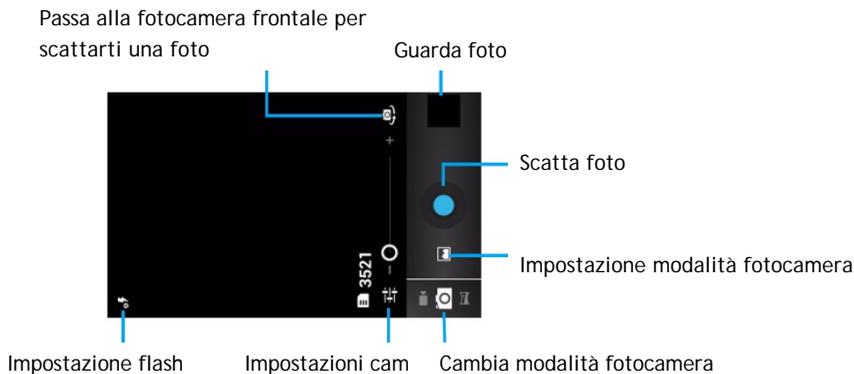

4. 2. 2. Acquisizione foto panoramica

È possibile effettuare foto panoramiche utilizzando la modalità di scatto Panoramico. Questa modalità è utile per fotografare paesaggi.

- 1) Apri l'elenco delle applicazioni e seleziona 
- 2) Seleziona la modalità Panoramica 
- 3) Punta l'obiettivo e scatta la prima foto
- 4) Sposta lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allinea il riquadro verde con il mirino. Una volta allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva
- 5) Ripeti il passaggio 4 per completare la foto panoramica

4. 2. 3. Acquisizione di una foto in azione

È possibile scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

- 1) Apri l'elenco delle applicazioni e seleziona 
- 2) Seleziona la modalità Azione 
- 3) Punta l'obiettivo ed effettua la prima foto
Sposta il dispositivo seguendo il soggetto in movimento. Il dispositivo scatterà automaticamente la foto successiva
- 4) Continua a seguire il soggetto fino a che il dispositivo avrà scattato tutte le foto necessarie per la foto in azione

4. 2. 4. Visualizzare foto

Dopo aver effettuato delle foto, seleziona l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare le foto o tocca  per visualizzare le foto.

- Per visualizzare più foto, scorri a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o rimpicciolire, posiziona due dita sullo schermo e lentamente allargale o avvicinale. Per tornare alla dimensione originale, doppio tocco sullo schermo.
- Per inviare una foto ad altri, tocca
- Per eliminare la foto, tocca
- Per avviare una presentazione, tocca
- Premi il tasto Opzioni  per accedere alle seguenti opzioni:
 - **Presentazione:** per avviare una presentazione
 - **Modifica:** per modificare la foto con l'editor delle immagini
 - **Stampa:** Per stampare la foto via Wi-Fi o USB
 - **Ruota a destra:** Per ruotare la foto in senso orario

- **Ruota a sinistra:** per ruotare al foto in senso anti-orario
- **Copia negli appunti:** Per aggiungere la foto agli appunti
- **Imposta foto come:** per impostare la foto come sfondo o immagine contatto

4. 2. 5. Registrare un video

- 1) Tocca  per accendere la fotocamera
- 2) Scorri fino a  attiva la modalità video
- 3) Punta l'obiettivo sul soggetto e apporta le modifiche necessarie
- 4) Trasci  per allargare o rimpicciolire
- 5) Selez.  /  per avviare/interrumere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente

4. 2. 6. Riprodurre un video

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca  e seleziona un video
- 2) Controlla la riproduzione con i tasti seguenti:
 - Tocca  o  per avviare o fermare la riproduzione
 - Premi il tasto laterale del volume per regolare il volume
 - Tocca  per eliminare il video
 - Tocca  per condividere il video
 - Per regolare la schermata video, tocca  /  / 
- 3) Premi  per tornare indietro

4. 2. 7. Cambiare la modalità di scatto

È possibile effettuare foto con varie modalità di scatto.

Icona	Opzione	Funzione
	Modalità auto scatto	È possibile scattarsi una foto comodamente utilizzando l'obiettivo della fotocamera anteriore
	Normale	Scatta una foto in modalità normale
	Rilevamento scena automatico	Basta selezionare la modalità appropriate per le condizioni di scatto e soggetti
	Bellezza viso	Nasconde le imperfezioni del viso
	Rilevamento sorriso	Imposta il dispositivo per riconoscere il volto delle persone e aiuta a scattargli foto quando sorridino
	Scatto migliore	Seleziona la modalità migliore per il tuo scatto
	Supporto EV	Regola i valori di esposizione per il tuo scatto
	4 scatti	Funzione di scatto continuo
	8 scatti	Funzione di scatto continuo
	16 scatti	Funzione di scatto continuo

4. 2. 8. Impostazioni fotocamera

Prima di effettuare una foto/registrare un video, personalizza le impostazioni della fotocamera, tocca per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
HDR	Scatta tre foto con esposizione diversa e poi le combina per migliorare il rapporto di contrasto
Modalità Flash	Attiva/disattiva la modalità flash a seconda delle condizioni di luce
Bilanciamento del bianco	White balance enables the camera to capture colors more accurately by adjusting to your current lighting environment
Effetto colore	Applica un effetto speciale, come sepia o bianco e nero
Modalità scena	Cambia la modalità scena
Inserisci posizione	Imposta la fotocamera per includere le informazioni sulla posizione delle foto. Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare i servizi di localizzazione
Esposizione	Regola i valori di esposizione per cambiare la luminosità
Autoscatto	Seleziona la lunghezza del ritardo prima che la fotocamera scatti una foto
Nitidezza	Rende più nitidi o offuscati i confine tra gli oggetti
Hue	Regola il livello Hue
Saturazione	Rende i colori più o meno pronunciati
Luminosità	Regola il livello di luminosità
Contrasto	Regola il contrasto
Dimensione immagine	Seleziona la dimensione dell'immagine
ISO	Imposta il livello ISO manualmente
AE meter	Seleziona la modalità Spot, ponderata o media
Anti-sfarfallio	Riduce la sfocatura provocata dalle vibrazioni del dispositivo o dal movimento
Ripristina predefinite	Ripristina le impostazioni predefinite
Durata intervallo	Seleziona la lunghezza del ritardo prima che la videocamera avvii la registrazione di un video
EIS	Regola il livello EIS
Modalità messa a fuoco	Seleziona per utilizzare entrambi i tipi di messa a fuoco
Durata Video	Seleziona il limite di durata e dimensione per il file
Microfono	Attiva/disattiva microfono

4. 3. Registratore

Come utilizzare il registratore del dispositivo.

4. 3. 1. Registrare un memo vocale

- 1) Apri l'elenco delle applicazioni e tocca 
- 2) Tocca per avviare la registrazione 
- 3) Parla nel microfono
- 4) Una volta terminato, tocca 

4. 3. 2. Riprodurre un memo vocale

- 1) Tocca  per accedere all'elenco dei memo vocali
- 2) Seleziona un memo vocale dall'elenco

4. 4. Radio FM

Come ascoltare musica e notizie sulla radio FM. Per ascoltare la radio FM, occorre connettere gli auricolari, che fungono da antenna per la radio.

4. 4. 1. Ascoltare radio FM

- 1) Inserisci gli auricolari nel telefono
- 2) Tocca  per aprire la radio FM
- 3) Tocca  > Cerca. La radio FM scansiona e salva automaticamente le stazioni disponibili
- 4) Tocca  /  per andare alla stazione radio FM disponibile precedente/successiva
- 5) Tocca  /  per sintonizzare la frequenza radio con +/-0.1 MHz
- 6) Tocca  per attivare l'altoparlante
- 7) Tocca  > esci per spegnere la radio FM

Consigli: La prima volta che accendi la radio FM, partirà automaticamente la sintonizzazione

5. Applicazioni di lavoro

5. 1. Calendario

È possibile creare la vostra lista di “cose da fare” e creare una pianificazione sul calendario.

5. 1. 1. Visualizzare il calendario

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Tocca la data nella parte superior dello schermo
- 3) Seleziona una modalità di visualizzazione:
 - **Giorno:** Blocchi orari per un giorno intero
 - **Settimana:** Blocchi orari per I giorni in una settimana intera
 - **Mese:** Un mese intero in un'unica visualizzazione
 - **Agenda:** Una lista di tutti gli eventi e compiti programmatic per un period specifico

5. 1. 2. Creare un evento

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Tocca  > Nuovo evento
- 3) Inserisci I dettagli dell'evento e seleziona Fatto

5. 2. Allarme

Come impostare ed usare un allarme. È possibile impostare fino a cinque allarmi.

5. 2. 1. Impostare un allarme

- 1) Nella lista applicazioni, tocca 
- 2) Seleziona Aggiungi allarme ed imposta i dettagli dell'allarme
- 3) Tocca OK per concludere l'impostazione dell'allarme

5. 2. 2. Attivare un allarme

- 1) Vai ad Allarme
- 2) Seleziona l'allarme che vuoi attivare
- 3) Tocca attiva allarme

5. 2. 3. Fermare un allarme

Quando l'allarme squilla,

- Seleziona Respingi : L'allarme si ferma
- Seleziona Posticipa: L'allarme suonerà nuovamente dopo 10 minuti

5. 3. Gestione file

Come usare e gestire i tuoi file e cartelle.

5. 3. 1. Condividere i tuoi file

È possibile condividere le tue foto, file audio o video via MMS, e-mail o Bluetooth.

- 1) Tocca  per aprire I tuoi file
- 2) Tocca , e seleziona le foto, i file audio o video che desideri condividere
- 3) Tocca  e seleziona Condividi nella lista opzioni

5. 3. 2. Gestire I tuoi file

È possibile copiare, spostare o eliminare un file in una cartella

- Apri un file, tocca  per creare una nuova cartella
- Tocca , seleziona il file o la cartella

- Tocca  , copia il file
- Tocca  , copia/taglia/rinomina il file
- Tocca  , elimina file

5. 3. 3. Ricerca

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Inserisci una parola chiave e seleziona
- 3) Seleziona un risultato della ricerca

5. 4.

Calcolatrice

Come eseguire calcoli con il telefono.

- Usa i tasti sullo schermo per eseguire calcoli di base (scorri lo schermo per visualizzare la calcolatrice scientifica)
- Premi  > Cancella cronologia per cancellare la cronologia dei calcoli

6. Connessioni

6. 1. Bluetooth

Il telefono può connettersi ad un dispositivo Bluetooth compatibile per lo scambio di dati.

6. 1. 1. Accendere/spengere

Bluetooth

- 1) Dalla schermata principale, tocca  > Wireless e reti > Bluetooth
- 2) Seleziona o deseleziona la casella Bluetooth

Note: Spegni il Bluetooth quando non è in uso per risparmiare la carica della batteria, o in posti dove l'utilizzo di un dispositivo Wireless non è consentito, come ad esempio a bordo di un aereo o negli ospedali

6. 1. 2. Riceverere dati via

Bluetooth

- 1) Come prima cosa accendere il Bluetooth, quindi tocca  > Wireless e reti > Bluetooth per rendere visibile il dispositivo
- 2) Poi seleziona ricerca dispositivi
- 3) Seleziona un dispositivo, inserisci una password di connessione e seleziona Accetta per connetterti con l'altro dispositivo
- 4) Sul dispositivo ricevente, accetta il file

Note: Alcuni dispositivi, specialmente auricolari e kit vivavoce per auto, possono aver impostato un PIN Bluetooth, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, devi inserirlo.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevi un contatto, viene automaticamente salvato nella rubrica.

6. 1. 3. Inviare dati via

Bluetooth

- 1) Seleziona un file o oggetto, ad esempio un contatto, evento, memo, o file multimediale, da un'applicazione appropriata o I miei file
- 2) Seleziona un'opzione per l'invio di dati via Bluetooth
- 3) Ricerca e connetti con un dispositivo Bluetooth attivato

6. 2. Wi-

Fi

Come utilizzare la rete wireless del dispositivo. La disponibilità e forza del segnale Wi-Fi possono variare a seconda degli oggetti, come edifici o semplicemente un muro tra le stanze, il segnale Wi-

Fi deve passare attraverso.

6. 1. Accendere Wi-Fi e connettersi ad un WIFI

- 1) Dalla schermata principale, tocca  > Wireless e reti > Wi-Fi
- 2) Attiva Wi-Fi
- 3) Le reti Wi-Fi individuate verranno elencate nella sezione reti Wi-Fi
- 4) Scegli la rete Wi-Fi alla quale vuoi connetterti, tocca Connetti
- 5) Se selezioni una rete protetta, ti verrà chiesto di inserire la chiave/password di rete

Consigli: Se la rete wireless che desideri non è elencata, tocca Aggiungi rete Wi-Fi per aggiungerla manualmente

6. 3. VPN

Come creare reti virtuali private (VPNs) e connettersi

6. 3. 1. Impostare un profilo VPN

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca  > Wireless e reti > VPN > Aggiungi rete VPN
- 2) Inserisci un nome per il server VPN e seleziona un tipo di VPN

- 3) Cambia le opzioni come richiesto
- 4) Quando hai finito, seleziona Salva

Consigli: Le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di VPN. Il dispositivo dovrebbe essere già configurato con l'accesso Internet. Se hai problemi nell'accesso ad Internet, devi modificare le connessioni. Se non sei sicuro delle informazioni da inserire, chiedi al tuo amministratore VPN. Per utilizzare questa funzionalità, devi attivare la funzionalità blocca schermo.

6. 3. 2. Connettersi ad un VPN

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca  > Wireless e reti > VPN
- 2) Seleziona una rete privata
- 3) Inserisci il nome utente e la password, quindi seleziona Connetti

6. 4. Condivisione rete mobile

Come utilizzare il dispositivo come un modem wireless o punto d'accesso wireless per PCs o altri dispositivi, e condividere la connessione della rete mobile del tuo dispositivo.

6. 4. 1. Condividere rete mobile via WIFI

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, seleziona Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile
- 2) Seleziona hotspot Wi-Fi portatile per attivare la funzionalità tethering Wi-Fi
- 3) Seleziona Configura hotspot Wi-Fi per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come un punto d'accesso:
 - **Rete SSID:** Visualizza e modifica il nome del dispositivo che verrà mostrato ai dispositivi esterni
 - **Sicurezza:** Seleziona il tipo di sicurezza
- 4) Quando hai finito, seleziona Salva
- 5) Da un'altro dispositivo, individua il nome del tuo dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e connettilo alla rete. Il tuo dispositivo condivide la connessione di rete mobile su di un altro dispositivo

6. 4. 2. Condividere rete mobile via USB

- 1) Utilizzando un cavo USB, connetti il jack multifunzione del tuo dispositivo ad un PC
- 2) Nell'elenco delle applicazioni, seleziona Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile
- 3) Seleziona tethering USB per attivare la funzionalità tethering USB. Il dispositivo condivide la connessione di rete mobile sul tuo PC.
- 4) Per interrompere la condivisione della connessione di rete, tocca spegni tethering.

Consigli: Il metodo di condivisione per la condivisione di rete può variare a seconda del sistema operativo del PC.

6. 5. Internet

Come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

6. 5. 1. Navigare su una pagina Web

- 1) Nell'elenco delle applicazioni, tocca 
- 2) Per accedere ad una specifica pagina Web, Seleziona il campo URL, inserisci l'indirizzo Web
- 3) Avvia per visualizzare le pagine Web

Durante la navigazione di una pagina Web, accede alle seguenti opzioni:

- Per ingrandire o rimpicciolire, posiziona due dita sullo schermo e lentamente allargale o avvicinale
- Per aprire/chiedere la finestra, tocca 
- Per memorizzare la pagina Web corrente, premi  > Aggiungi segnalibro
- Per visualizzare la cronologia dei download, premi  > Download
- Per cambiare le impostazioni del Browser, premi  > Impostazioni

6. 6. Connessioni PC

Come connettere il dispositivo al PC con un cavo USB nella modalità di connessione USB

- 1) Connetti il telefono al computer con un cavo USB
- 2) Una volta connesso, seleziona Attiva archiviazione USB
- 3) Il telefono funge da disco rimovibile. Se inserisci una scheda di memoria nel telefono, puoi anche accedere alla directory dei file della scheda di memoria utilizzando il dispositivo come un lettore di schede di memoria
- 4) Copia i file dal PC alla scheda di memoria
- 5) Quando hai finito, seleziona disattiva archiviazione USB

6. 7. Sincronizzazione

Tocca  > Account e sincronizzazione per concludere le impostazioni degli account on line prima di sincronizzare.

6. 7. 1. Sincronizzazione con un account Google

- 1) Tocca  > Accounts e sincronizzazione > Aggiungi account
- 2) Segui le istruzioni sullo schermo per accedere ad un account o creare un nuovo account
- 3) Se selezioni dati in Background, le applicazioni possono inviare e ricevere online le informazioni account anche se al momento non li stai utilizzando
- 4) Se selezioni Auto-sync, le applicazioni possono utilizzare la pianificazione della sincronizzazione definite nelle impostazioni dell'account. Se è deselezionato, sarà necessario sincronizzare gli account manualmente

7. Impostazioni

7. 1. Wireless e reti

Funzione	Definizione
Gestione SIM	Imposta le informazioni Dual SIM/imposta la scheda SIM per la connessione dati, chiamate, messaggi
WiFi	Attiva la funzionalità Wi-Fi per connettere ad un AP WiFi e accede ad internet o altri dispositivi di rete
Bluetooth	Attiva la funzionalità Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza
Utilizzo Dati	Tiene sotto controllo la quantità di dati utilizzati, e personalizza le impostazioni per la limitazione
Modalità aereo	Attiva la modalità aereo per disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. È possibile utilizzare solo le funzioni non di rete
VPN	Imposta e gestisci le reti virtuali private(VPNs)
Tethering e hotspot portatile	<ul style="list-style-type: none">- Imposta per utilizzare il dispositivo come un modem wireless effettuando una connessione USB con il computer- Imposta per utilizzare il dispositivo come un punto d'accesso wireless per altri dispositivi- Attiva la funzionalità Bluetooth tethering per condividere la rete mobile con computer via Bluetooth
Reti mobili	<ul style="list-style-type: none">- Imposta per utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile- Imposta per utilizzare le connessioni dati quando sei in roaming
Modalità preferita trasferimento GPRS	Attiva la trasmissione dati GPRS

7. 2. Dispositivo

Funzione	Definizione
Profili Audio	<ul style="list-style-type: none">- Seleziona i profili del telefono- Imposta il volume e il tipo di suoneria, allarme e notifica
Schermo	Cambia le impostazioni per controllare lo schermo e la retroilluminazione sul dispositivo
Archivi	Visualizza le informazioni della memoria per il dispositivo e della scheda di memoria. È possibile anche formattare la scheda di memoria
Batteria	Visualizza la quantità di energia della batteria consumata dal dispositivo
Applicazioni	Gestisci le applicazioni in corso, sposta le applicazioni a/o dalla scheda di memoria, e installa o disinstalla i programmi

7. 3. Personale

Funzione	Definizione
Account e sync	<ul style="list-style-type: none">- Cambia le impostazioni per la funzionalità auto sync o gestisci gli account per la sincronizzazione- Accedi/esci agli account dei tuoi social network, Account Google e Account Exchange ActiveSync
Servizi di localizzazione	Seleziona le sorgenti da utilizzare per determinare la tua posizione
Sicurezza	Imposta un blocco schermo o gestisci le credenziali di archiviazione
Lingua e inserimento	Imposta la lingua del sistema operativo. È possibile anche impostare le opzioni della tastiera
Reset	Ripristina le impostazioni ai valori di fabbrica e elimina tutti i tuoi dati

7. 4. Sistema

Funzione	Definizione
Ora e data	Imposta la data e l'ora, fuso orario, e il formato della data/ora
Programma On/Off	Imposta l'orario di accensione/spegnimento automatico
Accessibilità	Usa queste impostazioni quando hai scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare/disattivare funzioni di accessibilità o servizi
Opzioni sviluppatore	Cambia le impostazioni per lo sviluppo di applicazioni
Info sul telefono	Visualizza diverse informazioni sul telefono, come la batteria, informazioni legali, numero modello, versione software, versione baseband e numero di fabbricazione

8. Sicurezza e Precauzione

8. 1. Precauzione

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tieni il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Parti piccole possono causare soffocamento o seri Danni se ingoiate.

Onde Radio

Il telefono trasmette/riceve onde radio nella frequenza GSM.

Spegnere il telefono...

- In aereo. L'utilizzo di telefoni cellulari in un aereo può essere pericoloso il funzionamento dell'aereo, interrompere la rete dei telefoni cellulari e può essere illegale.
- Negli ospedali, cliniche, altri centri di cura e ovunque tu possa essere nelle vicinanze di equipaggiamento medico.
- Nelle aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva (ad es. stazioni di servizio e anche aree dove l'aria contiene particelle di polvere, quali polveri metalliche).
- In un veicolo che trasporta prodotti infiammabili o in un veicolo alimentato da gas liquido di petrolio (GPL).
- In cave o altri settori dove le operazioni di esplosione sono in corso.

Il tuo cellulare e la tua automobile

Evita di utilizzare il cellulare mentre guidi e rispetta le normative che limitano l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida. Usa gli accessori di vivavoce per aumentare la sicurezza, quando possibile. Accertati che il telefono e il kit auto non blocchino gli airbags o altri dispositivi di sicurezza in auto

Maneggiare il telefono con cura e prudenza

Per il funzionamento ottimale e soddisfacente del telefono cellulare si consiglia di utilizzare il telefono nella posizione normale di funzionamento

- Non esporre il telefono ad temperature estreme
- Non immergere il telefono in qualsiasi liquido; se il telefono viene bagnato, spegnilo, rimuovi la batteria e lascialo asciugare per 24 ore prima di usarlo nuovamente
- Per pulire il telefono, puliscilo con un panno morbido
- In estate o dopo un'esposizione prolungata al sole (ad es., dietro una finestra o un parabrezza), la temperatura del telefono potrebbe aumentare. Fai molta attenzione in questo caso quando prendi il telefono ed evita anche di usarlo in un ambiente con temperature sopra i 40° C

Proteggere le batterie da danni

Dovrebbero essere utilizzati solo accessori EVOLVEO, l'utilizzo di ogni altro accessorio potrebbe danneggiare il telefono ed essere pericoloso, e renderà tutte le garanzie del tuo telefono EVOLVEO nulle. L'utilizzo di una batteria non specificata può anche causare esplosioni.

9. Risoluzione problemi

Il telefono non si accende

Rimovi/reinserisci la batteria. Quindi carica il telefono fino a che l'icona della batteria smette di muoversi. Rimuovi il carica batteria e prova ad accendere il cellulare.

Lo schermo mostra BLOCCATO quando accendi il telefono

Qualcuno ha provato ad utilizzare il tuo telefono ma non conosce nè il codice PIN nè il codice di sblocco (PUK). Contatta il tuo operatore.

Lo schermo mostra errore IMSI

Questo problema è legato al tuo abbonamento. Contatta il tuo operatore.

Il telefono non ritorna alla schermata principale

Premi a lungo il tasto di riaggancio o spegni il telefono, controlla che la scheda SIM e la batteria siano inserite correttamente e riaccendilo.

Il simbolo della rete non viene mostrato

La connessione è assente. O sei in una zona d'ombra di rete (in un tunnel o tra palazzi alti) o sei fuori dalla zona di copertura di rete. Prova in un altro posto, prova a riconnetterti alla rete (soprattutto quando si è all'estero), controlla che l'antenna sia a posto se il cellulare è dotato di antenna esterna, o contatta il tuo operatore di rete per assistenza/informazioni.

Lo schermo non risponde (o risponde lentamente) alla pressione dei tasti

Lo schermo risponde più lentamente a temperature molto basse. Questo è normale e non influenza la funzionalità del telefono. Porta il telefono in un posto più caldo e riprova. In altri casi contatta il fornitore del telefono.

La batteria sembra surriscaldata

Potresti aver utilizzato un caricabatteria che non è stato progettato per essere utilizzato con il tuo telefono. Assicurati di utilizzare sempre accessori originali EVOLVEO forniti con il tuo cellulare.

Il telefono non mostra il numero delle chiamate in arrivo

Questa funzionalità dipende dalla rete e dall'abbonamento. Se la rete non invia il numero del chiamante, il telefono mostrerà chiamata 1 o nascosto. Contatta il tuo operatore per informazioni dettagliate in merito.

Non puoi inviare messaggi

Alcune reti non consentono lo scambio di messaggi con altre reti. Innanzitutto controlla di aver inserito il numero del centro SMS, o il tuo operatore per informazioni dettagliate in merito.

Non puoi ricevere e/o salvare immagini JPEG

Un'immagine può non essere accettata dal tuo cellulare se è troppo grande, se il nome è troppo lungo, o se non ha il giusto formato.

Credi di aver perso alcune chiamate

Controlla le tue opzioni di deviazione di chiamata.

Mentre è in carica, l'icona della batteria non mostra nessuna barra e il contorno lampeggia

Ricarica la batteria solo in un ambiente in cui la temperatura non scende sotto lo 0° C (32°F) o sopra 50°C (113°F). In altri casi contatta il fornitore del tuo cellulare.

Lo schermo mostra errore SIM

Controlla che la scheda SIM sia stata inserita correttamente. Se il problema persiste, la tua scheda SIM può essere danneggiata. Contatta il tuo operatore.

Quando si tenta di utilizzare una funzione del menu, lo schermo mostra NON CONSENTITO

Alcune funzionalità dipendono dalla rete. Sono disponibili solo, pertanto, se la rete o il tuo abbonamento le supporta. Contatta il tuo operatore per maggiori informazioni.

Lo schermo mostra INSERISCI LA SCHEDA SIM

Controlla che la scheda SIM sia inserita correttamente. Se il problema persiste, la tua scheda SIM potrebbe essere danneggiata. Contatta il tuo operatore.

Il telefono non funziona bene in automobile

Un'automobile contiene diverse parti metalliche che assorbono onde elettromagnetiche che possono influire sulle prestazioni del telefono. Un kit auto è disponibile per offrirti un'antenna esterna e ti permette di effettuare e ricevere telefonate senza maneggiare il cellulare.

Note: Controllare con le autorità locali che sia consentito l'utilizzo del cellulare durante la guida

Il telefono non si ricarica

Se la batteria è completamente scarica, ci potrebbero volere diversi minuti di pre-ricarica (fino a 5 minuti in alcuni casi) prima che l'icona di ricarica venga mostrata sullo schermo.

L'immagine acquisita con la fotocamera del telefono non è chiara

Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito su entrambi i lati.

La garanzia NON SI APPLICA a:

- Installazione di un altro firmware diverso da quello già installato sul dispositivo **EVOLVEO**, o firmware che può essere scaricato manualmente o automaticamente dal menu del dispositivo o dalla ROOT di sistema Android
- Danneggiamento meccanico ed elettromeccanico del telefono causato da un utilizzo inappropriato (ad es. Schermo rotto, cover frontale o posteriore rotta, connettore di alimentazione micro USB danneggiato ecc..)
- Danni causati dagli elementi naturali come fuoco, acqua, elettricità statica, alte temperature ecc.
- Danni causati da una riparazione non autorizzata
- Danno volontario



Smaltimento

Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, sugli opuscoli informativi o sulla confezione indica che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti, le batterie e gli accumulatori elettrici ed elettronici devono essere inseriti nel recupero separato dopo aver terminato la loro vita. Non gettare questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Impostazioni, manuali e altre informazioni relative ai prodotti **EVOLVEO** possono essere trovate su www.evolveo.eu.

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.