

EVOLVEO

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybranie naszego telefonu komórkowego marki
EVOLVEO, www.evolveo.eu.

**Opis systemu operacyjnego może się różnić od wersji aktualnej
firmware zainstalowanego w telefonie.**

Zalecenia dotyczące dbałości i bezpiecznego użytkowania telefonu

- telefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym, dlatego należy go chronić przed uderzeniami i działaniem pola elektromagnetycznego oraz utrzymywać go w czystości i zdala od kurzu i pyłu
- do czyszczenia wyświetlacza należy używać suchego i miękkiego materiału (nie wolno używać rozpuszczalników, rozcieńczalników czy alkoholu)
- nie wolno narażać urządzenia na kontakt z cieczami i wilgocią, w przypadku gdy dojdzie do kontaktu z wodą to należy telefon osuszyć materiałem
- nie należy używać siły przy naciskaniu przycisków lub przy dotykaniu wyświetlacza
- ostrzeżenie: bateria może eksplodować po wrzuceniu jej do ognia!
- naprawy i serwis należy zlecać autoryzowanym punktom dla telefonów **EVOLVEO** (więcej na www.evolveo.eu), w innym przypadku można telefon uszkodzić lub stracić gwarancję

Ważne postanowienia handlowo-prawne

- nie wolno kopiować, propagować lub zmieniać jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody producenta
- producent/dystrybutor ma prawo do zmian w produkcji (firmware) w stosunku do stanu opisanego w poniższym dokumencie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Produkt ulega ciągłej modernizacji i ulepszaniu a ewentualne różnice nie są wadą produktu i w związku z tym nie podlegają reklamacji
- producent, dystrybutorzy czy sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty danych lub bezpośrednie czy pośrednie szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia, powstałe w dowolny sposób

Baterię należy ładować gdy:

- system Android oznajmi niski poziom naładowania
- przyciski nie reagują na naciskanie
- telefon nie jest używany przynajmniej raz w miesiącu
- telefon wyłączy się w wyniku wyladowania się baterii, w takim przypadku należy odczekać chwilę po podłączeniu ładowarki aby baterią się trochę naładowała i aby można było telefon ponownie używać

Sposoby przedłużenia żywotności baterii telefonu:

- włączone WiFi, podświetlanie wyświetlacza czy granie w gry szybciej wyczerpują baterię
- zazwyczaj przy graniu w gry nie trzeba mieć włączonego WiFi
- można obniżyć jasność wyświetlacza i ustawić krótszy czas jego wyłączenia
- można wyłączyć automatyczną synchronizację Gmail, Kalendarza, Kontaktów, Aktualizacje automatyczne aplikacji, aktualizację statusu Facebook/Twitter - aktualizacje w tle
- należy korzystać z „Zarządzania aplikacjami” aby móc kontrolować bieżące procesy w telefonie
- należy zamknąć lub odinstalować nie używane aplikacje
- należy usunąć niepotrzebne „Widżety” na pulpicie
- nie należy używać ruchomych tapet w tle
- należy zwrócić uwagę na to, aby nie nagrzewać zbyt mocno baterii telefonu - nie wolno jej wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośrednich promieni słonecznych itp.

- pojemność baterii zależy od jej poziomu naładowania, nie trzeba jej ładować do 100% a dzięki temu wytrzyma więcej cykli ładowania




1. Telefon

1. 1. Włączenie i wyłączenie urządzenia

- 1) W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia
- 2) W celu wyłączenia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia a następnie wybrać opcję "Wyłącz"





1. 2. Blokowanie/odblokowanie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy i przyciski można zablokować aby uniemożliwić przypadkowe naciśnięcie

- 1) W celu zablokowania należy krótko nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia 
- 2) W celu odblokowania należy kliknąć na ikonkę  i przeciągnąć ją na 

1. 3. Przyciski

Przegląd przycisków głównych

Przycisk	Nazwa	Funkcja
	Strona główna	- Należy nacisnąć w celu powrotu na stronę główną - Należy przytrzymać w celu otwarcia listy uruchomionych aplikacji
	Ustawienia	- Otwiera opcje dostępnych ustawień dla aktualnej strony - Na stronie głównej otwiera ustawienia tapety, Zarządzania aplikacjami i ustawienia systemowe
	Powrót	- Powrót do poprzedniej strony lub do opuszczenia aplikacji - Schowanie zablokowanej klawiatury
	Menu	- Otworzenie menu z dostępnymi aplikacjami i widgetami

1. 4. Korzystanie z ekranu dotykowego

Przegląd podstawowych działań

Działanie	Sposób działania
Kliknięcie	Jednym dotknięciem wybiera się lub uruchamia menu/opcje/aplikacje
Kliknięcie i przytrzymanie	Należy dotknąć danej ikonki i przytrzymać ponad 2 sekundy
Przeciąganie	Należy dotknąć ikonki i przytrzymując ją przeciągnąć na ekranie
Podwójne kliknięcie	Należy kliknąć dwa razy szybko po sobie
Przesuwanie	Szybkie przesunięcie palcem po ekranie powoduje przewijanie się stron do góry, w dół, w prawo lub w lewo, można w ten sposób szybko zmieniać ekran lub przemieszczać się na liście
Zoom	Należy umieścić na ekranie dwa palce i jednocześnie przesunąć je do siebie lub od siebie. W niektórych aplikacjach jak przeglądarka internetowa można w ten sposób zwiększać lub zmniejszać, przybliżyć lub oddalać strony lub obrazy

1. 5. Dostosowanie strony głównej

Stronę główną można dostosować do swoich potrzeb.

Funkcja	Akcja
Kliknięcie	Pojedynczym kliknięciem wybiera się lub uruchamia menu/opcje/aplikację
Dodać pozycję	Klikając na ☰ otwiera się menu, gdzie znajdują się aplikacje i widżety, Należy kliknąć na wybraną pozycję a następnie przeciągnąć ją na stronę główną
Przesuwanie pozycji	Należy kliknąć i przytrzymać ikonkę a potem ją przesunąć na nowe miejsce
Usunąć pozycję	Należy kliknąć i przytrzymać ikonkę a w górnej części strony głównej pojawi się opcja „usuń“. Należy przeciągnąć tam usuwaną ikonkę
Wybranie tapety	Na stronie głównej należy kliknąć na Tapeta lub kliknąć i przytrzymać na pustym miejscu na ekranie i następnie wybrać obraz

1. 6. Ekran główny

Na stronie głównej można sprawdzić stan urządzenia i otwierać aplikacje.

Strona główna ma kilka paneli. Należy przesunąć się w prawo lub w lewo w celu pokazania paneli strony głównej. Do dyspozycji jest 5 ekranów, przesuwanym palcem po ekranie można przemieszczać się między nimi. Klikając na powraca się na środkowy/główny ekran. Można dodać ulubione aplikacje, skróty i widżety, aby móc szybko z nich korzystać.

Strona główna składa się z następujących części:




1. 7. Panel informacyjny

W przypadku pojawienia się powiadomień, można otworzyć okno informacyjne i zapoznać się ze szczegółami.

Otwarcie/zamknięcie panelu informacyjnego: Należy nacisnąć i przytrzymać pasek stanu a następnie przesunąć palcem w dół. W przypadku jeśli są jakieś nowe powiadomienia to na ekranie pojawi się ich lista. W celu zamknięcia panelu należy przeciągnąć jego dolny brzeg ku górze.

Opcje szybkich ustawień: znajdują się w prawym górnym rogu wyświetlacza - opcje szybkich ustawień umożliwiają łatwe włączenie Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Transferu danych, Profili dźwiękowych, Jasności wyświetlacza i innych.

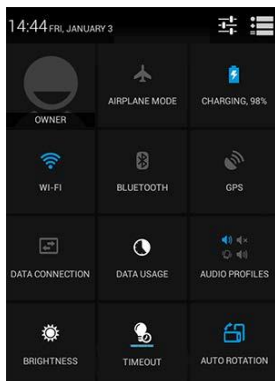

1. 8. Ikony i symbole

Przegląd ikon i symboli:

Ikona **Funkcja**



- Przy połączeniu przychodzącym telefon nie będzie dzwonił



- Przy połączeniu przychodzącym telefon będzie wibrować



- Włączony tryb Samolot



- Telefon jest podłączony do sieci GSM. Im więcej kresek tym lepsza jakość sygnału



- Telefon jest podłączony do internetu



- Pobieranie danych



- Przesyłanie danych



- Trwające połączenie



- Połączenie nieodebrane



- Nowy SMS lub MMS



- Wskaźnik poziomu naładowania baterii



- Włączone WiFi



- Telefon jest podłączony do komputera



- Włączony Bluetooth



- Podłączony zestaw słuchawkowy



- Włączony budzik



- Wskaźnik korzystania z karty pamięci



- Błąd



- Włączone radio FM w tle



- Łącze USB

2. Zaczynamy

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa w nieniejszym dokumencie

2. 1. Montowanie i ładowanie

2. 1. 1. Wkładanie karty SIM

Przy wkładaniu karty SIM należy kierować się poniższymi wskazówkami. Przed przystąpieniem do wkładania karty SIM należy najpierw wyłączyć telefon

- 1) Zdejmij pokrywę tylną
- 2) Wyjmij baterię
- 3) Włóż kartę SIM

Uwaga: Przy ustawieniach fabrycznych można korzystać tylko w karty SIM1. Można to zmienić w części Ustawienia systemowe > Ustawienia kart SIM > Podłączenie

- 4) Włóż baterię
- 5) Umocuj pokrywę tylną

2. 1. 2. Ładowanie baterii

Nowa bateria jest częściowo naładowana. Ikonka stanu baterii w prawym górnym rogu pokazuje stan baterii i stan ładowania.

Podpowiedzi:

- Telefonu można używać w czasie ładowania
- Pozostawienie podłączonej ładowarki do telefonu po pełnym naładowaniu baterii nie uszkadza baterii. Jedynym sposobem wyłączenia ładowarki jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka
- W przypadku jeśli telefon nie będzie używany dłuższy czas, zalecamy wyjęcie z niego baterii
- Poziom naładowania baterii obniża się nawet jeśli nie korzystamy z telefonu

- *Pierwsze ładowanie lub ładowanie po dłuższym czasie kiedy nie była używana, może trwać dłużej niż następane ładowanie*

2. 2. Wkładanie karty microSDHC (karty pamięci)

2. 2. 1. Włożenie karty

Pamięć telefonu można rozbudować przy pomocy karty microSDHC, dzięki czemu można zapisać więcej plików multimedialnych w telefonie.

Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB

- 1) Należy zdjąć pokrywę tylną
- 2) Należy włożyć kartę microSDHC do odpowiedniego slotu

2. 2. 2. Usunięcie karty

Należy sprawdzić czy telefon nie korzysta aktualnie z karty. Przed jej wyjęciem należy w opcji telefonu wybrać jej bezpieczne usunięcie.

- 1) Na stronie głównej należy wybrać Opcje > Ustawienia > Pamięć > Wyjmij kartę SD kartu
- 2) Należy lekko nacisnąć na kartę pamięci dopóki nie wyjdzie ze slotu
- 3) Należy wyjąć kartę

Uwaga: Aby uniknąć zniszczenia lub uszkodzenia plików na karcie pamięci, nie wolno jej wyjmować w chwili, kiedy urządzenie z niej korzysta, zapisuje lub pobiera z niej dane

2. 2. 3. Formatowanie karty

Formatowanie karty pamięci w komputerze nie musi być kompatybilne z telefonem. Kartę należy formatować tylko w urządzeniu. W tym celu należy wybrać na stronie głównej Ustawienia > Pamięć > Format karty SD

Uwaga: Przed sformatowaniem karty pamięci należy zrobić kopie zapasowe wszystkich ważnych danych zapisanych na karcie. Gwarancja nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

2. 3. Przystosowanie telefonu do własnych potrzeb

2. 3. 1. Czas i data

Po zmianie ustawień należy sprawdzić czy na telefonie pokazywany jest poprawny czas i data

- **Automatyczny czas i data:** Automatyczne aktualizowanie czasu i daty z sieci
- **Automatyczna strefa czasowa:** Automatyczne ustawienie strefy czasowej z sieci w przypadku jej zmiany w podróży
- **Ustawienie daty:** Ręczne ustawienie daty
- **Ustawienie czasu:** Ręczne ustawienie czasu
- **Strefa czasowa:** Ręczne wybranie strefy czasowej
- **Format 24 godzinny:** Opcja pokazywania czasu w formacie 24 lub 12 godzinnym
- **Format daty:** Opcja wybrania formatu daty

Podpowiedź: W przypadku jeśli bateria jest całkowicie rozładowana lub nie była używana przez dłuższy czas to czas i data się zresetują.

2. 3. 2. Ustawienie blokady wyświetlacza

Dla bezpieczeństwa przed przypadkowym naciśnięciem funkcji na wyświetlaczu można skorzystać z blokady wyświetlacza. Ustawienia > Prywatne > Bezpieczeństwo > Blokada wyświetlacza:

- **Brak:** Blokada nie jest włączona
- **Przesunięcie:** Odblokowanie poprzez przesunięcie palcem po ekranie
- **Wzór:** Odblokowanie poprzez narysowanie wzoru
- **PIN:** Odblokowanie poprzez podanie kodu PIN
- **Hasło:** Odblokowanie poprzez podanie własnego hasła

2. 3. 3. Blokada karty SIM

Kartę SIM można zablokować kodem PIN, który powinien być dołączony do karty SIM





- 1) Wśród aplikacji należy wybrać Ustawienia > Bezpieczeństwo > Ustawienie blokady karty SIM > Blokować kartę SIM
- 2) Należy wybrać kartę SIM, podać kod i nacisnąć OK

Uwaga: Po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN, karta SIM będzie całkowicie zablokowana. Do jej odblokowania należy podać kod PIN Unlock Key (PUK). W przypadku podania nieprawidłowego kodu PUK lub jego braku, należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

2. 4. Aplikacje

Można ściągnąć wiele bezpłatnych i płatnych aplikacji z różnych dziedzin z Android Market

2. 4. 1. Dostęp do aplikacji

- Należy przesunąć palcem w lewo lub w prawo na ekranie i wybrać aplikację
- Na stronie głównej można kliknąć na przycisk  aby otworzyć listę aplikacji
- Można kliknąć na  by powrócić na poprzedni ekran, w celu przejścia na stronę główną należy kliknąć na 
- Aby otworzyć ostatnio używane aplikacje: Należy nacisnąć i przytrzymać  w celu otworzenia listy ostatnio używanych aplikacji

Urządzenie ma wbudowany czujnik ruchu, który wykrywa zmianę pozycji telefonu. Przy niektórych funkcjach obrócenie telefonu spowoduje, że automatycznie przełączy się ekran z pionowego na poziomy. W celu wyłączenia funkcji obracania się ekranu należy wybrać Ustawienia > Wyświetlacz > automatyczne odwracanie obrazu.

2. 4. 2. Ściąganie aplikacji ze sklepu Play

Dzięki systemowi operacyjnemu Android można na swój telefon ściągnąć lub rozbudować szereg ciekawych aplikacji. „Sklep Play“ umożliwia łatwy i szybki sposób kupowania gier i aplikacji mobilnych.

1) Instalacja aplikacji

- Na stronie głównej należy otworzyć listę aplikacji i wybrać „Sklep Play“
- Należy zaakceptować warunki handlowe usługi poprzez kliknięcie na „Akceptuję“
- Należy wyszukać odpowiednią aplikację i zainstalować ją
- **Uwaga:** Radzimy ściągać i instalować tylko zaufane aplikacje

2) Odinstalowanie aplikacji

- Na stronie głównej „Sklep Play“ należy otworzyć Moje aplikacje
- Należy wybrać aplikację, która ma być odinstalowana
- Należy kliknąć na „Odinstalować“ > OK

2. 4. 3. Ściąganie plików z internetu

Przy ściąganiu plików lub aplikacji web urządzenie je automatycznie zapisze na karcie pamięci.

Uwaga: Niektóre pliki z internetu mogą zawierać wirusy, które mogą uszkodzić urządzenie.

Dlatego zalecamy ściągać tylko zaufane pliki. Niektóre pliki są chronione prawem autorskim przed nieuprawnionym ściąganiem, kopiowaniem czy zmienianiem.

W celu zainstalowania aplikacji ściągniętych z innego źródła niż „Sklep Play“, należy wybrać Ustawienia > Aplikacje > Nieznane źródło > OK.

- 1) **Synchronizacja danych** - można synchronizować dane z różnymi serwerami webowymi, robić kopie zapasowe lub odnawiać. Po zakończeniu synchronizacji telefon pozostanie podłączony do webu. Jeśli dojdzie do zmian na webie, to informacja aktualizacyjna pojawi się na wyświetlaczu telefonu i automatycznie rozpocznie się synchronizacja.

Podpowiedź: Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od warunków operatora sieci

- 2) **Ustawienia konta na serwerze**

- Na stronie głównej należy wybrać listę aplikacji i kliknąć na Ustawienia > Konta i synchronizacja

- Wybierz Dodaj konto > Typ konta

- Postępuj zgodnie z pojawiającymi się poleceniami na ekranie i dokończ ustawienia konta. Przy usługach on-line typu Facebook czy Google+, należy podać swój login i hasło i zalogować się

- 3) **Włączenie automatycznej synchronizacji**

- Na stronie głównej należy otworzyć listę aplikacji i wybrać Ustawienia > Konta i synchronizacja

- Wybierz Automatyczną synchronizację

- Wybierz konto

- Wybierz aplikację, która ma być synchronizowana

- 4) **Synchronizacja ręczna**

- Na stronie głównej należy otworzyć listę aplikacji i wybrać Ustawienia > Konta i synchronizacja

- Wybierz konto



- Wybierz opcję Synchronizuj teraz. Urządzenie zacznie synchronizować wybrane dane

3. Podstawowe funkcje

3. 1. Połączenia


Do podstawowych funkcji należy odbieranie i wykonywanie połączeń oraz opcje i funkcję w tym czasie dostępne.

3. 1. 1. Wykonywanie połączenia


- 1) Z listy aplikacji należy kliknąć na przycisk 
- 2) Należy podać numer lub wybrać go z książki telefonicznej
- 3) Rozpocznie się wybieranie numeru lub połączenie wideo
- 4) Połączenie można zakończyć klikając na 

Typ: Telefon jest wyposażony w inteligentną funkcję połączeń, która umożliwi szybkie wybieranie numerów. Wystarczy podać pierwsze cyfry numeru lub pierwsze litery imienia osoby, do której chcesz zadzwonić. Urządzenie od razu wyfiltruje i wybierze kontakty odpowiadające podanym danym.

Uwaga: Przy połączeniach międzynarodowych należy dłużej nasnąć przycisk 0 w celu uzyskania znaku "+" (prefiks międzynarodowy). W wielu krajach zabronione jest nagrywanie rozmów bez wcześniejszej zgody, dlatego zawsze należy poprosić rozmówcę o wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy.

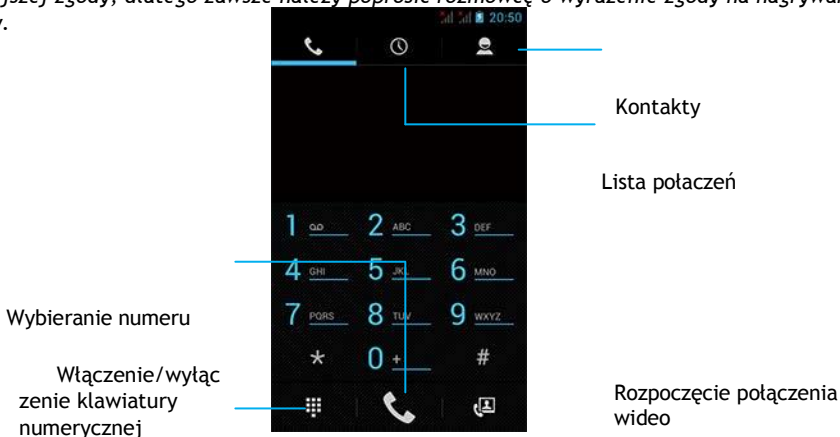

Tryb dual SIM

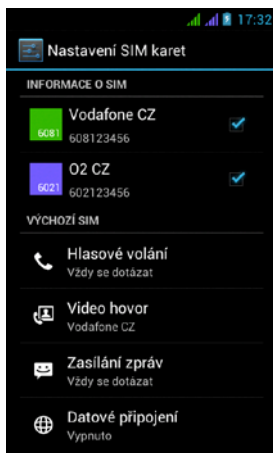

W menu można zmienić ustawienia dla karty SIM1 i SIM2






Ustawienie domyślnej karty SIM do:
Połącz
eń

Połączeń
wideo

Wiado
mości

Transferu danych (obsługa 3G
tylko dla SIM1)





3. 1. 2. Odebranie/odrzućenie połączenia przychodzącego

- 1) W przypadku połączenia przychodzącego należy nacisnąć i przytrzymać ikonę  a następnie przeciągnąć ją na  aby odebrać połączenie lub na  aby je odrzucić.
- 2) Naciśnij  aby włączyć głośnik
- 3) Naciśnij  aby zakończyć połączenie

Głośność w czasie rozmowy można zmieniać przyciskiem z boku urządzenia.

3. 1. 3. Połączenie konferencyjne







Jeśli operator sieci to umożliwia to można utworzyć dwa lub więcej połączeń w ramach konferencji:

- 1) W czasie rozmowy należy kliknąć na  i podać numer telefonu. Należy uzyskać połączenie klikając na numer
- 2) Pierwsze połączenie jest przytrzymane
- 3) Klikając na  przeloczyć się na pierwsze połączenie a konference rozpoczyna się klikając na 
- 4) Aby zakończyć połączenie należy kliknąć na 

3. 2. Wiadomości

W telefonie można odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne

3. 2. 1. Wysyłanie wiadomości

- 1) Z aplikacji należy kliknąć na 
- 2) Kliknij na Nowa wiadomość 
- 3) Podaj numer lub kliknij na  i wybierz numer z książki telefonicznej
- 4) Kliknij na pole tekstowe i wpisz wiadomość
- 5) Chcąc użyć emotikony należy kliknąć na 
- 6) Kliknij na  i dodaj załącznik (zdjęcia, wideo, audio lub prezentacje)
- 7) Kliknij na  aby wysłać wiadomość




Uwaga: Plików chronionych prawem autorskim nie można wysłać jako MMS

3. 3. Email

3. 3. 1. Gmail

Należy upewnić się, że się jest zalogowanym na swoje konto Gmail. Jeśli nie to należy wybrać ustawienia „Konta i synchronizacja“ i zalogować się. Można mieć więcej niż jedno konto Google i przeloczać się między nimi.


3. 3. 1. 1. Wysyłanie e-maili

- W zakładce Wystane należy wybrać  a następnie kliknąć na opcję Utwórz
- W przypadku posiadanie więcej niż jednego konta Google, należy podać to, z którego ma być wysłany e-mail
- Należy podać odbiorcę (adres email) w oknie Odbiorca. W przypadku kilku odbiorców należy oddzielić ich adresy e-mail przecinkami.
- Należy podać szczegóły, kliknąć na  Połącz i dodać załączniki w razie potrzeby
- Email można wysłać, zapisać jako Roboczy lub usunąć klikając na 

3. 3. 2. Email





Emale można wysyłać i odbierać na swoim koncie prywatnym lub firmowym.

3. 3. 2. 1. Ustawienie konta email

- 1) Na stronie głównej kliknij na 
- 2) Podaj adres email i hasło
- 3) Wybierz Ustawienie ręczne i wybierz POP3/IMAP/Exchange a następnie kliknij na Dalej
- 4) W przypadku jeśli typ ustawianego konta nie znajdują się w bazie telefonu, to trzeba będzie podać więcej szczegółów
- 5) Postępuj według poleceń na ekranie

Uwaga: Po dokończeniu ustawiania konta e-mailowego, wiadomości będą ściągane do telefonu. Należy zwrócić się do operatora sieci po dane do konfiguracji serwera pocztowego.

3. 3. 2. 2. Wysyłanie e-mailu








- 1) Kliknij na przycisk  i zacznij pisać wiadomość
- 2) Wybierz pole Tytułu i pole tekstu, podaj tytuł i tekst wiadomości
- 3) Naciśnij przycisk , wybierz Kopia/Ukryta kopia i dodaj więcej odbiorców
- 4) Naciśnij  i dodaj plik. Można dodać pliki multimedialne, kontakty czy informacje o pozycji
- 5) Klikając na  wysyła się e-mail

Typ: W przypadku trybu offline lub poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie zapisana jako do odesłania do chwili zmiany statusu na online lub bycia w zasięgu sieci.

3. 3. 2. 3. Pokazywanie wiadomości email

Po zakończeniu ustawiania konta emailowego, wiadomości zsotaną ściągnięte do telefonu. W przypadku posiadania więcej kont, można się między nimi przełączać.



W menu edytowania emaili są następujące opcje:

- Aby edytować kolejną wiadomość wybierz 
- Aby przesunąć wiadomość do innego folderu wybierz  > Przesuń
- Aby usunąć wiadomość wybierz 
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz 
- Aby przesłać dalej wiadomość wybierz  > Prześlij
- Aby wyszukać wybierz 
- Aby zaktualizować listę wiadomości wybierz 

3. 4. Książka telefoniczna



Informacje o podstawowych funkcjach książki telefonicznej.

3. 4. 1. Dodaj nowy kontakt



- 1) Klikając na  przechodzi się na Kontakty
- 2) Kliknij na przycisk  i wybierz miejsce zapisania kontaktu
- 3) Dodaj numer telefonu i inne szczegóły kontaktu
- 4) Aby zapisać kliknij na Gotowe

Typ: Można utworzyć kontakt bezpośrednio z ekranu, po wybraniu numeru telefonu i kliknięciu na opcję Dodaj do kontaktu. Do kontaktów można dodać inne informacje jak numer domu, numer do pracy, zdjęcie lub ustawić specyficzny dzwonek itp.

3. 4. 2. Wyszukiwanie kontaktu



- 1) Na stronie głównej należy kliknąć na przycisk  aby otworzyć listę kontaktów
- 2) Można przewijać listę w dół lub do góry
- 3) Można kliknąć na przycisk  i podać pierwsze litery nazwy (Na przykład by wyszukać kontakt Karol Nowak należy wpisać KN)
- 4) Teraz można wybrać kontakt

3. 4. 3. Szybkie wybieranie

- 1) Z listy aplikacji należy kliknąć na przycisk 
- 2) Kliknij na  > Szybkie wybieranie




- 3) Wybierz miejsce zapisu i przyporządkuj numer
- 4) W celu połączenia się z danym numerem wystarczy na klawiaturze dłużej przyciskać odpowiedni numer

3. 4. 4. Utworzenie wizytówki

- 1) Z listy aplikacji kliknij na  > 
- 2) Wybierz Mój profil w górnej części ekranu




3. 4. 5. Tworzenie grup kontaktów

W jednej grupie można połączyć ze sobą więcej kontaktów i wysyłać wiadomości jednocześnie do wszystkich w danej grupie:

- 1) Z listy aplikacji kliknij na  > 
- 2) Kliknij na przycisk  i wybierz miejsce zapisu
- 3) Podaj nazwę grupy i zmień ustawienia dla grupy
- 4) Dodaj kontakty do grupy
- 5) Kliknij na Gotowe

3. 4. 6. Import/Export kontaktów

Można importować kontakty z karty pamięci do telefonu lub z telefonu na kartę pamięci.


- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Kliknij na  > Import/Export
- 3) Wybierz miejsce zapisu
- 4) Wybierz kontakty do exportu/importu
- 5) Kliknij na  w celu potwierdzenia










4. Multimedia

4. 1. Muzyka


Można słuchać ulubionej muzyki dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi.

4. 1. 1. Odtwarzanie plików muzycznych

- 1) Kliknij na  aby wejść do menu muzycznego
- 2) Wybierz plik muzyczny
- 3) Przy pomocy poniższych przycisków można odtwarzać muzykę

Funkcja	Opis
	Odtwarzanie
	Zatrzymanie odtwarzania
	Następny utwór
	Poprzedni utwór
	Tryb odtwarzania:
	• Powtórzyć raz (powtórne odtwarzanie aktualnego utworu)
	• Powtórzyć wszystko (powtórne odtwarzanie wszystkich utworów w pliku)
	tryb odtwarzania przypadkowego (odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności)
	Wybierz pozycje do playlisty
	Powrót na stronę główną

4. 1. 2. Ustawienia muzyczne

Klikając na  należy przejść na Ustawienia:





- **Party shuffle:** Odtwarzanie wszystkich utworów w pliku w przypadkowej kolejności
- **Dodać do listy utworów:** Dodawanie nowego utworu do playlisty
- **Użyć jako dzwonek:** wybranie utworu do funkcji dzwonek
- **Usunąć:** Usunięcie utworu z playlisty
- **Efekty dźwiękowe:** Wybór efektu dźwiękowego
- **Biblioteka:** Powrót do kategorii muzycznych


Uwaga: Przy słuchaniu muzyki należy nastawić głośność na średni poziom. Zbyt głośne dźwięki mogą trwale uszkodzić słuch.

4. 2. Aparat fotograficzny

Można korzystać z funkcji aparatu fotograficznego według własnych potrzeb.



4. 2. 1. Robienie zdjęć

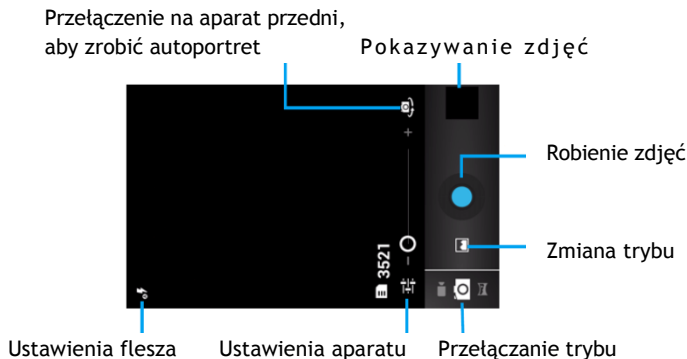- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Aby włączyć tryb aparatu należy przejść na 
- 3) Należy skierować obiektyw aparatu na fotografowany obiekt
- 4) klikając na  można przybliżyć lub oddalać ekspozycję
- 5) Klikając na  wykonuje się zdjęcie





4. 2. 2. Robienie zdjęć panoramicznych

Dzięki trybowi Panorama można robić również zdjęcia panoramiczne. Ten tryb jest idealny do zdjęć krajobrazu.

- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) wybierz tryb Panorama 
- 3) Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i zrób pierwsze zdjęcie
- 4) Powoli przesunij obiektyw tak by cielony kwadrat pokrył się z wyszukiwaniem. Wtedy aparat wykona kolejne zdjęcie.
- 5) Krok 4 należy powtarzać aż do wykonania całego ujęcia panoramicznego





4. 2. 3. Robienie zdjęć w trybie aktywnym

Można uchwycić poruszające się  obiekty a potem je połączyć w jedno zdjęcie:

- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Wybierz tryb aktywny 
- 3) Skieruj obiektyw na obiekt i zrób pierwsze zdjęcie
- 4) Skieruj obiektyw na kolejny obiekt i telefon wykona kolejne ujęcie
- 5) Należy powtarzać aż do zrobienia wszystkich zdjęć poruszającego się obiektu






4. 2. 4. Przeglądanie zdjęć

Po zrobieniu zdjęć należy wybrać Przeglądarkę obrazów.










- W celu obejrzenia kolejnych zdjęć należy przewijać w prawo lub w lewo
- Aby zwiększyć lub zmniejszyć zdjęcie należy położyć dwa palce na ekranie i powoli je od siebie odsuwać lub przyciągać. W celu powrotu do poprzedniej wielkości należy kliknąć na zdjęciu
- Aby przesłać zdjęcie, kliknij na przycisk 
- Aby usunąć zdjęcie kliknij na przycisk 
- Aby uruchomić prezentację kliknij na przycisk 
- W celu wybrania innych opcji należy kliknąć na :
 - **Prezentacja:** Otwieranie prezentacji
 - Edytowanie: przeprowadzenie zmian na zdjęciu
 - **Druk:** wydrukowanie zdjęć przez Wi-Fi lub USB
 - **Odwrócić w prawo:** odwracanie zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 - **Odwrócić w lewo:** odwracanie zdjęcia w kierunku przeciwnych do ruchu wskazówek zegara

- **Kopiowanie do skrzynki:** Kopiowanie zdjęć do skrzynki
- **Ustawić jako:** Ustawienie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu

4. 2. 5. Nagrywanie wideo






- 1) W celu rozpoczęcia nagrywania kliknij na 
- 2) Przejdź na  w celu włączenia trybu wideo
- 3) Skieruj obiektyw na filmowany obiekt
- 4) Ikoną  można przybliżyć lub oddalać obraz
- 5) Klikając  /  rozpoczyna się lub zatrzymuje nagrywanie. Nagranie zostanie automatycznie zapisane

4. 2. 6. Odtwarzanie nagrania

- 1) Z listy aplikacji, należy kliknąć na  i wybrać Video
- 2) Odtwarzaniem można sterować przy pomocy następujących przycisków:
 - Klikając na  lub  włącza się lub wyłącza odtwarzanie
 - W celu zmiany głośności należy użyć bocznych przycisków głośności
 - Kliknij na  w celu usunięcia wideo
 - Kliknij na  w celu udostępnienia wideo
 - W celu zmiany ekranu wideo należy kliknąć na  /  / 
- 3) W celu powrotu kliknij na 

4. 2. 7. Zmiana trybu ujęć

Przy fotografowaniu można używać różnych trybów:

Ikona	Nazwa	Opis
	Autoportret	Mozna wygodnie zrobić autoportret przy pomocy kamery przedniej
	Normalny	Robienie zdjęć w trybie normalnym
	Automatyczny	Automaticzne wybieranie odpowiedniego trybu w pod względem oświetlenia i obiektu
	Twarze	Ukrywa niedoskonałości cery
	Uśmiech	Mozna ustawić aparat tak by rozpoznawał twarze. Zdjęcie będzie zrobione wtedy kiedy jedna z osób się uśmiechnie
	Najlepsze ujęcie	Wybór najlepszego zdjęcia
	EV bracket	Ustawianie najlepszej wartości ekspozycji
	4 ujęcia	Funkcja ciągłego robienia 4 ujęć
	8 ujęć	Funkcja ciągłego robienia 8 ujęć
	16 ujęć	Funkcja ciągłego robienia 16 ujęć

4. 2. 8. Ustawienia aparatu

Przed zrobieniem zdjęć lub wideo należy przystosować ustawienia aparatu klikając na następujące przyciski:




Opcja	Opis
-------	------

HDR	Aparat robi 3 ujęcia w różnych ekspozycjach a potem je połączy razem
Tryb flesza	Włączenie / wyłączenie trybu flesza
Balans bieli	Balans bieli umożliwia uchwycenie więcej kolorów poprzez ustawienie oświetlenia otoczenia
Efekt koloru	Użycie specjalnego efektu, na przykład poprzez użycia brązowego lub czarno-białego odcienia
Tryby sceniczne	Zmiana trybu scenicznego
Miejsce zapisu	Ustawienia aparatu by zapamiętał miejsce zapisu zdjęć. Aby była ta funkcja możliwa to trzeba włączyć tryb wyszukiwania miejsca zapisu
Ekspozycja	Ustawianie wartości ekspozycji do zmiany jasności
Samowyzwalacz	Wybór długości oczekiwania na zrobienie zdjęcia
Ostrość	Wyostrenie lub rozmycie granic między obiektami
Odcień	Ustawianie poziomu odcieni
Wysycenie	Kolory mogą być bardziej lub mniej wyraźne
Jasność	Zmiana poziomu jasności
Kontrast	Ustawienia kontrastu
Wielkość ujęcia	Wybór wielkości ujęcia
ISO	Manualne ustawianie poziomu ISO
Pomiar AE	Wybór punktowego, średniego lub środkowego pomiaru
Anti-flicker	Obniżenie ryzyka rozmazania ujęć spowodowane wibracjami lub ruchem aparatu
Odnowienie ustawień fabrycznych	Odnowienie ustawień fabrycznych
Przedział odstepu czasowego	Wybór długości odstepu przed początkiem nagrywania wideo
EIS	Ustawianie poziomu EIS
Tryb wyostrzania	Wybór trybu wyostrzania
Długość wideo	Wybór maksymalnej długości i wielkości pliku
Mikrofon	Włączenie / wyłączenie mikrofonu


4. 3. Dyktafon

Opcje korzystania z funkcji dyktafonu.

4. 3. 1. Nagranie zapisu dźwiękowego

- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Kliknięciem na przycisk  rozpoczyna się nagrywanie
- 3) Należy mówić do mikrofonu
- 4) W celu zakończenia należy kliknąć na 







4. 3. 2. Odtwarzanie zapisu dźwiękowego

- 1) Klikając na  otwiera się listę nagrań głosowych
- 2) Należy wybrać nagranie do odtwarzania

4. 4. Radio FM

Opcje słuchania radia FM. W tym celu niezbędne jest podłączenia słuchawek, które jednocześnie służą jako antena.

4. 4. 1. Słuchanie radia FM

- 1) Należy podłączyć słuchawki do telefonu
- 2) Kliknij na  aby wejść do menu radia FM
- 3) Kliknij na  > Szukaj. Radio FM automatycznie wyszuka i zapisze dostępne stacje
- 4) Kliknij na  aby przejść do kolejnej/poprzedniej stacji FM
- 5) Kliknij na  w celu dostrojenia częstotliwości radia o + / - 0,1 MHz
- 6) Kliknij na  aby włączyć głośnik
- 7) Kliknij na  > Wyłączyć radio FM


Typ: Przy pierwszym włączeniu radia FM zacznie się automatyczne dostrajanie

5. Inne aplikacje



5. 1. Kalendarz

Można utworzyć własną listę zadań w kalendarzu.

5. 1. 1. Pokazywanie kalendarza

- 1) z listy palikacji kliknij na 
- 2) Kliknij na datę w górnej części ekranu
- 3) Wybierz tryb pokazywania:
 - **Dzień:** bloki godzinowe dla jednego całego dnia
 - **Tydzień:** bloki godzinowe w tygodniu
 - **Miesiąc:** cały miesiąc na jednej stronie
 - **Lista:** lista wszystkich wydarzeń zaplanowanych w określonym czasie


5. 1. 2. Utworzenie zapisu

- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Kliknij na  > Nowy zapis
- 3) Wpisz szczegóły i kliknij na Gotowe

5. 2. Budzik

Menu ustawiania i używania funkcji budzika. Można ustawić aż pięć alarmów.

5. 2. 1. Ustawienie alarmu

- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Wybierz opcję dodaj budzik i ustaw szczegóły
- 3) Klikając na OK potwierdza się ustawienia

5. 2. 2. Włączenie alarmu

- 1) Przejdź do menu budzik
- 2) Wybierz budzik, który ma być włączony
- 3) Kliknij na Włączyć budzik

5. 2. 3. Wyłączenie budzika

W chwili, gdy zadzwoni budzi są dwie możliwości:




- **Potwierdzić:** alarm się wyłączy
- **Odłożyć:** alarm ponownie się włączy po 10 minutach

5. 3. Zarządzanie plikami

Informacje o tym, jak używać i zarządzać plikami i folderami.






5. 3. 1. Udostępnianie plików

Można udostępniać swoje zdjęcia, pliki audio lub wideo przy pomocy MMS, emaila lub Bluetooth:


- 1) Klikając na  otwiera się liste plików
- 2) Kliknij na przycisk  i wybierz zdjęcie lub plik, który ma być udostępniony
- 3) Kliknij na przycisk  i wybierz Udostępnić

5. 3. 2. Zarządzanie plikami

Pliki w folderach można kopiować, usuwać lub przesuwać:


- Otwórz plik, kliknij na  i utwórz nowy folder
- Kliknij na  aby wybrać odpowiedni plik lub folder
- Kliknij na  aby skopiować plik
- Kliknij  aby dodać/przesunąć/zmienić nazwę
- Kliknij  aby usunąć plik

5. 3. 3. Wyszukiwanie

- 1) Z listy aplikacji kliknij na przycisk 
- 2) Podaj słowo kluczowe
- 3) Wybierz z listy wyników

5. 4. Kalkulator

Menu kalkulatora do przeprowadzania prostych wyliczeń arytmetycznych w telefonie


- Z opcji kalkulatora można korzystać przy pomocy przycisków na ekranie
- Naciskając przycisk  > Usunięcie, usuwa się historię wyliczeń

6. Podłączenie

6. 1. Bluetooth


Telefon można podłączyć przy pomocy Bluetooth do innych kompatybilnych urządzeń.

6. 1. 1. Włączenie/wyłączenie Bluetooth

- 1) Na stronie głównej kliknij na przycisk  > Bezprzewodowe połączenia i sieci > Bluetooth
- 2) Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Bluetooth

Uwaga: W celu oszczędzania baterii zalecamy wyłączać Bluetooth, jeśli nie jest używany lub też w miejscach, gdzie jest to zabronione np. Na pokładzie samolotu czy w szpitalu

6. 1. 2. Odbiór danych przez Bluetooth

- 1) Najpierw należy włączyć Bluetooth, potem kliknąć na opcję  > Połączenia bezprzewodowe i sieci > Bluetooth aby urządzenie było widoczne dla innych użytkowników
- 2) Następnie należy wybrać Szukaj urządzenia
- 3) Należy wybrać urządzenie, podać hasło do połączenia i wybrać opcję Połącz z innym urządzeniem
- 4) Na urządzeniu odbiorczym należy pobrać plik

Uwaga: Niektóre urządzenia takie jak słuchawki lub zestawy głośnomówiące do auta, mogą mieć stały kod PIN, który trzeba podać, na przykład 0000. Jeśli drugie urządzenie wymaga kodu PIN, to należy go podać. Odebrane dane zostaną zapisane w folderze Bluetooth. Nawiązany kontakt zostanie automatycznie zapisany w książce telefonicznej.


6. 1. 3. Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1) Należy wybrać plik lub folder np kontakt, zapis w kalendarzu, notatkę, plik medialny z odpowiedniego folderu itp.
- 2) Wybierz opcję wysłania danych przez Bluetooth
- 3) Wyszukaj i połącz urządzenie z urządzeniem odbiorczym z aktywną funkcją Bluetooth

6. 2. WiFi

Menu sieci bezprzewodowej. Dostępność i siła sygnału WiFi będzie różna w zależności od rodzaju pomieszczenia, np. Ściany mogą zakłócać sygnał WiFi.

6. 1. Włączenie WiFi i podłączenie do bezprzewodowej sieci WiFi


- 1) Na stronie głównej kliknij na przycisk  > Połączenia bezprzewodowe i sieci > WiFi
- 2) Włącz WiFi
- 3) Pojawią się wszystkie dostępne sieci WiFi
- 4) Wybierz odpowiednią sieć i kliknij na przycisk Połącz
- 5) W przypadku wybrania sieci zabezpieczonej należy podać klucz sieciowy lub hasło

Podpowiedź: Jeśli na liście sieci nie ma wybranej sieci to należy kliknąć na przycisk Dodaj sieć WiFi i dodać ją ręcznie

6. 3. VPN


Menu wirtualnej sieci (VPN)

6. 3. 1. Ustawienia profilu VPN

- 1) Z listy aplikacji kliknij na przycisk  > Połączenia bezprzewodowe i sieci > VPN > Dodaj sieć VPN
- 2) Podaj nazwę serwera VPN i wybierz VPN
- 3) Zmień pozostałe ustawienia według potrzeby
- 4) Po zakończeniu ustawień kliknij na Zapisz

Podpowiedzi: Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu VPN. Urządzenie powinno mieć skonfigurowany dostęp do internetu. W przypadku jeśli nie ma pewności jakie informacje trzeba podać, to należy zapytać operatora sieci VPN.

6. 3. 2. Podłączenie do VPN

- 1) Z listy aplikacji kliknij na  > Połączenia bezprzewodowe i sieci > VPN
- 2) Wybierz odpowiednią sieć

- 3) Podaj nazwę użytkownika i hasło a następnie wybierz Połącz

6. 4. Udostępnianie sieci mobilnej

Menu ustawienia urządzenia jako modemu bezprzewodowego lub punktu dostępu i udostępnianie swojej sieci innym urządzeniem.

6. 4. 1. Udostępnianie sieci przez WiFi

- 1) Z listy aplikacji wybierz Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Tethering i przenośny hotspot
- 2) W celu włączenia wybierz Przenośny WiFi hotspot
- 3) W celu ustawienia sieci i urządzenia jako punktu dostępowego należy wybrać opcję Konfigurowanie
Wi-Fi hotspot:
 - **Identyfikator sieci SSID:** Można edytować i zmienić nazwę urządzenia, która pojawi się na urządzeniu zewnętrznym
 - **Bezpieczeństwo:** wybierz typ zabezpieczenia
- 4) Po zakończeniu ustawień kliknij na Zapisz
- 5) Z innego urządzenia należy wyszukać nazwę telefonu i podłączyć się do sieci. Telefon udostępni sieć bezprzewodową

6. 4. 2. Udostępnianie sieci przez USB


- 1) Przy pomocy kabla USB należy podłączyć się do komputera
- 2) Z listy aplikacji wybierz Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Tethering i przenośny hotspot
- 3) W celu włączenia wybierz USB tethering. Telefon udostępni swoją sieć komputerowi.
- 4) W celu zakończenia połączenia należy kliknąć na przycisk wyłącz USB tethering.

Podpowiedź: Ten sposób udostępniania sieci może być zależny od systemu operacyjnego komputera.





6. 5. Internet

Menu stron internetowych.

6. 5. 1. Przeglądanie stron internetowych

- 1) Z listy aplikacji kliknij na 
- 2) Aby przejść do konkretnej strony web należy w polu adresowym podać jej adres URL
- 3) Teraz można daną stronę przeglądać

Przy przeglądaniu stron web są następujące opcje:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć stronę należy dwa palce na ekranie odsuwać od siebie lub przysuwać do siebie
- Aby otworzyć lub zamknąć okno należy kliknąć na 
- Aby aktualną stronę web zapisać do folderu należy kliknąć na  > Dodaj folder
- Aby sprawdzić historię ściągania należy kliknąć na  > Ściągania
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki należy kliknąć na  > Ustawienia

6. 6. Podłączenie do komputera

Menu podłączenia telefonu do komputera przy pomocy kabla USB:


- 1) Podłącz telefon do komputera przy pomocy kabla USB
- 2) Po podłączeniu wybierz opcję Włącz pamięć USB
- 3) Telefon będzie pracował jako dysk zewnętrzny. Po włożeniu karty pamięci można przeglądać zawartość na niej zapisaną.

- 4) Można skopiować pliki z komputera na kartę pamięci
- 5) Po zakończeniu należy wybrać Wytącz pamięć USB

6. 7. Synchronizacja

Kliknij na  > Konta i synchronizacja i dokończ ustawienia konta on-line przed synchronizacją.

6. 7. 1. Synchronizacja z kontem Google

- 1) Kliknij na  > Konta i synchronizacja > Dodaj konto
- 2) W celu utworzenia nowego konta lub zalogowania się należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie
- 3) W przypadku wybrania Dane w tle, aplikacja będzie wysyłać i odbierać informacje o kontaktach online również wtedy gdy nie są używane
- 4) W przypadku wybrania Automatycznej synchronizacji, aplikacja będzie korzystała z synchronizacji określonej w ustawieniach konta. W innym przypadku należy synchronizować manualnie

7. Ustawienia

7. 1. Połączenie bezprzewodowe i sieci

Funkcja	Opis
Ustawienia kart SIM	Ustawienie Dual SIM/karty SIM do połączeń, wiadomości i transferu danych
WiFi	Włączenie WiFi do podłączenia do punktu dostępowego, internetu lub innego urządzenia sieciowego
Bluetooth	Włączenie Bluetooth w celu wymiany danych z innymi urządzeniami Bluetooth
Transfer danych	Przesyłanie danych, ustawienia i historia transferów
Tryb Samolot	Włączenie trybu wyłączy wszystkie funkcje bezprzewodowe telefonu. Można korzystać jedynie z funkcji nie sieciowych
Sieć VPN	Ustawienia i zarządzanie siecią VPN
Tethering i przenośny hotspot	<ul style="list-style-type: none"> - Ustawienie urządzenia jako modemu bezprzewodowego - Utworzenie punktu dostępowego dla innych urządzeń - Włączenie funkcji udostępniania internetu przy pomocy Bluetooth
Sieci komórkowe	<ul style="list-style-type: none"> - Ustawienie połączenia z dowolną siecią komórkową - Ustawienie połączenia w roamingu
Tryb GPRS	Włączenie transferu danych przez GPRS

7. 2. Urządzenie

Funkcja	Opis
Profile dźwiękowe	<ul style="list-style-type: none"> - Wybranie odpowiedniego profilu - Ustawianie głośności i typu dzwonka, alarmu i powiadomienia
Wyświetlacz	Zmiana ustawień wyświetlacza i jego podświetlenia
Pamięć	Pokazywanie informacji o pamięci urządzenia i karty pamięci. Można również sformatować kartę pamięci
Bateria	Pokazywanie stanu naładowania baterii
Aplikacje	Zarządzanie aplikacjami, przenoszenie aplikacji z lub na kartę pamięci; Instalacja i odinstalowanie programów i aplikacji

7. 3. Prywatne

Funkcja	Opis
Konta i synchronizacja	- Ustawienia automatycznej synchronizacji i synchronizacji kont - Logowanie się na konta sieci społecznościowych, kont Google i Exchange ActiveSync
Usługi określania pozycji	Dane źródłowe do określania pozycji
Zabezpieczenia	Ustawienia blokady wyświetlacza i zarządzanie hasłami
Język i wpisywanie	Ustawienia regionu i języka systemu operacyjnego, opcje klawiatury dotykowej
Kopie zapasowe i odnawianie danych	Resetowanie ustawień na fabryczne i usunięcie ustawień użytkownika

7. 4. Konta

Funkcja	Opis
Konta i synchronizacja	- Ustawienia automatycznej synchronizacji i synchronizacji kont - Logowanie się na konta sieci społecznościowych, kont Google i Exchange ActiveSync

7. 5. System

Funkcja	Opis
Data i czas	Ustawianie daty i czasu, strefy czasowej, formatu czasu i daty
Planowane włączenie/wyłączenie	Ustawienia planowanego automatycznego włączenia/wyłączenia telefonu
Ułatwienia	Ustawienia na przykład czytnika ekranu z opcją głosową
Zaawansowane	Zmiana ustawień zaawansowanych
Informacje o telefonie	Informacje o telefonie, baterii, informacje o modelu, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma i konfiguracji

8.

Bezpieczeństwo

o

8. 1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy trzymać telefon poza zasięgiem małych dzieci

Telefon i akcesoria należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połknięcia małych części mogło by dojść do uduszenia się dziecka lub poważnych komplikacji zdrowotnych.

Fale radiowe

VTelefon wysyła i odbiera fale radiowe GSM o częstotliwości (900/1800/1900MHz) i WCDMA (2100 MHz). Należy sprawdzić czy nie będą one miały wpływ na inne urządzenia oraz pojazdy mechaniczne.

Wyłączanie telefonu

- W samolocie. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie może zakłócić pracę przyrządów pokładowych a tym samym stanowić poważne zagrożenie. W wielu przypadkach jest to prawnie zabronione.
- W szpitalach, klinikach i innych ośrodkach opieki medycznej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń medycznych.
- Na obszarze zagrożonym wybuchem (np. Stacje paliw i na obszarze gdzie występują cząsteczki prochu).

- W pojazdach przewożących materiały łatwopalne oraz w pojazdach zasilanych płynnym gazem ziemnym (LPG)
- W okolicy gdzie używa się materiałów wybuchowych.

Telefon komórkowy a samochód

Nie wolno używać telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy sprawdzić czy zestaw nie ogranicza widoczności ani nie przeszkadza w prowadzeniu auta.

Używanie i ochłodzenie się z telefonem

W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia zalecamy jego użytkowanie z zachowaniem następujących zaleceń:

- Nie wolno wystawiać telefonu na działanie ekstremalnych temperatur
- Nie wolno telefonu zanurzać w jakiegokolwiek cieczy a w przypadku zawilgocenia urządzenia, należy je wytężyć, wyjąć baterię na 24 godziny i wysuszyć
- Telefon należy czyścić miękkim i suchym materiałem
- Przy wysokich temperaturach lub przebywaniu na słońcu, telefon może się zbyt szybko nagrzać. Należy wtedy uważać przy korzystaniu z niego aby się nie oparzyć. Nie wolno używać telefonu przy temperaturze otoczenia ponad 40°C

Ochrona przed uszkodzeniami

Zalecamy korzystanie z oryginalnych akcesoriów EVOLVEO, bowiem inne akcesoria mogą uszkodzić telefon i spowodować utratę gwarancji. Użycie baterii nieznanego pochodzenia może spowodować jej wybuch.

9. Rozwiązywanie problemów

Telefon się nie włącza

Należy wyjąć i ponownie włożyć baterię. Następnie należy podłączyć ładowarkę i naładować baterię do pełna. Potem należy odtoczyć ładowarkę i spróbować ponownie włączyć telefon.

Na wyświetlaczu po włączeniu pojawił się komunikat BLOKADA

Ktos nieupoważniony próbował uruchomić telefon, ale nie znał kodu PIN ani PUK. Należy zwrócić się do swojego operatora sieci komórkowej.

Na ekranie pojawił się błąd IMSI

Ten problem jest związany z taryfą połączeń. Należy zwrócić się do swojego operatora sieci komórkowej.

Telefon nie powraca do ekranu głównego

Należy wyłączyć telefon długim naciśnięciem przycisku wyłączenia, potem sprawdzić czy bateria i karta SIM są poprawnie zainstalowane i ponownie uruchomić telefon.

Nie pokazuje się symbol sieci

Podłączenie do sieci nie jest możliwe. Sygnał jest zbyt słaby (np w tunelu lub między wysokimi budynkami) lub niedostępny. Należy ponownie spróbować w innym miejscu, sprawdzić czy antena jest wysunięta jeśli aparat posiada antenę zewnętrzną. Można również skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Wyszukiwanie sygnału GPS trwa bardzo długo

Telefon jest wyposażony w chip GPS. Na sygnał mają wpływ warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania terenu, dlatego czasami oczekiwanie na sygnał może czasami trwać nieco dłużej. W celu przyspieszenia wyszukiwania położenia można uruchomić funkcję A-GPS albo ściągnąć plik EPO (Ustawienia systemowe > Określanie pozycji > Pomoc GPS EPO lub Ustawienia EPO lub A-GPS).

Wyświetlacz nie reaguje lub reaguje wolno na naciśnięcia

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach. Jest to normalne i nie ma wpływu na działanie telefonu. Należy przenieść telefon w cieplejsze miejsce i ponownie spróbować. W innych przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Bateria się przegrzewa

Może to być spowodowane ładowarką, która nie jest przeznaczona dla tego telefonu. Zawsze należy sprawdzić czy używa się zalecanych akcesoriów **EVOLVEO**.

Na telefonie nie pokazują się numery połączeń przychodzących

Ta funkcja zależy od sieci i operatora. Jeśli sieć nie wysyła numeru dzwoniącego to połączenie pokazywane jest jako „połączenie 1“ lub „Anonim“. W celu uzyskania bliższych szczegółów należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Nie można wysłać wiadomości tekstowej

Niektóre sieci nie mają opcji wiadomości tekstowych. Najpierw należy sprawdzić czy podany był poprawny numer centrum SMS. W celu uzyskania bliższych szczegółów należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG

Jeśli załącznik JPEG jest zbyt wielki to telefon go nie otworzy. Również w sytuacji gdy nazwa jest zbyt długa lub jeśli obraz jest w złym formacie.

W historii połączeń brakuje połączenia

Należy sprawdzić opcje przekierowania połączeń.

W czasie ładowania ikonka baterii jest pusta i miga

Bateria się ładuje tylko przy temperaturach nie niższych niż 0°C i nie wyższych niż 50°C. W innych przypadkach należy skontaktować się z producentem.

Na wyświetlaczu pokazuje się błąd karty SIM

Należy sprawdzić czy karta SIM została poprawnie włożona. Sama karta może być również uszkodzona. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Przy próbie włączenia niektórych funkcji na wyświetlaczu pojawia się BRAK DOSTĘPU

Niektóre funkcje zależą od sieci. Są dostępne tylko w określonych taryfach. W celu uzyskania bliższych szczegółów należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Na wyświetlaczu pojawiło się WŁÓŻ KARTĘ SIM

Należy sprawdzić czy karta została poprawnie włożona. Sama karta może być również uszkodzona. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Telefon nie działa w aucie

W samochodzie mogą być części metalowe wytwarzające fale elektromagnetyczne, które mogą mieć wpływ na działanie telefonu. Do dyspozycji jest zestaw do auta z anteną zewnętrzną, który umożliwia korzystanie z telefonu w bezpieczny i łatwy sposób.

Uwaga: W lokalnym urzędzie należy dowiedzieć się czy wolno używać telefonu w czasie jazdy.


Telefon nie ładuje się

Przy całkowicie wyładowanej baterii, zaczyna się ona ładować dopiero po kilku minutach i wtedy pojawia się ikonka ładowania na wyświetlaczu (czasami trwa to do 5 minut).

Zdjęcie zrobione aparatem jest rozmazane

Należy sprawdzić czy obiektyw nie jest zanieczyszczony.

Jeśli telefon zachowuje się nietypowo to można przeprowadzić restart do ustawień fabrycznych RECOVERY MODE

Należy włączyć telefon naciskaniem przycisku 3 a jednocześnie przytrzymać przycisk 4 (głośność -). Naciskając przycisk 4 (głośność -) należy wybrać "Clear eMMC" i potwierdzić naciskając ikonkę . Telefon zakończy proces powrotem na stronę główną Android.

Uwaga, przy restarcie do ustawień fabrycznych zostaną nieodwołalnie usunięte wszystkie ustawienia użytkownika, hasła, zainstalowane aplikacje itp.

9. Gwarancja i serwis

Listę miejsc serwisowych można znaleźć www.evolveo.eu.

Zestaw z telefonem do naprawy powinien zawierać telefon zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenia w czasie transportu (folię bąbelkową), ważną kartę gwarancyjną lub dowód zakupu zawierający IMEI urządzenia, opis wady, dane kontaktowe (adres, telefon, email).

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- użycia sprzętu do innych celów niż opisane
- instalacji innego firmware niż zainstalowany oryginalnie lub zalecanego dla danego urządzenia
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
- szkód spowodowanych działaniem sił natury jak ogień, woda, prąd statyczny, przepięcie itp.
- szkód spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- uszkodzeń plomby gwarancyjnej lub nieczytelnego numeru seryjnego



Likwidacja

Symbol przekreślonego kontenera na produkcie, w dokumentach lub na opakowaniu oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, akumulatory i baterie muszą być wyrzucane do specjalnych kontenerów a nie ze śmieciami ogólnymi.

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.