

Ďakujeme vám za zakúpenie HD digitálneho satelitného prijímača EVOLVE BlueStar HD.

Prečítajte si pozorne túto užívateľskú príručku, aby ste s produktom správne zaobchádzali a po prečítaní ju uložte pre budúce využitie. Pomôže vám tiež prijímač zapojiť a uľahčí jeho používanie.

Bezpečnostné inštrukcie

- prístroj by mal byť umiestnený horizontálne. Nestabilné umiestnenie môže spôsobiť jeho poškodenie
- Umiestnite prijímač na miesto:
 - o s dobrým odvetrávaním (okolo prístroja musí byť po celom obvode aspoň 10 cm miesta)
 - o kde nezasahujú zdroja tepla (horiace sviečky, radiátory, ohrievače, krby, zosilňovače, atď)
 - o s primeranou teplotou
 - o s primeranou vlhkosťou (vyhnite sa kúpeľniam, kuchyniam, atď)
 - o kam nezasahuje priame slnečné svetlo
 - o ktoré je stabilný a bez otrasov

Údržba

- Pred pripojením káblov medzi prijímačom a inými prístrojmi ho najprv vyťahnite z elektrickej zásuvky.
- Nezasúvajte do prijímača káble od antény alebo audio / video káble keď je prijímač zapnutý.
- Počas búrky prístroj odpojte od elektrickej siete. Pri dlhšom nepoužívaní alebo pri poškodení prijímača prístroj odpojte od elektrickej siete
- Ak prenesiete prijímač z chladného do teplého prostredia, nechajte ho aspoň na jednu až dve hodiny odpojený od elektrickej siete, aby došlo k odpareniu skondenzovanej vlhkosti.
- Aby ste predišli úrazom elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo odstrekujúcou vode a na prijímač nekladte nádoby s vodou.
- Vetracie otvory musia zostať voľné, a preto na prístroj nekladte noviny, obrusy, záclony alebo iné predmety.
- Nepokladajte na prijímač ťažké predmety.
- Pred čistením prístroj odpojte od elektrickej siete. Čistite ho iba suchou látkou. Do prijímača nesmie vniknúť žiadna tekutina ani vodná para, pretože by mohlo dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
- V prístroji sa nachádza nebezpečné vysoké napätie. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neskladajte z neho kryt.

Elektrická zásuvka a napájací kábel

- Elektrická zásuvka by sa mala nachádzať blízko prijímača a mala by byť dobre uzemnená.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru, nikdy nesiahajte na elektrickú zástrčku vlhkými rukami.
- Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Ak je kábel poškodený, nechajte si ho miestnym servisným technikom vymeniť, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru.
- Chráňte prívodný elektrickú šnúru pred mechanickým poškodením a neumiestňujte na ňu ťažké predmety, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru.


Batérie diaľkového ovládača

- Batérie vkladajte so správnou polaritou podľa značiek + / - vylisovaných na ovládači.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak sú batérie vybité, nahradte ich novými. S vybitými batériami nakladajte podľa miestnych ekologických požiadaviek.


Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina a pod
- poškodenie neautorizovanou opravou
- úmyselné poškodenie
- prehrávač bol upravovaný alebo zabudovaný do iných výrobkov
- výrobca a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát uložených na USB disku
- nesprávne zaobchádzanie alebo inštaláciu

Pripojenie k televízii pomocou RCA

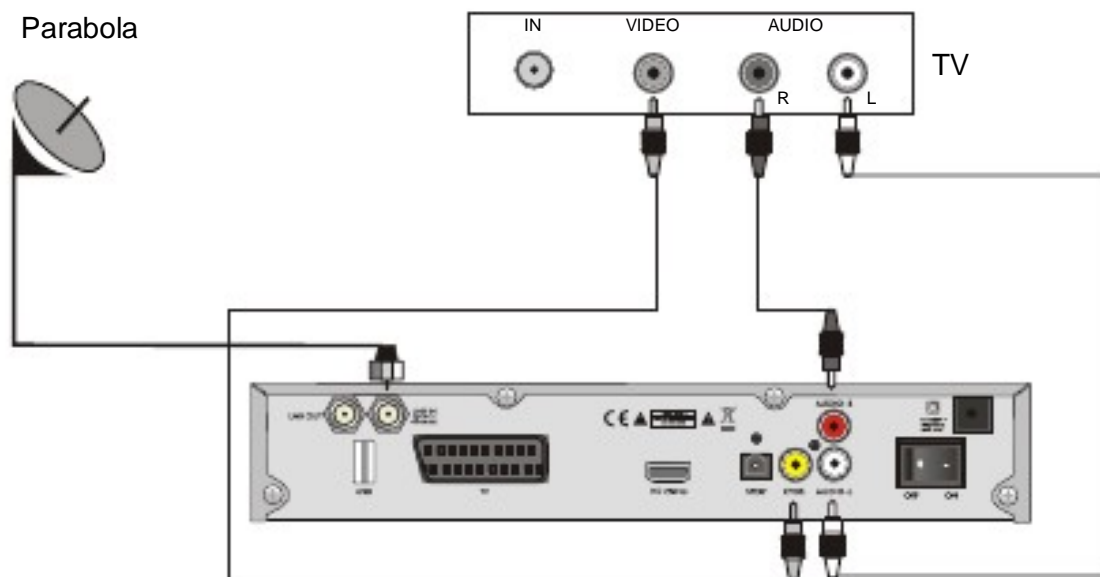

Pripojenie k digitálnemu zosilňovači

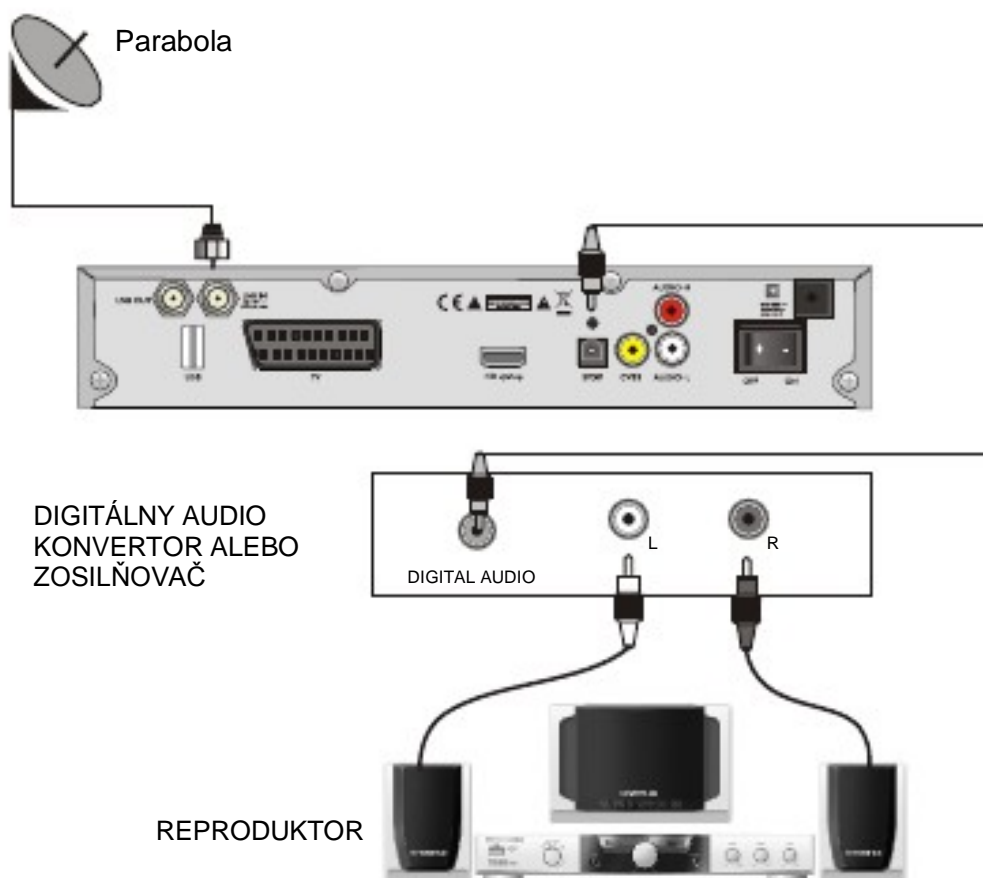

MENU INFORMATION

• Ako náhle správne nainštalujete všetko potrebné a prepojíte káble prijímača, na obrazovke sa objaví ponuka



• V menu nájdete šesť hlavných ponúk

- Inštalácia
- Kanál
- Nastavenie
- Ponuka CA
- Pamäť
- Nástroje



• Počas inštalácie použite tlačidlo OK pre potvrdenie výberu

Tlačidlami PR+, PR- sa pohybujete po riadkoch hore a dolu

a tlačidlami   sa dostanete z hlavnej ponuky do podponuky a pohybujete sa vpravo alebo vľavo

Pokiaľ chcete kedykoľvek odísť z ponuky, stlačte tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládaní.



1. Inštalácia

• Toto menu obsahuje štyri nasledujúce ponuky.

- Nastavenie paraboly
- Nastavenie motoru
- Vyhľadanie kanálov
- Manuálne vyhľadávanie



1.1 Nastavenie paraboly

1. Satelit: Tu sú zobrazené všetky satelity v databáze. Stlačte tlačidlá pre výber satelitu. Alebo stlačte tlačidlo OK, aby sa objavil zoznam satelitov, potom v zoznamu vyberte požadovaný satelit   a pre potvrdenie stlačte OK.



2. Sila LNB: Zvoľte OFF alebo.



3. Typ LNB: Vyberte Single, Universal a OCS.

4. LNB Freq, 22KHz Tone, DiSEq1.0, DiSEq1.1, Transpondér: Stlačte OK pre zobrazenie ponuky a stlačte tlačidlá PR+,PR-.

5. Stlačte červené tlačidlo pre vyhľadanie relácie.

MENU INFORMATION

1.2 Nastavenie motoru

1. Satelit: Stlačte tlačidlá   pre výber satelitu. Alebo stlačte OK pre zobrazenie zoznamu, následne vyberte požadovaný satelit v zoznamu a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

2. Transpondér: Rovnaký postup – viz vyššie.


3. DiSEqC Motor: Zvoľte možnosť OFF, DiSEqC1.2 a USALS. Pokiaľ zvolíte OFF, nasledujúca položka bude prázdna.

Voľba DiSEqC1.2:

Move/Pohyb, Move Fine/Jemný pohyb: zvolte medzi east/východ, West/západ a stop.

Limit/Obmedzenie: Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna ponuky Limit Setup/nastavenie obmedzenia.

Setup East Limit/nastavenie obmedzenia na východ,

Set West Limit/nastavenie obmedzenia na západ: Prejdite kurzorom na tlačidlo Limit Setup/nastavenie obmedzenia. Môžete stlačiť tlačidlo  pre otočenie na západ alebo na východ.

Go to Reference/Prejdi na odkaz: Pre prechod na odkaz stlačte tlačidlo OK.


Go To/Chod' na: Vyberte číslo od 0 do 83.

Save/Recalculate/Uložiť/Prepočítať: Zvoľte save/uložiť alebo recalculate/prepočítať.

Voľba USALS:

Move/Pohyb: zvolte medzi east/východ, west/západ a stop.

Limit/Obmedzenie: Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna ponuky Limit Setup/nastavenie obmedzenia.



Setup East Limit/nastavenie obmedzenia na východ, Set West Limit/ Nastavenie obmedzenia na západ: Prejdite kurzorom na tlačidlo Limit Setup. Môžete stlačiť tlačidlo  pre otočenie na západ alebo na východ.

Set Degree/nastavte stupeň: Stlačte číselné tlačidlo pre vloženie hodnoty.

Ant Position/pozícia antény: Stlačte OK pre prihlásenie do režimu úprav. Číselnými tlačidlami 0-9 vložte zemepisnú dĺžku a šírku, stlačte tlačidlo MENU alebo EXIT pre opustenie ponuky. Zemepisná dĺžka sa pohybuje medzi 0 a 180, zemepisná šírka od 0 do 90. Pokiaľ nie je vloženy údaj v tomto rozmedzí, objaví sa upozornenie „Out of Range/Mimo rozmedzie“, pokiaľ dané okno opustíte. Môžete stlačiť tlačidlo EXIT pre opustenie ponuky.



1.3 Vyhľadanie kanálov

1. Satelit: Stlačte tlačidlá   pre výber satelitu alebo stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky, následne v zoznamu vyberte požadovaný satelit a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.

2. Transpondér: Rovnaký postup – viz vyššie.

Pokiaľ zvolíte Transpondér, uvidíte dolu na obrazovke farebné tlačidlo. Pre úpravu, prídanie alebo vymazanie TP stlačte toto farebné tlačidlo.



MENU INFORMATION

Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie ponuky Edit TP/Uprav TP. Frequency, Symbol rate/Frekvencia, symbolová rýchlosť: Stlačte Tlačidlá pre zvýšenie alebo zníženie. Alebo stlačte číselné tlačidlá (0-9) pre zadanie zvolenej hodnoty. Rozsah frekvencie je od 3000 do 13500, symbolová rýchlosť môže byť zadaná v rozmedzí 1000 až 45000. Pokiaľ je vložená hodnota mimo túto škálu, vráti sa na počiatočnú hodnotu.

Polarity/polarita: Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi Vertical/vertikálny a Horizontal/horizontálny.



Stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie ponuky Add TP/Pridať TP.

Tu už postup nevysvetľujeme, pretože sa jedná o rovnakú informáciu ako vyššie uvedené Edit TP



Stlačte žlté tlačidlo pre zobrazenie okna „Are you sure to delete?“/ Naozaj chcete TP odstrániť?. Stlačte tlačidlo OK pre vymazanie TP alebo stlačte tlačidlo EXIT pre prerušenie.



3. Typ CA: Zvoľte medzi ALL, FTA a SCAMBLE.

4. Typ CH: Zvoľte medzi TV, Rádio a TV&Radio

5. Search/Hľadať: táto voľba Vám umožní pohodlne prehľadávať kanály pri použití tlačidiel s šípkami.

-Search One Satellite/Prehľadaj jeden satelit: Prehľadá kanály jedného satelitu zvoleného v stĺpci so zoznamom satelitov

-Search One TP/Prehľadaj jeden TP: Prehľadá kanály v jednom TP vybraných v stĺpci TP.

-Search Network/Prehľadaj sieť: Prehľadá kanály v sieti.

-Search Multi SAT/Prehľadaj viac satelitov: naraz prehľadá kanály u viac satelitov.

Stlačte OK pre zobrazenie ponuky viac satelitov, stlačte PR+,PR-

pre výber satelitov a potom stlačte OK pre prehľadávanie relácií. Prijímač automaticky vyhľadá kanál pre televízor a rádio; počas vyhľadávania uvidíte už vyhľadané relácie v Searched List Box/ tabuľke zoznam vyhľadaných na obrazovke.



MENU INFORMATION

6. Stlačte červené tlačidlo pre premenovanie satelitu.

V okne Channel Search/vyhľadávanie kanálov stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie ponuky premenovania satelitu. Stlačte modré tlačidlo pre prepínanie medzi veľkými a malými písmenami. Stlačte červené tlačidlo pre vymazanie znaku; stlačte tlačidlá pre pohyb kurzoru vpravo a vľavo; stlačte číselné tlačidlá (0-9) pre vloženie znaku podľa tabuľky dolu. Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie a modré pre zrušenie,



1.4 Ručné vyhľadávanie

Postup je takmer totožný ako u vyhľadávania kanálu, ale môžete vyhľadávať iba na TP a na dolnej časti obrazovky nie je žiadne farebné tlačidlo.

Môžete stlačiť číselné tlačidlá 0-9 pre vloženie hodnoty frekvencie a symbolov.

2. Kanál

Toto menu sa skladá z nasledujúcich štyroch ponúk.

- TV Manager/Správca TV
- Radio Manager/Správca rádia
- Delete All/Vymazať všetko
- Booking Manager/Správca rezervácií



2.1 TV Správca TV

1. Stlačte tlačidlá PR+,PR- pre výber relácie, ktorú chcete prehrať a potom stlačte OK pre zobrazenie v malom okne.



2. Stlačte tlačidlo FAV pre zobrazenie okna FAV. V zoznamu obľúbených/FAV vyberte skupinu obľúbených. Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi zoznamom obľúbených/FAV, zoznamom obľúbených kanálov/Fav Channel List a zoznamom relácií/Program List. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre pridanie do zoznamu obľúbených TV kanálov. Znovu stlačte OK, aby relácia zmizla z obľúbených. Stlačte EXIT pre uloženie a opustenie ponuky.



3. Stlačte červené tlačidlo pre presun tlačidla Lock/zamknúť hore. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie relácie symbolom Lock/zamknúť. Označenie odoberte znovu stlačením tlačidla OK.

Znovu stlačte červené tlačidlo pre opustenie režimu lock/zamknúť a tlačidlo Lock/Zamknúť sa vráti do pôvodnej polohy.



MENU INFORMATION

5. Stlačte zelené tlačidlo pre presun tlačidla Skip/preskočiť nahor. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie tejto relácie symbolom skip/preskočiť. Toto označenie môžete zrušiť znova stlačením OK.

Znovu stlačte zelené tlačidlo pre opustenie režimu skip/preskočiť a tlačidlo Skip/preskočiť sa vráti do pôvodnej polohy.



6. Stlačte žlté tlačidlo pre presun tlačidla Move/Presunúť nahor. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie tejto relácie symbolom Mark/označiť. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre posun kurzoru na požadovanú pozíciu a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK. Znovu stlačte žlté tlačidlo pre opustenie žltého režimu a žlté tlačidlo sa vráti do pôvodnej polohy.



7. Stlačte modré tlačidlo pre zmenu okna Edit channel/Upraviť kanál.



i. Triediť (červené tlačidlo)

Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie ponuky usporiadania zoznamu. Podľa mena (A-Z): vzostupne bez symbolu \$, číslo stojí na začiatku, nasleduje veľké písmeno a potom malé písmená.

Podľa mena (Z-A): opačné poradie než vyššie.

Free/Scramble: Všetky relácie FTA sú uvedené najskôr, nasledujú kódované relácie.

Lock/zamknúť: všetky zamknuté relácie sú uvedené ako posledné.

HD/SD



ii. Upraviť (zelené tlačidlo)

Stlačte zelené tlačidlo pre presun tlačidla Edit/Upraviť hore. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre zobrazenie okna Rename/premenovať.

V okne Rename/premenovať stlačte červené tlačidlo pre prepnutie medzi veľkými a malými písmenami; stlačte zelené tlačidlo pre vymazanie symbolu na kurzore; stlačte tlačidlá pre posun kurzoru vpravo alebo vľavo; stlačte číselné tlačidlá (0-9) pre vloženie symbolu podľa nižšie uvedenej tabuľky. Stlačte žlté tlačidlo pre uloženie a opustenie ponuky alebo stlačte modré tlačidlo pre zrušenie a opustenie ponuky.



MENU INFORMATION

iii. Vymazať (modré tlačidlo)

V okne Delete/vymazať stlačte modré tlačidlo pre presun modrého tlačidla hore. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie tejto relácie symbolom pre vymazanie. Symbol môžete odstrániť znovu stlačením tlačidla OK.

Stlačte tlačidlo EXIT pre zobrazenie okna „Are you sure to save?/Naozaj to chcete uložiť?“ Stlačte tlačidlo Yes/Áno a pre uloženie stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo NO/Nie a stlačte OK pre opustenie ponuky bez uloženia.



2.2 Správca rádía

Jedná sa o rovnaký postup ako u Správca TV, preto ho tu už nepopisujeme.

2.3 Všetko vymazať

Presuňte kurzor na Delete All/všetko vymazať a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna, kde zadáte heslo (prednastavené je 0000). Po vložení hesla sa objaví okno „Are you sure to clear all the channel info?/Naozaj chcete vymazať všetky informácie o kanáloch?“ Zvoľte OK pre vymazanie a uloženie alebo zvoľte Exit a opustíte ponuku bez uloženia.



2.4 Správca časovača

Pokiaľ nie je v ponuke relácia, nemôžete sa do tohto okna dostať. Existuje celkom 8 časovačov, ktoré môžete nastaviť. Zvoľte Timer/časovač up/hore alebo down/dolu a stlačte tlačidlo OK pre zadanie údajov v okne nastavenia

1. Timer mode/režim časovača:

Základné nastavenie: vypnuté. Môžete časovač nastaviť na dnes, Pondelok-piatok, každý týždeň, mesiac a vypnuté.

2. Timer Service/služby časovača: zvoľte medzi kanálom a nahrávaním

3. Wakeup channel/kanál budenia: Stlačte PR+,PR- pre výber kanálu.

4. Wakeup Date, On Time/Deň a čas budenia: Použite číselnú klávesnicu pre zadanie platného dátumu.

5. Duration/Trvanie: Nastavte časové rozmedzie. Po prebudení sa systém po uplynutí danej doby automaticky vypne.

Stlačte tlačidlá MENU alebo EXIT pre uloženie a opustenie ponuky.



3. Nastavenie

Toto menu obsahuje 5 hlavných ponúk.

- Systém
- Displej
- Zámok
- Rodičovské hodnotenie
- Miestny čas



MENU INFORMATION

3.1 Systém

1. Jazyk OSD: Stlačením tlačidiel PR+,PR- vyberte jazyk.
2. Predvolený Audio Lan: Pre výber stlačte tlačidlá PR+,PR-.
3. Jazyk titulkov: zvolte medzi off/vypnuté, English/angličtina, Czech/čeština a Slovak/slovenčina.
4. Typ dekódovania AC3: Zvolte medzi PCM a DD
5. Real Standby: Zvolte medzi On/zapnuté a Off/vypnuté.
6. Audio Standby: Zvolte medzi off/vypnuté a 1hod-6hod.
7. Update audio kanálu: Zvolte medzi On/zapnuté a off/vypnuté.
8. Auto PMT Monitor: Zvolte medzi On/zapnuté a off/vypnuté.
9. Auto Nit Monitor: Zvolte medzi On/zapnuté a off/vypnuté.
10. OTA aktívny standby: Zvolte medzi off/vypnuté, 10 minút, 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny a 6 hodín.
11. Odloženie režimu spánku: Zvolte medzi off/vypnuté, 15 minút, 30 minút, 45 minút, 1 hodina, 1 hodina 30 minút, 2 hodiny, 2 hodiny 30minút, 3 hodiny, 3 hodiny 30minút a 4 hodiny..



3.2 Displej

1. Režim videa: Zvolte medzi Auto,480i, 576i , 576p, 720p , 1080p a 1080i.
2. Pomer displeja: Zvolte medzi 4:3, 16:9 a Auto.
3. Veľkosť displeja: zvolte medzi PANSKAN, LETTERBOX , COMBINED a IGNORE.
4. Transparentnosť: Zvolte medzi Opacity, 10, 20, 30, 40 a 50.
5. Prepínanie režimu kanálov: Zvolte medzi Freeze, Black a Fade In/Out



6. Banner Time/čas na lište: Pre zmenu hlasitosti. Keď prepínate kanály, môže sa čas na lište prispôbiť informáciám o relácii, ktoré sa objavajú na obrazovke. Táto úprava zníži rušivé podnety pri prekryvaní v menu, pokiaľ sledujete nejakú reláciu a umožňuje Vám pohodlnejšie sledovať danú reláciu. Môžete zvoliť rozpätie 3 sekundy, 5 sekúnd a 10 sekúnd.
7. Režim Scart: Zvolte medzi RGB a CVBS.

3.3 Zámok

Pred zobrazením okna Parental Lock/rodičovský zámok je nutné vložiť správne heslo. Prednastavené heslo je nastavené na 0000.

1. Menu Lock/zámok menu: Stlačte tlačidlá a zvolte Off/vypnuté a On/zapnuté. Pokiaľ zvolíte On/zapnuté, nebudete môcť vyvolať väčšinu okien bez zadania hesla.
2. Program Lock/programový zámok: Stlačte tlačidlá pre výber medzi Off/vypnuté a On/zapnuté. Prednastavená hodnota je nastavená na Off/Vypnuté. Pokiaľ zvolíte On/zapnuté, nevidíte zamknutý kanál v okne Channel List Edit/Upřav zoznam kanálov, pokiaľ nezadáte správne heslo.



MENU INFORMATION

3. STB Lock/Zámok STB: stlačením tlačidla OK môžete použiť zámok STB.
4. New Password/nové heslo: Pre zadanie nového hesla použite číselné tlačidlá 0-9.
5. Confirm Password/potvrdiť heslo: znovu vložte nové heslo. Systém vás bude informovať o úspešnej zmene vetou „Change password successfully!“, pokiaľ sa New Password a Confirm Password zhodujú alebo vás znovu vyzve k opakovanému vloženiu hesla na riadok Confirm Password, pokiaľ sa nezhodujú.

3.4 Rodičovské hodnotenie

Rodičia môžu zamknúť relácie, ktoré nie sú vhodné pre deti.

Lock Level/stupeň zámku: zvolte medzi Lock None/žiadny, Lock All/všetky, 3-18.



3.5 Miestny čas

1. Nastavenie času: Zvolte medzi Manual/ručné a Auto/automatické.
2. Date, Time/dátum, čas: pokiaľ zvolíte Manual/ručné, použite číselné tlačidlá pre vloženie požadovanej hodnoty. Po nastavení stlačte tlačidlo MENU alebo EXIT pre opustenie ponuky a uloženia.



4. Menu CA

Toto menu sa skladá z nasledujúcich šiestich ponúk

- Stav Smart Card
- Status služby Softcell
- Stav Loader
- Schránka
- Vekové obmedzenie
- Aktualizácia softvéru



4.1 Stav Smart Card

Tu môžete získať informácie o stave, čísle, typu, verzii, ID vlastníka, príslušnosti atd.



4.2 Stav služby Softcell

Ukáže stav služby Softcell. Tu môžete zistiť meno, zdroj, TS a popis.

Stlačte tlačidlo OK pre vstup a tlačidlo EXIT pre ukončenie. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber.



4.3 Stav Loader

Ukáže stav loader.

MENU INFORMATION

4.4 Schránka

Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber správy a stlačte tlačidlo OK pre prečítanie. Stlačte tlačidlo EXIT pre ukončenie. Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie vybranej správy. Stlačte červené tlačidlo pre vymazanie všetkých správ.



4.5 Vekové obmedzenie

Nie je k dispozícii.

4.6 Aktualizácia softvéru

System Vám pomôže aktualizovať softvér.



5. Pamäť

Toto menu sa skladá z troch hlavných ponúk.

- Nastavenie pamäťového zariadenia
- Nastavenie PVR
- Prehrávač médií



5.1 Nastavenie pamäťového zariadenia

Pokiaľ je pripojené zariadenie USB, môžete zistiť celkovú kapacitu, voľnú kapacitu, využitú kapacitu a typ.

Stlačte červené tlačidlo pre bezpečné odobratie zariadenia.

Stlačte modré tlačidlo pre formátovanie zariadenia USB.




5.2 Nastavenie PVR

1. Timeshift Status/stav časového posunu: zvolte enable/povoliť alebo disable/zakázať.
2. Timeshift Step (Minute:Second)/rozsah časového posunu (minúta: sekunda): pre vloženie stlačte číselné tlačidlo 0-9.
3. Timeshift Duration(Hour:Minute)/trvanie časového posunu (hodina: minúta): pre vloženie stlačte číselné tlačidlo 0-9.
4. Start Record Earlier/začať nahrávať skôr: Zvoľte v rozpätí medzi 0 a 5 minút.
5. End Record Later/skončiť nahrávanie neskôr: Zvoľte v rozpätí 0 až 5 minút.
6. Record Icon/ikona nahrávania: Zvoľte medzi On/zapnuté, 5 sekúnd a 10 sekúnd.



5.3 Prehrávač médií

V ponuke prehrávača médií vidíte reláciu, ktorú ste nahráli.

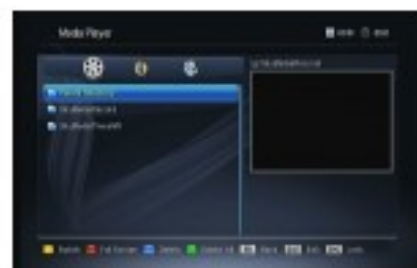

MENU INFORMATION

Stlačte žlté tlačidlo pre prepnutie medzi prehrávačom PVR a ponukou Image Viewer.

Stlačte zelené tlačidlo pre vymazanie všetkých relácií PVR.

Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie vybranej PVR relácie.

Stlačte tlačidlo EPG pre zamknutie vybraného súboru.

Stlačte tlačidlo OK pre prehranie nahranej relácie v okne vpravo hore.

Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie relácie PVR na celej obrazovke

Stlačte tlačidlo pause pre pozastavenie a znovu stlačte pre prehrávanie

Stlačte tlačidlo pre zastavenie prehrávania a opustenie režimu celej obrazovky.



Stlačte tlačidlo "▶" pre rýchle prehrávanie dopredu alebo dozadu.

V režime celej obrazovky stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie okna s nastavením.

Môžete stlačiť číselné tlačidlá pre vloženie času, na ktorý chcete prejsť.

V režime celej obrazovky stlačte modré tlačidlo pre prechod do režimu audio.

Stlačte tlačidlo INFO pre skrytie informačnej lišty.

V režime celej obrazovky stlačte červené tlačidlo (AUD) pre zobrazenie okna Multi Audio a stlačte tlačidlá PR+,PR- pre výber

V režime celej obrazovky stlačte žlté tlačidlo (TXT) pre zobrazenie okna Subtitle Language/jazyk titulkov.

Browse Picture/Prehľadat' obrázky:


Stlačte žlté tlačidlo pre prepínanie medzi prehrávačom PVR a menu Image Viewer/Prehľadávač obrázkov.

Stlačte zelené tlačidlo pre výber časového intervalu

Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie obrázku.

Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie obrázku na celej obrazovke

Stlačte tlačidlo pre otočenie obrázku



Music Player/Hudobný prehrávač:

Stlačte žlté tlačidlo pre prepnutie medzi prehrávačom médií, hudobným prehrávačom a ponukou Prehľadat' obrázky

Stlačte zelené tlačidlo pre režim náhodného prehrávania, prehrávanie

jednej skladby, opakované prehrávanie jednej skladby, prehrávanie

všetkých skladieb a opakované prehrávanie všetkých skladieb.

Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie skladieb.


Stlačte červené tlačidlo pre zmenu

Stlačte tlačidlá pre prehrávanie a zastavenie prehrávania

Stlačte tlačidlo pause pre pozastavenie prehrávania

Stlačte tlačidlá pre predchádzajúcu a nasledujúcu skladbu.

Stlačte tlačidlá pre rýchle prehrávanie skladieb dopredu a dozadu.

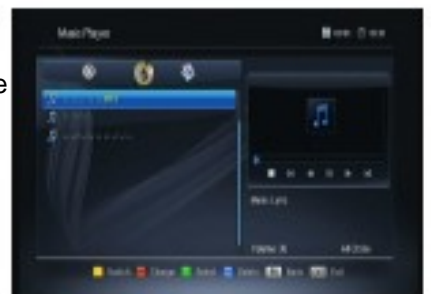

MENU INFORMATION




Nahrávanie relácie

Pred začiatkom nahrávania sa prosím uistite, že úložné zariadenie USB je správne vložené.

V bežnom režime stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RECORD a potom sa na obrazovke objaví symbol.



Objaví sa okno a teraz môžete stlačiť číselné tlačidlá pre zadanie času, od ktorého chcete nahrávať a potom stlačte tlačidlo OK pre začiatok nahrávania. Keď je nahrávanie dokončené, objaví sa okno „Record end, need standby?“ Stlačte tlačidlo OK alebo EXIT.

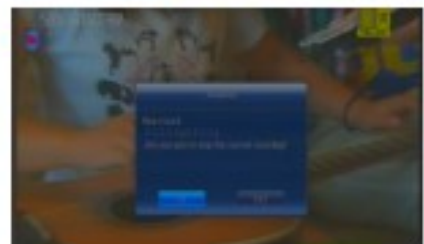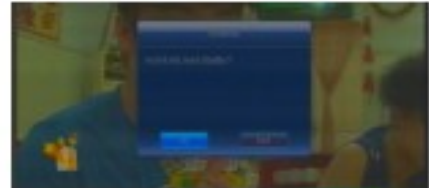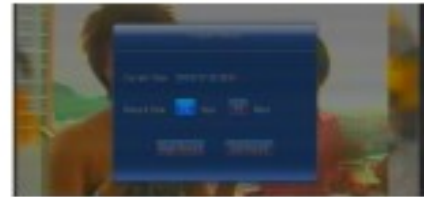

Pokiaľ nahrávate reláciu, stlačte tlačidlo pre zobrazenie ponuky „Are you sure to stop current recording?“/Naozaj chcete zastaviť stávajúce nahrávanie?“

Stlačte OK pre zastavenie nahrávania alebo stlačte tlačidlo EXIT pre pokračovanie nahrávania.

Keď je nahrávanie ukončené, objaví sa nahraná relácia v ponuke prehrávača PVR.

6. Nástroje

Toto menu sa skladá z dvoch ponúk.

- Nápvoveda
- Továrenske nastavenie



6.1 Nápvoveda

Stlačte v nápovede tlačidlo OK, aby sa objavilo toto okno.



6.2 Továrenske nastavenie

Pokiaľ chcete v prijímači obnoviť továrenske nastavenie, vyberte Fact Default/Továrenske nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

Následne sa objaví varovanie. Pre potvrdenie vyberte OK a stlačte OK.

Varovanie: Stratíte všetky nainštalované dáta a informácie.



V nasledujúcich riadkoch nájdete popis základných funkcií vášho prijímača počas sledovania satelitnej televízie alebo počúvania satelitného rádia.

Počas sledovania relácie sa objaví informácia o sledovanom kanále v dolnej časti obrazovky, pokiaľ stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo INFO.

Výber kanálu

Pokiaľ chcete vybrať kanál, stlačte na prednom paneli tlačidlo CH alebo tlačidlá PR+, PR- na diaľkovom ovládači alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači pre výber kanálu a na diaľkovom ovládači stlačte OK. Prijímač tiež umožňuje prepínať pohodlnejšie medzi kanálmi.

Počas sledovania relácie stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo OK. Následne sa na obrazovke zoznam kanálov. Pokiaľ stlačíte tlačidlo EXIT, zoznam kanálov zmizne.

Pre výber kanálu sa pohybujte nahor a dolu v zozname kanálov a umiestnite kurzor na požadovaný kanál. Pre sledovanie vybraného kanálu potom stlačte OK.

Položky v kategórii funkcie sú umiestnené v ľavej hornej časti obrazovky. Žltým kurzorom je možné pomocou diaľkového ovládania pohybovať nahor a dolu. Pokiaľ je označená funkcia All, objaví sa odpovedajúci zoznam kanálov v pravej časti obrazovky.

Žltý kurzor sa pohybuje v zozname kanálov pomocou tlačidla + pre reguláciu hlasitosti. Pohybujte kurzorom nahor a dolu a stlačte OK, pokiaľ chcete zobrazíť požadovanú reláciu a opustiť otvorené okno. Pre presun kurzoru na zoznam funkcií použite tlačidlo – pre reguláciu hlasitosti.

Umiestnite kurzor na riadok FAC a v prostrednom zozname uvidíte skupiny obľúbených.

Umiestnite kurzor na SAT v prostrednom zozname a objaví sa zoznam všetkých satelitov, ktoré vysielajú relácie do Vášho prijímača, pokiaľ zvolíte SATELLITE pre usporiadanie relácií. Zoznam vpravo zobrazí všetky relácie vzťahujúce sa k vybranému satelitu.

MENU INFORMATION

❏ Pokiaľ použijete abecedné usporiadanie relácií, na zoznamu vpravo sa zobrazí 26 anglických písmen. Pokiaľ jedno vyberiete, v zoznamu vpravo sa objavia všetky relácie, ktoré daným písmenom začínajú.



❏ CAS usporiada relácie a jednotlivé položky sa objavia v zozname vľavo. Relácie sa objavia v zoznamu vpravo.



❏ Umiestnite kurzor na riadok Poskytovateľ v prostrednom zozname a objavia sa Skylink a CS Link a odpovedajúca relácia sa objaví v zozname vpravo.



Ovládanie hlasitosti a zvuku

1) Ovládanie hlasitosti

Pre zníženie alebo zvýšenie hlasitosti použite tlačidlá na diaľkovom ovládaní alebo VOL na prednom paneli.

Poznámka: Prijímač má 31 stupňov hlasitosti.

2) Stlmenie

Pre stlmenie zvuku stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Pre obnovenie pôvodného stavu znovu stlačte rovnaké tlačidlo.

3) Ovládanie zvuku

Opakovane stlačte tlačidlo R k pre výber jedného zo štyroch možných nastavení zvuku (Left/vľavo, Right/vpravo, mono a stereo).

Aktuálne nastavenie zvuku sa objaví v informácii o kanále.

4) Výber jazyka

Opakovane stlačte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládaní pre výber jazyka zvuku. To ale závisí na prenose signálu a podpore viáč jazykov.



MENU INFORMATION

7. Klávesové skratky

7.1 Info

Stlačte tlačidlo INFO pre zobrazení informačného riadku.

Znovu stlačte tlačidlo INFO pre zobrazenie programového sprievodcu pre aktuálnu reláciu.



7.2 EPG

Prijímač poskytuje funkciu EPG pre prístup k televíznemu sprievodcovi (alebo rozhlasovému sprievodcovi, pokiaľ počúvate rozhlasové stanice). Sprievodca zobrazí názvy a ostatné informácie aktuálnych a nasledujúcich relácií na rôznych kanáloch. Informácie sú k dispozícii iba zo siete, ku ktorej patrí relácia, ktorú práve sledujete.

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo EPG pre vloženie režimu multi EPG.



Na PIG obrazovke môžete sledovať kanál, zoznam kanálov je naľavo a relácia vysielania zvoleného kanálu sa objaví napravo. Čas sa objaví v závislosti na relácii vysielania.

1. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre pohyb nahor, dolu, vpravo a vľavo.
2. Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie okna Time Bar/časová lišta.

Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre pohyb nahor a dolu a tlačidlá pre pohyb vpravo a vľavo na časovej lište.

← Stlačte tlačidlo OK pre návrat do okna EPG.

⬆️ : Stlačte tlačidlo OK pre pohyb kurzoru na aktuálnej časovej ose.

⬅️ : Stlačte tlačidlo OK pre posun času o pol hodiny späť.

⏪ : Stlačte tlačidlo OK pre posun času dopredu alebo späť o pol hodiny.

⏩ : Stlačte tlačidlo OK pre posun času o jeden deň dopredu alebo dozadu.

⏸️ : Stlačte žlté tlačidlo pre denný posun.



V režime single EPG stlačte modré tlačidlo pre vstup do ponuky režimu multi EPG. Zvoľte rozmedzie od nedele do pondelka a informácie o relácii sa objavia v pravej časti obrazovky.

Stlačte modré tlačidlo pre vstup do režimu multi EPG.

Stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie okna Timer/časovač.



Stlačte červené tlačidlo pre prepínanie medzi zoznamom relácií dátovou lištou, ktorá je umiestnená nad zoznamom relácií. Môžete stlačiť tlačidlá a vybrať rozmedzie od pondelka do nedele.

MENU INFORMATION

3. Detailné informácie: v okne EPG stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber kanálu a relácie a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie detailných informácií aktuálnej relácie.

4. Stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie okna Timer/časovač. Do časovača môžete pridať aktuálnu reláciu. Pokiaľ je ale počet časovačov osem, systém vás informuje, že sú časovače zaplnené.

7.3 Nájdi

Stlačte tlačidlo FIND, aby sa objavilo okno Find/Nájdi. Použite číselné tlačidlá pre zadanie písmen a použite farebné tlačidlá pre uskutočnenie danej operácie.



7.4 Číslo

Použite číselnú klávesnicu 0-9 pre vloženie čísla požadovaného kanálu. Pokiaľ nie je vložené číslo v danom rozmedzí, systém to ohlásí správou „No such a channel“/„Taký kanál neexistuje.“ a stlačte OK pre zatvorenie okna.

7.5 TV/RADIO

V normálnom režime stlačte tlačidlo TV/RADIO pre prepnutie medzi režimom televízie a rádia.

7.6 Hore/dolu (prepínanie kanálov)

Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre zmenu kanálu. Pokiaľ ste v skupine „všetky satelity“, môžete vybrať kanál vo všetkých hľadaných kanáloch. Pokiaľ ste v skupine „konkrétny satelit“, môžete vybrať iba kanál v skupine daného satelitu.

7.7 Vľavo/vpravo (hlasitosť +/-)

Stlačte tlačidlá pre zmenu hlasitosti. Stlačte tlačidlo pre stíšenie a tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti.

7.8 Stíšenie

Stlačte tlačidlo pre vypnutie zvuku.

Môžete tlačidlo znovu stisnúť pre obnovenie hlasitosti alebo stlačte tlačidlá pre zvýšenie hlasitosti.

7.9 Pozastavenie

Počas sledovania môžete stlačiť PAUSE/pozastavenie pre zastavenie obrazu, nič menej zvuk hrá ďalej.

Môžete obraz znovu aktivovať stlačením tlačidla PAUSE/pozastaviť.

MENU INFORMATION

7.10 OK

1. Počas sledovania relácie stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie televíznej relácie alebo rozhlasovej relácie.
2. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber kanálu a následne stlačte OK pre zobrazenie kanálu na celej obrazovke.
3. Stlačte tlačidlá pre prepínanie medzi Sort/triediť, Class/trieda a zoznam relácií.
4. Stlačte tlačidlá MENU alebo EXIT pre uzavretie okna.



7.11 Audio

1. Stlačte tlačidlo AUDIO pre prístup do ponuky Multi Audio.
2. Stlačte tlačidlo pre výber medzi left/lavý, right/pravý, stereo a mono.



7.12 Návrat

Stlačte tlačidlo pre prepnutie aktuálneho kanálu na predchádzajúci kanál.

7.13 Obľúbené

1. Stlačte tlačidlo FAV pre zobrazenie okna obľúbených.
2. Stlačte tlačidlá pre prepínanie medzi Fav/obľúbenými, Fav TV channel/obľúbeným televíznym kanálom a reláciou list/zoznamom relácií. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre pohyb hore a dolu. Stlačte tlačidlo OK u vybraného kanálu pre zobrazenie v režime celé obrazovky. Stlačte MENU alebo EXIT pre opustenie ponuky.
3. Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna pre premenovanie



V okne Rename/premenovanie stlačte zelené tlačidlo pre prepínanie medzi veľkými a malými písmenami; stlačte červené tlačidlo pre vymazanie písmena, stlačte tlačidlá pre presun kurzoru vľavo alebo vpravo; stlačte číselné tlačidlá pre vloženie písmena podľa tabuľky v dolnej časti obrazovky. Stlačte žlté tlačidlo pre uloženie a opustenie ponuky alebo stlačte modré tlačidlo pre zrušenie a opustenie ponuky.



7.14 Teletext

Stlačte tlačidlo TXT pre zobrazenie okna s titulkami. Pokiaľ nie je teletext k dispozícii, systém zobrazí "NO SUBT, NO OSDTXT NO VBITXT". Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie ponuky.



Riešenie problémov

Displej prijímača nesvieti

1. Je odpojený napájací kábel. Uistite sa, že je napájací kábel zasunutý do elektrickej zásuvky.
2. Prijímač je vypnutý. Zapnite ho.

Program nie je možné zobrazit'

1. Dekódovacia karta je zle zasunutá. Zasuňte ju správne.
2. Dekódovacia karta nie je určená na dekódovanie tohto programu.
3. Skontrolujte kartu operátora. Je podporovaný LEN systém Irdeto (staršie karty Cryptoworks NIE SÚ podporované, pre možnosť získania karty Irdeto kontaktujte svojho operátora satelitné služby prosím).

Displej prijímača svieti, ale na TV obrazovky nie je nič vidieť a neozýva sa zvuk

Prijímač je v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo STB POWER pre zapnutie prijímača.

Nie je signál

1. Anténny kábel je odpojený. Pripojte ho.
2. Parametre programu sú chybné nastavené. Nastavte správne parametre.
3. Zo satelitnej antény neprichádza signál. Zopakujte pokus neskôr, až bude signál dostupný.
4. Satelitná anténa nie je správne zameraná na družicu. Upravte polohu paraboly a skontrolujte úroveň signálu v okne nastavenia antény.

Nie je zvuk

1. Audio kábel je odpojený alebo nesprávne pripojený. Zapojte ho správne.
2. Prijímač sa nachádza v režime stíšenia. Pre obnovu zvuku stlačte tlačidlo MUTE.
3. Hlasitosť je nastavená na minimum. Zosilnite zvuk na potrebnú úroveň.
4. Parametre zvuku sú chybné nastavené. Nastavte je správne.

Nie je obraz

1. Video kábel je odpojený alebo je nesprávne pripojený. Zapojte ho správne.
2. Prijímač sa nachádza v režime rádia. Prepnite ho do TV režimu.

Obraz a zvuk si vzájomne nezodpovedajú alebo je zvuk skreslený

Parametre zvuku sú chybné nastavené. Nastavte je správne.

Obraz má zlú kvalitu

1. Satelitná anténa nie je správne zameraná na družicu. Upravte polohu paraboly.
2. Signál je slabý. Pripojte kábel od antény správne.
3. Parabola je pre danú lokalitu príliš malá. Vymeňte ju za väčšiu.
4. LNB má príliš vysoké šumové číslo. Vymeňte LNB za kvalitnejší.
5. LNB nefunguje správne. Vymeňte LNB.

Diaľkový ovládač nefunguje

1. Sú slabé batérie. Vymeňte ich za nové.
2. Diaľkový ovládač nie je zameraný priamo na prijímač. Zamerajte ho správne.

Program nie je možné nahrávať

1. Na USB disku nie je dostatok miesta. Smazajte nepotrebné súbory a uvoľnite tak miesto pre nové nahrávky.
2. Konflikt s prebiehajúcim nahrávaním. Ukončite prebiehajúce nahrávanie alebo počkajte, kým sa prebiehajúce nahrávanie neukončí samo.
3. Pre nahrávanie zakódovaných programov je potrebné najprv do prijímača vložiť dekódovaciu kartu.

TimeShift nejde použiť

Na USB disku je menej ako 2GB voľného miesta.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou vyššie uvedených tipov, kontaktujte predajcu alebo poskytovateľa satelitnej televízie.

Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, literatúre alebo obalu znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, než bolo doporučené vyššie.

Podpora EVOLVE

Súbory na stiahnutie, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE hľadajte na www.evolve.cz

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.