

EVOLVE

EVOLVE GALAXY

HD DVB-T p íjma /rekordér se záznamem
na USB flash disk



uživatelský manuál

www.evolve.cz

Bezpe nostní informace

Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento p ijima dešti ani vlhku.



Servis zadávávejte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

Lomená šipka ve tvaru blesku umíst ná na rovnoměrněného trojúhelníku upozor uje uživatele na p itomnost neizolovaného "nebezpe ného nap í" uvnit produktu, které m že p edstavovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Vyk í ník v rovnoměrněného trojúhelníku upozor uje uživatele na d ležitě pokyny pro provoz a servis v literatu e, která je k p i stroji p iložena.

Varování: Ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento p i stroj dešti ani vlhku.

Výstraha: K zabrán ní úrazu elektrickým proudem zasu te široký kolík zást r ku úpl n do široké drážky v zásuvce.

P i stroj nesmí být pono ován do vody nebo oplachován vodou a na p i stroj nesmí být umís ovány žháně p edm ty napln ě vodou, jako nap . vázy.

D ležitě bezpe nostní pokyny

Navíc k pe livé pozornosti, jež byla v nována kvalitativním standard m p i výrobě vašeho p ijima e, je hlavním faktorem p i designu každého p i stroje bezpe nost. Nicmén bezpe nost je také vaší odpov dností. Tento list obsahuje d ležitě informace, které vám pomohou zajistit spokojeně a ádně používání p ijima e a p íslušení. Prosíme, p e t e list si je pe liv v ed obsluhu a používání vašeho p ijima e.

Instalace

1. Všechny bezpe nostní a provozní pokyny je nutno íst ležt p ed uvedením tohoto p ijima e do provozu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze a provozu.
2. Bezpe nostní pokyny a návod k provozu je t eba uchovat i pro pozd íší použití.
3. Respektujte všechna varování umíst ěná na produktu a uvedená v návodu k obsluze.
4. N které videoprodukty jsou opat ěny polarizovanou zást r ku pro napájení sí idávým proudem. Tato zást r ka musí být vhodná do zásuvky, p ípad ě zást r ku eto te. Pokud zást r ka p i stroje neodpovídá Vaší zásuvce, kontaktujte vašeho elektríká e, aby zastaralou zásuvku vym ěnil. Aby bylo zabrán ěno úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zást r ku s prodlužovací š rou, propojkou nebo s jinou zásuvkou, pokud není možno kolíky pln zasunut do zásuvky tak, aby byly pln zasunuty. Pokud pot ěbujete prodlužovací š ru, použijte polarizovanou š ru.
5. Tento p ijima musí být provozován pouze s elektrickým napájením, které je uvedeno na jeho štítku. Pokud si nejste jistí parametry napájení, ve vašem dom ě, konzultujte váš místní elektroodvorný podnik.
6. U videoprodukt ě, které jsou r eny pro provoz s bateriemi nebo s jiným napájecím zdrojem se informujte v návodu k obsluze.
6. Nep et žuje zásuvky ani prodlužovací š ry, protože by mohly hrozit požár nebo úraz elektrickým proudem. P etíženě st idávě zásuvky, prodlužovací š ry, poškozená nebo prasklá izolace vodičů a zlomené zást r ky jsou nebezpe né. Mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pravideln ě kontrolujte elektrickou š ru, a pokud objevíte poškození, nechte ji u odborného technika vym ěnit.
7. Elektrická napájecí š ra musí být vedena tak, aby po ní nebylo chozeno, aby nebyla p ísak ípnuta v cmi postavenými na i proti š e. Zvláštní pozornost je t eba v novat š e v blízkosti zást r ku, zásuvek a míst m, kde vystupuje z p ijima e.
8. Ventilá ní otvory a št ě rby v pouzd e p i stroje mají zajist ě ovat spolehlivý proud p ijima e a chránít jej p ed p ěm átm. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány nap íklad tím, že p i stroj položíme na postel, pohovku, pokrývku nebo na topně t eso. Tento p ijima nesmí být umís ován do uzav ěných prostor jako jsou police i stojany, když není zajist ěná ádná ventilace, a vždy je t eba dodržet pokyny od výrobce p ijima e.
9. Nepoužívejte také p i ipojovací prvky, které nejsou doporu ěny výrobcem videoproduktu, protože by mohly p edstavovat ohrožení.
10. Nepoužívejte tento p ijima v blízkosti vody, nap íklad blízko vany, umyvadla, kuchy ského ázu i nádob na praní prádla ve vlhkém prost edí nebo v blízkosti bazény a podobn ě.

Výstraha: Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neodstra uje kryt (ani zadní ást) p ijima e.

Výstraha: Dbejte o elektrickou bezpe nost. Elektrická za ízení nebo p íslušení p í ipojen k tomuto p ijima i musí něst bezpe nostní ozna ění a nesmí být modifikována tak, aby ohrožovala bezpe nost. Tento p ístup napom že zabrán ěnákémukoli potenciálním ohrožením elektrickým proudem i požárem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.

11. Nepokládejte tento p ijima na nestabilní vozík, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. P ijima by mohly spadnout a zp sobit vážné poran ění dit ě nebo dosp ě osob ě a mohly by se také vážn poškodit.

Používejte tento p i stroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolem podaným výrobcem nebo prodáváným spole n s p ijima em. Jakákoliv montáží p i stroje musí probíhat podle pokyn ě výrobce a musí být použito p íslušení výrobcem něm výrobcem.

11a. P ijima v kombinaci s vozíkem je nutno p emís ovat velmi opatr n . Prudké zastavení, nadm ná síla a nerovné povrchy mohou zp sobit, že se vozík s p ijima em p evrhne. Poznámka pro instalatěry CATV systému.

Touto poznámkou chceme pracovníky instalující CATV systém upozornit na oddíl .820-40 p edpisu NEC, který uvádí pokyny pro ádn ěm n ěn a zjejněná specifika, že uzem ění kabelu musí být p í ipojeno k uzem ěovací soustav budovy co možná u vstupu kabelu, jak je to prakticky možno.

12. Pokud je k p ijima i p í ipojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujist te se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzem ěny pro t ěto úby ochrany proti nap ovým vlnám a tvo ění elektrostatických náboj ě.

13. Venkovní anténa nesmí být umís ována do blízkosti nadzemních elektrických vedení, jiných obvod elektrického osv tlení nebo silových obvod ani tam, kde by mohla spadnout na taková vedení i okruhy.

P i instalování systému venkovní antény je t eba v novat mimo ádnou pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaktu i p íblížení se k takových elektrickým vedením i okruh m, protože kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalování venkovní antény m že být nebezpe né, a m lo by být p enecháno odborníkovi.

14. P ed íst ěním odpojte p ijima z napájecí zásuvky ve st n . Nepoužívejte kapaln ě íst ě ani aerosolov ě íst ě. Pro íst ěn ě používejte vlhký had ík.

15. Objekty, které by se mohly dotknout míst s nebezpe ným nap ěm nebo vniknout do p i stroje, mohou zp sobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nepolepěte p ijima žhánou kapalinou.

16. K p idávě ochran p ijima e b ěm bou ky nebo kdýž je p i stroj delší dobu bez izorně a nepoužívání, odpojte jej z napájecí zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Zabráňte tak poškození p ijima e bleskem nebo p ep ěm na napájecí síst ě.

17. Nepokoušejte se tento p ijima opravovat sami, protože otv ění i odstran ní kryt ěs m že vystaví bezpe nému nap ět í jiným ohrožením. Veškeré servisní práce zadávejte kvalifikovanému personálu.

18. Když nastane n která z následujících podmínek, odpojte p ijima z napájecí zásuvky a obra te se na kvalifikovaný servisní personál:

- A. Když je poškozena napájecí elektrická š ra nebo zást r ka;
- B. Pokud byla na p ijima vylita kapalina, i do n ě j nikdy p edm ty;
- C. Pokud byl p ijima vystaven dešti nebo vod ě;
- D. Pokud video naprácje normáln podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávn ě nastavení jiných ovládacích prv k m že vést k poškození a mnohdy vyžaduje náro ý zásah odborníka k obnovení normálního provozu p ijima e.
- E. Pokud p ijima spadne nebo byla poškozena jeho sk í ka.
- F. Jestliže p ijima vyžádá výbraznu zám no výkonu, pot ěbje servis.

19. Jsou-li zapot ěbí náhradní díly, musí servisní technik prov ít, že použité náhradní díly mají stejné parametry jako díly originální. Použití náhradních díl ě specifickými výrobce m p ijima em že zabrán ěn požáru, úrazu elektrickým proudem i jiným ohrožením.

20. Po dokon ění jakéhokoli servisního zásahu nebo opravy tohoto p ijima požaduje technika, aby provedl bezpe nostní kontrolu doporu ěnou výrobcem tak, aby bylo zjíst ěno, že p ijima je ve stavu bezpe ného pro provoz.


21. P ijima má být montován na st nu nebo strop pouze podle doporu ění výrobce.

22. P ijima musí být umís ěn mimo zdroje tepla, jakými jsou radiátory, topná t lesa, kamna i jiné produkty (v etn zesilova ě), které produkují teplo.


elní panel



Zadní panel

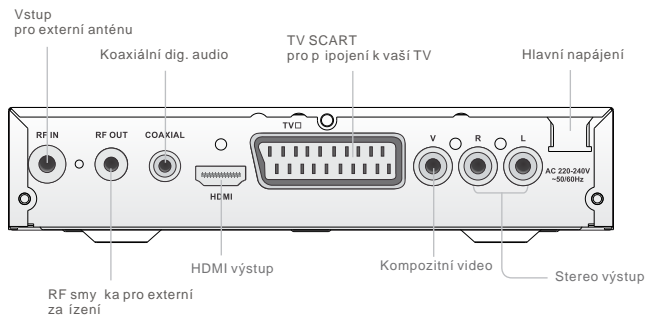

Dálkové ovládání

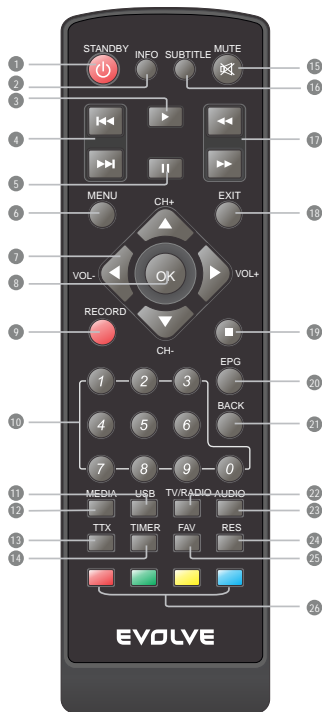

1 STANDBY (pohotovostní režim)

2 INFO
(pro zobrazení aktuální informace)

3 PLAY (p ehrát)

4 P edchozí/Další

5 PAUZA (zastavení/aktivní TimeShift funkce)

6 Menu
(otev íta a zav ít menu na obrazovce)

7 Kurzor/CH+, -/VOL+,-
(Kurzor: naviga ní tla ítko využitá pro navigaci v položkách menu)
(CH+/-: Kanál nahoru/dol)
(VOL+/-: Hlasitost nahoru/dol)

8 OK tla ítko
(potvrzení a výb r v menu)

9 RECORD
(nahrání TV programu)

10 Numerická tl ítko
(zadáním ísla je možné p epnout na požadovaný program)

11 USB (vstup do Správce soubor)

12 MEDIA (vstup do menu nahrávek)

13 TTX (teletext)

14 TIMER (asova)

15 MUTE (ztišení zvuku Zap/Vyp)

16 SUBTITLE (titulky Zap/Vyp)

17 Hledání vp ed/vzad

18 EXIT (ukon ení menu)

19 STOP
(zastavení p ehrávání nebo nahrávání)

20 EPG
(otev e Elektronický pr vodce programy)

21 BACK
(p epnutí na p edchozí program)

22 TV/RADIO
(p epínání mezi TV a rádiem)

23 AUDIO
(volba zvuk. režimu nebo zvukové stopy)


24 RES (p epnutí HDMI rozlišení)

25 FAV
(otev e Oblíbené)


26 ERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tla ítko
(interaktivní funkce/funkce submenu)

P IPOJENÍ

P ipojení TV

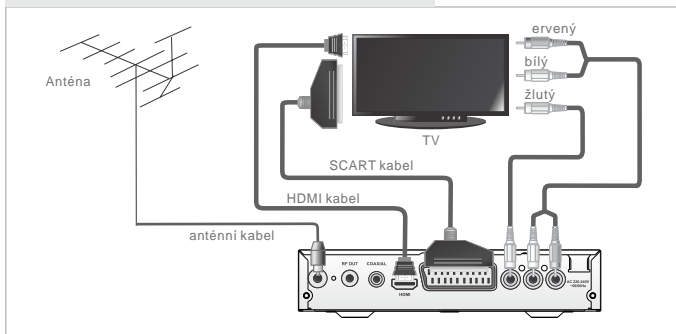

P ipojení k HiFi

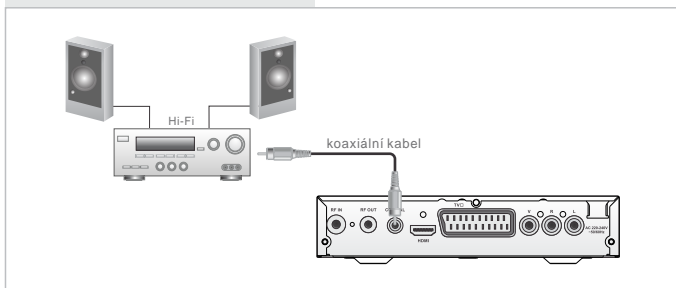

ZA ÍNÁME

Vítejte

Pokud používáte set-top box poprvé, zobrazí se okno "Vítejte". Pro nastavení Regionu, Jazyka, Režimu zobrazení a Pom ru stran použijte sm rové tla ítko. P esu te kurzor na položku "OK" a stiskem tla ítká "OK" spus te vyhledávání kanál .





Instalace

- 1 Stiskem tla ítká "MENU" otev ete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem sm rových tla ítek "NAHORU" nebo "DOL " vyberte položku "Instalace" a stiskem tla ítká "VPRAVO" zobrazte instala ní menu.
- 3 Stiskem sm rových tla ítek "NAHORU" nebo "DOL " vyberte položku a stiskem tla ítká "OK" zobrazte sub-menu.
- 4 Stiskem tla ítká "EXIT" menu opustíte.

Automatické vyhledávání


- 1 Zvolte položku "Automatické vyhledávání" a stiskem tla ítká "OK" zobrazte menu "Automatické vyhledávání".
- 2 Pomocí sm rového tla ítká nastavte "Jen FTA", vyberte "Vyhledat", a stiskem tla ítká "OK" spus te automatické vyhledávání program .

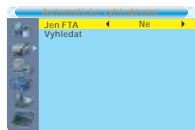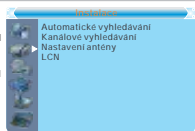

Kanálové vyhledávání


- 1 Zvolte položku "Kanálové vyhledávání" a stiskem tla ítká "OK" zobrazte menu "Kanálové vyhledávání".
- 2 Pomocí sm rového tla ítká nastavte Režim hledání, Pásmo, íslo kanálu, Frekvenci a Ší ku pásma, vyberte "Vyhledat" a stiskem tla ítká "OK" spus te kanálové vyhledávání program .

Kanálové vyhledávání:
Podle kanálu
Podle frekvence

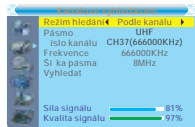

Nastavení antény

- 1 Zvolte položku "Nastavení antény" a stiskem tla ítká "OK" zobrazte menu Nastavení antény.
- 2 Hodnoty m íte sm rovými tla ítky. Pokud je "Napájení zesilova e" aktivní "Zap.", set-top box bude poskytovat 5V pro napájení zesilova e antény. P í deaktivaci na "Vyp." Není napájení k dispozici.

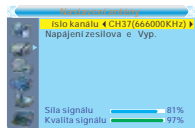

LCN

Pokud je funkce LCN (Logical Channel Number/Logické íslování kanál) aktivní, nelze m nit po adí kanál , které vzniklo p í lad ní. Tuto funkci m žete aktivovat/deaktivovat p epnutím položky "LCN režim" na Zap./Vyp.

Změna kanálu


Přepínání mezi kanály lze provádět postupným listováním směrovými tlačítky, pomocí zadání čísla kanálu a volbou ze seznamu kanálů na obrazovce.

- 1 Postupné listování kanály:**
Pro pohyb mezi programy lze použít směrová tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači.
- 2 Volba pomocí zadání čísla:**
Pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače můžete zadat číslo požadovaného kanálu. Poté na zvolený kanál lze urychlit stiskem tlačítka OK.
- 3 Volba ze seznamu kanálů zobrazeného na obrazovce:**
Požadovaný kanál můžete zvolit přímo ze seznamu naladěných kanálů na obrazovce. Seznam lze vyvolat z hlavního menu set-top boxu. Podrobnosti naleznete v sekci "Editace kanálů" v tomto manuálu.

Zobrazení Elektronického Programového (EPG)

Zobrazení EPG pro všechny kanály:

- 1** Pro vstup do EPG menu stiskněte tlačítko "EPG".
- 2** Pomocí směrových tlačítek můžete přepínat mezi seznamem kanálů, plánovaným pro zvolený kanál a událostmi.
- 3** Stiskem zeleného tlačítka nastavíte časovou událostí.
- 4** Stiskem červeného tlačítka zobrazíte menu "časová osa".



ÚPRAVA KANÁL

Menu úpravy kanál

- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku "Úprava kanál" a směrovými tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazíte podmenu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.




Seznam TV kanál

- 1 V menu Úprava kanál zvolte "Seznam TV kanál" a stiskem tlačítka "OK", imž do tohoto menu vstoupíte.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte kanál a stiskem tlačítka "OK" jej zobrazíte.

Pomocí tohoto menu můžete kanály označit jako oblíbené, zamknout je, přeskočit, přesunout, či je mazat a přejmenovávat.

- Stiskem tlačítka "FAV" a následně tlačítka "OK", imž zahájíte editaci oblíbených položek.
- Stiskem barevného tlačítka a následným stiskem tlačítka "OK" spustíte editaci příslušné funkce.

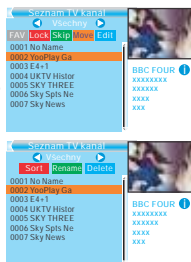

Seznam rádií

- 1 V menu Úprava kanál zvolte "Seznam rádií" a stiskem tlačítka "OK", imž do tohoto menu vstoupíte.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte stanici a stiskem tlačítka "OK" ji spustíte.

Pozn.: V principu je používání menu "Seznam rádií" stejné jako menu "Seznam TV kanál", ale je zde jeden rozdíl: v režimu "Seznam rádií" není k dispozici žádný obraz a místo něj se trvale zobrazuje logo rádia.

Smazat vše

- 1 V menu Úprava kanál zvolte "Smazat vše" a stiskem tlačítka "OK". Tovární heslo je „0000“.
- 2 Zobrazí se varovné okno. Zvolte "Ano" a stiskem tlačítka "OK" pro smazání všech kanálů. Zvolte "Ne" a stiskem tlačítka "OK" pro zrušení mazání.

Varování! Opravdu chcete smazat všechny kanály?

Ano


Ne

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Menu nastavení systému


Menu systémových nastavení umožňuje nastavit jazyk, TV systém, místní čas, asova, rodičovský zámek, parametry menu, oblíbené položky a automatické vypnutí.

- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku "Nastavení systému" a smyčkovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a stiskem "OK" ji otevřete. Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

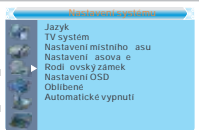

Jazyk

V tomto menu můžete nastavit jazyk, ve kterém s vámi bude set-top box komunikovat.

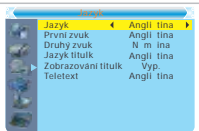

TV systém


V tomto menu můžete nastavit rozlišení obrazu, poměr stran, video výstup a digitální audio výstup.

Rozlišení obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p

Poměr stran: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup: HDMI/RGB

Digitální audio výstup: LPCM/BS

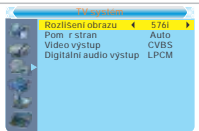

Nastavení místního času


V tomto menu můžete nastavit region a čas.

Region: V tomto menu můžete nastavit region, kde se nacházíte.

Použití GMT: V tomto menu můžete aktivovat/deaktivovat použití GMT. Možnosti jsou: Vyp./Zap.

GMT Offset: Toto menu je dostupné pouze pokud je zvoleno "Uživatelsky definováno" v menu Použití GMT. Rozsah GMT offsetu je "-11:30 až +12:00" s progresivním nárůstem po půl hodině.

Datum: Menu "Datum" a "as" jsou dostupné pouze pokud je zvoleno "Uživatelsky definováno".
as: as zadáte stiskem iselnych tlačítek dálkového ovladače.

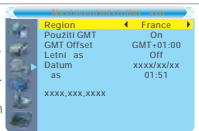

Nastavení asova

V tomto menu můžete nastavit asova program. K dispozici je 8 asova.

Režim asova: Vyp./Jednou/Denně/Týdně/Msíčně


Služba asova: Kanál/Nahrávka

Kanál po zapnutí: Zde nastavíte, jaký kanál se má zobrazit po zapnutí.

Datum zapnutí: Údaje zadáte stiskem iselnych tlačítek dálkového ovladače.

as zapnutí: Údaje zadáte stiskem iselnych tlačítek dálkového ovladače.

Délka: Údaje zadáte stiskem iselnych tlačítek dálkového ovladače.



Rodi ovský zámeK

Pomocí tohoto menu můžete chránit menu a kanály a menu jejich přístupová hesla.


- 1 V menu "Nastavení systému" zvolte "Rodi ovský zámeK" a stiskn te "OK". Budete vyzváni k vložení hesla (defaultní heslo je "0000").
- 2 Po vložení správného hesla íselnými tla ítky dálkového ovlada se zobrazí menu rodi ovského zámeKu.

ZámeK menu: Slouží k uzam ení editace kanál /instalace/systémových nastavení/nástroj /menu nahrávání. P ed vstupem do této ásti menu musíte zadat heslo. ZámeK menu můžete zapnout/vypnout.

ZámeK kanál : Vyp./V k 10/V k 12/V k 16/V k 18

Nové heslo: Slouží pro zm nu hesla.

Potvrdit heslo: Slouží pro potvrzení nového hesla.

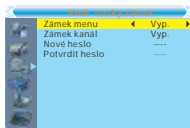


Nastavení OSD

Pomocí tohoto menu můžete nastavit délku zobrazení OSD oken, pr hlednost OSD a nebo obnovit p vodní nastavení OSD.

Zobrazení OSD: 1-10

Pr hlednost OSD: Pr hlednost OSD lze nastavit v t chto krocích: Vyp./10%/20%/30%/40%.

Obnovit p vodní nastavení: Odstraní všechna uživatelská nastavení OSD a obnoví p vodní tovární hodnoty zobrazení.

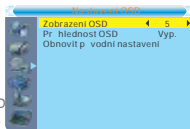

Oblíbené

Pomocí tohoto menu můžete p ejmenovat skupinu oblíbených kanál .


- 1 V menu kanál zvolte "Oblíbené" a menu zobrazte stiskem tla ítky "OK".
- 2 Zvolte požadovanou skupinu a stiskem tla ítky "OK" zobrazte SW klávesnici. Kurzorem vybírejte jednotlivá písmena a íslice a pro potvrzení vložení stiskn te tla ítko "OK". Po ukon ení vkládání p esu te kurzor na "OK" na SW klávesnici a potvr te úsp šné p ejmenování skupiny.
- 3 Stiskem tla ítky "EXIT" menu opustíte.



Automatické vypnutí

Zap. Pokud nepoužijete dálkový ovlada nebo tla ítko na p ístroji po dobu t í hodin a není ani v b hu žádná událost asova e, dojde k automatickému vypnutí set-top boxu do pohotovostního režimu.


Vyp. K automatickému vypnutí p ístroje nedojde ani když není používán.

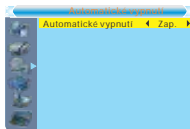

NÁSTROJE

Hlavní menu nástroj


- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku "Nástroje" a smyčkovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

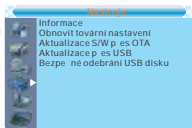

Informace

V tomto menu můžete zobrazit některé parametry přijímače.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Informace" a stisknete tlačítko "OK" pro zobrazení informačního okna.
- 2 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

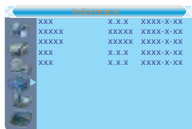

Obnovit tovární nastavení

V tomto menu můžete obnovit předvodní tovární nastavení přístroje, čímž odstraníte všechny naladěné kanály.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Obnovit tovární nastavení" a stisknete tlačítko "OK" pro potvrzení. Budete požádáni o vložení hesla (defaultní heslo je "0000").
- 2 Zobrazí se potvrzovací okno. Pro návrat k továrnímu nastavení a smazání všech naladěných kanálů zvolte "Ano". Pro zrušení procesu obnovy zvolte "Ne".
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

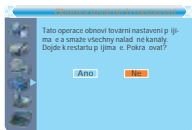

Aktualizace software

Přijímač nabízí možnost aktualizace software (firmware) přes OTA nebo prostřednictvím USB.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Aktualizace S/W přes OTA" nebo "Aktualizace přes USB" a stisknete tlačítko "OK" pro zobrazení okna.
- 2 Pomocí smyčkových tlačítek zvolte požadovanou položku, pak vyberte "Start" a stisknete tlačítko "OK" pro spuštění aktualizace.
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

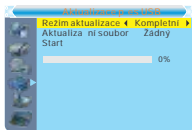

Bezpečné odebrání USB disku

V menu "Nástroje" zvolte "Bezpečné odebrání USB disku",
Stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení. Zobrazí se informační okno.
Znovu stiskněte tlačítko "OK".



Hry

Pomocí tohoto menu si můžete zahrát hru.

- ① Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- ② Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku "Hry" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- ③ Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" spusťte hru.
- ④ Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.



NAHRÁVÁNÍ

Hlavní menu nahrávání


- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku "Nahrávání" a smyčkovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.



USB disk

Tato funkce vám umožní hrát obsah USB disku.

- 1 V menu "Nahrávání" zvolte položku "USB disk" a stiskněte "OK" pro zobrazení menu pro hraní z médií.
- 2 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a stiskem "OK" přehrajte zvolené soubory.
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

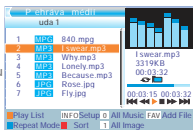

Správce nahrávek

Tato funkce vám umožní hrát pořízené nahrávky.


- 1 V menu "Nahrávání" zvolte položku "Správce nahrávek" a stiskněte tlačítko "OK". Zobrazí se menu správce nahrávek.
- 2 Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku stiskem "OK" přehrajte zvolené soubory.
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.



DVR HDD informace

V tomto menu naleznete informace o výměnném disku.


- 1 V menu "Nahrávání" zvolte položku "DVR HDD informace" a pro otevření informačního okna stiskněte tlačítko "OK".
- 2 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

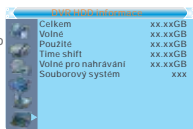

Formátování HDD

Toto menu vám umožní naformátovat disk.


- 1 V menu "Nahrávání" zvolte položku "Formátování HDD" a stiskem tlačítka "OK" zobrazíte menu formátování HDD.
- 2 Vyberte "Oddíl pro ukládání" a pro změnu oddílu stiskněte stejnou tlačítka "VLEVO" nebo "VPRAVO".
- 3 Vyberte "Formát" a stiskněte tlačítka "OK". Zobrazí se okno s volbou souborového systému. Zvolte FAT/NTFS a stiskněte "OK" pro formátování. Zvolte "Zrušit" a stiskněte "OK" pro zrušení formátování.

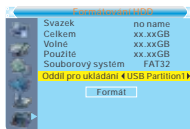

Konfigurace rekordéru

Toto menu vám umožní nastavit konfiguraci DVR. Stiskem stejných tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku a pro změnu nastavení stiskněte stejnou tlačítka "VLEVO" nebo "VPRAVO".


- TimeShift Zap./Vyp.
- TimeShift do nahrávky Zap./Vyp.
- Typ nahrávky TS/PS
TS: Transportation stream zahrnující kompletní informace programu, jako je teletext, titulky, EPG, atd.
PS: Program stream ukládaný ve formátu *.mpg, který lze přehrávat též počítačem nebo jinými přístroji.
- Volba záznamu Stiskem stejných tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte položku
- Pohotovostní režim Zda se má po ukončení nahrávky vypnout.
Zap./Vyp.

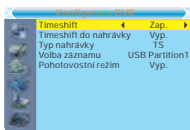

Skok

Pomocí stejných tlačítek "VLEVO" nebo "VPRAVO" přepínáte časový úsek skoku. Lze zvolit 30 sekund, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min.

Když přehráváte nahraný program, můžete stiskem tlačítka "PREV" nebo "NEXT" skokovat na předchozí nebo následující kapitolu a sledovat ji.

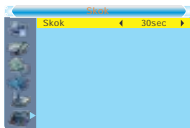

TIMESHIFT/NAHRÁVÁNÍ

Pokud k přijímači připojíte externí zařízení typu USB Mass Storage, získáte možnost využívat funkce TimeShift/Nahrávání vysílaného programu.

- Pozastavení živě vysílaného programu a pokračování v jeho sledování později (TimeShift).
- Nahrávání vysílaného programu.
- Pokud za nenačítání na úložišti dochází volné místo, proces nahrávání se automaticky zastaví.

Pozn.:

Pro nahrávání a TimeShift používejte výhradně USB disky standardu USB 2.0. Je doporučeno, aby úložisko mělo velikost minimálně 2 GB.

TimeShift

Inicializace

- TimeShift lze během sledování živého vysílání aktivovat stiskem tlačítka "PAUSE" (II).
- Stiskem smyčkových tlačítek "NAHORU" nebo "DOL" vyberte požadovaný čas sledování. Stiskem "OK" volbu potvrdíte.



Ovládání

Během přehrávání je možné provést následující akce:

- Stiskem tlačítka "PAUSE" (II) přehrávání pozastavíte
- Stiskem tlačítka "FORWARD" (>>) přehrávání zrychlíte vpřed
- Stiskem tlačítka "BACKWARD" (<<) přehrávání zrychlíte vzpět

Ukonění režimu TimeShift

TimeShift ukončíte stiskem tlačítka "STOP".

Nahrávání

Okamžité nahrávání

- Při sledování po dobu stisknutí tlačítka "RECORD" (o), okamžitě spustíte okamžitý záznam probíhajícího vysílání. Pokud stisknete "RECORD" opětovně, okamžité nahrávání se změní v časové.
- Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka "STOP". Po ukončení se objeví potvrzovací okno. Zvolte "Ano" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Ne" pro pokračování v nahrávání.

Pozn.:

Jako úložisko pro nahrávání a TimeShift vyberte známé značky USB 2.0 disk. Můžete tak snížit riziko nekompatibility mezi přijímačem a USB diskem. Kompatibilitu nelze u žádných značek garantovat.

EŠENÍ PROBLÉM

V některých oblastech může být pozemní digitální vysílání slabé. Je doporučeno použít výkonnou anténu s vestavným zesilovatelem, aby byl zaručen příjem slabších kanálů.

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Kontrolka pohotovostního režimu nesvítí	Přívodní kabel 230V je odpojen Je spálená pojistka v přijímači	Zkontrolujte kabel Zkontrolujte pojistku
Signál nenalezen	Anténa je odpojena Anténa je poškozena/nezaměřena Jste mimo oblast pokrytí signálem	Zkontrolujte kabel antény Zkontrolujte anténu Kontaktujte prodejce
Není obraz nebo zvuk	Na TV nemáte zvolen SCART	Přejete na jiný kanál
Hlášení o zakódovaném signálu	Kanál je kódován	Zvolte si jiný kanál
Přijímač nereaguje na dálkový ovladač	Přijímač je vypnutý ovladač není správně zaměřen Před idlem jsou přepínačky Baterie ovladače jsou vybité	Přijímač zapněte zaměřte ovladač přímo na idlo Odstraňte přepínačky Vyměňte v ovladači baterie
Zapomenutý kód kanálu		Zámek kanálů odstraníte přinstalací program
Zapomenutý kód menu		Kontaktujte technickou podporu
Přijímač nejde ovládat dálkovým ovladačem	(1) Baterie ovladače jsou vybité a je třeba je vyměnit (2) Mezi ovladačem a přijímačem jsou přepínačky, které je třeba odstranit.	(1) Vyměňte v ovladači baterie (2) Zkontrolujte, že mezi ovladačem a přijímačem nejsou žádné přepínačky
Po přemístění přijímače do jiného pokoje nelze přijímat programy digitální televize, které dříve šly	Přemístění pokojové antény na nové místo mohlo způsobit ztrátu signálu kvůli rušení nebo horšímu pokrytí nebo přímému odrazu	Zkuste přemístit anténu

Pozn.: Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ :

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Galaxy splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na www.evolve.cz/ce



SPECIFIKACE

TUNER & KANÁLY	<ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICE)• VÝSTUPNÍ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (SMY KA))• FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none">• Video dekodér• Audio dekodér• VSTUPNÍ RYCHLOST• VIDEO FORMÁTY• VIDEO VÝSTUP• MODULACE	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3 / 16:9 P EPÍNATELNÉ HDMI, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM
ROZHRANÍ <ul style="list-style-type: none">• NAPÁJECÍ KABEL 230V• TUNER• SCART• SPDIF• DATA PORT• RCA VÝSTUP• HDMI	PEVNÝ ANTÉNNÍ VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 DO TV x1 KOAXIÁL x1 USB port V/L/R x1 HDMI VÝSTUP x1
NAPÁJENÍ <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ NAPĚTÍ• SPOT EBA	AC220~240V, 50/60Hz max. 8 W, pohotovostní režim do 2 W

www.evolve.cz