

# EVOLVE

---

## EVOLVE Galaxy

HD DVB-T HD DVB-T tuner/nagrywarka  
z mo liwo ci zapisu na dysku USB



instrukcja obsługi

[www.evolve.com.pl](http://www.evolve.com.pl)

# Informacje dotyczą ce bezpiecze stwa

Ab y przeciwdziała mo liwo ci pojawienia si po aru i urazom spowodowanym pr dem elektrycznym nie wolno urz dzenia wystawia na dziaanie wody.



**Ostrze enie:** W celu obni enia ryzyka pojawienia si po aru i urazów spowodowanych pr dem elektrycznym nie wolno zdjowa pokryw (ani tylniej cz ci odbiornika.

Serwis nale y zleca tylko wyspecjalizowanemu punktom serwisowym. Zamiana strzałka w formie blyskawicy umieszczona w trójki cie ostrzega y wykonika przed niezolowanymi, niebezpiecznym napi em w rdoku obudowy urz dzenia, które moglyby spowodowa ryzyko urazu pr dem elektrycznym.

Wykrytnik w trójki cie zwraca uwag y wykonika na wa ne wskazówki dotycz ce korzystania z urz dzenia i serwisu w instrukcji dot czanej do urz dzenia.

Ostrze enie: by zapobiec mo liwo ci wyst pienia po arów lub urazów spowodowanym pr dem elektrycznym nie wolno urz dzenia wystawia na dziaanie wody ani deszczu.

Uwaga: aby zapobiec urazom spowodowanym pr dem elektrycznym nale y wysun szeroki bolec zabezpieczaj cy do ko ca szerokiego gniazda.

## Wa ne informacje bezpiecze stwa

Nasze urz dzenie zostało wyprodukowane starannie z wykorzystaniem najwy szych jako ciwo materiałów. Du uwag przy tym zwracano na bezpiecze stwo. Ale bezpiecze stwo zale y równie od y wykonika. Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które pomog w bezpiecznym i bezproblemowym korzystaniu z urz dzenia i akcesoriów. Nale y dokładnie si z ni zapozna a nast pnie zachowa j .

## Instalacja

1. Wszystkie instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa i y wykonania nale y przeczyta przed pierwszym uyciem urz dzenia. Nale y stosowa si do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym przewodniku.
2. Informacje dotycz ce bezpiecze stwa oraz instrukcji obsługi nale y zachowa równie do pó niejszego u ycia.
3. Nale y stosowa si do wszystkich ostrze e znajduj cych si na produkcie oraz w instrukcji obsługi.
4. Niektóre produkty wideo posiadaj dwubiegunow wtyczk zasilaj c. Ta wtyczka musi by odpowiednia do gniazda, ewentualnie zmieni ona na wia ciw . Je li wtyczka nie jest odpowiednia do posiadanego gniazda, nale y skontaktowa si z elektrykiem, który j wymieni. Dla ochrony przed pora eniem pr dem nie nale y u ywa dwubiegunow wtyczki zasilaj cej wraz z przedem aczem, rozgal ziacem lub z inn wtyczk , je eli nie jest mo liwe mo liwe ciwo podl czenie wtyczki do bolców gniazda. Je li niemo dne jest u ycie przedu acza, nale y u y dwubiegunowej wtyczki zasilaj cej.
5. Odbiornik musi by zasilany pr dem o odpowiednim napi ciu, które jest obok one na nalepcie. Je eli nie si Pa stwo pewni jakie napi cie jest obsługiwane przez Pa stwa domow sie elektryczn , powinni si Pa stwo skontaktowa z miejscow elektroniem . Przy u yciu produktow wideo, które s zasilane bateriami lub innego rodzaju zasilaczem nale y si kierowa uwagami zawartymi w instrukcji obsługi.
6. Przeci enie gniazda oraz przedu acza grozi po arem lub pora eniem pr dem. Przeci enie gniazda, przedu acza b d uszkodzony przewód lub wtyczka s niebezpieczne. Mo e to grozi po aru lub pora eniem pr dem. Nale y regularnie kontrolowa stan przedu acza, a je li dojdzie do jego uszkodzenia, powinien zosta wymieniony przez elektryka specjalist .
7. Przedu acz powinien znajdowa si w takim miejscu, aby nie byt nara ony na uszkodzenia: chodzenie po nim, stawianie na nim przedmiotow. Nale y zwróci szczególn uwag na cz przedu acza znajduj c si w pobli u gniazdz i wtyczek oraz w miejscu gdzie i czy si z odbiornikiem.
8. Otwory wentylacyjne i turbiny znajduj ce si w obudowie urz dzenia powinny zapewnia niezawodne dziaanie i chroni je przed przegrzaniem. Nie nale y zaslania i zakrywa tych otworów. Otworów nie wolno zaslania np. przez polo enie urz dzenia na łó ku, koldrze czy kocu lub na grzejniku. Odbiornika nie nale y kla w zamknij tych miejscach takich jak półki, podstawki, poniewa taka pozycja nie zapewnia odpowiedniej wentylacji wedug instrukcji zał cznej przez producenta.
9. Nale y u ywa jedynie akcesoria zalecane przez producenta urz dzenia. Inne akcesoria mog uszkodzic odbiornik.
10. Nie nale y u ywa tego odbiornika w pobli u wody, na przyklad blisko wann y, umywalk, kuchennego zlewu, naczynda do prania czy basenu itp.

**OSTRZE ENIE:** Nale y dba o bezpiecze stwo urz dze elektrycznych. Urz dzenia elektryczne lub akcesoria do niego podl czone powinny posiada oznaczenia o bezpiecze stwie, i nie mog by zmieniane, by nie stwarzaly niebezpiecze stwa. Taki stosunek pomo e zapobiec jakiemukolwiek potencjalnemu zagro eniu jak na przyklad pora enie pr dem b d po ar. Je li maj Pa stwo jakiegokolwiek zastrze enia, prosimy o kontakt z naszym specjalistycznym serwisem.

11. Odbiornika nie nale y stawia na niestabilnych wózkach, podstawkach, stołach. Odbiornik moglyby spa i by powodem powa nych urazów dzieci lub osób dorosłych. Nale y u ywa odbiornika z wózkami, podstawk czy stołem polecianym przez producenta lub sprzedawanym wraz z odbiornikiem. Monta musi przebiega wedug wskazówek zawartych w instrukcji i musz by do tego u ywane akcesoria poleciane przez producenta.

12. Je eli do odbiornika jest podl czona antena zewn trzna lub system kabli, nale y upewni si e antena oraz system kabli s uzienione dla ochrony przed falami napi cia i powstawianiem elektrostatycznych ładunkow.

13. Antena zewn trzna nie powinna by zainstalowana w pobli u nadziemnych przewodów energetycznych, przewodow o wietleniowych i sieci, ani w miejscu gdzie moglyby spa na takie sieci. Przy instalacji anteny zewn trznej nale y zwraca szczegolny uwag , aby nie doszło do kontaktu z tego typu przewodami, poniewa mogly by to mie fatalne konsekwencje. Instalowanie anteny mo e by niebezpieczne, dlatego zaleca si wykonanie tej czynno ci przez specjalist .

14. Przed czynno ci czyszczenia odbiornika nale y ody czy wtyczk z gniazda. Nie nale y stosowa rodkow czyszcz cych w plynie ani aerozolu. Do czyszczenia najlepiej jest u y mi kk szmatk .

15. Przedmioty , które s w bezpo rednim kontakcie z miejscami pod wysokim napi em lub substancje, które mog wnika do urz dzenia mog spowodowa po ar lub pora enie pr dem.

16. Dodatkow ochron podczas burzy lub gdy urz dzenie jest bez dozoru i nie jest u ywane, nale y ody czy wtyczk , anten lub system kabli. Ochroni to urz dzenie przed uszkodzeniem go przez blyskawic lub sply cie w sieci.

17. Nie nale y odbiornika naprawia samodzielnie, gdy zdej cie wierzchniej obudowy mo e grozi pora eniem pr dem czy innymi urazami.

18. W wypadku wyst pienia jednego z poni szych problemow nale y ody czy zaslania odbiornika i zglosi si do serwisu.


- A. Je eli dojdzie do uszkodzenia przewodów elektrycznych lub wtyczki;
- B. Je eli na odbiornik byla wylana ciecz lub wnika la w niego jaka substancja;
- C. Je li urz dzenie bylo wystawione na dziaanie deszczu lub wody;
- D. Je li urz dzenie nie pracuje wedug instrukcji obsługi. Nale y zmieni tylko te ustawienia, o których jest mowa w instrukcji obsługi. Niewla ciwe ustawienia mog spowodowa uszkodzenie urz dzenia, a cz sto wymaga skomplikowanych dziala ze strony specjalisty, aby naprawi odbiornik.
- E. Je li odbiornik upadł lub byla uszkodzona jego obudowa;
- F. Je li odbiornik wykazuje wyra n zmian w dziaaniu, potrzebuje serwisu.

19. Je li s potrzebne cz ci zamienne, technik z serwisu musi sprawdzi i u yte cz ci zamienne maj takie same parametry jak cz ci oryginalne. U ycie cz ci zamiennych zalecanych przez producenta mo e zapobiec po arem, pora eniom pr dem lub innym urazom.
20. Po ka dej próbie naprawy urz dzenia nale y zwróci si do technika. W celu przeprowadzenia kontrol bezpiecze stwa, zalecanej przez producenta, które daje pewno e mo na bezpiecznie u ywa odbiornik.
21. Odbiornik mo e by instalowany na cianie lub suficie tylko wedug zalece producenta.
22. Odbiornik musi znajdowa si daleko od rodół ciepla jakimi s kaloryfery, grzejniki, kominy czy inne przedmioty (w cznie z wzmacniaczem) wytwarzaj ce cieplo.


## Panel przedni



## Panel tylny

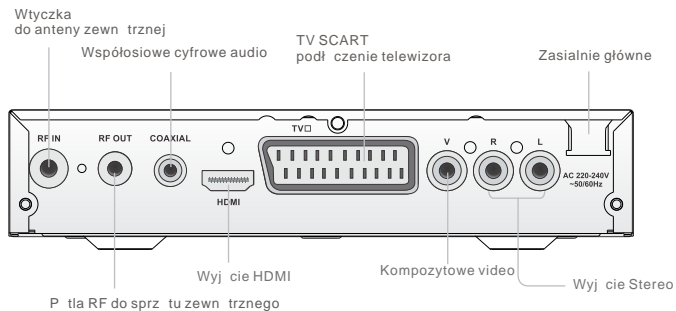


## Zdalne sterowanie

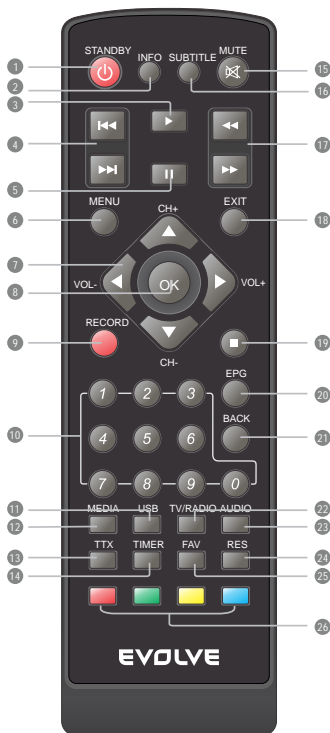


- 1 STANDBY (Wł. cznik)
- 2 INFO (Wyświetlenie aktualnych informacji)
- 3 PLAY (gra)
- 4 Poprzedni/Następny
- 5 PAUZA (zatrzymanie/aktywna funkcja Timeshift)
- 6 MENU (otwieranie i zamykanie menu na ekranie)
- 7 Kursor/CH+, -/VOL+, - (Kursor: przyciski sterujące pozycjami w menu) (CH+, -: następny/poprzedni kanał) (VOL+, -: głośniej/ciszej)
- 8 Przycisk OK (potwierdzenie i wybór menu)
- 9 RECORD (nagrywanie programu TV)
- 10 Ponumerowane przyciski (wybranie numeru pozwala zmienić program na poszukiwany)
- 11 USB (wejście do Menu (era plików))
- 12 MEDIA (wejście do menu nagrania)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (budzik)
- 15 MUTE (Wyłączenie dźwięku)
- 16 SUBTITLE (napisy włączone/wyłączone)
- 17 Szukaj wstecz/naprzód
- 18 EXIT (wyjście z menu)
- 19 STOP (wyłączenie nagrywania lub przegrywania)
- 20 EPG (Elektroniczny przewodnik programów)
- 21 BACK (wstecz (programu))
- 22 TV/RADIO (przełączenie pomiędzy telewizorem i radiem)
- 23 AUDIO (wybór dźwięku lub trybu)
- 24 RES (zmiana rozdzielczości HDMI)
- 25 FAV (Ulubione)
- 26 CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI przycisk (funkcje interaktywne/ funkcje submenu)

## Podłączenie telewizora

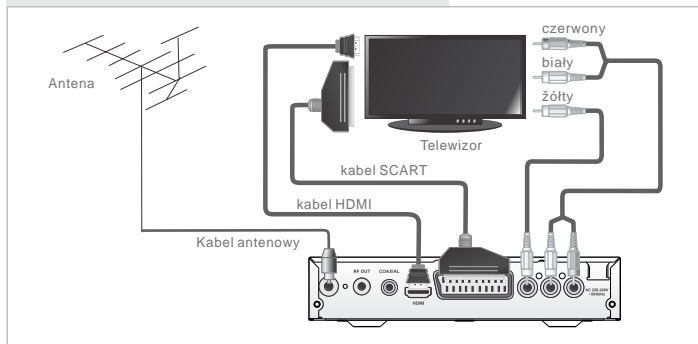

## Podłączenie do Hi-Fi

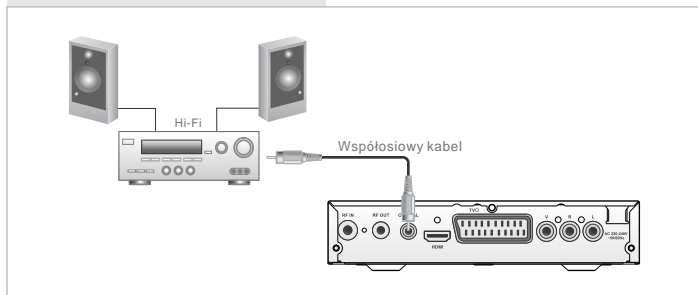

## Witamy


Je li korzystaj Pa stwo z set-top box po raz pierwszy, to pojawi si ikonka "Powitalna". Tutaj mo na za pomoc przycisków kierunkowych ustawi Kraj, J zyk, Tryb i Rozmiar stron.

Nale y nacisn "OK.."rozpocz wyszukiwanie kanałów.




## Instalacja

- 1 Naciskaj c przycisk "MENU" otwiera si główne menu.
- 2 Naciskaj c przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" nale y wybra opcj "Instalacja" i naciskaj c przycisk "W PRAWO" otworzy menu instalacyjne.
- 3 Naciskaj c przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" nale y wybra opcj i naciskaj c "OK" otworzy sub-menu.
- 4 Naci ni cie "EXIT" powoduje wyj cie z menu.

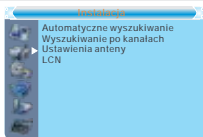

### Automatyczne wyszukiwanie


- 1 Nale y wybra "Automatyczne wyszukiwanie" i naciskaj c "OK" otworzy menu "Automatyczne wyszukiwanie".
- 2 Za pomoc przycisków kierunkowych nale y ustawi "Tylko FTA", wybra "Szukaj", i naciskaj c "OK" rozpocz automatyczne wyszukiwanie kanałów.

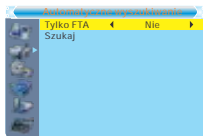

### Wyszukiwanie po kanałach


- 1 Wybierz "Szukanie po kanałach" i naciskaj c "OK." otwórz menu "Szukanie po kanałach".
- 2 Za pomoc przycisku kierunkowego ustaw Tryb szukania, Pasma, Numer kanału, Cz stotliwo i Szeroko pasma, wybierze "Szukaj" i naciskaj c "OK." rozpocznij wyszukiwanie po kanałach.

Szukanie po kanałach:  
Według kanału  
Według cz stotliwo.

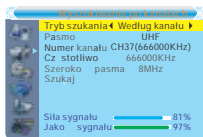

### Ustawienia anteny

- 1 Wybierz opcj "Ustawienia anteny" i naciskaj c "OK" otwórz menu Ustawie anteny.
- 2 Warto ci zmienia si poprzez przyciski kierunkowe. Je li jest "Zasilanie wzmacniacza" aktywne "Wł." to set-top box b dzie zasilat anten 5V. By wył czy , naci nij na "Wył."Zasilanie jest odł czone.

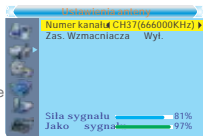

### LCN

Je li funkcja LCN (Logical Channel Number/Logiczne numerowanie kanałów) jest wł czona to nie mo na zmieni kolejno ci wyszukiwanych kanałów.

T funkcj mo na wł cza /wył cza poprzez opcj "Tryb LCN" Wł./Wył.

## Zmiana kanałów

Przeł cz a kanały mo na na trzy sposoby - po kolei za pomoc przycisków kierunkowych, bezpo rednim podaniem numeru kanału lub wybraniem kanału z listy na ekranie.

- ① Wybieranie kolejnych kanałów:  
W celu wybierania kolejnych kanałów nale y naciska przyciski góra/dół na pilocie.
- ② Bezpo rednie podanie numeru kanału:  
Nale y wcisn na pilocie odpowiedni przycisk numeryczny z numerem kanału. Przej cie na wybrany kanał jest po naci ni ciu przycisku OK.
- ③ Wybór kanału z listy na ekranie:  
Kanał mo na wybra bezpo rednio z listy kanałów na ekranie.  
List mo na otworzy w głównym menu set-top boxu. Szczegóły s w rozdziale "Edycja kanałów".

## Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)

Korzystanie z EPG:


- ① W celu otworzenia menu EPG nale y nacisn "EPG".
- ② Za pomoc przycisków kierunkowych mo na przeskakiwa mi dzy kanałami, timerem i audycjami.
- ③ Naci ni ciem zielonego przycisku ustawia si timer audycji.
- ④ Naciskaj c czerwony przycisk otwiera si menu "O czasowa



# EDYTOWANIE KANAŁÓW

## Menu edytowania kanałów

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" otwiera główne menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję "Edytowanie kanałów" i otwórz menu przyciskiem W prawo.
- 3 Naciśnij przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję i otwórz sub-menu naciskając "OK".
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT" wychodzi z menu.

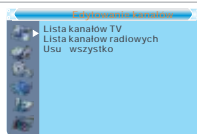

## Lista kanałów TV

- 1 W menu Edytowanie kanałów wybierz "Lista kanałów TV" i naciśnij "OK".
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz kanał i otwórz go naciskając "OK".

W tym menu można zaznaczyć kanały jako ulubione, zamknąć je, przesłukać, przesuwać, usuwać lub zmieniać nazwy.

- Naciśnij przycisk "FAV" a następnie "OK" otwiera się edytowanie Ulubionych.
- Naciśnij kolorowy przycisk a następnie "OK" rozpoczyna się edytowanie odpowiednich funkcji.



## Lista kanałów radiowych

- 1 W menu Edycja kanałów wybierz "Lista kanałów radiowych" i naciśnij "OK" by wejść do tego menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz stację i naciśnij "OK" by wejść do stacji.

**Uwaga** W zasadzie z obydwóch menu kanałów korzysta się tak samo, ale w menu kanałów radiowych nie ma żadnego obrazu tylko logo stacji radiowej.

## Usu wszystko

- 1 W menu Edytowanie kanałów wybierz "Usu wszystko" i naciśnij przycisk "OK". Ustawienia fabryczne to „0000”.
- 2 Pojawi się okno ostrzegawcze. Wybierz "Tak" i naciśnij "OK" by usunąć wszystkie kanały. Wybierz "Nie" i naciśnij "OK" by anulować usuwanie.






# USTAWIENIA SYSTEMU

## Menu ustawie systemu


Menu ustawie systemowych umożliwia ustawianie języka, systemu TV, czasu lokalnego, timera, blokady rodzicielskiej, parametrów menu, ulubionych i automatycznego wyłączenia.

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję "Ustawienia systemu" i otwórz menu przyciskiem Wprawy.
- 3 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję, otwórz ją poprzez "OK". Naciśnij "EXIT" wychodzi się z menu.

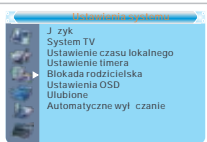

## Język

W tym menu można ustawić język do obsługi set-top box.

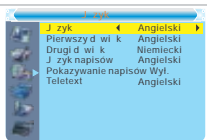

## System TV


W tym menu można ustawić rozdzielczość obrazu, rozmiar stron, wyjście wideo i cyfrowe wyjście audio.

Rozdzielczość obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p

Rozmiar stron: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście wideo: HDMI/RGB

Cyfrowe wyjście audio: LPCM/BS

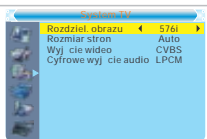

## Ustawienia czasu lokalnego


W tym menu można ustawić region i czas. Region: Ustawianie aktualnego regionu.

Wyjście GMT: Można włączyć/wyłączyć lub wyjście GMT. Dostępne opcje: Wyl./Wł.

GMT Offset: To menu jest dostępne tylko jeśli jest wybrane "Zdefiniowane w ytkownikami" w menu Wyjście GMT. Przedział GMT offsetu to "-11:30 do +12:00" z progresywnym przyrostem po półgodzinie

Data: Menu "Data" i "Czas" są dostępne przy opcji "Zdefiniowane w ytkownikami".

Czas: Czas wpisuje się naciskając odpowiednie przyciski na pilocie.

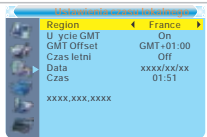

## Ustawienia timera

W tym menu można ustawić timer nagrywania programów. Dostępnych jest 8 ustawień.

Tryb timera: Wyl./Raz/Codziennie/Tygodn./Mies.

Usługa timera: Kanał/Nagranie

Kanał po włączeniu: Ustawianie kanału po włączeniu.

Data włączenia: Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.

Czas włączenia: Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.

Długość: Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.



## Blokada rodzicielska

Dzi ki temu menu mo na ograniczy dost p do kanałów i hasel.

- 1 W menu "Ustawienia systemowe" wybierz "Blokada rodzicielska" i naci nij "OK". B dzie wymagane podanie hasła (domy lne to "0000").
- 2 Po wpisaniu hasła za pomoc przycisków na pilocie, pojawi si menu blokady rodzicielskiej.


Blokada menu: Słu y do zablokowania edytowania kanałów/installacji/ ustawie systemowych/narz dzi/menu nagrywania.

Przed wej ciem do tego menu trzeba poda hasło. Blokad mo na wł czy lub wył czy .

Blokada kanałów: Wył./Wiek 10/Wiek 12/Wiek 16/Wiek 18

Nowe hasło: Słu y do zmiany hasła.

Potwierd hasło: Słu y do potwierdzenia nowego hasła.

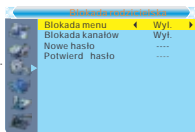


## Ustawienia OSD

W tym menu mo na ustawi długo pokazywania si okien OSD, przejrzysto OSD lub odnowi ustawienia pierwotne OSD.

Pokazywanie OSD: 1-10

Przejrzysto OSD: Przejrzysto OSD mo na ustawi jako: Wył/ 10%/20%/30%/40%.

Odnowienie ustawie : Usunie wszystkie ustawienia u ytkownika OSD i odnowi ustawienia fabryczne.

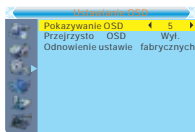

## Ulubione

W tym menu mo na zmieni nazw grupy ulubionych kanałów.


- 1 W menu kanałów wybierz "Ulubione" i otwórz menu naciskaj c "OK".
- 2 Wybierz odpowiedni grup i naciskaj c "OK" otwórz SW klawiatury.Kursorem nale y wybiera poszczególne litery i cyfry i potwierdzi naciskaj c "OK". Po zako czeniu wpisywania nale y przesun kursor na "OK" na SW klawiatury i potwierdzi zmian nazwy grupy.
- 3 Z menu wychodzi si przez "EXIT".



## Automatyczne wył czenie


**Wł.** Je li w ci gu 3 godzin nie zostanie naci ni ty aden przycisk na pilocie ani na urz dzeniu oraz je li nie jest zaplanowane adne nagrywanie to po tym czasie set-top boxu automatycznie przeł czy si do trybu gotowo ci.

**Wył.** Urz dzenie nie wył czy si automatycznie nawet je li nie jest u ywane.

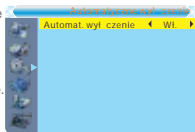

## Główne menu narz dzia


- 1 Naciskaj c przycisk "MENU" otwiera si główne menu.
- 2 Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcj "Narz dzia" i otwórz menu przyciskiem W prawo.
- 3 Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcj i naciskaj c "OK" otwórz sub-menu.
- 4 Z menu wychodzi si przez naci ni cie "EXIT".

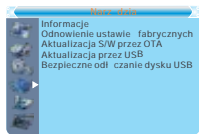

## Informacje

W tym menu mo na zobaczy niektóre parametry.


- 1 W menu "Narz dzia" wybierz "Informacje o odborniku" i naci nij "OK" w celu pokazania okna informacyjnego.
- 2 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".

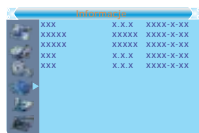

## Odnowienie ustawie fabrycznych

W tym menu mo na odnowi pierwotne ustawienia fabryczne, co spowoduje usuni cie wszystkich dostrójonych kanałów.


- 1 W menu "Narz dzia" wybierz "Odnowienie ustawie fabrycznych" i naci nij "OK" by potwierdzi . B dzie wymagane podanie hasła (domy lne hasło to "0000").
- 2 Otworzy si okno potwierdzaj ce. Aby powróci do ustawie fabrycznych i usun wszystkie dostrójone kanały, naci nij "Tak". Aby anulowa proces, naci nij "Nie".
- 3 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".

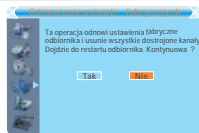

## Aktualizacja software


Odbornik umo liwia aktualizacj software (firmware) przez OTA lub poprzez USB.

- 1 W menu "Narz dzia" wybierz "Aktualizacja S/W przez OTA" lub "Aktualizacja przez USB" i naci nij "OK." w celu otworzenia okna.
- 2 Za pomoc przycisków kierunkowych wybierz odpowiedni opcj , nast pnie "Start" i naci nij "OK" by rozpocz aktualizacj .
- 3 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".

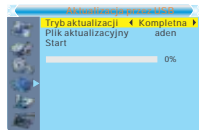

## Bezpieczne odłączenie dysku USB


W menu "Narzędzie" wybierz "Bezpieczne odłączenie dysku USB", Naciśnij "OK" w celu potwierdzenia. Pojawi się okno informacyjne. Ponownie należy nacisnąć przycisk "OK".

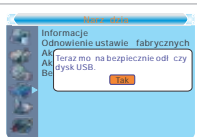

## Gry

Dzi ki temu menu mo na zagra w gr .

- ① Naci nij "MENU" by otworzy główne menu.
- ② Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcj "Gry" i przyciskiem W prawo, otwórz j .
- ③ Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycj i uruchom j naciskaj c "OK".
- ④ Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".

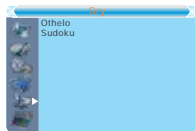

# NAGRANIA

## Menu główne nagra


- 1 Naciskaj c przycisk "MENU" otwiera si menu główne.
- 2 Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcj "Nagranie" i otwórz j za pomoc przycisku W prawo.
- 3 Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycj i naci nij "OK." aby otworzy sub-menu.
- 4 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".



## Dysk USB

Ta funkcja umo liwia odtwarzanie zawarto ci dysku USB.

- 1 W menu "Nagrania" wybierz opcj "Dysk USB" i naci nij "OK." by otworzy menu odtwarzacza mediów.
- 2 Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycj i naci nij "OK" by rozpocz odtwarzanie wybranych utworów.
- 3 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".

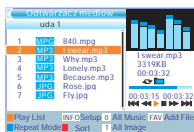

## Administrator nagra

Ta funkcja umo liwia odtwarzanie nagranych utworów.


- 1 W menu "Nagrania" wybierz opcj "Administrator nagra " i naci nij przycisk "OK.". Pojawi si menu administratora nagra .
- 2 Za pomoc przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycj i poprzez naci ni cie "OK" zacznij odtwarza wybrane utwory.
- 3 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".



## Informacje o DVR HDD

W tym menu znajduj si informacje o dysku wymiennym.


- 1 W menu "Nagrania" wybierz opcj "Informacje o DVR HDD" i w celu otworzenia okna naci nij przycisk "OK".
- 2 Z menu wychodzi si przez naci ni cie przycisku "EXIT".

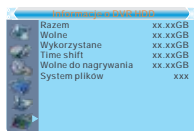

## Formatowanie HDD

To menu umożliwia formatowanie dysku.

- 1 W menu "Nagrywanie" wybierz opcję "Formatowanie HDD" i przez naciśnięcie przycisku "OK" otwórz menu formatowania HDD.
- 2 Wybierz "Miejsce zapisu" i w celu zmiany miejsca użyj przycisków "W LEWO" lub "W PRAWO".
- 3 Wybierz "Format" i naciśnij przycisk "OK". Pojawi się okno z wyborem systemu plików. Wybierz FAT/NTFS i naciśnij "OK" formatowania. Wybierz "Anuluj" i naciśnij "OK" by anulować formatowanie.

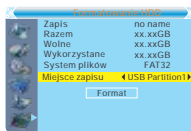


## Konfiguracja DVR

To menu umożliwia ustawianie konfiguracji DVR.

Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję a w celu zmiany ustawień naciśnij przyciski "W LEWO" lub "W PRAWO".


- TimeShift Wt./Wyt.
- TimeShift do nagrania Wt./Wyt.
- Typ nagrania TS/PS  
 TS: Transport stream obejmujący kompleksowe informacje o programie jak telegazeta, napisy, EPG itd.  
 PS: Program stream zapisywany w formacie \*.mpg, który można odtwarzać również z komputera lub innego urządzenia.
- Wybór zapisu Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję
- Tryb gotowości Czy odbornik ma się wyłączyć czy po zakończeniu nagrania. Wt./Wyt.

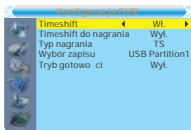

## Skok

Za pomocą przycisków "W LEWO" lub "W PRAWO" przełącz czasowy przedział skoku. Można wybrać 30 sekund, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min.

W czasie odtwarzania nagranych programów można za pomocą przycisków "PREV" lub "NEXT" przeskakiwać do poprzedniej lub następnej sceny.

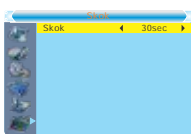

# TIMESHIFT/NAGRYWANIE

Jeśli do odbiornika zostanie podłączone zewnętrzne urządzenie typu USB Mass Storage, to uzyskasz możliwość wykorzystania funkcji TimeShift/Nagrywanie nadawanego programu.

- Zatrzymanie programu nadawanego na żywo i dalsze jego oglądanie później (TimeShift).
- Nagrywanie nadawanego programu.
- Jeśli w pamięci zacznie brakować miejsca to proces nagrywania się automatycznie zatrzyma.

## Uwaga

Do nagrywania i TimeShift należy używać jedynie dysków USB w standardzie USB 2.0 i o pojemności min. 2 GB.

## Timeshift

### Inicjalizacja

- Time Shift można włączyć w czasie oglądania programu przez naciśnięcie przycisku "PAUSE" (II).
- Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz czas nagrania i potwierdź naciśnięciem przycisk "OK".



### Obsługa

W czasie odtwarzania można przeprowadzać następujące działania:

- Naciśnięcie przycisku "PAUSE" (II) odtwarzanie zostanie zatrzymane
- Naciśnięcie przycisku "FORWARD" (>>) odtwarzanie zostanie przyspieszone w przód
- Naciśnięcie przycisku "BACKWARD" (<<) odtwarzanie zostanie przyspieszone do tyłu

### Zakończenie trybu TimeShift

TimeShift zatrzymuje się naciśnięciem przycisku "STOP".

## Nagrywanie

### Natychmiastowe nagrywanie

- W czasie oglądania programu należy nacisnąć przycisk "RECORD" (o), co rozpocznie natychmiastowe nagrywanie oglądanego programu. Powtórne naciśnięcie "RECORD" zmieni nagrywanie z natychmiastowego w planowe. Nagrywanie kończy się naciśnięciem "STOP". Przed zakończeniem pojawi się okno potwierdzające. "Tak" - zakończenie nagrywania, "Nie" - kontynuowanie

## Uwaga:

Jako miejsce zapisu nagrań i TimeShift należy wybierać znane marki dysków USB 2.0. Zmniejsza to ryzyko braku kompatybilności urządzenia i dysku USB. Kompatybilność nie gwarantujemy żadna marka.



# ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW

Na pewnych obszarach może być sygnał słaby. Zaleca się użycie wydajnej anteny ze wzmacniaczem, aby umożliwić odbiór i słabszych sygnałów.

| Problem  | Możliwa przyczyna   | Opcja rozwiązania problemu   |
|--|---|--|
| Dioda trybu gotowo ci nie świeci   | Kabel 230V jest odłączony<br>Spalony bezpiecznik w odbiorniku   | Sprawd kabel<br>Sprawd bezpiecznik   |
| Nie wyszukuje sygnału  | Antena jest odłączona<br>Antena uszkodzona/ źle ustawiona<br>Poza zasięgiem sygnału   | Sprawd kabel anteny<br>Sprawd anten /ustawienie<br>Skontaktuj się ze sprzedawcą                    |
| Brak obrazu lub dźwięku  | W TV nie wybrano SCART  | Przełącz na inny kanał   |
| Informacja o sygnale kodowanym   | Kanał jest kodowany   | Wybierz inny kanał   |
| Odbiornik nie reaguje na pilota  | Odbiornik jest wyłączony<br>Pilot jest źle skierowany<br>Przed czujnikiem są przeszkody<br>Baterie pilota są wyładowane         | Włącz odbiornik<br>Skieruj pilota na czujnik<br>Usu przeszkody<br>Wymień baterie w pilocie         |
| Zapomniałem kodu kanału  |   | Blokad kanałów usuwa się przez przeinstalowanie programów  |
| Zapomniałem kodu menu  |   | Skontaktuj się z pomocą techniczną   |
| Odbiornika nie można sterować pilotem  | (1) Baterie pilota są wyładowane i trzeba je wymienić<br>(2) Mieszka pilotem i odbiornikiem są przeszkody, które należy usunąć. | (1) Wymień baterie w pilocie<br>(2) Sprawdź czy między pilotem a odbiornikiem nie stoją przeszkody |
| Po przeniesieniu odbiornika do innego pokoju nie odbiera on sygnałów cyfrowych, które wcześniej odbierał | Przeniesienie anteny pokojowej na inne miejsce mogło spowodować utratę sygnału z powodu gorszego zasięgu lub przeszkód          | Spróbuj skierować inaczej antenę   |

**Uwaga:** Wygląd i specyfikacja produktu mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia. Błędny drukarskie zastrzeżenia.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadczają, że model EVOLVE Galaxy spełnia wymagania norm i przepisów. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na [www.evolve.cz/ce](http://www.evolve.cz/ce)



# SPECYFIKACJA

|   |   |
|---|---|
| <b>TUNER &amp; KANAŁY</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• WEJ CIOWY KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, DAMSKI)</li><li>• WYJ CIOWY KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, M SKI (KO CÓWKA))</li><li>• PRZEDZIAŁ CZ STOTLIWO CI:<br/>174MHz ~ 230MHz (VHF)<br/>470MHz ~ 862MHz (UHF)</li><li>• POZIOM SYGNAŁU:<br/>-15 ~ -70 dbm</li></ul> |
| <b>DEKODER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Video dekodér</li><li>• Audio dekodér</li><li>• WEJ CIOWA PR DKO</li><li>• FORMATY VIDEO</li><li>• WYJ CIE VIDEO</li><li>• MODULACJA</li></ul> | MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1<br>OBSŁUGA MPEG-4 ASP<br>MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0<br>ICE958 SPDIF/AC3<br>MAX. 48Mbit/s<br>4:3 / 16:9 PRZEŁ CZALNE<br>HDMI, RGB<br>QPSK, 16QAM, 64QAM   |
| <b>INTERFEJS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• KABEL ZASILAJ CY230V</li><li>• TUNER</li><li>• SCART</li><li>• SPDIF</li><li>• DATA PORT</li><li>• RCA WYJ CIE</li><li>• HDMI</li></ul>      | STAŁY<br>WEJ CIE ANTENOWE x1, WYJ CIE RF x1<br>DO TV x1<br>COAXIAL x1<br>PORT USB<br>V/L/R x1<br>WYJ CIE HDMI x1  |
| <b>ZASILANIE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• NAPI CIE WST PNE</li><li>• ZU YCIE</li></ul>   | AC220~240V, 50/60Hz<br>max. 8 W, tryb gotowo ci do 2 W  |

[www.evolve.com.pl](http://www.evolve.com.pl)