

EVOLVE

EASY - GX440



1

Bezpečnostné informácie

	Nedodržanie pokynov uvedených v týchto príručkách vás môže ohroziť alebo môže viesť k porušeniu zákonov.
	Vypnite telefón pokiaľ ste v blízkosti chemických tovární, čerpacích staníc alebo iných miestach, ktoré obsahujú výbušné látky.
	Nenechávajte telefón v blízkosti detí.
	Počas šoférovania, použite prosím hands-free sadu, tak aby ste zaistili bezpečnosť. Prosíme, zaparkujte auto na krajnici pokiaľ nebudete volať tiesňovú linku.
	Vypnite telefón pri vstupe na palubu lietadla a nezapínajte ho počas letu.
	Buďte opatrní, keď budete používať mobilný telefón v blízkosti prístrojov ako sú kardiostimulátory, naslúchadla a iné elektro-medicínske vybavenie, na ktoré môže mobilný telefón pôsobiť.
	Neručíme za vybavenie a náhradné diely vyrábané mimo originálny závod.
	Nikdy sa nepokúšajte rozobrať mobilný telefón. V prípade poruchy kontaktujte dodávateľa mobilného telefónu.
	Nenabíjajte telefón bez vlozenej batérie.
	Telefón nabíjajte v dobre vetranom prostredí a nechávajte ho mimo dosah horľavých a výbušných látok.
	Vyvarujte sa zmagnetizovaniu, udržiajte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od magnetickej hmoty ako sú magnetické disky alebo kreditné karty.
	Nechávajte telefón mimo dosah tekutín. Ak sa objaví na telefóne korózia alebo sa telefón namočí, vyberte batériu a kontaktujte dodávateľa.
	Telefón nepoužívajte pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách. Nikdy nenechávajte telefón vystavený priamemu slnku, vo vysokej vlhkosti alebo v prašnom prostredí.
	Nepoužívajte tekutiny alebo vlhké tkaniny so silnými čistiacimi prostriedkami na čistenie slúchadla.

2



3

Ikony na displeji

- Indikátor signálu
- Budík
- Indikátor úrovne nabitia batérie
- Zámok klávesnice
- Režim so slúchadlami
- Zmeškané hovory

Režimy vyzváňania

- Zvonenie
- Len vibrácie
- Vibrácie, potom zvonenie
- Vibrácia a zvonenie


Batéria

Lítiová batéria priložená k mobilnému telefónu môže byť použitá bezprostredne po rozbalení. Nová batéria vykazuje najlepší výkon po tom čo ju trikrát úplne nabijete a vybijete.

Vloženie batérie

- Vložte batériu do mobilného telefónu, tak aby pozlátené kontakty batérie smerovali k pozláteným kontaktom v mobilnom telefóne. Zatlačte na vrchnú časť dokiaľ batéria nezapadne na miesto.

4

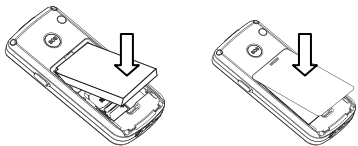

Vložte batériu a zatlačte kryt.

Vytiahnutie batérie

1. Uistite sa, že váš mobilný telefón je vypnutý.
2. Odstráňte kryt batérie.
3. Vytiahnite batériu z telefónu.

Ako vložiť SIM kartu

Ak chcete mať dômyselný mobilný telefón, ktorý sa dá jednoducho používať, máte ho práve v rukách. Priradené ho chcete ihneď použiť, ale najskôr potrebujete vložiť SIM kartu.


Vložte SIM kartu podľa nasledujúcich pokynov.

- Uistite sa, že je telefón vypnutý a odpojený od nabíjačky.
- Obráťte telefón a odstráňte zadný kryt.
- Ak už máte vloženú batériu, vytiahnite ju.
- Držte vašu SIM kartu useknutým rohom tak ako je

1

zobrazené na obrázku a potom ju vložte do držiaku na SIM kartu prednou stranou (konektormi) smerom dole.

- Znovu vložte batériu.
- Vložte zadný kryt na pôvodné miesto.

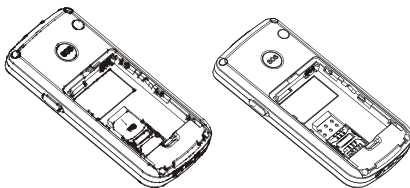

Čo je SIM karta?

Je to mikro čip, ktorý uchováva vaše osobné informácie ako sú telefónne čísla a mená. Váš mobilný telefón bez tejto karty nemôže fungovať. Ak máte na SIM karte nejaké informácie, môžete tieto do telefónu presunúť.


Ako nabiť batériu

Váš mobilný telefón je napájaný dobíjacou batériou.

- Pripojte váš nabíjací adaptér do otvoru pre nabíjací adaptér, ktorý je umiestnený na spodnej mobilného telefónu alebo zadnej strane nabíjacieho adaptéru.
- Pripojte adaptér ku zdroji elektrického prúdu.

2

- Ak nabíjate batériu pokiaľ je mobilný telefón vypnutý, na displeji sa zobrazí ikona batérie, ktorá kmitaním naznačuje dobíjanie. Pokiaľ nabíjate batériu keď je mobilný telefón zapnutý, na displeji sa zobrazí svietiaci ikona batérie.
- Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjací adaptér.

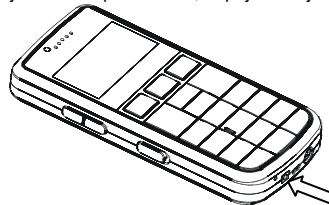

Poznámka: Prosíme, zaistite, aby sa batéria pri prvom nabíjaní nabíjala aspoň 12 hodín.

Zapnutie/Vypnutie

Uistite sa, že vaša SIM karta je vložená do mobilného telefónu, a že batéria je nabitá.

Podržte stlačenú klávesu Koniec (Pre ukončenie hovoru), dokiaľ sa telefón nezapne. Telefón bude automaticky hľadať sieť mobilného operátora.

3

Informácie na displeji

Okrem prijímania hovorov a telefonovania môžete tiež: V pohotovostnom režime stlačiť klávesu Menu a vstúpiť do hlavného Menu. V pohotovostnom režime stlačte Pravú funkčnú klávesu a vstúpiť do svojho zoznamu telefónnych kontaktov. V pohotovostnom režime stlačiť klávesu Poslať a vstúpiť do zoznamu hovorov.

Menu

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Telefónny zoznam | 3. História hovorov | ➤ Vonku |
| 2. Správy | ➤ Zmeškané hovory | ➤ Vnútri |
| ➤ Napiš správu | ➤ Volané hovory | ➤ Slúchadla |
| ➤ Prijaté správy | ➤ Prijaté hovory | 6. Nastavenie |
| ➤ Odoslané správy | ➤ Zmazať zoznam hovorov | ➤ Čas a dátum |
| ➤ Zmaž všetky správy | ➤ Doba hovoru | ➤ Nastavenie jednotlačítkovej pomoci |
| ➤ Vzory správ | 4. Budík | ➤ Nastavenie telefónu |
| ➤ Server pre hlasovú schránku | 5. Uživateľské profily | ➤ Nastavenie hovoru |
| ➤ Posielanie správ | ➤ Normálny | ➤ Nastavenie siete |
| ➤ Nastavenie správ | ➤ Schôdzka | ➤ Nastavenie zabezpečenia |
| ➤ Služby | | ➤ Obnovenie továrneho nastavenia |

4

Písanie textu

Zmena spôsobu vkladania textu (mód): stlačte klávesu # pre zmenu módu (módy sú: ABC, abc, 123)

V abc/ABC móde, stláčajte klávesy 2-9 pre vkladanie písmen. Prosím, vkladajte znaky podľa toho ako sú uvedené na klávesách. Pokiaľ stlačíte klávesu jeden krát, vložíte prvé písmeno, stlačte klávesu dva krát, vložíte druhé písmeno a tak ďalej.

V režime 123 stláčajte klávesy pre vloženie odpovedajúcich čísel.

Vloženie symbolov: Stlačte klávesu "*" pre výber symbolu, ktorý chcete vybrať.

Vloženie medzery: Stlačte klávesu 0 pre vloženie medzery, toto nefunguje v móde 123.

Zmazanie znaku: Stlačte pravú funkčnú klávesu pre zmazanie znaku. Pre zmazanie všetkých znakov stlačte a podržte Pravú funkčnú klávesu.

Posun kurzoru vpravo a vľavo: Stlačte šípky Hore/Dole pre navigáciu a posun kurzoru vpravo a vľavo.

Ako pridať kontakt do telefónneho zoznamu

Pokiaľ existuje niekto, komu voláte častejšie, má zmysel si

tento kontakt (telefónne číslo) uložiť do telefónneho zoznamu. Potom môžete toto telefónne číslo rýchlo a jednoducho použiť.

Vyberte Menu a potom Telefónny zoznam.

Stlačte klávesu Menu pre zobrazenie telefónneho zoznamu, potom môžete pomocou voľby Pridaj nový kontakt vložiť nový kontakt.

Potom vyberte či chcete uložiť nový kontakt na SIM kartu alebo do pamäti telefónu.

Vloženie telefónneho čísla

Stlačte klávesu Menu, potom vložte meno a potvrďte klávesou Menu. Keď je máte vybranú SIM kartu pre ukladanie nových kontaktov, môžete vložiť meno a číslo.

Keď máte pre ukladanie kontaktov vybraný telefónny zoznam v telefóne, môžete uložiť: meno, číslo, číslo domov, meno firmy, e-mailovú adresu, číslo do práce, faxové číslo, narodeniny, môžete pripojiť špecifické zvonenie a obsah.

Zmazanie kontaktu z telefónneho adresára. Najskôr vyberte meno, potom stlačte klávesu Menu a vyberte zmazať.

Ako znovu volať už predtým prijaté hovory

Najzákladnejším spôsobom vytáčania telefónneho čísla je

vloženie čísla a v pohotovostnom režime stlačenie klávesy pre hovor. Jedna z výhod mobilného telefónu je, že si môžete uložiť telefónne čísla a mená ľudí a potom ich jednoducho vyvolať.

Uskutočnenie hovoru:

- Vyberte z menu telefónny zoznam. Potom použite šípky Hore/Dole pre nájdenie osoby, ktorej chcete volať. Môžete tiež napísať prvé písmeno osoby, ktorej chcete volať. Potom jednoducho stlačte klávesu Hovor.
- Prijatie hovoru: stlačte klávesu Hovor.
- Ukončenie hovoru: Stlačte klávesu pre koniec hovoru.

Uistite sa, že ste v oblasti s dostatočným pokrytím signálom pre uskutočnenie hovorov. Úroveň signálu je naznačená v ľavom hornom rohu displeja.

Ako prijať a poslať textové správy

Môžete použiť svoj mobilný telefón pre prijatie alebo poslanie textovej správy.

1. Stlačte Menu→Správy→Písať správy.
2. Napíšte správu. Pre ďalšie informácie o písaní správ viď oddiel Písanie textu.
3. Stlačte klávesu Menu a vyberte hotovo a uložiť správu. Vyberte Poslať správu pre zaslanie správy jednej

osobe. Pre zaslanie správy viac než jednej osobe, vyberte Poslať viacerým a vyberte z telefónneho zoznamu mená osôb, ktorým chcete správu poslať. Vyberte Poslať a uložiť do odoslanej pošty, alebo uložiť ako koncept do oddielu Konceptov.

4. Vložte telefónne číslo príjemcu alebo ho vyberte z telefónneho zoznamu, pokiaľ ho máte uložené. Potom stlačte klávesu Menu a pošlite správu.

Prijímanie správ mobilný telefón oznamuje tónom pre príjem SMS alebo ikonou na displeji.

1. Stlačte klávesu Menu a vyberte Nová správa. Môžete tiež vstúpiť do doručenej pošty a tam si správu prečítať.
2. Pre prečítanie celej správy použite šípky Hore/Dole.
3. Keď máte správu otvorenú, môžete na ňu odpovedať, zmazať, zmeniť, preposlať, kopírovať do telefónu, uložiť do telefónu, telefonovať odosielateľovi, použiť telefónne číslo.

Funkcia vzdialeného riadenia pomocou SMS

Používateľ môže pomocou iného prístroja prostredníctvom funkcie vzdialeného riadenia pomocou SMS riadiť tento mobilný telefón. Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť obľúbené číslo, nastaviť SOS číslo, nastaviť budík.

Nastavenie obľúbeného čísla

Editujte: AT+L: meno: číslo

[Príklad SMS] AT+L: Maria: **608123456**

Oblíbené číslo je **608123456**.

Môžete uložiť až 5 obľúbených čísel, pokiaľ dosiahnete limit 5 čísel, posledné číslo bude vždy premazané ďalším novým číslom.

Nastavenie SOS čísla

Editujte: AT+S:meno:číslo

[Príklad SMS] AT+S: Maria:**608123456** Jackovo' SOS číslo je **608123456**.

Môžete uložiť len jedno SOS číslo. Pokiaľ vložíte nové číslo, staré číslo bude týmto novým číslom premazané.

Nastavenie budíku - alarmu

Editujte: AT+A:HH:MM: obsah správy

[Príklad SMS] : AT+A:06:23: Dobré ráno. Obsah správy je "Dobré ráno".

Po editácii obsahu musíte stlačiť klávesu "C" pre uloženie a potvrdenie.

1) Formát času musí byť 24 hodinový.

2) Obsah správy: Maximálny počet znakov je 70.

 Poznámky:

Meno: Maximálny počet znakov je 30.

Číslo: Maximálny počet čísel je 40, tento údaj nemôže byť prázdny. Pokiaľ ste údaje zadali správne, stlačte akúkoľvek klávesu.

Klávesové skratky

Klávesová skratka pre obľúbené čísla

Stlačte klávesovú skratku pre obľúbené čísla, aby ste zobrazili obľúbené číslo a potom stlačte klávesu Menu:

Editujte: Môžete editovať obľúbené číslo.

1) Stlačte klávesu Menu alebo klávesu Hovor pre vstup do editácie kontaktu.

2) Potom stlačte klávesu Menu alebo Hovor pre editáciu mena alebo čísla.

3) Vložte meno a číslo a potom stlačte klávesu Menu alebo Hovor pre uloženie alebo klávesu C pre návrat.

Zmazanie obľúbeného čísla: Môžete zmazať obľúbené číslo.

Uložené obľúbené číslo môžete zmazať pomocou klávesy Menu alebo Hovor a výberom voľby Zmazať. Klávesu C použite pre návrat a číslo nebude zmazané.

Zaslanie SMS na obľúbené číslo: Môžete poslať SMS na obľúbené číslo. Stlačte klávesu Menu alebo Hovor pre vstup na písanie krátkeho vzkazu a jej editovanie. Stlačením klávesy Menu alebo Hovor vložíte aktuálne obľúbené číslo.

Klávesová skratka pre SOS číslo

Stlačte klávesovú skratku pre SOS číslo pre vytočenie SOS čísla. Pokiaľ je SOS číslo prázdne, môžete ho nastaviť:

Nastavenie SOS čísla

Môžete nastaviť Zapnutie/Vypnutie tejto funkcie. Vyberte položku nastavenie jednotlačítkovej pomoci, stlačte jedenkrát klávesu Menu alebo Hovor pre vstup do tohto nastavenia a jeho zapnutie alebo môžete stlačiť opäť klávesu Menu alebo Hovor pre opätovné vypnutie tohto nastavenia.

SOS číslo: Môžete nastaviť číslo pre jednotlačítkovú pomoc.

SOS svetlo: Môžete nastaviť Zapnutie/Vypnutie tejto funkcie. Vyberte položku SOS svetlo v jednotlačítkovej pomoci, stlačte klávesu Menu alebo Hovor pre zapnutie tejto funkcie alebo stlačte ešte raz klávesu Menu alebo Hovor pre jej opätovné vypnutie;

Zaslanie SMS na SOS číslo: Môžete nastaviť Zapnutie/Vypnutie tejto funkcie. Vyberte položku SMS jednotlačítkovej pomoci pomocou klávesy Menu alebo Hovor pre zapnutie tejto funkcie alebo stlačte ešte raz klávesu Menu alebo Hovor pre jej opätovné vypnutie;

Nastavenie obsahu SOS správy: Môžete nastaviť obsah správy jednotlačítkovej pomoci. Stlačením klávesy Menu alebo Hovor sa dostanete do editácie SOS správy. Potom čo vložíte SOS správu stlačte klávesu Menu alebo Hovor a potom stlačte klávesu C pre dotaz o uloženom obsahu správy – stlačením klávesy Menu alebo Hovor – potvrdíte

uloženie, stlačením klávesy C neuložíte túto správu. Môžete tiež stlačiť klávesu Menu pre výber nastavenia jednotlačítkovej pomoci [Nastavenie->Jednotlačítková pomoc].

Klávesová skratka pre slúchadlo

Stlačte a podržte klávesovú skratku pre slúchadlo "0" pre Zapnutie/Vypnutie tejto funkcie.

Slúchadlo nemôže byť aktivované pokiaľ máte zapojené sluchátka.

Klávesová skratka pre zamknutie klávesnice

Stlačte klávesovú skratku pre Zapnutie/Vypnutie tejto funkcie.

Funkcie Menu

Funkcia	Popis	Voľba
Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu	Pridanie nového kontaktu do telefónneho zoznamu	Menu→Telefónny zoznam→Voľby→Pridanie nového záznamu
Poslanie SMS správy	Poslanie SMS správy inému mobilnému telefónu	Menu→Zprávy→Napísať správu
Čítanie SMS správ	Čítanie SMS správ (prijatých, odoslaných)	Menu→Správy→Prijaté/Odoslané

Vzory SMS správ	Predvolené vzory správ pre jednoduchšie a rýchlejšie posielanie SMS správ.	Menu→Správy→Predvolené správy
Hlasová schránka	Prijatie a vypočutie hlasovej správy	Menu→Správy→Hlasová schránka
História hovorov	Prehľad všetkých uskutočnených hovorov.	Menu→História hovorov →Zmeškané hovory/ Volané/Obdržané hovory alebo vyberte klávesovú skratku v pohotovostnom režime.
Budík	Nastavenie času zvonenia	Menu→Budík
Užívateľské profily	Tón, Hlasitosť, Typ budenia, Typ vyzváňania, extra Tón, príjem hovoru z rôznymi užívateľskými profilmi	Menu→Užívateľské profily
Čas a dátum	Nastavenie času a dátumu	Menu→Nastavenie→Čas a dátum
Jednotlačítková pomoc	Nastavenie jednotlačítkovej pomoci	Menu→Jednotlačítková pomoc
Jazyk	Nastavenie	Menu→Nastavenie→

	komunikačného jazyka telefónu	Nastavenie telefónu→Jazyk
Nastavenie vytáčania čísel	Nastavenie rýchlosti vytáčania čísel pomocou dĺžky stlačenia kláves jednotlivých vytáčaných čísel.	Menu→Nastavenie→Nastavenie telefónu→Rýchlosť vytáčania čísel
ID Volajúceho	Funkcia, ktorú umožňuje operátor. Je možné skryť alebo umožniť identifikáciu volajúceho.	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→ID volajúceho
Pridržanie hovoru	Je možné pridržať prvý hovor a odpovedať na druhý hovor (pre túto funkciu je potreba podpora operátora).	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→Pridržanie hovoru
Presmerovanie hovorov	Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné prednastavené číslo (pre túto funkciu je potreba podpora operátora).	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→Presmerovanie hovorov
Blokovanie hovorov	Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov podľa nastavených	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→Blokovanie hovorov

	podmienok používateľa.	
Dĺžka hovorov	Dovoľuje užívateľovi sledovať dĺžku hovorov.	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→Dĺžka hovorov
Zobrazenie času hovoru	Zobrazí dĺžku hovoru na displeji v čase keď telefonujete.	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→Zobrazenie času
Automatické znovu vytočenie volaného čísla	Zapnutie/Vypnutie funkcie automatického vytočenia volaného čísla	Menu→Nastavenie→Nastavenie hovorov→Automatické znovu vytočenie volaného čísla
Nastavenie siete operátora	Nastavenie siete operátora	Menu→Nastavenie→Nastavenie siete operátora
Nastavenie zabezpečenia	Prístup do nastavenia zabezpečenia telefónu* Prednastavený kód je 1234	Menu→Nastavenie→Nastavenie zabezpečenia
Obnovenie továrneho nastavenia	Obnovenie pôvodného továrneho nastavenia.	Menu→Nastavenie→Obnovenie továrneho nastavenia (heslo je 1122)

Základné údaje

Sieť operátora: GSM 900/1800

Rozmery: 110 mm * 50.2 mm * 14.6 mm

Batéria: 900mAh

Pohotovostný režim: okolo 200~300 hodín*

Čas hovoru: okolo 3~5 hodín*

*Čas hovoru závisí na použitej SIM karte, sieti operátora, užívateľským nastavením, spôsobom používania a prostredím, v ktorom je telefón používaný.

Starostlivosť a údržba

Bezpečnosť batérie a nabíjacieho adaptéru

Používajte len batérie schválené výrobcom telefónu.

- Váš prístroj je napájaný dobíjateľnou batériou. Plnú kapacitu batérie dosiahnete až po dvoch alebo troch kompletných cykloch nabitia a vybitia batérie.
- Čas nabíjania závisí na použitej batérii a nabíjacom adaptéru.
- Batéria môže byť nabíjaná stovky krát, ale jej výkon bude postupne zoslabovať. Keď sa čas hovoru alebo pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnemu stavu, vymeňte batériu.
- Pokiaľ telefón nepoužívate, nabitá batéria sa postupne vybitie.
- Pokiaľ necháte batériu v horúcom alebo príliš studenom

mieste (ako je napríklad auto v letných alebo zimných podmienkach). Spôsobí to zníženie kapacity batérie a skrátenie jej životnosti. Prístroj s podchladenou alebo prehriatou batériou nemusí dočasne správne fungovať. Výkon batérie je výrazne znížený v podmienkach pod bodom mrazu.

- Neskratujte batériu. Skrat batérie môže nastať pri náhodnom spojení + a – kontaktov batérie. Skrat môže poškodiť batériu alebo pripojený predmet.
- Nevhadzujte batériu do ohňa.

Údržba telefónu

Váš prístroj je zložitý produkt a malo by s ním byť zaobchádzané s opatrnosťou. Pokyny uvedené nižšie Vám pomôžu ochrániť mobilný telefón a dodržať záručné podmienky.

Nenechávajte telefón a všetky jeho súčasti (napríklad SIM kartu) v dosahu detí. Nepoužívajte ani neskladujte telefón v prašnom alebo špinavom prostredí, pretože môžu byť poškodené jeho pohyblivé a elektronické časti.

Nepoužívajte ani neskladujte telefón v príliš horúcich miestach. Vysoká teplota skraca životnosť telefónu, poškodzuje batériu a deformuje alebo taví plasty použité v telefóne. Neskladujte telefón v príliš chladných miestach. Keď sa telefón vráti do normálnej teploty, vznikne vnútri telefónu vlhkosť, ktorá môže spôsobiť skrat alebo inak poškodiť telefón.

Nepoužívajte chemikálie, silné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadla na čistenie telefónu. Pokiaľ telefón musíte vyčistiť, čistite ho suchou a čistou tkaninou. Nefarbite mobilný telefón. Farba môže ucpať pohyblivé časti a tým zabrániť správnej funkčnosti.

Najčastejšie dotazy

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis.

Autorizovaný servis GSM telefónov EVOLVE pre Slovensko nájdete na www.evolve.cz

Problém	Možná příčina
Telefón nemôžete zapnúť	1. Máte nabitú batériu? 2. Je batéria vložená správne?
Batéria sa nedá nabiť	1. Skontrolujte či je nabíjací adaptér pripojený k telefónu správnym spôsobom. 2. Je batéria v poriadku? Výkon batérie je po niekoľkých rokoch výrazne znížený. 3. Je batéria úplne vybitá? Telefón je potrebné na chvíľu pripojiť k nabíjacímu adaptéru a až

	potom ho zapnite.
Nie je možné sa zaregistrovať do siete operátora	1. Signál je príliš slabý alebo môže byť rušený okolím. Skontrolujte intenzitu signálu na displeji (sú zobrazené stĺpce označujúce intenzitu signálu). 2. Je SIM karta vložená správne, nie je poškodená? V prípade poškodenia kontaktujte svojho operátora a vymeňte ju.
Nemôžete telefonovať	1. Je SIM karta registrovaná správne v sieti operátora? 2. Nie je zapnutá funkcia blokovanie hovorov? 3. Volanie je zablokované z dôvodu nezaplateného kreditu alebo účtu? 4. Umožnili ste funkciu FDN? 5. Nemáte vybranú linku 2 aj keď váš operátor neposkytuje túto službu?
Nemôžete prijímať hovory	1. Je SIM karta registrovaná správne v sieti operátora? 2. Prijaté hovory sú zablokované z dôvodu nezaplateného kreditu alebo účtu? 3. Nie je zapnuté presmerovanie hovorov? 4. Nie je zapnutá funkcia blokovanie prijatých hovorov?
Uzamknutý PIN kód	Vložte PUK kód dodaný spolu so SIM kartou alebo kontaktujte operátora.
Nefunguje meranie doby	V prípade, že nefunguje funkcia meranie doby hovorov, kontaktujte svojho

hovorov	operátora.
Chyba SIM karty	1. SIM karta je špinavá. Vyčistite ju. 2. Znovu vložte SIM kartu. 3. SIM karta je poškodená. Vymeňte ju.

Príloha II Skratky a vysvetlivky

PIN---Osobné identifikačné číslo.

Obvykle odkazuje na PIN1. Je dodávané spolu so SIM kartou. Používa sa pre odomykanie SIM karty.

PUK---Osobný kód pre odomknutie.

Je dodávaný spolu so SIM kartou. Používa sa pre odomknutie SIM karty v prípade, keď vložíte tri krát za sebou chybné PIN kód. Môžete ho tiež použiť pre modifikáciu PIN kódu.

Varovanie

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, ako bolo doporučené.

Neprehliadnite ponuku ďalších produktov značky EVOLVE. Podrobnosti nájdete na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.