

Gladiator RG300 - Felhasználói kézikönyv

Fontos figyelmeztetések!

Figyelmesen olvassa el ezen információkat, hogy a készüléket megfelelően és biztonságosan tudja használni:

- az **EVOLVE Gladiator RG300** mobiltelefon megszerezte az IP67 szabvány bizonyítványt, tehát, pontosan előre meghatározott körülményeknek (IEC 60529 szabvány, hőmérséklet 15 °C és 35 °C közt, nyomás 86-106 kPa, 1 méter mély vízben vízálló 30 percig) pornak és víznek is ellenáll. Azonban ez a szabvány sem biztosítja, hogy a készülék teljes mértékben vízálló.
- Ezért, kérjük, a készüléket mindig tartsa tisztán, ill. a rögzítések is mindig legyenek megfelelően rögzítve, különös tekintettel a hangszóró nyílására, a SIM bemenetére és a microUSB portra, így „megőrizheti” a készülék vízállóságát.
- Tekintettel a készülék sokszínű felhasználására, (pl.: az USB csatlakozás megfelelő módon van e csatlakoztatva) a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a folyadékok okozta károkért.

- Vihar esetén ne használja a készüléket zárt téren kívül, ugyanis a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen módú használatból eredő készülék meghibásodása esetén, ill. egészség károsodás esetén sem.
- A készüléket ok nélkül ne merítse vízbe, ill. feleslegesen ne tegye ki túl alacsony, vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Óvja a készüléket a túl magas páratartalom elől. Ha a készüléket túl nagy páratartalomnak teszi ki a készülék túlmelegedhet, rövidzárlatos lehet, esetleg az egész készülék meghibásodhat.
- Amennyibe a készülék a vízbe esett, ne nyomkodja a gombjait addig, amíg egy száraz és puha törlővel fel nem itatta a nedvességet a készülékről.
- Ez a telefon egy bonyolult elektronikai berendezés, ezért védje az erős ütések és az erős mágneses mezők elől.
- Ne lyukassza ki a hangszórót, ne zárja el a nyílásokat semmilyen idegen tárggyal, ne fesse át a készüléket - ezek mind hatással lehetnek a készülék használhatóságára, ill. vízállóságára.
- A készülék víz- és porállósága csökkenhet a javítási beavatkozások után.

- A leírás, amely a készülék helyes használatáról szól, eltérhet ettől a kézikönyvtől, tekintettel az eltérő fimrwarek-től, ill. a hálózati szolgáltató speciális feltételeitől. A javításokat csakis az EVOLVE telefonok javítására felhatalmazott szerviz helyeken végezhetik (további információkat a www.evolve-europe.com honlapon találhat), különben elvesztheti a garanciáját

Fontos kereskedelmi és jogi rendelkezések

- Ennek a kézikönyvnek egyetlen részét sem lehetséges másolni, sem terjeszteni, sem pedig megváltoztatni a szövegét, a gyártó előzetes írásba adott beleegyezése nélkül
- A gyártó/forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a készüléket előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a fentebb leírtakhoz képest, mivel a készülék folyamatos fejlesztés alatt áll.
- Sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem a viszonteladó nem vállal felelősséget a készülék használata közbeni adatvesztésekért, továbbá bármely közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyek a telefon működéséből fakadhatnak, merüljenek fel ezek bármilyen módon is.
- Ennek a leírásnak a tartalma garancia nélkül áll rendelkezésre a felhasználók része. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a pontosságáért, vagy a megbízhatóságáért. Ezek alól kivételek

lehetnek a helyi törvények.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a kézikönyv tartalmát, vagy visszavonja a teljes kézikönyvet.


Figyelmeztetés a töltéshez!

A készülék első bekapcsolása esetén, a készüléket legalább 12 órán keresztül. Így érheti el a készülék elemének a maximális kapacitását, valamint a maximális élettartamát.

Fontos figyelmeztetés!

Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék összes gumiborítását megfelelően rögzítette (USB és SIM kártya).

A SIM kártya behelyezése

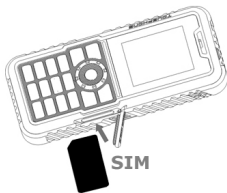

Mindig legyen óvatos, amikor a SIM kártyával végez

feladatot, kivételnél és behelyezésnél. A SIM kártya kivételénél és behelyezésénél mindig ügyeljen arra, hogy a készüléke ki legyen kapcsolva. Az ábrán látható módon helyezze a készülékbe a SIM kártyát (az érintkezési felülettel lefelé). A SIM olvasó gumiborítását minden esetben figyelmesen rögzítse.



A töltő csatlakoztatásához, ill. a számítógéphez való csatlakozáshoz USB csatlakozót használjon.

Az elem

Ez egy különösen nagy kapacitású elem, amelynek a helytelen cseréje helyrehozhatatlan hibákat okozhat a készülékben. A készülék helyes használata esetén ez az elem nagyon hosszú ideig fogja szolgálni Önt. Amennyiben javítási műveletre szorul az elem, csakis az **EVOLVE** telefonokra szakosodott szervizekben javíthatják.

Ikonok a képernyőn

	Az aktuális jelerősség szintje
	Az elolvasatlan SMS jelzése
	A hívás átirányítás jelzése
	A nem fogadott hívások jele
	Az aktuális csengésmód
	Aktuális csengésmód: vibrálás/halk üzemmód
	Aktuális csengésmód: csengés és vibrálás
	Aktuális csengésmód: előbb rezgés majd csengés
	Aktuális csengésmód: halk üzemmód
	A billentyűzár jele
	A csatlakoztatott fülhallgató jele
	Az aktív Bluetooth jele
	A beállított ébresztő jele
	A töltöttségi szint jele

Dizájn és funkciók



	Leírás	Megjegyzés
1	Bal funkció gomb	A képernyő bal alsó sarkában megjelenő funkció elindítására szolgál
2	Jobb funkció gomb	A képernyő bal alsó sarkában megjelenő funkció elindítására szolgál
3	Zöld hívás gomb	A hívás megkezdésére szolgál, vagy a listázott hívások újratárcsázására

4	Piros hívás gomb	A hívások befejezésére szolgál, ill. a telefon Kikapcsolása/Bekapcsolása
5	OK gomb	A kijelölt funkció megerősítése
6	Navigáló gombok	A készenléti üzemmódban hozzárendelhet némely funkciókat
7	Numerikus billentyűzet	Számok beütése
8	Hangszóró	
9	Fényforrás	
10	USB csatlakozó	
	Fülhallgató bemenet	
11	Mikrofon	
12	Reset	A töltés befejezésére szolgál
13	A fényforrás gombja	
14	Hangszóró	


Híváskezdeményezés, és hívás fogadás

A hívó fél adatainak a hibátlan megjelenítésére, a Névjegyzékébe a nemzetközi módon kell elmentve lennie a telefonszámoknak (+36 ...)

Belföldi híváskezdeményezés


A telefon készenléti üzemmódjában üsse be a telefonszámot (ügyeljen a számok pontosságára), majd nyomja meg a zöld hívó gombot.

Nemzetközi híváskezdeményezés

A telefon készenléti üzemmódjában üsse be a “+” jelet (nyomja meg kétszer a  gombot), majd adja meg az adott ország előhívószámát. Ezután üsse be a kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a zöld hívó gombot, a hívás kezdeményezéséhez.

Híváskezdeményezés a telefon könyvtárából

Keresse ki a kitarcsázni kívánt telefonszámot a telefon Névjegyzékéből, majd nyomja meg a zöld hívó gombot, a hívás kezdeményezéséhez.

Amennyiben nem szeretne válaszolni a bejövő hívásra nyomja meg a piros hívás gombot .

Gyors tárcsázás

Nyissa meg a Névjegyzéket → Opciók → Beállítások → Gyors kitarcsázás. A telefon készenléti üzemmódjában nyomja meg a tárcsázni kívánt telefonszámhoz rendelt numerikus gombot hosszan. A készülék automatikusan kitarcsázza a kívánt

telefonszámot.

A hangerősség beállítása

A hívás alatt szabályozni tudja a készülék hangerősségét, a fel/le navigáló gombokkal.

HandsFree

Nyomja meg a jobb funkció gombot, itt tudja egy kívánt HandsFree eszközre átirányítani a hívást.

A telefon menüje

A telefon névjegyzéke - megjeleníti a készüléken elmentett összes telefonszámot és a hozzárendelt adatokat. Használhatja gyors kereséshez.

Üzenetek - itt olvashatja, írhat, elküldhet, fogadhat rövid szöveges üzenetek (SMS), vagy multimedialis üzeneteket (MMS). Itt érhet el további beállítások az üzenetekhez. Ellenőrizze, hogy a SIM kártyája támogatja-e az MMS üzenetküldési funkciót. Ezen beállításokért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.

Hívás központ

- A bejövő hívások listája, a nem fogadott hívások listája, kimenő hívások listája, időszámláló, stb.
- Beállítások

Beállítások

Profilok - ezen beállítások segítségével a felhasználó személyre szabhatja a készüléket. Válassza ki a Profilok menüt, a további beállítások elérése érdekében nyomja meg a bal gombot.

A telefon beállításai

- **idő és dátum:** hely, idő, adat és formátum beállítási lehetőségek.
- **Előre tervezett Bekapcsolás/Kikapcsolás**
- **Nyelv:** válassza ki a telefon kínálatából az Önnek megfelelő nyelvet.
- **Szöveg behelyezés:** több módon lehetséges a telefonba szöveget behelyezni. Itt állíthatja be az Önnek megfelelő módot a szöveg behelyezésére, vagy megváltoztatására.
- **Kijelző beállítása:** háttérkép beállítása, képernyő kímélő, adat és idő megjelenítés
- **Gyorsítás:** egyénlig megszabhatja, hogy milyen funkciót kíván hozzárendelni a navigáló gombokhoz
- **Repülő üzemmód:** repülőn való utazás esetén itt állíthatja be a biztonságos repülő üzemmódot.
- **További beállítások:** a kijelzővel kapcsolatos további beállítások itt érhetőek el.

Hálózati beállítások

Hálózat választása: az előre aktivált üzemmód szerint automatikus megkeresi az összes elérhető hálózatot.

Beállítások: állítsa be a hálózati kereső üzemmódot.

Biztonsági beállítások

- **SIM kártya zárja:** nem kívánt felhasználók előtt. SIM kártya PIN kód aktivációját követően, minden egyes telefon bekapcsolásnál meg kell adnia a PIN kódot; ezen kód nem megadása esetén a készülékről, csakis az ingyenes segélyhívó hívásokat kezdheti meg (a megszokott 112).
Megjegyzés: a PIN kód egyfajta biztonsági kód, amely a SIM kártyát védi. Amennyiben ezt a jelszót háromszor egymás után helytelenül adja meg, a SIM kártya automatikusan lezár. Ebben az esetben szüksége van a SIM kártya PUK jelszavára, hogy a SIM kártyát feloldja. A PUK jelszót a PIN jelszóval együtt kapta meg a SIM kártya vásárlásakor. Amennyiben ez meg sem történt meg, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.
- **A telefon zárja:** ez a funkció arra szolgál, hogy lezárja a készüléket. Így megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználók, hozzáférjenek az Ön adataihoz. A gyári jelszóvédelem 0000 (négy nulla).

- *A telefon automatikus billentyűzár:* amennyiben ez a funkció aktiválva van, a készülék a készenléti üzemmódba lépés esetén automatikusan aktiválja a billentyű zárat. Megadhatja az idő korlátot, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon automatikusa a billentyűzár.

Kezelő

- **Fájlkezelő** - megjeleníti a telefon belső memóriájában tárolt fájlokat
- **Játékok**
- **Szolgáltatások: WAP**
- **Számológép:** egyszerű matematikai feladatok elvégzésére szolgál (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). A számokat a telefon numerikus billentyűzetén keresztül adhatja meg.
- **Naptár**
- **Ébresztő:** akár öt különböző ébresztőt is beállíthat, bekapcsolás/kikapcsolás, idő beállítása, ébresztő típusa, ébresztő hangja, stb.
- **Bluetooth - Aktív:** a Bluetooth aktiválása/deaktiválása. Amennyiben a Bluetooth ki van kapcsolva, abban az esetben nem fogadtat és nem is küldhet semmilyen adatot ezen a módon.
- **A saját készülékem:** a saját eszköze Bluetooth beállításai.
- **Aktív berendezése:** az aktuálisan aktív berendezések listája.

Multimédia

Fényképezőgép - bal funkció gomb - beállítási lehetőségek. Fénykép mentése - középső gomb.

- **A fényképező beállítása:** expozíció, kontraszt, stabilizátor, önkioldó, stb.
- **Fénykép beállítások:** a fénykép felbontás és (128x160/160x120/320x240) a minőség beállítására szolgál.
- **Fehéregyensúly:** a fehéregyensúly beállítása.
- **Kijelzői üzemmód:** automatikus, vagy éjszakai fényképezés
- **Hatás beállítása:** több mód közül választhat, mint pl.: szépia, szürkés, stb.
- **Mentési hely:** a fényképeket elmentheti a telefonra, vagy a belső memóriába.
- **Gyári beállítások:** visszaállítja a fényképező gyári beállításait.

Fénykép megjelenítő - válassza ki a megfelelő fényképet, majd válassza ki az Opciók lehetőséget, a továbbiakért

Videó rögzítő - nyomja meg az OK → ezután nyomja meg a középső gombot, a felvétel megkezdéséhez. Válassza ki az Opciók lehetőséget, itt tudja beállítani a kamera tulajdonságait, hatásokat, gyári beállítások, stb.

Videó lejátszó - a lejátszani kívánt videóban nyissa

meg az “Opciók” lehetőséget, majd válasszon a következők közül Lejátszás, Küldés, Átnevezés, Törlés, stb.

Zene lejátszó

- **Hangrögzítő** - nyomja meg a “Opciók” → “Felvétel” → „Szünet“ és „Leállítás“.

FM rádió

Az FM rádió működéséhez előbb szükséges csatlakoztatni a készülék fülhallgatóját, amely az FM rádió antennájaként funkcionál.

- **A rádióadók listája:** adja meg a rádióállomás nevét és frekvenciáját, majd nyomja meg a „Mentés“ gombot.
- **Kézi hangolás:** kézi hangolás segítségével is megkeresheti a kívánt rádió csatornát, mégpedig a 87,5 és 108,0 MHz közti frekvencián; az értékeket a telefon numerikus billentyűzetén keresztül vigye be. Nyomja meg a # gombot az adó elmentéséhez.
 - **Automatikus hangolás:** automatikus megkeresi a rádió csatornákat, és frissíti az adók listáját.
- **Beállítások:** állítsa be, hogy a rádió a háttérben is működjön, a hangszórón keresztül szóljon, hangminőség, vagy a mentés helyét.
- **Felvétel:** az aktuálisan hangolt csatorna rögzítése
- **Csatlakozás:** válassza ki a fájlt, majd folytassa a felvételt

- **Fájlkezelő:** a rögzített fájlok listája

Probléma megoldása

Amennyiben a készülék használata esetén bármilyen problémával szembesülne, ellenőrizze az alábbi táblázatban leírtakat. Amennyiben nem talált megoldást a problémájára, vegye fel a kapcsolatot az eladójával, vagy a szervizzel. Ne próbálja meg önállóan a szétszedni/javítani a telefon, mivel elvesztheti a garanciát.

EVOLVE - Gondtalan szerviz

A Gondtalan szervizzel Ön pénzt és időt spórolhat meg. A közvetlen kapcsolat a szervizzel, megspórolja Önnek a fáradtságos utazásokat, és e mellett nagy gyors is.

Azon szervizek listája, ahol érvényesítheti a garanciáját, ill. a szolgáltatások feltételeit megtalálja a „GONDTALAN SZERVIZ“ menüpont alatt, a www.evolve-europe.com

A csomag, amelyet a garanciális szerviz keretében küld vissza, a következőket kellene tartalmaznia: a készülék, amely figyelmesen be van csomagolva a szállításból származó károk ellen, érvényes garanciális levél, a hiba oka, az Ön elérhetőségeit (cím, telefonszám, email cím).

Probléma	Ok	Megoldás
Telefont nem lehetséges bekapcsolni	A bekapcsolásra szolgáló gomb, nem volt megfelelő ideig lenyomva	Nyomja le a gombot legalább 3 másodpercen keresztül
	Lemerült az elem.	Töltse fel a készüléket.
	Nem megfelelő az elem érintkezése.	Távolítsa el, majd helyezze vissza az elemet a készülékbe. Mielőtt visszahelyezné az elemet, tisztítsa meg a csatlakozásokat.
Rövid készenléti üzemidő	Hibás SIM kártya.	Ellenőrizze/cserélje ki a SIM kártyáját
	Az elem kapacitása idővel csökken.	Cserélje ki az elemet.
	Sok játék, hosszú zenehallgatás, feleslegesen aktív Bluetooth, stb.	Az előbb leírtak, mind csökkentik a készenléti üzemidőt. Használja

		kevesebbet, ezen funkciókat.
Sikertelen töltés	Hibás csatlakoztatás.	Ellenőrizze a csatlakozást, cserélje ki a vezetékét/töltőt.
	Túl alacsony az áramerősség.	Előbb töltsen fel órát, majd csatlakoztassa le a töltőről. Ezután kezdje meg a töltési folyamatot újból, amíg a készüléke fel nem töltődik teljes mértékben.
	Hibás töltő.	Használjon megfelelő töltőt.
Nem lehetséges hívást kezdeményezni	Hibás SIM kártya	Ellenőrizze/cserélje ki a SIM kártyát
	Hibás kitárcsázás.	Tárcsázza ki újra a telefonszámot.
	Lemerült egyenleg.	Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.

Részlegesen hibás híváskezdeményezés	Hibás telefonszám.	Ellenőrizze a telefonszámot.
	Hibás beállítások.	Ellenőrizze a hívásblokkolást.
Nem lehetséges SMS-t küldeni PIN jelszó hiba Hibás autom. zárolás	Ez a szolgáltatás nem aktív az Ön SIM kártyáján, hibás SMS beállítások.	Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával
	Háromszor egymás után rosszul adta meg a PIN jelszót.	Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával
	Helytelen jelszó megadása	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
A mobiltelefon nem kapcsol be	Lemerült készülék.	Töltse fel a készüléket.

Az ABACUS Electric s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy átdolgozza, vagy visszavonja ezt a dokumentumot előzetes bejelentés nélkül, ill. nem vállal semmiféle felelősséget, ha a készüléket más célra használják, mint azt a fentiekben leírtakban található.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Az ABACUS Electric s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy az **EVOLVE Gladiator RG300** modell megfelel azon szabványoknak és előírásoknak, amelyek az ilyen típusú készülékekre vonatkoznak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő honlapon érheti el:

<ftp.evolve-europe.com/ce>

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.

Minden jog fenntartva.

A dizájn és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak. A nyomdai hibák jogát fenntartjuk.