

EVOLVED



Процессор: 1.2 GHz Quad Core

Операционная система:

Андроид 4.2

Операционная память : 1 GB

Дисплей: 5.3" мультиёмкостный

Расширение флеш-памяти: с помощью microSDHC карты

Разрешение : qHD IPS 960 * 480 пикселей

Фотоаппарат с автофокусом

FM радио

Беспроводное подсоединение:

Wireless LAN 802.11 b/g

Носители данных: GSM/EDGE:

850/900/1800/1900 MHz;

WCDMA/UMTS/HSPA:

850/2100 Mhz

Аккумулятор:

2 300 mAh/3.7V, Li-Pol

Инструкция по обслуживанию

RU

Уважаемый покупатель! Благодарим за выбор телефона марки **EVOLVEO**.

Рекомендации по уходу за телефоном и его безопасному использованию

- данный телефон является сложным электронным устройством, поэтому оберегайте его от ударов и воздействия магнитного поля, предохраняйте от грязи и пыли
- для очистки дисплея пользуйтесь сухой мягкой тряпкой (не применяйте растворители типа бензина, спирта)
- не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги; в случае контакта с водой вытрите досуха и высушите
- не надавливайте слишком сильно на дисплей телефона или на клавиши на корпусе телефона
- Внимание: аккумулятор может взорваться при попадании в огонь!
- ремонт и техническое обслуживание проводятся только в авторизированной для телефонов **EVOLVEO** сервисной организации (см. www.evolveo.eu). В противном случае возможно повреждение телефона и потеря гарантии.

Важные торгово-юридические положения

- запрещается копировать, распространять или перерабатывать любые части данной инструкции без предварительного письменного согласия производителя
- производитель/дистрибутор оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять продукт (firmware) с точки зрения его состояния, описанного в данной инструкции, поскольку изделие подвергается процессу постоянного развития и усовершенствования; возможные отличия не являются дефектом изделия и не предоставляют право на рекламацию.
- производитель, дистрибуторы и продавцы не несут ответственности за потерю каких - угодно данных а также за прямой или косвенный ущерб, возникший любым способом в связи с эксплуатацией телефона

Заряжайте аккумулятор, если:

- Андроид вам сигнализирует низкую зарженность аккумулятора
- клавиши не реагируют на нажатие
- телефоном пользуетесь реже одного раза в месяц
- телефон выключится в результате разрядки аккумулятора, в этом случае нужно подсоединить зарядное устройство и немного подождать, пока аккумулятор слегка подзарядится - после этого аппарат снова готов к пользованию


Советы по повышению выдержки аккумулятора

- включенная Wi-Fi, использование подсветки дисплея или игры разряжают аккумулятор больше обычного
- для игр в большинстве случаев нет необходимости подсоединяться к Wi-Fi
- уберите яркость дисплея и установите более короткий интервал для его выключения
- выключите автоматическую синхронизацию для функций Gmail, Календарь, Контакты, Автоматическая актуализация приложений, актуализацию статуса Facebook/Twitter-актуализация на фоне
- используйте «Администратора приложений» для контроля над происходящими процессами в телефоне
- запретите или удалите приложения, которые не используете
- запретите ненужные «Widgetы» на вводном экране
- не пользуйтесь «живыми» обоями для фона
- не допускайте перегрева телефонного аккумулятора - не подвергайте его воздействию высокой температуры, длительному прямому солнечному освещению и т.п.
- емкость аккумулятора также зависит от уровня зарядки
- после окончания зарядки отсоедините зарядное устройство

Совет по повышению мощности телефона

В процессе работы телефон использует свою операционную память RAM. Некоторые приложения работают постоянно на «фоновом режиме», и тем самым загружают эту память. Для лучшего администрирования приложений используйте, например, “ES Task Manager”.

Введение

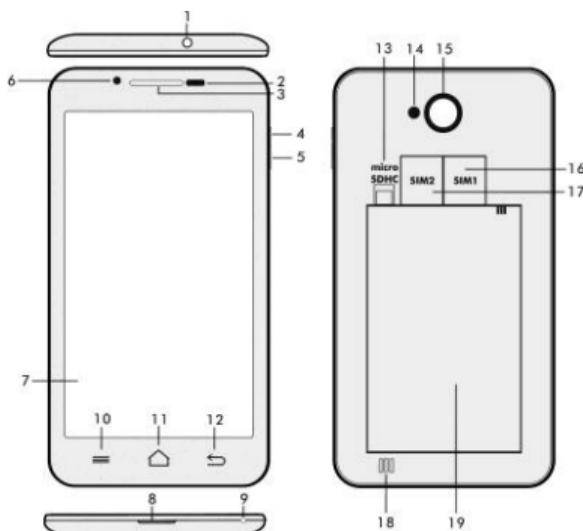

- 1. Вход для наушников**
- 2. Датчик света и близости**
- 3. наушники**
- 4. клавиша питания/блокировки**
- 5. клавиша регулировки громкости**
- 6. Передняя камера**
- 7. Сенсорный дисплей**
- 8. USB вход**
- 9. Микрофон**
- 10. Возможности - для изображения «возможностей» на экране или в режиме действующего приложения.**
- 11. Главный экран - для возврата на главный экран, придержанием этой клавиши вызовете окна с последними включаемыми приложениями, протаскиванием окна влево приложение убирается из списка.**
- 12. Назад (для возврата на предыдущий экран)**
- 13. Поиск**
- 14. Слот для microSDHC карты**
- 15. Вспышка**
- 16. Фотоаппарат**
- 17. Слот для SIM -карты 1**
- 18. Слот для SIM -карты 2**
- 19. Аккумулятор**

Установка аккумулятора

Вложите аккумулятор и придавите на края задней крышки до её полного закрытия.

Установка СИМ -карты и карты памяти microSDHC

Откройте заднюю крышку и вложите SIM карты в соответствующие слоты (гнёзда). Карту памяти microSDHC вложите в слот считывателя и закрепите её против выпадения с помощью замочка.

Включение и выключение телефона

Нажмите на кнопку питания с боковой стороны телефона и придержите её в течение 2 секунд. После включения телефона разблокируйте дисплей перетаскиванием иконки замка вправо - телефон готов к пользованию. Перетаскиванием иконки замка влево на иконку камеры включается Фотоаппарат.

Выключение телефона производится нажатием и придержанием кнопки питания.

В изображенном диалоге выберите требуемую службу и выбор подтвердите.

Коротким нажатием кнопки питания заблокируете и погасите LCD экран. Для его отблокирования нажмите на кнопку питания снова.

Подсоединение к компьютеру и перенос файлов

После подсоединения к компьютеру появится диалоговое окно с просьбой разрешить режим сменного диска. После разрешения легко коснитесь кнопки подтверждения. Файлы в телефон копируйте также, как в компьютер («Копировать», «Загрузить»).

Подсоединение к зарядному устройству



В процессе зарядки будет изображаться её уровень. После окончания зарядки не оставляйте аппарат в зарядном устройстве слишком долго. В течение зарядки телефон может несколько подогреться, что является нормальным явлением, а не дефектом. Однако со временем аккумулятор (все виды) теряет свою ёмкость, поэтому если промежутки времени между зарядкой и разрядкой бывают слишком короткими, аккумулятор придётся заменить. Тем не менее, данная

Ёмкость аккумулятора должна выдержать в течение всей моральной жизнеспособности аппарата. Телефоном можно пользоваться и в процессе зарядки, но необходимо обращаться с ним особенно осторожно во избежание поломки коннектора зарядки или отрыва кабеля от USB порта.

Управление телефоном

Информационная полоса

Проведите пальцем по верхней информационной полосе на Главном экране в направлении вниз для изображения необходимой информации, например, включение/выключение Wi-Fi сети, GPS входа в Настройку телефона и т.п.

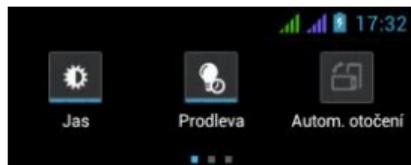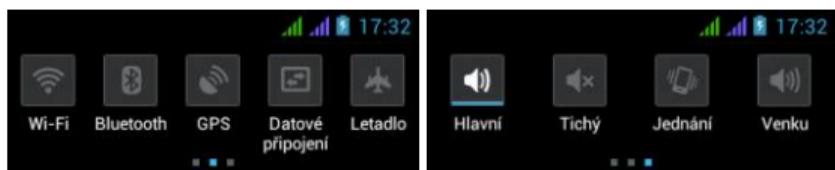

Перетаскиванием иконок влево или вправо можно быстро войти в настройку таких функций, как Включение/Выключение Wi-Fi , GPS . Bluetooth, Передача данных, Установка яркости дисплея или выбора звукового режима

Сенсорное оживление


Для оживления элементов на дисплее (иконки приложений и настройки), для знаков и символов при помощи виртуальной клавиатуры или для нажатия на клавиши на дисплее просто слегка коснитесь(ударьте) на соответствующую клавишу пальцем.

Перемещение элементов на дисплее

Придержите палец на элементе и, не отрываясь от дисплея, перетащите его на целевую позицию. Перетаскивайте

| | |
|------------------------------|---|
| Двойное касание | элементы на Домашнем экране, чтобы изменить их местонахождение |
| Поворот изображения | Для увеличения изображения web-сайта, карты или другого мотива дважды быстро и слегка прикоснитесь к изображению. |
| Уменьшение/Растяжение | Большинство изображений изменит соответственно свою ориентировку при повороте телефона по ширине или по высоте. Данную функцию можно включить или выключить. В некоторых приложениях (напр., Карты, Браузер, Галерея) можно произвести увеличение-уменьшение просматриваемого изображения, используя щипковые движения двух пальцев, приложив их на дисплей и соединив к себе (уменьшение) или раздвинув от себя (увеличение). |

Dual-SIM-Betrieb

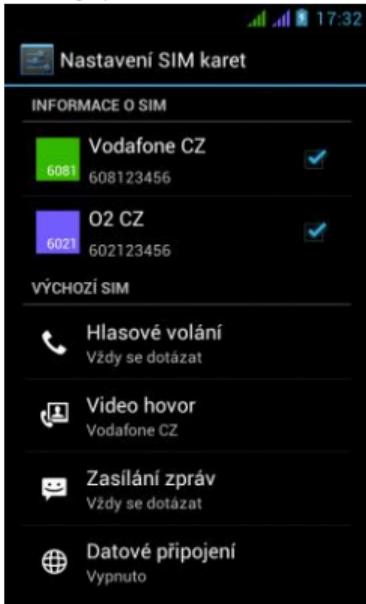

Открыв Меню, можно изменить детали SIM - карт 1 и 2

Настройка предпочтаемой SIM - карты для:
Вызов

Видеопереговоры

Сообщения

Подсоединение данных (поддержка 3G только для SIM - карты 1)

Операционная система Андроид

была создана фирмой Google, поэтому в телефоне имеются некоторые её приложения, например, Google Gmail, Google Play и другие. Следующие приложения можно установить из Google Play - для этого необходимо открыть счёт у Google.

Как открыть Google счёт:

На Главном экране выберите , потом «Настройка» >»Счёт & Синхронизация» >»Добавить счёт»

Настройка

На Главном экране выберите , потом «Настройка».

Подробное описание следующих функций операционной системы Google Android можно найти на -

<http://support.google.com/android/>

- выберите позицию “Nexus S“.

Решение проблем

В случае возникновения проблемы в процессе пользования телефоном, проверьте возможность её устранения по следующей таблице. Если же решение не найдётся, контактируйте продавца или сервис. Не пытайтесь телефон разобрать и отремонтировать - возможна потеря гарантии.

Список сервисных мест найдёте на веб-сайте www.evolveo.eu. В вашем пакете с телефоном, посланным в ремонт, должны содержаться: аппарат, завёрнутый в пузырчатую пленку во избежание транспортного ущерба, действительное гарантийное свидетельство или налоговый чек, содержащий IMEI аппарата - описание дефекта - ваш контактный адрес, телефон, email.

| Проблема | Решение |
|-----------------------|---|
| Телефон не включается | Придержите кнопку Включить хотя бы 2 секунды или дольше |
| | Зарядите аккумулятор |
| | Проконтролируйте или замените SIM - карту |

| | |
|---|--|
| Не слышно звука | Проконтролируйте, не установлена ли громкость на минимальном уровне. |
| | Проконтролируйте, не переключен ли телефон на режим «Самолёт» |
| Телефон не заряжается | Проконтролируйте контакты, замените кабель или зарядное устройство |
| | Заряжайте сначала примерно пол часа, потом зарядное устройство отсоедините, снова подсоедините и продолжайте зарядку до полного уровня |
| | Пользуйтесь соответствующим зарядным устройством |
| Невозможно позвонить | Проконтролируйте или замените SIM - карту |
| | Наберите номер снова |
| | Контактируйте оператора |
| Прерывание разговора | Проконтролируйте телефонный номер |
| | Проконтролируйте блокировку разговора |
| Невозможно послать SMS | Контактируйте оператора и получите номер SMS центра |
| Ошибочный PIN-код | Контактируйте оператора |
| Телефон «замерзает» или включается повторно | Уберите приложение, вызывающее проблему |
| | Произведите перезагрузку в фабричную настройку |
| Телефон выключается самовольно | Зарядите аккумулятор |
| | Проконтролируйте, не активирована ли функция автоматического выключения |
| Телефон не подаёт звукового сигнала приходящего вызова | Настройте снова громкость |
| Поиск GPS спутник производит долго | Ваш телефон оснащен чипом GPS. На настройку спутниковой связи влияет погода или помехи приема сигнала |

| | |
|--|--|
| | спутника, поэтому настройка связи может продолжаться долго. Для ускорения настройки разрешите функцию A-GPS или скачайте EPO файл (системная настройка-услуги определения положения- GPS EPO ассистенция или Настройка EPO или A-GPS) |
| Телефон работает нестандартно, невозможно произвести некоторые требуемые операции RECOVERY MODE (повторное включение настройки заводских параметров) | Включите телефон нажатием кнопки включения 3 и одновременно придержите кнопку 4 (громкость). Выберите функцию "Clear eMMC" нажатием кнопки 4 (громкость) и подтвердите выбор нажатием иконки "Домой" в нижней части дисплея ().. Внимание, телефон настроится на заводские параметры, будут удалены пароли, установленные программы и т.д.! |

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на:

- установку иного firmware, отличительного от оригинала, фабрично установленного в телефоне EVOLVEO или доступного для скачивания на [ftp.evolveo.eu](ftp://ftp.evolveo.eu)
- механические повреждения телефона, вызванные несоответствующим обращением (например, трещины на дисплее, на задней или передней крышке телефона, поврежденный заряжающий микро-USB коннектор или вход для наушников и т. п.)
- повреждения природными явлениями (огонь, вода, статическое электричество, высокая температура и т. д.)
- повреждения в результате неквалифицированного ремонта
- умышленные повреждения



Ликвидация

Символ перечеркнутого контейнера на изделии, литературе или упаковке обозначает, что на территории Европейского союза все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы после окончания своего срока эксплуатации подлежат отдельной утилизации. Не бросайте эти продукты в контейнеры для несортированных коммунальных отходов.

Настройка, руководства и остальная информация находится на www.evolveo.eu.

○ C E 0197 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

Компания ABACUS Electric spol. s r.o. заявляет, что телефон **EVOLVEO XtraPhone 5.3 Q** (EAN: 8594161334941) отвечает требованиям норм и положений, действующих по отношению к данному виду устройств.

Полный текст Декларации соответствия находится на <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o.

Все права защищены.

Внешний вид и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Возможность ошибки при печати оговорена.