

EVOLVED



XtraTab 7 QC

Displej: 7" multikapacitný

Rozlíšenie: 1024 * 600 pixlov

Procesor: 1.3 GHz Quad Core

Operačná pamäť: 1 GB

Vnútna pamäť: 8 GB

Rozšírenie pamäti pomocou microSDHC karty

Kamera: predná VGA/zadná 2.0 MPix

Bezdrôtové pripojenie: WiFi LAN 802.11 b/g/n

Operačný systém: Android 4.1

Užívateľský manuál SK

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si vybrali EVOLVEO tablet.
Veríme, že Vám prinesie mnoho zábavy a spokojnosti.

Dôležité upozornenie!

- tento tablet je zložitú elektronické zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa
- keď sa tablet nabíja, nedotýkajte sa ho mokrymi rukami, mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k vážnemu poškodeniu tabletu
- pre čistenie displeja tabletu používajte suchú, mäkkú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzín, riedidlá či alkohol)
- nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže dôjsť k poškodeniu tabletu
- nevystavujte tablet pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti
- nerozoberajte tablet alebo batériu, pretože by mohlo dôjsť k ich nevratnému poškodeniu
- opravy a servis je možné prevádzkať výhradne na autorizovanom servisnom mieste pre tablety EVOLVEO (viac na www.evolveo.eu), v opačnom prípade môžete tablet poškodiť a prísť o záruku

Dôležité obchodno-právne ustanovenia

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predošlého písomného súhlasu výrobcu
- výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predošlého upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priamej či nepriamej škody spôsobenej v súvislosti s prevádzkou tabletu, nech už vzniknú akýmkoľvek spôsobom
- obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky
- výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predošlého upozornenia

TIPY pre predĺženie výdrže batérie tabletu:

- zapnuté WiFi, nastavenie podsvietenia displeja alebo hranie hier vybijajú batériu viac než obvykle
- pre hranie väčšiny hier nie je zapnuté WiFi nutnosťou
- znížte jas displeja a nastavte kratší interval pre vypínanie displeja
- vypnite automatickú synchronizáciu pre Gmail, Kalendár, Kontakty, Automatické aktualizácie aplikácií, aktualizácie statusov Facebooku/Twitteru - aktualizácie na pozadí
- používajte “Správcu aplikácií” pre získanie kontroly nad bežiacimi procesmi v tablete
- zakážte alebo odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate
- zakážte tie “Widgety” na úvodnej obrazovke, ktoré nepotrebujete
- nepoužívajte “živé” tapety pre pozadí
- zabráňte prehrievaniu batérie tabletu - nevystavujte ju vysokým teplotám, ďalšiemu priamemu pôsobeniu slnka a pod.
- kapacita batérie taktiež závisí na úrovni nabitia
- po dokončení nabíjacieho procesu odpojte nabíjačku

TIP pre zvýšenie výkonu tabletu

- Tablet počas prevádzky využíva svoju operačnú pamäť RAM. Niektoré aplikácie po ukončení bežia “na pozadí” a tak túto pamäť stále zatťažujú. Pre lepšiu správu aplikácií použite napr. “ES Task Manager” .



1. Zapnúť/vypnúť
2. Vstup pre slúchadlá
3. microUSB

4. Napájanie
6. HDMI/microSDHC slot
7. Menu

Zapnutie/vypnutie:

Stlačte a pridržte napájacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Prístroj vypnete stlačením a podržaním napájacieho tlačidla a potvrdením voľby pre vypnutie v zobrazenom dialógu. Krátke stlačenie napájacieho tlačidla uzamkne a vypne LCD displej, pre rozsvietenie displeja stlačte toto tlačidlo znovu.

Odomknutie zariadenia prevediete potiahnutím vpravo na ikonu zámku. Potiahnutím zámku doľava na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**.

Pripojenie k nabíjačke

V prípade, že je batéria vybitá, je nutné ju znova nabiť. Nabitie batérie môžete prevádzať dodávanou nabíjačkou. V priebehu nabíjania bude zobrazený stav nabíjania (textovou alebo grafickou formou). Po nabití neponechávajte prístroj v nabíjačke príliš dlho. V priebehu nabíjania sa prístroj môže mierne zahriať. To je normálne a nie je to prejavom poškodenia. Časom však akumulátor (ako všetky typy) stráca svoju kapacitu, preto pokiaľ je doba od nabitia po vybitie extrémne krátka, bude treba batériu v prístroji vymeniť. Táto kapacita by však mala vydržať po celou dobu morálnej životnosti prístroja.

Pokiaľ prístroj nabíjate, môžete ho normálne používať. Pritom však dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste pri manipulácii s ním neodlomili nabíjací konektor alebo nevytrhli kábel z USB portu.

Nabite batériu tabletu v prípade, že:

- Systém Android vám oznámi nízku kapacitu batérie
- Tlačidlá nereagujú na stlačenie
- Tablet nepoužívate dlhšiu dobu, nabite ho aspoň raz za mesiac
- Sa tablet vypne v dôsledku vybitia batérie, musíte po pripojení nabíjačky chvíľu počkať, kým sa batéria trochu dobije a tablet je opäť pripravený k použitiu
- Tablet by mal byť pri nabíjaní v pohotovostnom stave, zapnutý displej alebo používanie počas nabíjania výrazne predlžuje dobu nabíjania

Ikony Hlavného menu

	Späť - pre návrat na predošlú obrazovku.
	Ikona pre Hlavné menu .
	Otvorí zoznam Aktuálne otvorených aplikácií . Dotykom na príslušnú aplikáciu sa prepnete do zvolené aplikácie.
	Ikona Všetky aplikácie je umiestnená v pravom hornom okraji displeja. Dotykom otvoríte zoznam Aplikácií a Widgetov.
	Nastavenie tabletu

SK

- Aktivácia dotykom** Pre aktivovanie položiek na displeji, ako sú ikony aplikácií a nastavení, pre písanie znakov a symbolov pomocí OSD klávesnice alebo pre stlačenie tlačidiel na displeji jednoducho klepnite na príslušné tlačidlá prstom.
- Stlačenie a pridrżanie** Položte prst na položku, pridrżte a nezdvíhajte ho, pokým sa nespustí akcia. Napríklad pre otvorenie Menu pre užívateľskú úpravu Domovskej obrazovky priložte prst na prázdne miesto na Domovskej obrazovke a drżte prst na displeji, až pokým sa neotvorí Menu.
- Presunutie položky na displeji** Pridrżte prst na položke a bez nadvihnutia potiahnite prst po displeji, kým nedosiahnete cieľovú pozíciu. Posúvajte položky na Domovské obrazovke, aby ste zmenili ich polohu.
- Pohyb v menu a zmena zobrazenia** Rýchlym potiahnutím rýchlo potiahnite prst po povrchu displeja bez prerušenia od prvého dotyku (takže neprevediete klasický posun). Napríklad, v prípade, keď rolujete nahor alebo nadol v zobrazenom zozname a v niektorom zobrazení

Kalendára a prevediete rýchle potiahnutie cez displej, zmeníte zobrazované časové obdobie.

Dvojité klepnutí

Dvakrát rýchlo klepnite na zobrazenú webovú stránku, mapu alebo na iné zobrazenie pre jeho zväčšenie. Napríklad poklepaním na časť webovej stránky v Prehliadači sa daná časť zväčší tak, že sa jej šírka presne prispôbí ploche displeja. Pri niektorých aplikáciách, napr. v Prehliadači, sa poklepaním po predošlom zväčšení obrazu zmení usporiadanie stĺpca textu tak, aby sa jeho šírka prispôbila ploche displeja. Kliknite rýchlo na displej a internetová stránka alebo iná aplikácie prevedie priblíženie obrazovky.

Otočenie zobrazenia

Pri väčšine zobrazení sa orientácia otočí podľa otočenia tabletu na výšku alebo na šírku. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Pritiahnutie/ Roztiahnutie

V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete prevádzať zväčšenie/zmenšenie tak, že súčasne položíte dva prsty na displej a pritiahnete ich k sebe (pre zmenšenie) alebo ich roztiahnete od seba (pre zväčšenie).

Stav tabletu

Viac detailov zistíte v pravom dolnom rohu displeja v **Hlavnom menu**, kliknutím na ukazovateľ času, napr. status siete (WiFi), nabitie batérie atď. Môžete taktiež otvoriť **Rýchle nastavenie** pre zobrazenie a ovládanie najčastejších nastavení tabletu, rovnako ako aj prístup do kompletného **Nastavenia** tabletu.

Rýchle nastavenie

Režim V lietadle: presuňte posuvné tlačidlo pre Zapnutie/Vypnutie bezdrôtových pripojení a taktiež vypnutie mobilných dát

WiFi: Dotykom otvorte voľby pre nastavenie bezdrôtového prístupu na Internet

Autom. otočenie obrazovky: presuňte posuvné tlačidlo pre Zapnutie/Vypnutie

Jas: nastavení jas displeje

Oznámenie: Zapnutie/Vypnutie pre oznámenia aplikácií, Nový e-mail, pozvanie na chat atď.

Nastavenie: pre otvorenie úplnej ponuky nastavenia všetkých funkcií tabletu.

Povolenie WiFi:

Pred spustením akejkoľvek internetovej aplikácie sa uistite, že ste pripojený k Internetu pomocou WiFi. Pre rýchly prístup k nastaveniu WiFi kliknite na ikonu hodín v systémovom zozname Hlavného menu.

- Zvoľte Zapnuté a v prípade, že je to nutné zvolte „Vyhľadávanie“ vpravo hore alebo „Pridať sieť“.
- EVOLVEO** tablet vyhľadá dostupné siete. Kliknite na WiFi pre otvorenie ponuky
- Kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. V prípade, že je sieť zabezpečená, budete vyzvaný k vloženiu hesla, alebo iných overovacích údajov. (podrobnosti si vyžiadajte od správcu siete.)

APLIKÁCIE

Na domovskej obrazovke tabletu **EVOLVEO** klepnite na pravý horný roh. Vyvoláte zoznam nainštalovaných aplikácií. Krátkym kliknutím na zvolenú aplikáciu ju spustíte. Pridržením a potiahnutím ikony aplikácie môžete vytvoriť zástupcu na domovskej obrazovke. Pre odstránenie z domovské obrazovky presuňte ikonu do hornej časti obrazovky na položku "Odstrániť". Pre získanie Android aplikácií spustíte v tablete ikonu **Google Play**. V prípade, že chcete zobrazit' všetky aplikácie, stlačte ikonu **Všetky aplikácie** na domovskej obrazovke.

Popis stavového riadku menu




Ľavá časť: tlačidlo Späť, Domov, Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Pravá časť: Stav batérie/nabíjanie batérie, čas, microSD karta, USB pripojenie a signál WiFi.

Do Domovskej obrazovky môžete pridávať nasledujúce typy položiek:

1. Aplikácie: Pridanie odkazov na aplikácie, záložky webových stránok, obľúbené kontakty, lokality na Mape, menovku Gmail, hudobný Playlist a mnoho ďalších položiek. Dostupné odkazy závisia na nainštalovaných aplikáciách.

2. Widgety: Pridanie akejkoľvek z množstva rôznych miniaplikácií (Widgetov) do vlastnej Domovskej obrazovky, vrátane widgetu hodín, audio prehrávača, fotorámčeka, vyhľadávacej lišty Google, správcu napájania, Kalendára informujúceho o nadchádzajúcich schôdzkach a widgetu správ a počasia. Widgety si taktiež môžete stiahnuť z webu **Google Play**.

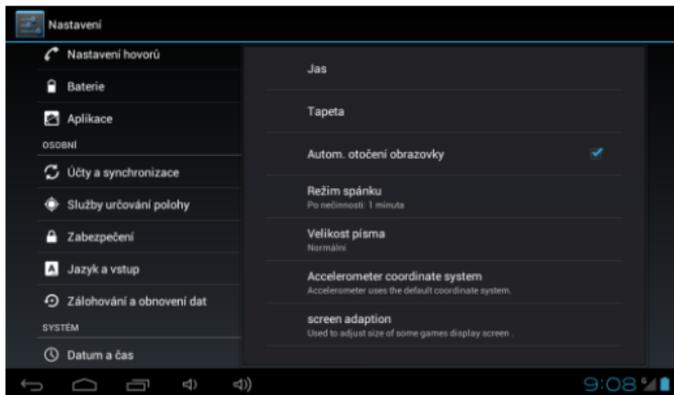

Nastavenie

Tu môžete meniť nastavenie vášho tabletu.

Jazyk pre ovládanie tabletu -


“Language & input” - kliknite na “Language” a vyberte požadovaný jazyk.



WiFi


Posuvným tlačidlom zapnite/vypnite WiFi v tabletu.

Po zapnutí sa dostupné WiFi siete objavia na pravej strane v zozname. Kliknutím zvolte sieť a v prípade, že je to nutné, zadajte prihlasovacie údaje.

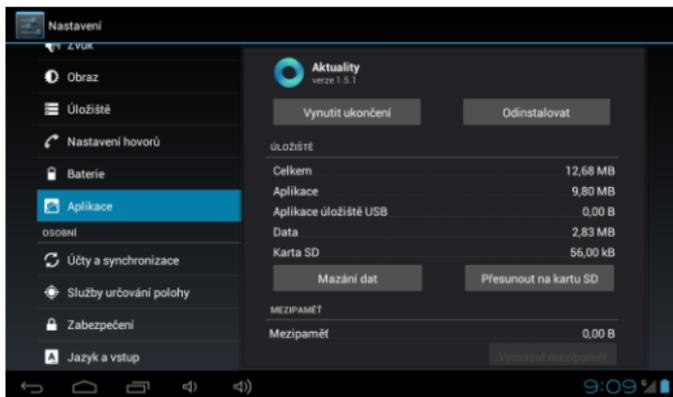

Aplikácie


Správa všetkých nainštalovaných aplikácií.

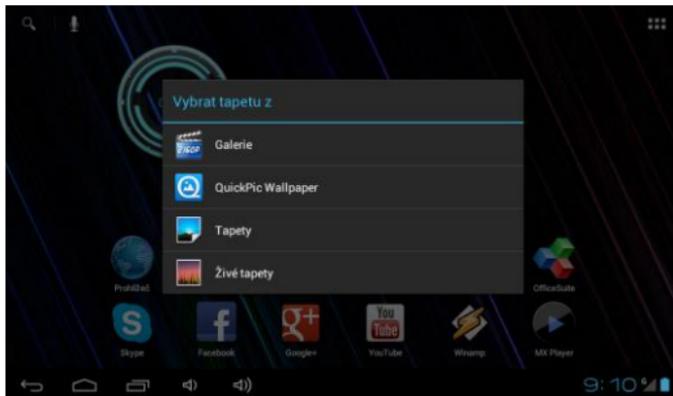

Zmeniť tapetu

Tapety sú obrázky z Galérie a slúžia ako pozadí pre Hlavní menu.

- Dotknite sa a podržte tlačidlo na ľubovoľnom mieste na domovskej obrazovke, ktoré nie je obsadené
- Zvoľte zdroj „Galéria“ alebo „Tapety“.
- Vyberte tapetu a potvrdte voľbu „Nastaviť tapetu“

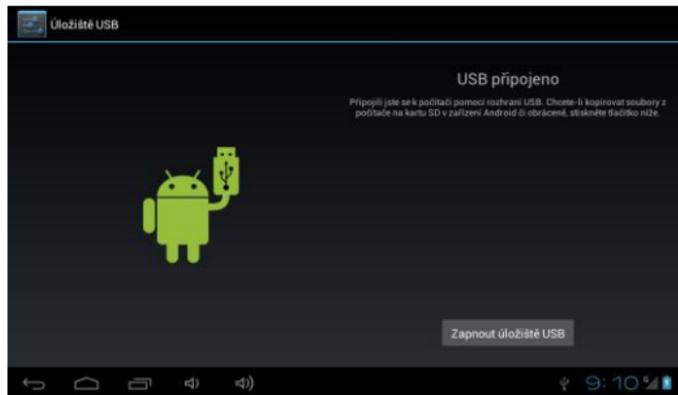

Pripojenie k počítaču a prenos súborov

Po pripojení k počítaču bude zobrazené dialógové okno so žiadosťou o povolení režimu vymeniteľného disku. Pre povolenie klepnite na potvrdzovacie tlačidlo. Po chvíli bude možné pristupovať ako do vnútornej pamäti, tak aj do obsahu pamäťovej karty. Pomocou USB pripojenia môžete do prístroja ukladať súbory pre neskoršie použitie. Súbory do prístroja kopírujte bežne tak, ako keď pracujete s pevným diskom. Môžete vytvárať zložky, presúvať, mazať či premenovávať súbory.

Pozn: Snažte sa prísť na to, čo spôsobilo zamrznutie prístroja a nabadúce sa pokúste problémovému súboru/aplikácii (v prípade, že bolo zamrznutie spôsobené nimi) vyhnúť.

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Tablet sa nedá spustiť	Skontrolujte, či je batéria nabitá
Tablet sa počas spúšťania vypne	Dobite batériu tabletu napájacím adaptérom

Nie je počut' zvuk	Skontrolujte, či ste nenastavili zvuk na hodnotu nula, môže byť taktiež poškodený hudobný súbor, ktorý chcete prehrať alebo skontrolujte správne zasunutie slúchadiel do tabletu
Do tabletu sa nedajú kopírovať súbory	Musíte povoliť Mass storage v tablete Skontrolujte: či máte dostatok miesta v tablete, či je v poriadku USB kábel
Nie je možné pripojiť sa pomocou WiFi	Skontrolujte svoj WiFi router. Uistite sa, že máte povolené WiFi v tablete. V prípade, že problémy s prístupom k vášmu WiFi pretrvávajú, skúste taktiež iné zariadenie, napr. smartphone alebo notebook. Pokiaľ je pripojenie funkčné, zvolte rovnaké pripojenie aj pre tablet. Skontrolujte, či ste v dosahu WiFi siete a či je konfigurácia správna.
Tablet sa chová neštandardne	Resetujte tablet do "Továrenského nastavenia" alebo vypnite a zapnite tablet. Zálohujte svoje dáta pred prevedením resetovania do Továrenského nastavenia. Upozornenie: všetky užívateľské dáta, aplikácie, súbory a nastavenia budú zmazané.

Tento produkt prechádza neustálym vývojom a zlepšovaním. Preto sa môže stať, že aktuálny vzhľad, funkcie alebo ovládanie nebudú úplne zodpovedať podmienkam popísaným v používateľskej príručke. Prípadný rozdiel nie je chybou výrobcu a nezakladá právo na reklamáciu.

Informácie o technickej podpore

Potrebuje poradiť aj po prečítaní tohto manuálu? Prečítajte si najprv "Často kladené otázky" vášho modelu tabletu na www.evolveo.eu alebo kontaktujte EVOLVEO technickú podporu.

SK

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- používanie zariadenia k iným účelom, ako na ktoré je navrhnutý
- inštaláciu neautorizovaného firmware do zariadenia
- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, prepätie a pod.
- poškodenie neautorizovanou opravou alebo mechanické poškodenie
- poškodenie záručnej pečate alebo nečitateľné sériové číslo zariadenia



— Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, literatúre alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti uložené do oddeleného zberu. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



PREHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. týmto prehlasuje, že tablet EVOLVEO XtraTab 7 QC (EAN: 8594161335191) spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení. Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.
Tlačové chyby vyhradené.