
Spis treści

<i>Wprowadzenie</i>	3 -
<i>Część 1 Przegląd produktu</i>	4 -
1.1 Funkcje	4 -
1.2 Specyfikacja.....	4 -
<i>Część 2 Instalacja hardware</i>	6 -
2.1 Opis urządzenia	6 -
2.1.1 Panel przedni.....	6 -
2.1.2 Panel tylni	7 -
2.2 Wymagania systemowe.....	7 -
2.3 Zalecane środowisko instalacji	7 -
2.4 Zalecenia instalacyjne	7 -
<i>Część 3 Szybki przewodnik po instalacji</i>	8 -
3.1 Konfiguracja TCP/IP	8 -
3.2 Szybki przewodnik przez ustawienia	10 -
3.3 Tryby pracy.....	16 -
<i>Część 4 Przewodnik po ustawieniach</i>	17 -
4.1 Zalogowanie.....	17 -
4.2 Ustawienia bezprzewodowe	17 -
4.2.1 Stan urządzenia.....	18 -
4.2.2 Podstawowe ustawienia bezprzewodowe.....	18 -
4.2.3 Ustawienia repeatera.....	19 -
4.2.4 Ustawienia Virtual AP.....	20 -
4.2.5 Ustawienia WDS.....	20 -
4.2.6 Ustawienia zaawansowane	21 -
4.2.7 Kontrola dostępu	21 -
4.2.8 Ustawienia WPS.....	22 -
4.3 Ustawienia TCP/IP.....	23 -

4.3.1 Stan połączenia LAN.....	- 23 -
4.3.4 Ustawienia interfejsu WAN.....	- 25 -
4.4 Firewall	- 26 -
4.4.1 Filtrowanie IP/Portów	- 26 -
4.4.2 Filtrowanie MAC	- 27 -
4.4.3 Przekierowanie portów	- 28 -
4.4.4 Filtrowanie URL.....	- 29 -
4.4.5 DMZ	- 29 -
4.5 Zarządzanie	- 30 -
4.5.1 QOS	- 30 -
4.5.2 Ustawienia DDNS	- 31 -
4.5.3 Ustawianie strefy czasowej	- 32 -
4.5.5 Log.....	- 33 -
4.5.6 Aktualizacja firmware	- 33 -
4.5.7 Zapisywanie/Nagrywanie ustawień.....	- 34 -
4.5.8 Ustawienia hasła.....	- 34 -

Wprowadzenie

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu EVOLVE CONNECT WR153ND Broadband Router. Niniejsza instrukcja obsługi przeprowadzi przez pełną instalację.

Router WR153ND jest produktem hybrydowego designu, który w jednym urządzeniu łączy technologię Ethernet z bezprzewodowym dostępem. Nasze urządzenie umożliwia jednocześnie mobilność i szybkie podłączenie. Wszystkie komputery osobiste obsługują udostępnianie plików, drukarek i innych peryferii sieciowych i to niezależnie od tego czy są podłączone za pomocą bezprzewodowego LAN czy Ethernet LAN. Dodatkowo wszyscy użytkownicy mogą korzystać z podłączenia internetowego (wystarczy jedno samodzielne konto) w ten sposób, że niniejsze urządzenie podłącza się do internetu za pomocą DSL/przewodowego modemu.

Urządzenie odpowiada standardom IEEE 802.11n (Draft 2.0), obsługuje połączenie o szybkości do 150Mbps (1Tx-1Rx), wykorzystuje technologię MIMO w celu zapewnienia optymalnej wydajności, stabilności i pokrycia, co niesie ze sobą nowe możliwości i przeżycia. Szybkość transferu danych tego urządzenia może być aż trzykrotnie szybsza a pokrycie aż czterokrotnie lepsze niż u zwyczajnego routera 802.11g/b. Nasze urządzenie jest wyjątkowo wydajne i dostępne cenowo jako wygodne rozwiązanie do domu i mniejszego biura.

Router charakteryzuje się wielostopniową ochroną, która efektywnie zapewnia bezpieczeństwo bezprzewodowemu dostępowi. Odznacza się łatwą instalacją i konfiguracją dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika. Aby lepiej zrozumieć działanie routera zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania

Należy delikatnie otworzyć opakowanie i sprawdzić czy znajdują się w nim następujące pozycje:

- Bezprzewodowy szerokopasmowy router
- Adapter zasilający
- Instrukcja obsługi
- Kabel UTP LAN
- 1x 5dBi antena
- CD

Uwaga: w przypadku gdy brakuje którejś z wymienionych pozycji lub jest uszkodzona to należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Część 1 Przegląd produktu

1.1 Funkcje

- Odpowiada standardom IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b do 2.4GHz bezprzewodowej LAN
- 1x port 10/100M WAN RJ45, 4x port 10/100M LAN RJ45
- Obsługuje Auto MDI/MDIX
- Obsługuje bezprzewodowy roaming, współdziała z różnymi punktami dostępowymi
- Zapewnia autoryzację 64/128 bit WEP, WPA i WPA2 i kodowanie TKIP/AES
- Obsługuje bezprzewodowe tryby Relay/Bridging/WDS/WDS+AP, ustawienia WPS
- Zapewnia filtrowanie bezprzewodowe LAN ACL (Access Control List)
- Wbudowany serwer NAT i DHCP obsługuje dystrybucję dynamicznego adresu IP
- Obsługuje Virtual Server, Special Application i host DMZ
- Wbudowany firewall z obsługą filtrowania adresów IP, domen i adresów MAC
- Obsługuje TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT
- Obsługuje UPnP, Dynamic DNS, Static Routing,
- Obsługuje Flow Statistics
- Aktualizacja firmware, kopie zapasowe/odnowienie pliku konfiguracyjnego
- Obsługuje zdalny dostęp

1.2 Specyfikacja

Standard	IEEE802.11n aktualna wersja, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Protokół	CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, ICMP, NAT, PPPoE, DHCP, PPTP, UDP, NAT, DNS, DDNS, VPN
Port LAN	4*100BaseTX (Auto MDI/MDIX)
Port WAN	1*100BaseTX (Auto MDI/MDIX)
Częstotliwość RF	2.4~2.4835GHz
Szybkość transferu	11n: 150/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 72/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11b: 11/5.5/2/1Mbps

Czułość	135M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Kanały	1-11 (Ameryka Północna) 1-13 (większość Europy) 1-14 (Japonia)
Technologia transferu	BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
Typ anteny	1*2.4GHz antena dwubiegunowa (1TX*1RX)
Tryby pracy	Standardowy punkt dostępowy; Bezprzewodowy tryb WAN (Client Mode Wireless), WDS, WPS
Zabezpieczenia bezprzewodowe	SSID Włączone/wyłączone; Filtrowanie adresów MAC, IP i URL ; kodowanie 64/128/152-bit WEP Kodowanie WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Siła RF	11g: 14-16dbm 11b: 17-19dbm 11n: 13-15dbm
Chipset	RTL8196BU+8191RE
LED	1*Power, 1*CPU state, 1*Wireless, 1*WAN, 4*LAN
Zarządzanie	Zarządzanie lokalne/zdalne
Temperatura pracy	0 ~ 55°C
Przechowywanie	-20 ~ 65°C
Wilgotność	5 ~ 95% (nie kondensująca się)
Zewnętrzny adapter zasilający	Moc100V~240V Wydajność DC5V 1A;

Część 2 Instalacja hardware

2.1 Opis urządzenia

2.1.1 Panel przedni


Na panelu przednim routera bezprzewodowego znajduje się kilka diod LED, które są wskaźnikami połączenia.



Wskaźniki LED:

Nazwa LED	Stan	Opis
Power	wyłączone	Urządzenie nie jest włączone
	włączone	Urządzenie jest włączone
CPU	wyłączone	Router ma błąd hardware
	miganie	Router pracuje poprawnie
WLAN	wyłączone	Funkcja bezprzewodowa jest wyłączona
	miganie	Funkcja bezprzewodowa jest włączona
WAN /LAN1,2,3, 4	wyłączone	Do danego portu nie jest podłączone żadne urządzenie
	włączone	Do danego portu jest podłączone urządzenie
	miganie	Do danego portu jest podłączone aktywne urządzenie

2.1.2 Panel tylni

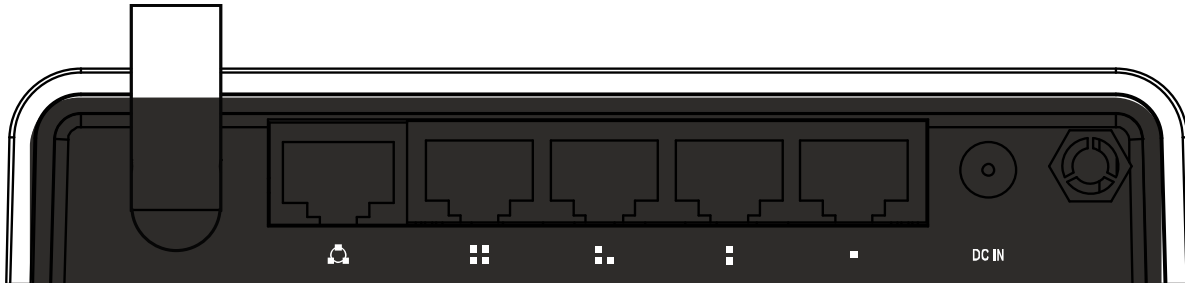

2.2 Wymagania systemowe

- Szerokopasmowe połączenie internetowe (DSL/Kabel/Ethernet)
- Jeden modem DSL/przewodowy z konektorem RJ45 (nie potrzeba jeśli router jest podłączony do Ethernetu)
- Każdy komputer podłączony do LAN wymaga aktywnego ethernetowego adaptera i kabla z konektorem RJ45
- W każdym komputerze musi być zainstalowany protokół TCP/IP
- Przeglądarka webowa, na przykład Microsoft IE 5.0 lub nowsza, Netscape Navigator 6.0 lub nowsza itd.

2.3 Zalecane środowisko instalacji


- Nie umieszczać na miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła z grzejnika.
- Nie umieszczać w przepelnionych miejscach. Zostawić przynajmniej 5 cm wolnej przestrzeni z każdej strony routera.
- Dobrze przewietrzyć otoczenie (szczególnie w przypadku jeśli urządzenie znajduje się w pudełku).
- Temperatura pracy: 0°C~40°C
- Dozwolona wilgotność: 5%~90% RH, nie skondensowana

2.4 Zalecenia instalacyjne

Przed instalacją powinno się prawidłowo podłączyć swój komputer do internetu przy pomocy połączenia szerokopasmowego. Jeśli przy tym pojawił się jakiś błąd to należy skontaktować się ze swoim dostawcą internetu. Następnie należy zainstalować router według następujących punktów. Nie wolno zapomnieć o wyciągnięciu kabla z gniazdka. W czasie tych czynności powinno się mieć suche dłonie.

- Należy wyłączyć swój komputer, modem przewodowy/DSL i router.
- Należy znaleźć optymalne miejsce do umieszczenia routera. Najlepsze miejsce najczęściej znajduje się pośrodku obszaru, z którego komputer będzie się bezprzewodowo podłączać. Miejsce to powinno spełniać warunki z opisanymi w zalecanyim środowisku instalacji.
- Należy ustawić kierunkowo antenę. Zazwyczaj używa się ustawienia do góry.
- Należy podłączyć komputer i każdy Switch/Hub w swojej sieci LAN do portów LAN na routerze.
- Należy podłączyć Przewodowy/DSL modem do portu WAN na routerze.
- Należy podłączyć adapter zasilania do gniazda zasilacza AC na routerze a jego drugą końcówkę

-
- do gniazdka elektrycznego. Router się automatycznie włączy.
 - Należy włączyć swój komputer i przewodowy/DSL modem.

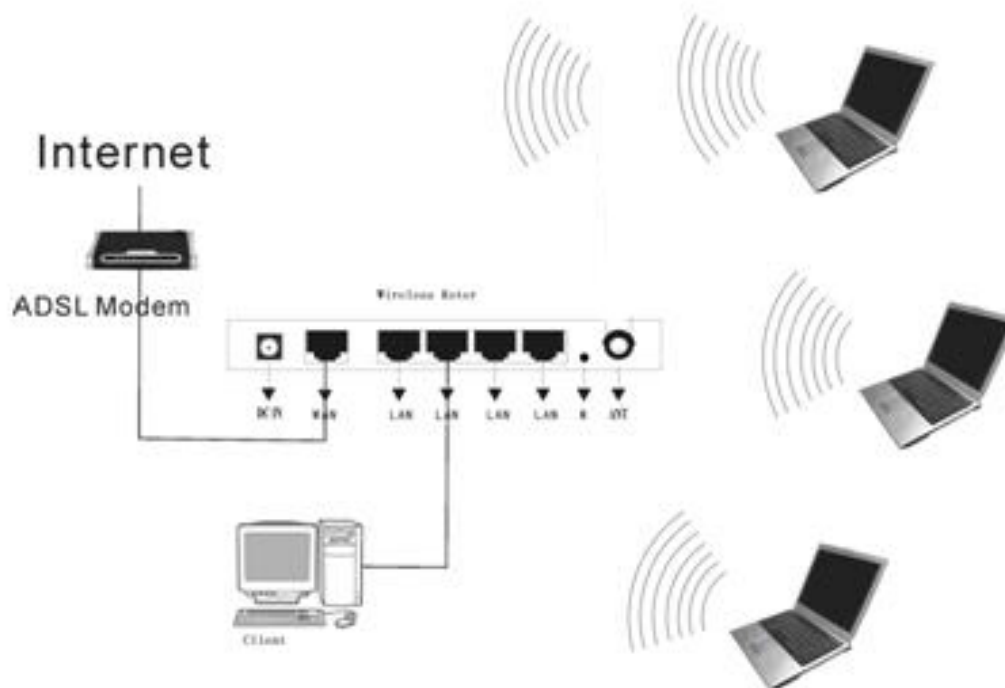

Część 3 Szybki przewodnik po instalacji

Po podłączeniu bezprzewodowego routera 11N do sieci należy go skonfigurować. Ta część instrukcji obsługi opisuje kolejne kroki aby skonfigurować podstawowe funkcje bezprzewodowego routera. Potrzeba na nie tylko kilka minut a dostęp do internetu będzie od razu po udanej konfiguracji.

3.1 Konfiguracja TCP/IP

Ustawiony domyślnie adres IP bezprzewodowego routera to 192.168.0.1 a maska podsieci to 255.255.255.0. Te wartości są widziane poprzez LAN. Mogą zostać zmienione według potrzeby. W niniejszej instrukcji obsługi jako przykład użyjemy podane wartości.

Należy podłączyć lokalny komputer do jednego z portów LAN na routerze. Są dwa sposoby konfiguracji adresu IP komputera.

Manualna konfiguracja adresu TCP/IP

1. Na komputerach należy ustawić protokół TCP/IP.
2. Należy ustawić parametry sieciowe. Adres IP to 192.168.0.xxx ("xxx" może być od 2 do 254), maska podsieci to 255.255.255.0 ustawiona bramka to 192.168.0.1 (ustawiony adres IP routera).

Automatyczne ustawianie adresu TCP/IP

1. Protokół TCP/IP w komputerze/komputerach należy ustawić na tryb DHCP "Obtain an IP address automatically" (Automatyczne uzyskanie adresu IP)

2. Najpierw należy wyłączyć komputer i router. Potem należy włączyć router i zrestartować komputer. Wbudowany serwer DHCP w routerze automatycznie przyporządkuje komputerowi adres IP.

Teraz można wybrać polecenie Ping w **command prompt (rządek poleceń)** aby sprawdzić sieciowe połączenie między komputerem i routerem.

Należy otworzyć okno poleceń i napisać **ping 192.168.0.1**, a potem nacisnąć **Enter**.

```
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Jeśli pojawi się coś podobnego do obrazu powyżej oznacza to, że połączenie między komputerem i routerem było poprawnie nawiązane.

```
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

Jeśli pojawi się coś podobnego do obrazu powyżej, oznacza to, że się nie udało nawiązać połączenia między komputerem i routerem. Wtedy prosimy postępować według następujących kroków.

1. Czy połączenie między routerem i komputerem jest poprawne??

Uwaga: dioda LED portu LAN nr. 1/2/3/4 na routerze i dioda LED na adapterze komputera powinny się świecić.

2. Czy konfiguracja TCP/IP komputera jest poprawna?

Uwaga: W przypadku gdy adres IP routera jest 192.168.0.1, to adres IP komputera musi być w przedziale od 192.168.0.2 do 192.168.0.254 a ustawiona bramka musi być 192.168.0.1


3.2 Szybki przewodnik przez ustawienia

Zarządzanie routerem i konfiguracja są bardzo proste z aplikacją web (Internet Explorer lub Netscape® Navigator). Taka aplikacja web może być użyta z jakimkolwiek systemem Windows, Macintosh lub UNIX OS.

Należy podłączyć się do routera poprzez wpisanie *http://192.168.0.1* do okna adresowego przeglądarki internetowej.



Po chwili na ekranie pojawi się okno logujące, podobne do tego pokazanego poniżej. Do User Name (nazwa użytkownika) i do Password (hasło) należy wpisać admin, w obydwóch przypadkach pisane małymi literami. Potem należy kliknąć na OK lub Enter.

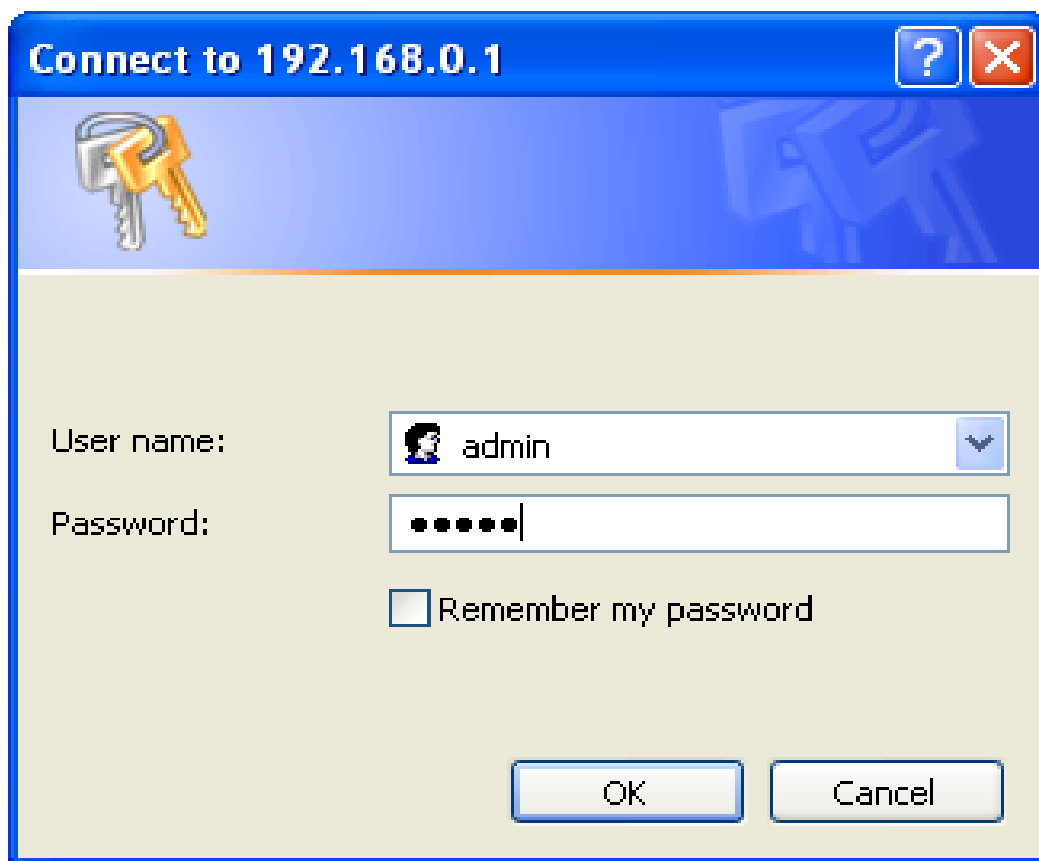

UWAGA:

W przypadku, jeśli nie pojawi się okno logujące, oznacza to, że komputer był nastawiony na proxy. Należy przejść do menu Panel sterujący>Opcje Internetu>Podłączenie>Ustawienia LAN i w oknie, które się otworzy należy usunąć zaznaczenie przy opcji Using Proxy (używanie proxy) i nacisnąć OK.


Jeśli nazwa użytkownika i hasło są poprawne to można skonfigurować swój router przy pomocy przeglądarki internetowej. Należy kliknąć na Setup Wizard w lewo od głównego menu i otworzy się okno przewodnika po ustawienia.

Należy kliknąć na **Setup Wizard** i pojawi się **Przewodnik po ustawieniach**.



The screenshot shows the 'Wizard Setup' page of the EVOLVE router. On the left is a navigation menu with 'Setup Wizard' selected. The main content area features a globe icon and the title 'Wizard Setup'. Below the title, there is a welcome message: 'The setup wizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup wizard step by step.' This is followed by 'Welcome to Setup Wizard.' and a list of steps: 1. Setup Operation Mode, 2. Choose your Time Zone, 3. Setup LAN Interface, 4. Setup WAN Interface, 5. Wireless LAN Setting, and 6. Wireless Security Setting. A 'Next' button is located at the bottom right.


Router obsługuje trzy tryby: gateway (bramka), bridge (most), wireless ISP (bezprowadowe zapewnienie połączenia internetowego). Można ustawić różne tryby interfejsu LAN i WLAN do NAT i funkcję bridge.

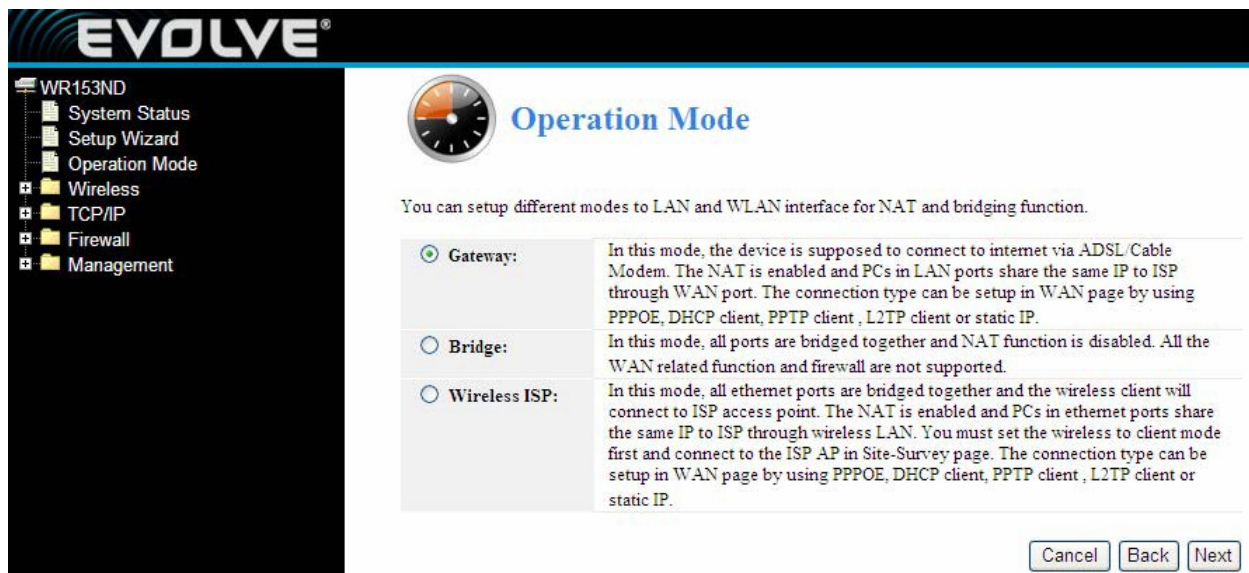

The screenshot shows the 'Operation Mode' configuration page. The left navigation menu has 'Operation Mode' selected. The main content area features a speedometer icon and the title 'Operation Mode'. Below the title, it states: 'You can setup different modes to LAN and WLAN interface for NAT and bridging function.' There are three radio button options: 'Gateway' (selected), 'Bridge', and 'Wireless ISP'. Each option has a descriptive text block explaining its function. At the bottom right, there are 'Cancel', 'Back', and 'Next' buttons.

<input checked="" type="radio"/> Gateway:	In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modem. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client, L2TP client or static IP.
<input type="radio"/> Bridge:	In this mode, all ports are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.
<input type="radio"/> Wireless ISP:	In this mode, all ethernet ports are bridged together and the wireless client will connect to ISP access point. The NAT is enabled and PCs in ethernet ports share the same IP to ISP through wireless LAN. You must set the wireless to client mode first and connect to the ISP AP in Site-Survey page. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client, L2TP client or static IP.

Należy kliknąć na **Next** i pojawi się **Ustawienie strefy czasowej**. Należy wybrać odpowiednią strefę.

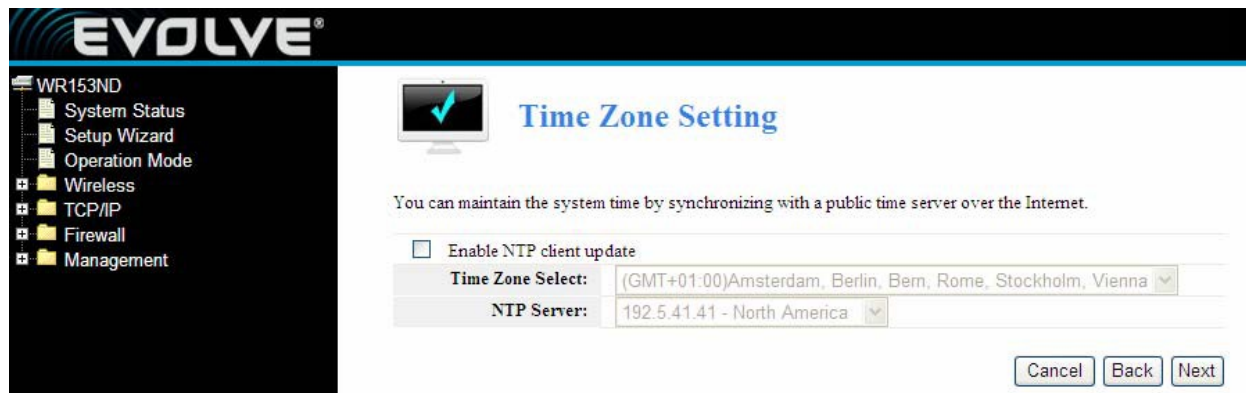


Należy kliknąć na **Next** i pokaże się **Ustawienia interfejsu LAN**. W tym oknie można ustawić adres IP i maskę podsieci.

IP Address (adres IP) – Należy wpisać adres IP routera w formacie dziesiętkowym rozdzielonym kropkami.

(patrz ustawienie: 192.168.0.1)

Subnet Mask (Maska podsieci) – Kod adresowy, który określa wielkość sieci. Standardowo jako maskę podsieci używa się 255.255.255.0

Uwaga: Maski podsieci wszystkich komputerów powinny się zgadzać z maską podsieci routera w LAN.

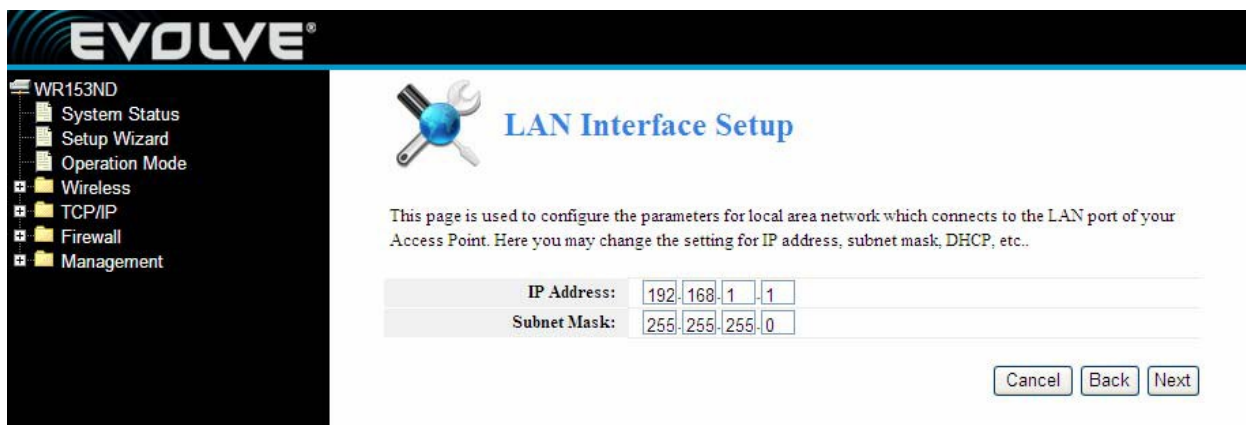

Należy kliknąć na **Next** i pojawi się **Ustawienia interfejsu WAN**. W tym oknie ustawia się parametry sieci Internet, którą się podłącza do portu WAN punktu dostępowego.

WAN Access Type (Typ połączenia WAN): Tutaj można wybrać z kilku metod statycznych IP, DHCP, PPPoE lub PPTP poprzez kliknięcie na wybraną opcję w rozwijanym menu **WAN Access type**.

The screenshot shows the EVOLVE WAN Interface Setup page. On the left is a navigation menu with items: WR153ND, System Status, Setup Wizard, Operation Mode, Wireless, TCP/IP, Firewall, and Management. The main content area features a wrench and screwdriver icon, the title "WAN Interface Setup", and a descriptive paragraph: "This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE or PPTP by click the item value of WAN Access type." Below this is a form with "WAN Access Type:" and a dropdown menu. The dropdown is open, showing options: Static IP, DHCP (highlighted), PPPoE, PPTP, and L2TP. To the right of the dropdown are three buttons: "Cancel", "Back", and "Next".

Przy wyborze "PPPoE" router automatycznie uzyskuje parametry IP od dostawcy połączenia internetowego bez konieczności podawania jakichkolwiek parametrów.

This screenshot shows the same EVOLVE WAN Interface Setup page, but with "PPPoE" selected in the "WAN Access Type:" dropdown menu. The dropdown menu is now closed. Below the dropdown, there are two additional input fields: "User Name:" and "Password:". The "Cancel", "Back", and "Next" buttons remain visible at the bottom right.

User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło) – Należy podać nazwę użytkownika i hasło otrzymane od dostawcy połączenia internetowego.

Przy wyborze "DHCP" router automatycznie uzyskuje parametry IP od dostawcy połączenia internetowego bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych.

This screenshot shows the EVOLVE WAN Interface Setup page with "DHCP" selected in the "WAN Access Type:" dropdown menu. The dropdown menu is closed. The "User Name:" and "Password:" fields are present but empty. The "Cancel", "Back", and "Next" buttons are visible at the bottom right.

Przy wyborze "PPTP" pojawi się okno ustawień statycznej IP, jak widać poniżej.

The screenshot shows the 'EVOLVE' WAN Interface Setup page. On the left is a navigation menu with items: WR153ND, System Status, Setup Wizard, Operation Mode, Wireless, TCP/IP, Firewall, and Management. The main area features a wrench and screwdriver icon, the title 'WAN Interface Setup', and a descriptive paragraph. Below this is a form with the following fields: 'WAN Access Type' (dropdown menu set to 'PPTP'), 'IP Address' (172.1.1.2), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Default Gateway' (172.1.1.254), 'Server IP Address' (172.1.1.1), 'User Name' (empty), and 'Password' (empty). At the bottom right are 'Cancel', 'Back', and 'Next' buttons.

Od swojego dostawcy połączenia internetowego należy uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres IP serwera, nazwę użytkownika i hasło. W przypadku wyboru Static IP (Stycznego adresu IP) pojawi się ustawienie do Stycznego IP tak, jak jest to pokazane poniżej.

The screenshot shows the 'EVOLVE' WAN Interface Setup page with 'Static IP' selected in the 'WAN Access Type' dropdown. The form fields are: 'WAN Access Type' (Static IP), 'IP Address' (172.1.1.1), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Default Gateway' (172.1.1.254), and 'DNS' (0.0.0.0). The 'User Name' and 'Password' fields are not visible. 'Cancel', 'Back', and 'Next' buttons are at the bottom right.

Uwaga: Parametry IP powinny być podane przez dostawcę połączenia internetowego.

IP Address (Adres IP) – To jest adres WAN IP, którą mogą widzieć inni użytkownicy internetu (włącznie z dostawcą połączenia internetowego). W okno należy wpisać adres IP.

Subnet Mask (Maska podsieci) - Maska podsieci używana przez adres WAN IP to standardowo 255.255.255.0

Default Gateway (Ustawiona bramka) – Jeśli jest to wymagane to należy w oknie wpisać bramkę.

DNS – Jeśli jest to wymagane to należy w okno wpisać adres IP serwera DNS

Należy kliknąć na **Next** a pokażą się **Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej**.

【Ta strona służy do skonfigurowania parametrów】

Band (Pasma) – Wskazuje aktualne pasmo 2.4GHz (B+G+N), 2.4GHz (G+B), 2.4GHz (B)

Mode (Tryb) – Ustawiony jest tryb AP, ale można wybierać pomiędzy Infrastructure, Client lub AP

SSID - Należy wpisać nazwę (maks. 32 znaków). Ustawione domyślnie SSID jest Noganet, ale gorąco zalecamy zmienić nazwę sieci (SSID).

Channel (Kanał) – W tym polu określa się jaka częstotliwość będzie używana. Zmiana ustawień kanału bezprzewodowego jest ważna na przykład wtedy, kiedy są zakłócenia sygnału z powodu innego routera w pobliżu

Należy kliknąć **Next** i pojawią się **Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej**. Ta strona umożliwia ustawić zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Ustawienie WEP lub WPA z użyciem kluczy kodujących może zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danej sieci bezprzewodowej. Można wybrać Open (Otwarta sieć), WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK.


Należy kliknąć na **Finished** aby dokończyć konfigurację

Uwaga: Przy zmianie ustawień sieci bezprzewodowej router automatycznie się restartuje.

WPA-PSK: Zapewnia TKIP [Temporal Key Integrity Protocol] lub AES [Advanced Encryption Standard]. Ustawiony domyślnie jest tryb TKIP.

WPA2-PSK: (Wi-Fi Protected Access version 2) zapewnia lepsze bezpieczeństwo niż WEP (Wireless Equivalent Privacy) i WPA (Wi-Fi Protected Access).

3.3 Tryby pracy

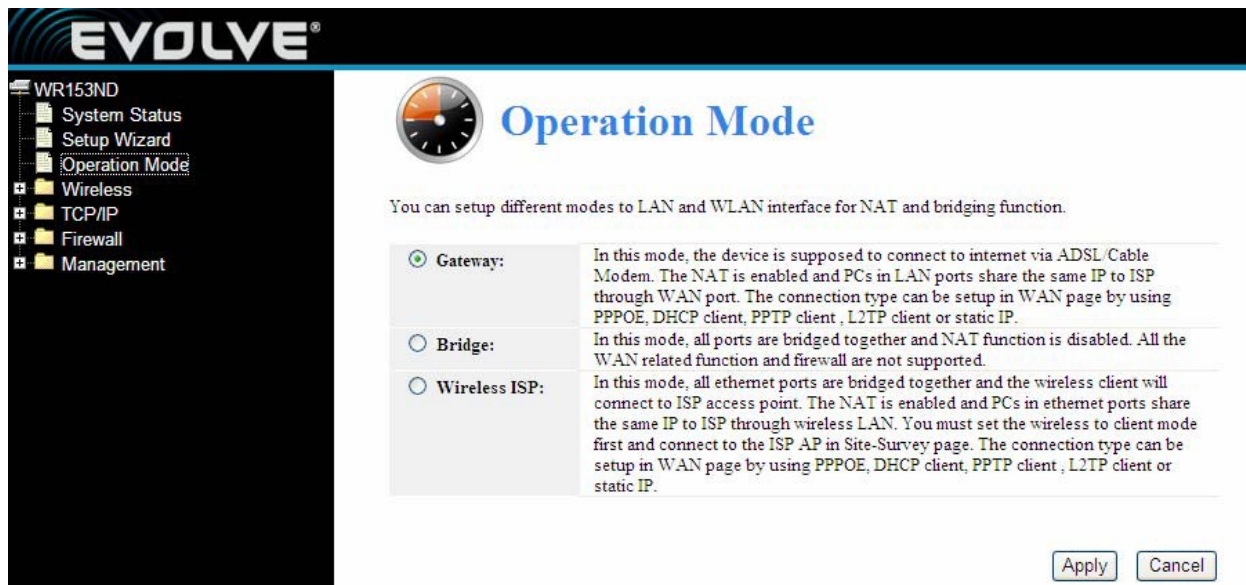

Gateway (Bramka): (ustawiony domyślnie) W tym trybie powinno się podłączyć urządzenie do internetu za pomocą modemu ADSL/przewodowego. NAT jest włączony a komputery podłączone do LAN udostępniają wspólny adres IP poprzez port WAN. To podłączenie można ustawić w "Ustawieniach interfejsu WAN", używając PPPOE, DHCP client, PPTP client lub statycznego adresu IP.

Bridge (Most): W tym trybie wszystkie porty ethernetowe i interfejs bezprzewodowy są połączone mostem, przy czym funkcja NAT jest wyłączona. Żadna funkcja WAN ani firewall nie są obsługiwane.

Wireless ISP: W tym trybie są wszystkie porty ethernetowe połączone mostem a klient bezprzewodowy przyłącza się do punktu dostępowego dostawcy usług internetowych. NAT jest włączony a komputery podłączone do portów ethernetowych udostępniają wspólny adres IP poprzez bezprzewodowe podłączenie LAN. Podłączenie bezprzewodowe należy najpierw ustawić na tryb Client a potem przełączyć się na stronę dostawcy usług internetowych "Ustawienia interfejsu WAN", przy użyciu PPPOE, DHCP client, PPTP, L2TP client lub statycznego adresu IP.

Część 4 Przewodnik po ustawieniach

4.1 Zalogowanie

Po udanych zalogowaniu w przeglądarce otworzy się administracyjna strona routera. Z lewej strony jest zawartość – znajdują się tam: Ustawienia sieci bezprzewodowej, Ustawienia WAN, Ustawienia LAN, Zabezpieczenie sieci, Usługi systemowe, Zarządzanie, Stan itd...



EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
 - Wireless Status
 - Basic Settings
 - Repeater Settings
 - Virtual AP Settings
 - WDS Settings
 - Advanced Settings
 - Access Control
 - WPS
- TCP/IP
- Firewall
- Management

Status

Select Language: English

WAN Status

Attain IP Protocol:	(DHCP) -Disconnected
IP Address:	0.0.0.0
Internet connect time:	0day 0hour 0minutes 0second

LAN Status

IP Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

Ethernet port link status

Port:	WAN	LAN4	LAN3	LAN2	LAN1
Link:	--	--	--	Link	--
Speed:	--	--	--	100M	--

WLAN Status

Mode:	AP+WDS---(Enabled)
SSID:	WR153ND (Broadcast)
Encryption:	Open
Repeater:	Infrastructure Client---(Disabled)

4.2 Ustawienia bezprzewodowe

Obejmują podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej, ustawienia Repeatera, ustawienia Virtual AP, ustawienia WDS, ustawienia zaawansowane, kontrolę dostępu i WPS.

4.2.1 Stan urządzenia



EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
 - Wireless Status**
 - Basic Settings
 - Repeater Settings
 - Virtual AP Settings
 - WDS Settings
 - Advanced Settings
 - Access Control
 - WPS
- TCP/IP
- Firewall
- Management

WLAN Status

WLAN Status:	AP+WDS---(Enabled)
Channel-Band:	2.4GHz (B+G+N); channel:5
Rate:	auto
SSID:	WR153ND (Broadcast)
BSSID:	78:44:76:12:94:b0
Encryption:	Open
MAC Address:	78:44:76:12:94:b0
Access Control Mode:	Allow All

Repeater Status

WLAN Status:	Infrastructure Client---(Disabled)
Signal Strength:	<input type="text"/> 0%
Rate:	auto
SSID:	repeater
BSSID:	00:00:00:00:00:00
Encryption:	Open

Client Table


MAC Address	Band	TX Rate(Mbps)	TX Packets	RX Packets	Time Expired(s)
-------------	------	---------------	------------	------------	-----------------

Refresh

Ta strona pokazuje aktualny stan i podstawowe ustawienia urządzenia. Można tutaj sprawdzić informacje systemowe, informacje o interfejsie Repeatera i informacje o interfejsie WLAN.

4.2.2 Podstawowe ustawienia bezprzewodowe

Tej strony się używa do konfigurowania parametrów klientów bezprzewodowej LAN, którzy są podłączeni do punktu dostępowego. Można tu zmienić ustawienie kodowania sieci bezprzewodowej lub same ustawienia sieci bezprzewodowej.

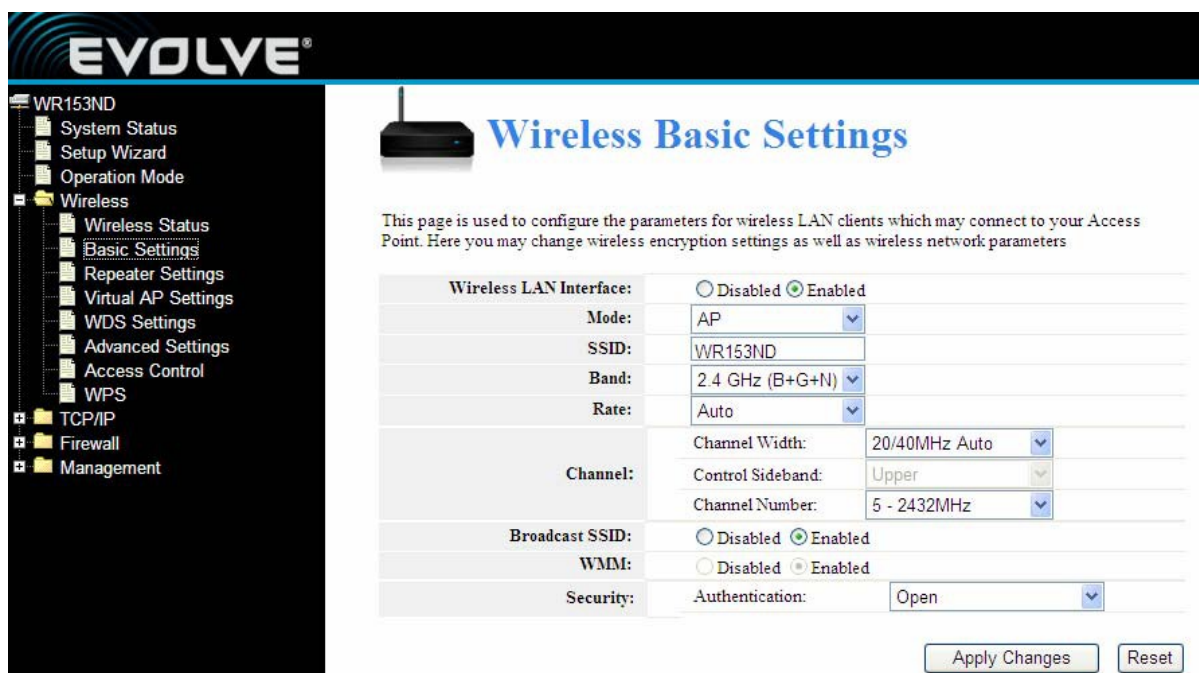

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
 - Wireless Status
 - Basic Settings**
 - Repeater Settings
 - Virtual AP Settings
 - WDS Settings
 - Advanced Settings
 - Access Control
 - WPS
- TCP/IP
- Firewall
- Management

Wireless Basic Settings

This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters

Wireless LAN Interface:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled	
Mode:	AP	
SSID:	WR153ND	
Band:	2.4 GHz (B+G+N)	
Rate:	Auto	
Channel:	Channel Width:	20/40MHz Auto
	Control Sideband:	Upper
	Channel Number:	5 - 2432MHz
Broadcast SSID:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled	
WMM:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled	
Security:	Authentication:	Open

Apply Changes Reset

WEP (Wired Equivalent Privacy) to podstawowa metoda kodowania, standardowo koduje dane przy użyciu serii kluczy (o długości 64 lub 128 bitów). Dzięki użyciu kluczy szyfrujących na każdej z sieci bezprzewodowej można zabronić nieuprawnionym urządzeniom monitorowanie swojego transferu danych lub używania swoich elementów sieciowych. Należy wybrać Mixed WEP (Mieszane WEP) aby otworzyć następane okno.

Security (Bezpieczeństwo): Z rozwijanego menu należy wybrać odpowiedni kodujący tryb bezpieczeństwa.

WEP: Należy ustawić swój klucz WEP w formacie ASCII i Hex. Można użyć kodu ASCII, (5 lub 13 ASCII znaków. Znaki niestandardowe takie jak "/" są zabronione.) lub 10/26 hex znaków.

4.2.3 Ustawienia repeatera



Tej strony używa się do konfigurowania parametrów klientów sieci bezprzewodowej LAN, którzy są podłączeni do punktu dostępowego. Tutaj można zmienić ustawienia kodowania sieci bezprzewodowej i inne ustawienia sieci bezprzewodowej.

Mode (tryb): Ustawiony jest AP

SSID: Należy podać nazwę (maks. 32 znaki). Taka sama nazwa (SSID) musi być przyporządkowana do każdego urządzenia w sieci. Ustawione domyślnie SSID to repeater, ale gorąco zachęcamy do zmiany nazwy swojej sieci (SSID).

Channel: W tym polu się określa jaka częstotliwość pracy będzie używana. Zmiana ustawień kanału bezprzewodowego jest potrzebna wtedy, kiedy istnieje problem z zakłóceniami sygnału z innego routera w pobliżu.

4.2.4 Ustawienia Virtual AP

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
 - Wireless Status
 - Basic Settings
 - Repeater Settings
 - Virtual AP Settings
 - WDS Settings
 - Advanced Settings
 - Access Control
 - WPS
- TCP/IP
- Firewall
- Management

Wireless VAP Settings

This page shows and updates the wireless setting for multiple APs.

VAP Interface: Disabled Enabled

SSID:

Band: 2.4 GHz (B)

Rate:

Broadcast SSID: Disabled Enabled

WMM: Disabled Enabled

Security: Authentication: Open

Key Length: Wep 64 Bit Wep 128 Bit

Key Format: ASCII(5 characters)

Key:

Apply Changes Reset

VAP network information							
Status	Band	SSID	Broadcast SSID	Rate	WMM	Security	Edit
(Off)	2.4GHz (B+G+N)	VAP0	Enabled	Auto	Enabled	Open	<input type="radio"/>
(Off)	2.4GHz (B+G+N)	VAP1	Enabled	Auto	Enabled	Open	<input type="radio"/>

Na tej stronie są pokazane i aktualizowane ustawienia sieci bezprzewodowej dla wielu punktów dostępowych.

4.2.5 Ustawienia WDS

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
 - Wireless Status
 - Basic Settings
 - Repeater Settings
 - Virtual AP Settings
 - WDS Settings
 - Advanced Settings
 - Access Control
 - WPS
- TCP/IP
- Firewall
- Management

WDS Settings

Wireless Distribution System uses wireless media to communicate with other APs, like the Ethernet does. To do this, you must set these APs in the same channel and set MAC address of other APs which you want to communicate with in the table and then enable the WDS.

WDS: Disabled Enabled

Security: Authentication: Open

Apply Changes Reset

AP BSSID: ScanAP

Comment: Add

Current WDS AP List			
AP BSSID	Rate	Comment	Delete
			<input type="checkbox"/>

WDS (System dystrybucji bezprzewodowej) wykorzystuje media bezprzewodowe do komunikacji z innymi punktami dostępowymi, podobnie jak to jest w przypadku Ethernetu. Aby można to było zrealizować to należy wybrane punkty dostępowe ustawić na takim samym kanale i wprowadzić do

tabelki adresy MAC pozostałych punktów dostępowych, z którymi ma być komunikacja. Potem należy włączyć WDS.

4.2.6 Ustawienia zaawansowane

Ta ustawienia są przeznaczone tylko dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy mają wystarczająco duży zasób wiedzy o bezprzewodowych LAN. Te ustawienia powinno się zmieniać tylko wtedy jeśli użytkownik wie jakie konsekwencje dla własnego punktu dostępowego będzie miała dana zmiana ustawień.

4.2.7 Kontrola dostępu

Po wyborze 'Allow Listed' (Pozwolić następującym) do danego punktu dostępowego będą się mogli podłączyć tylko ci klienci, których adres MAC jest uwzględniony na liście kontrolnej. Po wyborze

'Deny Listed' (zabronić następującym) dostęp do routera zostanie odmówiony klientom, których adres MAC będzie uwzględniony na liście kontrolnej.

4.2.8 Ustawienia WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setting) jest ustawieniem umożliwiającym łatwe i szybkie zbudowanie połączenia pomiędzy klientami sieci bezprzewodowej a urządzeniem kodowanym. Użytkownicy podają tylko kod PIN lub naciśną przycisk RST/WPS na panelu, co spowoduje zbudowanie połączenia. W menu "Wireless Settings" (ustawienia sieci bezprzewodowej) należy kliknąć na "WPS settings" (Ustawienia WPS) aby mieć dostęp do następnego menu.

Ta strona umożliwia zmianę ustawień WPS (Wi-Fi Protected Setup). Wykorzystując tę funkcję umożliwia się klientowi sieci bezprzewodowej automatyczną synchronizację jego urządzenia i podłączenie do punktu dostępowego natychmiast, bez skomplikowanych ustawień.



WPS: Włączyć/Wyłączyć funkcję WPS. Ustawiona domyślnie opcja to "disable" (wyłączone).

Self –PIN Number: Efektywny klucz automatycznie generowany przez punkt dostępowy.


Push-Button Configuration: Do wyboru są dwie opcje: PBC (Push-Button Configuration) i kod PIN.

PBC: Należy wybrać PBC albo naciskać przycisk RST/WPS na panelu przednim urządzenia przez mniej więcej 1 sekundę (dioda LED WPS będzie migać przez 2 minuty, co będzie znaczyło, że WPS jest włączone). W czasie gdy dioda LED miga można umożliwić innemu urządzeniu implementować WPS/PBC negotiation pomiędzy dwoma urządzeniami. Po dwóch minutach dioda LED WPS wyłączy się co będzie oznaczało, że połączenie WPS jest gotowe. W przypadku dodawania kolejnych klientów należy postępować według kroków opisanych powyżej – WPS umożliwia dostęp maksymalnie 32 klientom.

Client PIN Number: W przypadku kiedy ta funkcja jest włączona to należy wpisać kod PIN klienta sieci bezprzewodowej w polu interfejsu routera; takie samo hasło należy użyć i przy kliencie WPS.

4.3 Ustawienia TCP/IP

4.3.1 Stan połączenia LAN

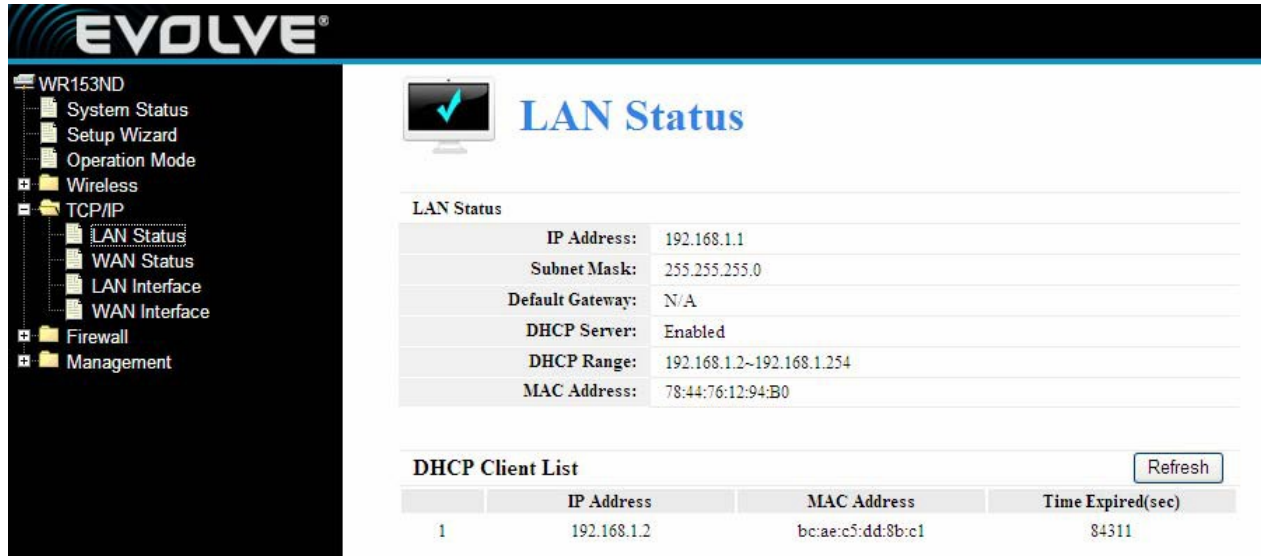

The screenshot shows the EVOLVE router web interface. On the left is a navigation menu with the following items: WR153ND, System Status, Setup Wizard, Operation Mode, Wireless, TCP/IP (expanded), LAN Status (selected), WAN Status, LAN Interface, WAN Interface, Firewall, and Management. The main content area is titled 'LAN Status' and features a green checkmark icon. Below the title is a table of LAN configuration parameters:

LAN Status	
IP Address:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	N/A
DHCP Server:	Enabled
DHCP Range:	192.168.1.2~192.168.1.254
MAC Address:	78:44:76:12:94:B0

Below the LAN Status table is a 'DHCP Client List' section with a 'Refresh' button. It contains a table with the following data:

	IP Address	MAC Address	Time Expired(sec)
1	192.168.1.2	bc:ae:c5:dd:8b:c1	84311

Ta strona pokazuje aktualny stan i kilka podstawowych ustawień tego urządzenia. Jest możliwość sprawdzenia informacji o systemie jak również informacje o interfejsie LAN.

MAC Address (adres MAC) - Fizyczny adres routera w postaci, w jakiej jest pokazywany w LAN. Tej wartości nie można zmienić.


IP Address (Adres IP) – Należy podać adres IP routera w systemie dziesiętkowym standardowo rozdzielonym kropkami. (Ustawione domyślnie dane to: 192.168.0.1)

Subnet Mask (Maska podsieci) – Kod adresowy, który określa wielkość sieci. Standardowo jako maski podsieci używa się 255.255.255.0

DHCP: Można wybrać pomiędzy None (żadny), Client (Klient) i Server. Router jest domyślnie ustawiony w trybie serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), który umożliwia konfigurację TCP/IP dla wszystkich komputerów, które są połączone do routera poprzez LAN.

DHCP Client Range: To pole określa pierwszy adres z pliku adresów IP.

4.3.2 Stan połączenia WAN



WAN Status	
Attain IP Protocol:	(DHCP) -Disconnected
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS:	
MAC Address:	78:44:76:12:94:b3


Ta strona pokazuje aktualny stan i kilka podstawowych ustawień tego urządzenia. Jest możliwość sprawdzenia informacji o systemie i informacje o interfejsie WAN

MAC Address (Adres MAC) - Fizyczny adres routera w takiej postaci jaka jest widziana w LAN. Tej wartości nie można zmienić.

IP Address (Adres IP) – Należy wpisać adres IP routera w systemie dziesiętkowym oddzielnym kropkami. (Domyślne ustawienie: 192.168.0.1)

Subnet Mask (Maska podsieci) – Kod adresowy, który określa wielkość sieci. Standardowo jako maski podsieci używa się 255.255.255.0

4.3.3 Ustawienia interfejsu LAN

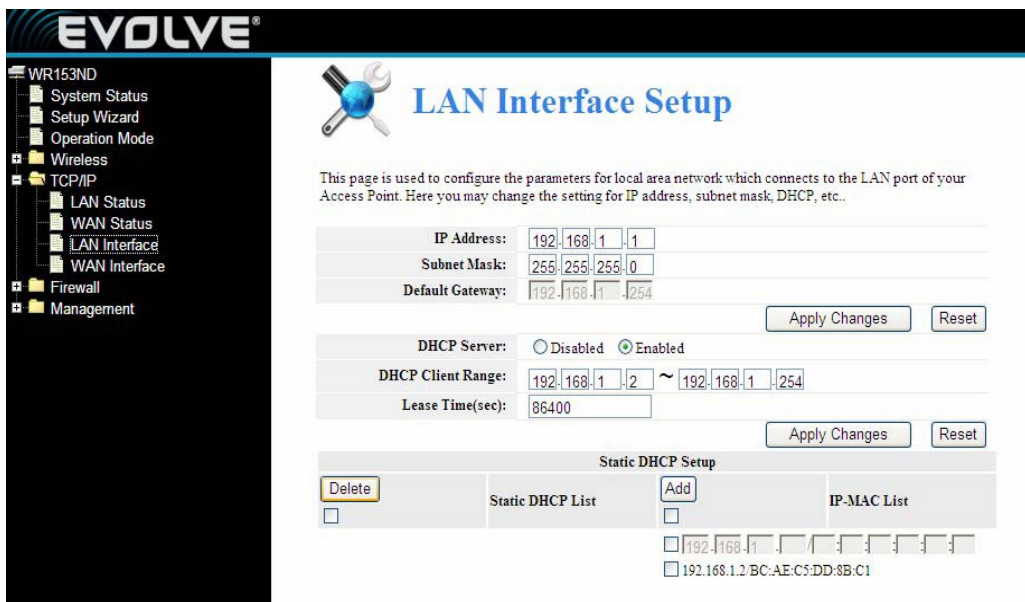

This page is used to configure the parameters for local area network which connects to the LAN port of your Access Point. Here you may change the setting for IP address, subnet mask, DHCP, etc..

IP Address:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.1.254

Apply Changes Reset

DHCP Server: Disabled Enabled

DHCP Client Range: 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254

Lease Time(sec): 86400


Apply Changes Reset

Static DHCP Setup

Delete	Static DHCP List	Add	IP-MAC List
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
			192.168.1.1
			192.168.1.2:BC:AE:C5:DD:8B:C1

Tej strony używa się do konfiguracji parametrów sieci LAN, którą podłącza się do portu LAN punktu dostępowego. Tutaj można zmienić ustawienia adresu IP, maski podsieci, DHCP itd.

4.3.4 Ustawienia interfejsu WAN

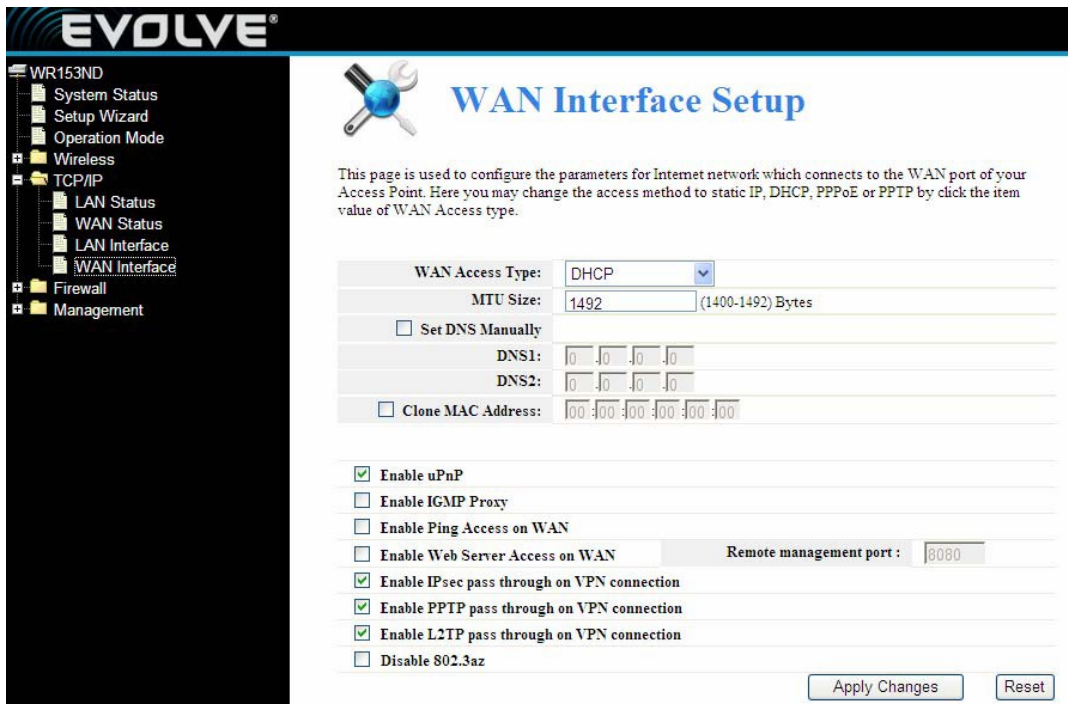

The screenshot shows the 'WAN Interface Setup' page in the EVOLVE web interface. On the left is a navigation tree with 'WAN Interface' selected. The main content area has a title 'WAN Interface Setup' with a wrench and screwdriver icon. Below the title is a descriptive paragraph: 'This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE or PPTP by click the item value of WAN Access type.' The configuration form includes: 'WAN Access Type' set to 'DHCP'; 'MTU Size' set to '1492' (range 1400-1492 Bytes); 'Set DNS Manually' checkbox is unchecked; 'DNS1' and 'DNS2' fields are empty; 'Clone MAC Address' checkbox is unchecked; 'Enable uPnP' checkbox is checked; 'Enable IGMP Proxy' checkbox is unchecked; 'Enable Ping Access on WAN' checkbox is unchecked; 'Enable Web Server Access on WAN' checkbox is unchecked with 'Remote management port' set to '8080'; 'Enable IPsec pass through on VPN connection' checkbox is checked; 'Enable PPTP pass through on VPN connection' checkbox is checked; 'Enable L2TP pass through on VPN connection' checkbox is checked; 'Disable 802.3az' checkbox is unchecked. At the bottom right are 'Apply Changes' and 'Reset' buttons.

Tej strony używa się do konfiguracji parametrów sieci Internet, która jest podłączona do portu WAN punktu dostępowego. Można wybrać z metod dostępowych Statyczny IP, DHCP, PPPoE lub PPTP poprzez kliknięcie na odpowiednią wartość WAN Access type (Typ dostępu WAN).

4.4 Firewall

4.4.1 Filtrowanie IP/Portów

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
- TCP/IP
- Firewall
 - IP/Port Filtering**
 - MAC Filtering
 - URL Filtering
 - Port Forwarding
 - DMZ
- Management

IP/Port Filtering

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network. network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

IP/Port Filtering: Disabled

IP Address Range: 192.168.1.1 - 192.168.1.1

Port Range: -

Protocol: TCP+UDP

Comment:

Add Cancel

Current Filter Table:

IP Address Range	Port Range	Protocol	Comment	Delete
				<input type="checkbox"/>

Wpisy w tej tabeli są wykorzystywane do zakazu wpuszczenia określonych typów pakietów danych z sieci lokalnej przez bramkę do Internetu. Korzystanie z podobnych filtrów może pomóc w zabezpieczeniu lub ograniczeniu sieci lokalnej.

IP/Port filtering (Filtrowanie IP/Portów): Przy wyborze "White list" (lista dozwolonych) do punktu dostępowego będą się mogli podłączyć tylko ci klienci, którzy znajdują się na tej liście. Przy wyborze "Blacklist" (lista blokowanych) połączenia klientów z tej listy będą odrzucone.

IP Address Range: należy podać zasięg adresów IP w celu ustawienia reguł.

Port range: należy podać zasięg filtrowanych portów, na przykład 20-220

Protocol: można wybrać TCP lub UDP

Current filter table: Lista filtrów portów

4.4.2 Filtrowanie MAC

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
- TCP/IP
- Firewall
 - IP/Port Filtering
 - MAC Filtering**
 - URL Filtering
 - Port Forwarding
 - DMZ
- Management

MAC Filtering

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

MAC Filtering: Disabled

MAC Address: : : : : : Scan MAC Address

Comment:

Add Cancel

Current Filter Table:

MAC Address	Comment	Delete
		<input type="checkbox"/>

Wpisy w tej tabeli są wykorzystywane do zakazu wpuszczenia określonych typów pakietów danych z sieci lokalnej przez bramkę do Internetu. Korzystanie z podobnych filtrów może pomóc w zabezpieczeniu lub ograniczeniu sieci lokalnej

MAC Filtering (Filtrowanie MAC): Przy wyborze "White list" (lista dozwolonych) do punktu dostępowego będą się mogli podłączyć tylko ci klienci, którzy znajdują się na tej liście. Przy wyborze "Blacklist" (lista blokowanych) połączenia klientów z tej listy będą odrzucone.

MAC Address (Adres MAC): Należy podać adres MAC, na przykład: 00:E0:4C:3F:2D:C5.

Current Filter table: Lista filtrów adresów MAC.

4.4.3 Przekierowanie portów

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
- TCP/IP
- Firewall
 - IP/Port Filtering
 - MAC Filtering
 - URL Filtering
 - Port Forwarding
 - DMZ
- Management

Port Forwarding

Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.

Port Forwarding: Disabled Enabled

IP Address: 192.168.1 Local Port Range: -

Protocol: TCP+UDP Wan Port Range: -

Comment:

Add Cancel

Current Filter Table:

IP Address	Local Port Range	Wan Port Range	Protocol	Comment	Delete
					<input type="checkbox"/>

Zapisy w tej tabeli umożliwiają automatycznie przekierowanie usług do urządzenia specyficznego za firewallem w NAT. Te ustawienia są potrzebne wtedy gdy serwer ma pracować na przykład jako web serwer, mail serwer lub prywatna lokalna sieć z NAT firewallem bramki.

Port Forwarding: W celu włączenia należy kliknąć na wybór.

IP Address: Adres IP komputera, na którym jest uruchomiona aplikacja

Protocol - Protokół używany do tej aplikacji, TCP, UDP lub oba (router obsługuje wszystkie przekierowania)

Port Range- Numerowanie portów zewnętrznych. Można podać port serwisowy albo przedział portów serwisowych (format jest XXX – YYY, XXX jest portem początkowym, YYY jest portem końcowym).

Tabela przekierowania portów: lista usług przekierowania portów

4.4.4 Filtrowanie URL




Filtr URL jest używany do odmówienia dostępu do internetu użytkownikom LAN. Należy zablokować te URL które zawierają niedozwolone słowa kluczowe.

URL Filtering (Filtrowanie URL): Przy wyborze "White list" (lista dozwolonych) do punktu dostępowego będą się mogli podłączyć tylko ci klienci, którzy znajdują się na tej liście. Przy wyborze "Blacklist" (lista blokowanych) połączenia klientów z tej listy będą odrzucone.

URL Address: Należy wpisać adres URL w celu uruchomienia reguły. Należy kliknąć na Apply changes (użyć zmiany).

4.4.5 DMZ

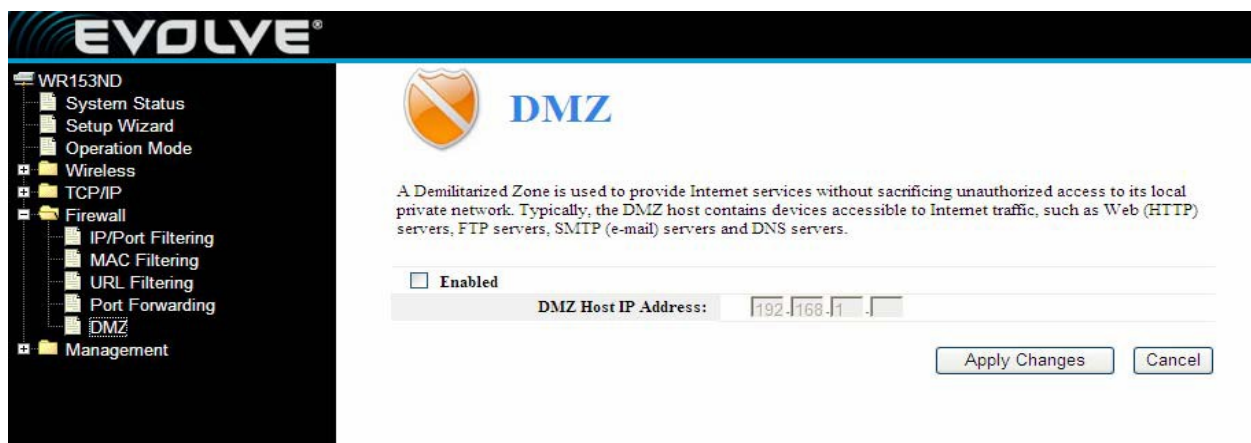

Funkcja DMZ host zezwala jednemu lokalnemu hostowi uzyskać dostęp do usług specjalnych jak na przykład granie w gry przez Internet czy wideokonferencja. DMZ host przekierowuje wszystkie porty jednocześnie. Jakikolwiek komputer, którego port jest przekierowany, musi mieć wyłączoną funkcję DHCP i powinien mieć przyporządkowany nowy statyczny adres IP.

DMZ Enable: Należy kliknąć na wybór, DMZ może być edytowane

DMZ Host IP Address: Należy podać adres IP, na przykład 192.168.1.34.

Należy kliknąć na **Apply changes** (zapisać zmiany), ustawienia DMZ jest gotowe.

4.5 Zarządzanie

4.5.1 QoS

The screenshot shows the EVOLVE router's QoS configuration interface. The sidebar on the left lists various settings, with 'QoS' selected. The main area is titled 'QoS' and contains several sections:

- QoS:** Radio buttons for 'Disabled' (selected) and 'Enabled'.
- The Bandwidth provided by ISP:** Input fields for 'UP Link' (512) and 'Down Link' (512), both with a range of (32-102400)Kbps. An 'Apply Changes' button is present.
- QoS Rule Settings:**
 - IP Address Range:** Radio button selected, with input fields for 192.168.1.1 and 192.168.1.254.
 - MAC Address:** Radio button unselected, with a 'Scan MAC Address' button.
 - Mode:** Radio buttons for 'Share total bandwidth with all IP addresses.' (unselected) and 'Assign bandwidth for each IP address' (selected).
 - Bandwidth:** Input fields for 'UP Link' (0) and 'Down Link' (0), both in Kbps.
 - Comment:** An empty text input field.
 - 'Add' and 'Cancel' buttons are at the bottom right of this section.
- Current QoS Rules Table:** A table with columns: IP Address Range, MAC Address, Mode, UpLink Bandwidth, DownLink Bandwidth, Comment, and a Delete button.

Uwaga: W przypadku dodania reguł QoS nie będzie działać funkcja DoS.

Ta strona jest przeznaczona jako pomoc użytkownikom z ustawieniem parametrów QoS.

The Maximum Bandwidth provided by ISP (maksymalna szerokość pasma oferowanego przez dostawcę usług internetowych)----Wskazuje maksymalną szerokość pasma sieci dla wszystkich strumieni danych.

Direction----Kierunek strumienia danych, Up stream oznacza, że dane są skierowane z LAN na zewnątrz, Downstream oznacza, że dane są skierowane do LAN.

IP Address Range----Adres IP komputera w LAN

Mini. Rate & Max. Rate----Minimalna i maksymalna wartość przyporządkowana adresowi IP.

Bandwidth sharing----Sposób w jaki zostanie udostępnione bandwidth (pasma)

Enable----Włączenie lub wyłączenie tej funkcji

4.5.2 Ustawienia DDNS

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
- TCP/IP
- Firewall
- Management
 - QoS
 - Traffic Statistics
 - DDNS**
 - Time Zone Setting
 - Denial-of-Service
 - Log
 - Upgrade Firmware
 - Save/Reload Settings
 - Password

DDNS Settings

Dynamic DNS is a service, that provides you with a valid, unchanging, internet domain name (an URL) to go with that (possibly ever-changing) IP-address.

Enabled DDNS

Service Provider: TZO

Domain Name: host.dyndns.org

User Name/Email:

Password/Key:

Note:
For TZO, you can have a 30 days free trial here or manage your TZO account in control panel
For DynDNS, you can create your DynDNS account here


Apply Changes Cancel

Dynamiczne DNS jest usługą, która zapewnia poprawną, niezmienną domenę internetową URL), która by działała z (prawdopodobnie nieskończenie się zmieniającym) adresem IP. DDNS umożliwia przyporządkowanie stałego hosta i domeny do dynamicznego adresu IP. Jest to przydatne jeśli korzysta się z hostingu własnej strony web, serwera FTP lub innego serwera za routerem. Przed korzystaniem z tej funkcji należy zgłosić się do usługi DDNS, jak na przykład www.DynDNS.org lub www.TZO.com. Dostawca usługi DDNS klient powinien dostarczyć hasło lub klucz.

W celu ustawienia DDNS, należy postępować według następujących kroków:

1. Należy podać **Dostawcę usług**.
2. Należy podać **Nazwę użytkownika** swojego konta DDNS.
3. Należy podać **Hasło** swojego konta DDNS.
4. **Domain Name** – Tutaj pojawia się nazwa domeny. Należy kliknąć na **Apply Changes (Zapisać zmiany)** w celu wyjścia z usługi DDNS.

4.5.3 Ustawianie strefy czasowej

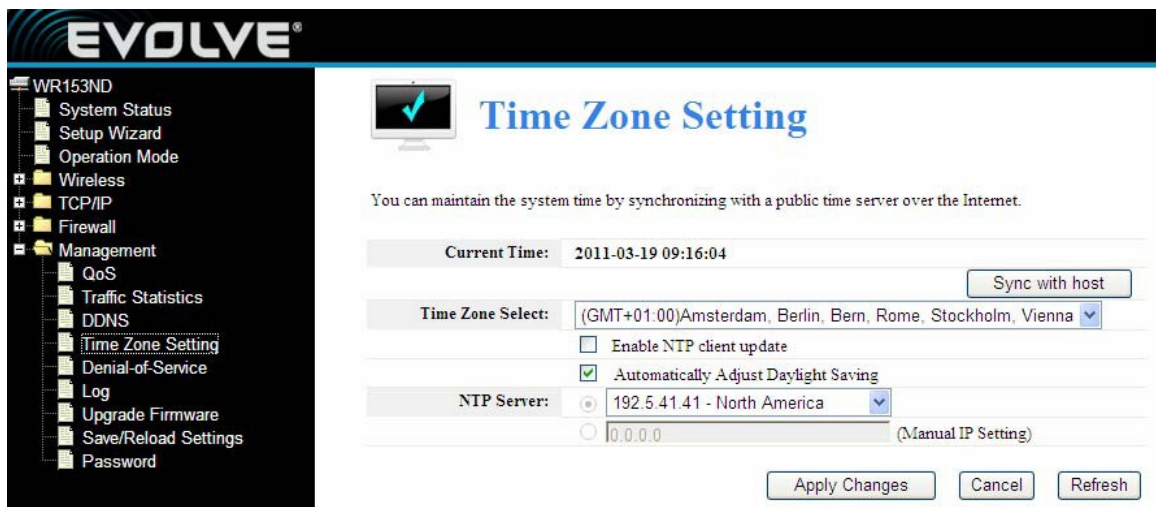

Można ustawić synchronizowanie czasu systemowego z oficjalnym serwerem czasowym poprzez Internet.

Current time (Aktualny czas): Należy podać datę i czas.


Time Zone Select (Wybór strefy czasowej): Należy wybrać lokalną strefę czasową z rozwijanego menu.

Enable NTP client update: Przy tym wyborze będzie możliwość uzyskiwania czasu z NTP.

NTP server: Należy wybrać serwer z listy.

Należy kliknąć na **Apply changes** (Zapisać zmiany) i otrzyma się czas przez Internet, jeśli jest się do niego podłączonym.

4.5.4 Odmówienie usługi (DoS)

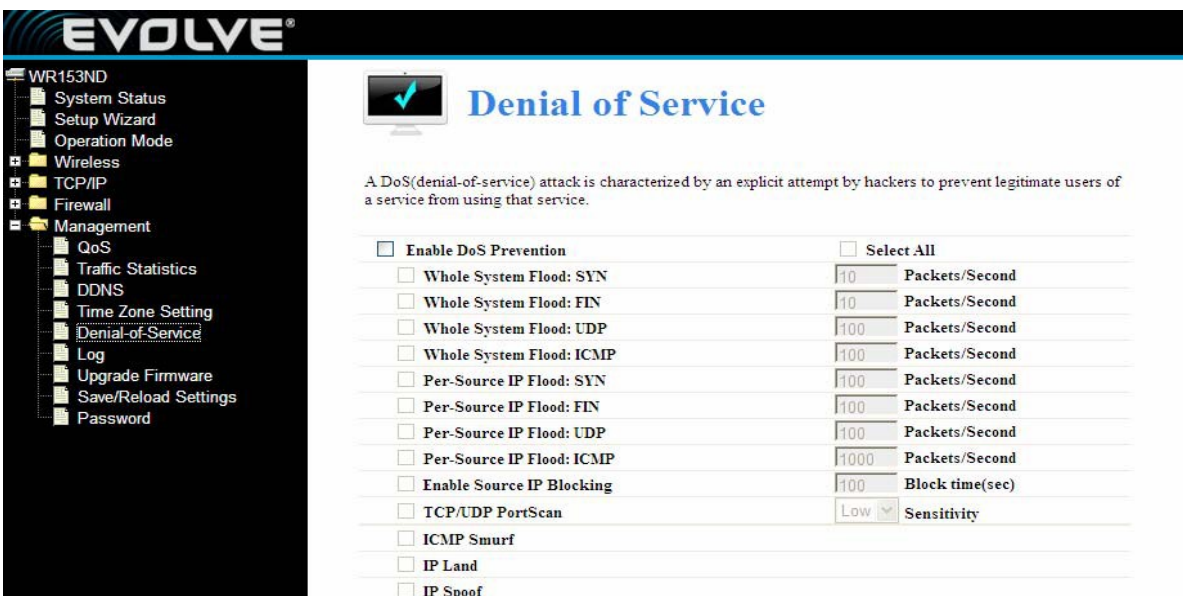

<input type="checkbox"/>	Enable DoS Prevention	<input type="checkbox"/>	Select All
<input type="checkbox"/>	Whole System Flood: SYN	10	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Whole System Flood: FIN	10	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Whole System Flood: UDP	100	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Whole System Flood: ICMP	100	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Per-Source IP Flood: SYN	100	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Per-Source IP Flood: FIN	100	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Per-Source IP Flood: UDP	100	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Per-Source IP Flood: ICMP	1000	Packets/Second
<input type="checkbox"/>	Enable Source IP Blocking	100	Block time(sec)
<input type="checkbox"/>	TCP/UDP PortScan	Low	Sensitivity
<input type="checkbox"/>	ICMP Smurf		
<input type="checkbox"/>	IP Land		
<input type="checkbox"/>	IP Spoof		


Atak "denial-of-service" (DoS, Odmówienie usługi) charakteryzuje się skomplikowaną próbą hackerów, aby przeskoczyć odmowę uprawnionych użytkowników do usług, z których korzystają.

Enable DoS Prevention: Przy tym wyborze będzie można ustawić tryb ochrony DoS.

Enable Source IP Blocking: Można podać czas blokowania źródłowego IP.

Należy kliknąć na **Apply settings** (zapisać ustawienia) w celu zapisania ustawień dla DoS.

4.5.5 Log

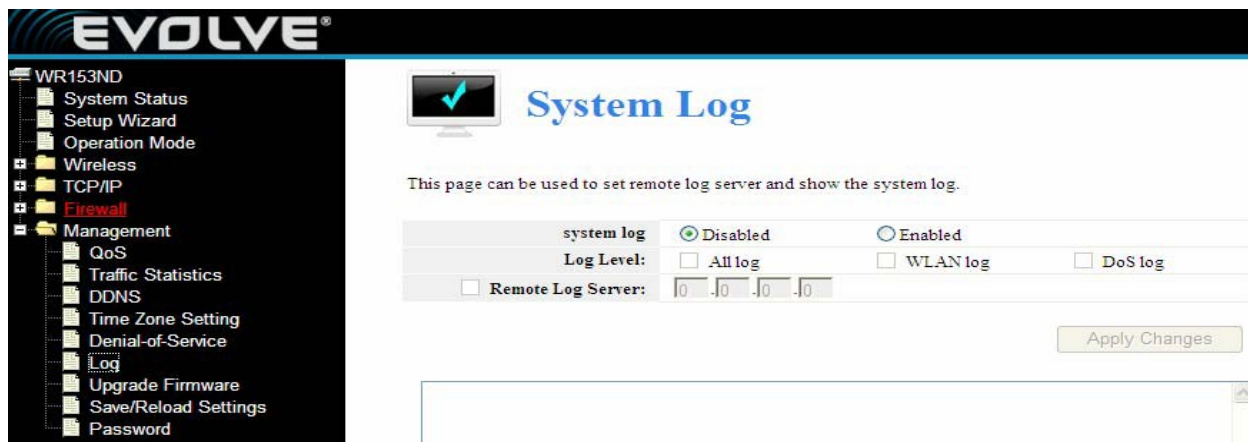

The screenshot shows the 'System Log' configuration page in the EVOLVE web interface. On the left is a navigation tree with 'Log' selected under the 'Management' section. The main content area has a title 'System Log' with a green checkmark icon. Below the title is a descriptive text: 'This page can be used to set remote log server and show the system log.' The configuration options include: 'system log' with radio buttons for 'Disabled' (selected) and 'Enabled'; 'Log Level' with checkboxes for 'All log', 'WLAN log', and 'DoS log'; and 'Remote Log Server' with a text input field containing '0.0.0.0'. An 'Apply Changes' button is located at the bottom right of the configuration area.

Tej strony używa się do ustawienia serwera logującego i do pokazania logu systemowego.


4.5.6 Aktualizacja firmware



The screenshot shows the 'Upgrade Firmware' page in the EVOLVE web interface. On the left is a navigation tree with 'Upgrade Firmware' selected under the 'Management' section. The main content area has a title 'Upgrade Firmware' with a green checkmark icon. Below the title is a table showing the current firmware version and build time: 'Firmware Version: EVOLVE-WR153ND-IP04166-SPI-GW-1T1R-V1.2.2' and 'Build Time: 2012.02.17-10:59+0800'. Below the table is a 'Select File' field with a 'Browse...' button and an 'Upgrade' button. A red note at the bottom states: '!Note: do not power off the device during the upload because it may crash the system!!'

Ta strona umożliwia aktualizację nowszej wersji firmware punktu dostępowego. Prosimy pamiętać o tym, że w czasie nagrywania firmware nie wolno wyłączać urządzenia, dlatego, że to by mogło prowadzić do nieusuwalnej awarii systemu.

4.5.7 Zapisywanie/Nagrywanie ustawień

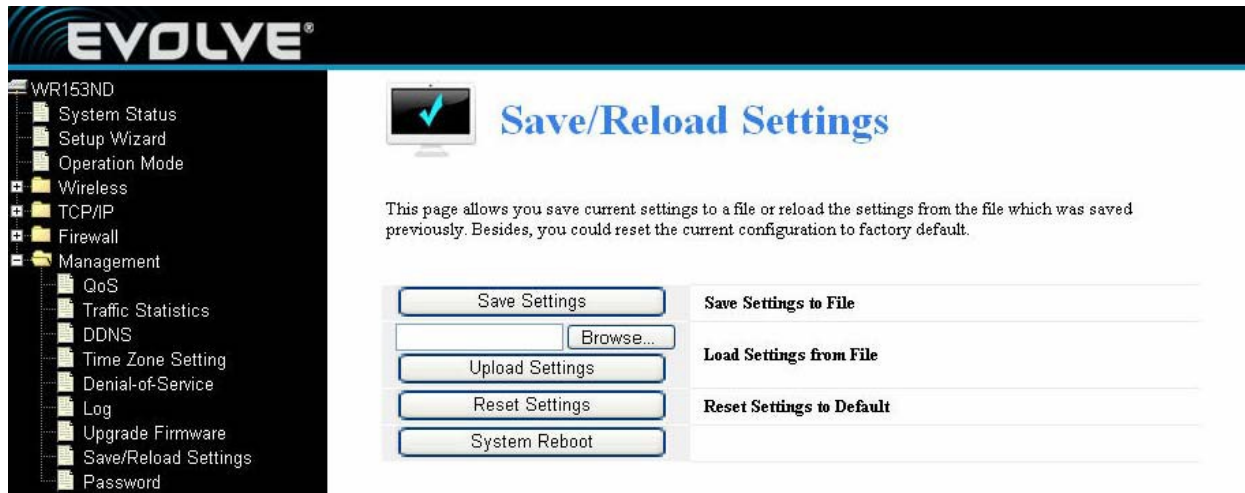

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
- TCP/IP
- Firewall
- Management
 - QoS
 - Traffic Statistics
 - DDNS
 - Time Zone Setting
 - Denial-of-Service
 - Log
 - Upgrade Firmware
 - Save/Reload Settings
 - Password


Save/Reload Settings

This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was saved previously. Besides, you could reset the current configuration to factory default.

Save Settings	Save Settings to File
<input type="text"/> Browse...	Load Settings from File
Upload Settings	Reset Settings to Default
Reset Settings	
System Reboot	

Ta strona umożliwia zapisywanie aktualnego ustawienia routera do folderu, który był wcześniej zapisany. Można również zresetować aktualne ustawienia routera do ustawień fabrycznych.

4.5.8 Ustawienia hasła

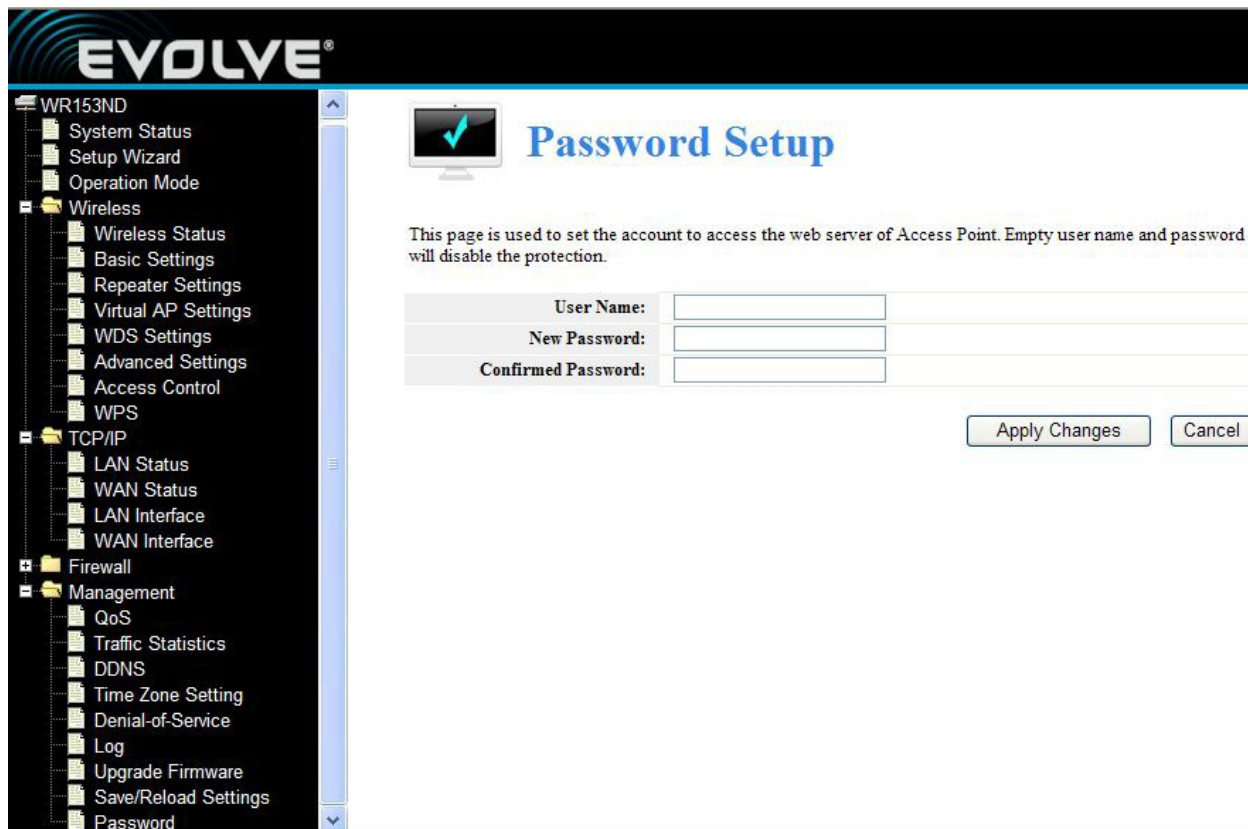

EVOLVE®

WR153ND

- System Status
- Setup Wizard
- Operation Mode
- Wireless
 - Wireless Status
 - Basic Settings
 - Repeater Settings
 - Virtual AP Settings
 - WDS Settings
 - Advanced Settings
 - Access Control
 - WPS
- TCP/IP
 - LAN Status
 - WAN Status
 - LAN Interface
 - WAN Interface
- Firewall
- Management
 - QoS
 - Traffic Statistics
 - DDNS
 - Time Zone Setting
 - Denial-of-Service
 - Log
 - Upgrade Firmware
 - Save/Reload Settings
 - Password

Password Setup

This page is used to set the account to access the web server of Access Point. Empty user name and password will disable the protection.

User Name:	<input type="text"/>
New Password:	<input type="text"/>
Confirmed Password:	<input type="text"/>

Apply Changes Cancel

Tej strony używa się do ustawienia hasła do konta, przez które będzie można się logować do strony web punktu dostępowego.