

EVOLVEO


Salvarix

vnútorná siréna s blikáčom

1. Popis systému a jeho vlastnosti

- Módny dizajn
- Alarm so zvukom a blikajúcim svetlom
- Jednoduché bezdrôtové pripojenie
- Rotačné LED svetlá
- Aktiváciou/deaktiváciou si môžete zvoliť sirénu so zvukom alebo bez
- LED svetlo alarmu s 2 voliteľnými režimami blikania

2. Názorná schéma

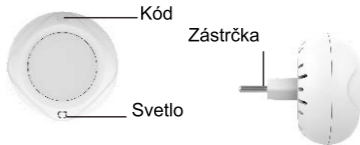

Kontaktný kolík J1:

- H1 krátko: voľba režimu blikania 1 (bliká červeno, továrenské nastavenie)
 - H2 krátko: Aktivovať/deaktivovať so zvukom sirény (továrenské nastavenie)
 - L1 krátko: voľba režimu blikania 2 (rotačne bliká červeno a modro)
 - L2 krátko: Aktivovať/deaktivovať bez zvuku sirény, modré svetlo bliká
- Tlačidlo na párovanie:** tlačidlo na párovanie slúži na nastavenie prevádzkového režimu sirény a na párovanie a vymazanie týchto operácií.

3. Siréna ako bodový poplachový systém

Zapnutie systému

Zapnite sirénu, modré LED svetlo jedenkrát blikne za sprievodu zvukového upozornenia.

Spárovanie viacerých snímačov

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo na párovanie, po zvukovom upozornení vstúpte do režimu párovania, potom môžete aktivovať ľubovoľné bezdrôtové príslušenstvo na vyslanie signálu, siréna vydá zvukové upozornenie, ktoré signalizuje úspešné spárovanie, dve zvukové upozornenia znamenajú, že toto príslušenstvo už bolo spárované predtým.

Výstup z režimu párovania

Stlačte tlačidlo na párovanie v režime párovania, po zvukovom upozornení a zhasnutí LED svetla systém vystúpi z režimu párovania. Ak sa do 30 sekúnd neurobí žiadny úkon, systém automaticky z režimu vystúpi.

4. Vymazanie spárovaných snímačov

Podržte stlačené tlačidlo na párovanie, dokým sa neozve zvukový signál, potom dva a potom štyri zvukové signály, potom tlačidlo uvoľnite a všetky spárované snímače budú vymazané.

Poznámka: Štandardný JD-11 pracuje s bezdrôtovým príslušenstvom s frekvenciou 433 MHz.

5. Siréna ako príslušenstvo poplachového systému

Najprv spojte bezdrôtový vysielač s poplachovým panelom (môže byť aj zabudovaný vysielač) Párovanie: v režime párovania stlačte ľubovoľné tlačidlo diaľkového ovládania poplachového systému, pripojený vysielač vyšle signál, podrobnosti pozri kapitolu 3.2.

6. Farebné LED svetlá

V pohotovostnom režime podržte tlačidlo na párovanie, dokým sa neozve zvukový signál, potom dva zvukové signály a potom tlačidlo uvoľnite. Siréna vstúpi do režimu farebných svetiel, LED svetlá sa menia: červené / oranžové / žlté / zelené / modré / fialové / biele, potom budú blikáť oranžovo.

7. Návod na obsluhu

Táto siréna môže pracovať s akýmkoľvek panelom poplachového systému našej spoločnosti.

Poplach: v režime aktivácie siréna vydá poplachový zvuk hneď po prijímaní alarmových signálov zo spárovaných snímačov.

Zastavenie poplachu: stlačte tlačidlo deaktivácie pripojeného diaľkového ovládania, siréna zastaví poplach.

8. Technické parametre

Napájanie	100~230Vac 50Hz/60Hz
Frekvencia	315MHz/433MHz (Voliteľné)
Vzdialenosť	≥ 80 M (žiadna prekážka)
Okolité prostredie	0 ~40 %C vlhkosť vzduchu ≤ 90 %
Hlasitosť	≥ 80dB/3M
Vstavané blikajúce LED svetlo	5050
Bezdrôtové senzory	≤ 100 ks.
Prijímací kód	ASK

www.evolveo.com