


EVOLVEO Salvarix

Bezdrátová venkovní siréna
s ochranou proti neoprávněnému
vniknutí

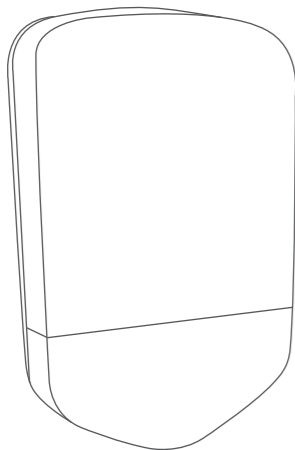





www.evolveo.com

1

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Poznámka:

-  Vyvarujte se extrémně suchého nebo vlhkého prostředí, aby nedošlo k poškození přístroje.
-  Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný personál, přístroj sami nerozebírejte.
-  Před připojením jakéhokoliv přístroje si prosím přečtěte tento návod k použití a nepřipojujte přístroj, který není kompatibilní.
-  Zálohujte si prosím všechna důležitá data. Za ztrátu dat v důsledku nevhodného provozu neneseme odpovědnost.

Seznámení s výrobkem

Výrobek je venkovní siréna, slouží jako prevence proti loupeži, díky varovnému světlu a hlasité siréně upozorní široké okolí na podezřelé události v objektu. Elegantní design, jednoduché zapojení, spolehlivá funkce. Vhodné na dům, obchod, nákupní centrum, chaty, chalupy, školy a další objekty.


Vlastnosti

- elegantní design
- ohnivzdorné ABS pouzdro
- možnost využití na dvou zařízeních
- funkce neoprávněné vniknutí
- upozornění na nízký stav baterie
- digitální displej alarmové zóny
- paměť historie alarmu
- zvuková výstraha zapnutí / vypnutí (volitelně ZAPNUTO/ VYPNUTO)
- 99 alarmových zón
- nastavitelná doba trvání alarmu

2

Podrobnosti

1. Hlavní části

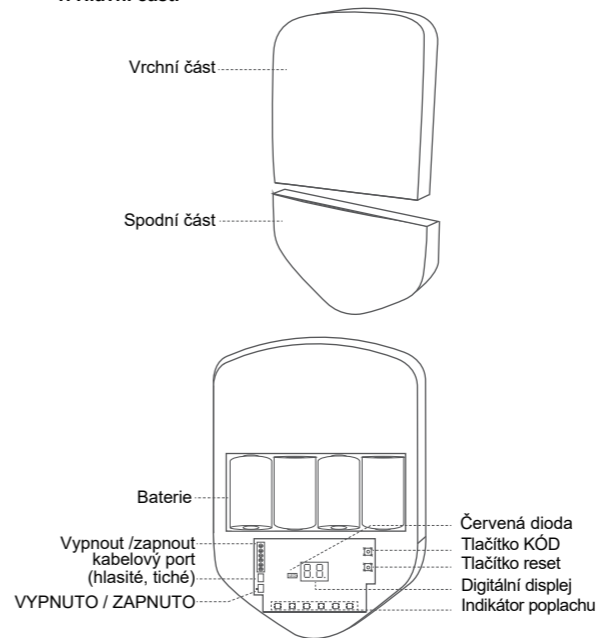

3

Zavedení kabelového portu

LB1	Port sirény
LB2	Port sirény
12V	Externí napájení +
GND	Externí napájení -
BAT	Baterie+
GND	Baterie-

Informace o provozu

Položka	Ovládání	Displej
Tlačítko KÓD	Vypnutí alarmu, krátkým stisknutím tlačítka Kód nastavíte zvuk alarmu na ZAPNUTO/ VYPNUTO.	Zvuk zapnutý: 0 1 Zvuk zapnutý: 00
	V deaktivovaném stavu dlouze stiskněte tlačítko a vstupte do režimu kódování a aktivujte zařízení, které chcete kódovat, například PIR nebo dálkové ovládání. Poznámka: Maximálně 99 zón	Kódování displeje: - - Kódování dokončeno: F F
	V režimu kódování krátce stiskněte tlačítko KÓD a opustíte režim kódování.	

4

Tlačítko reset	Pro uložení zakódování krátce stiskněte tlačítko reset	
	V deaktivovaném stavu krátce stiskněte a nastavte dobu trvání alarmu od 1 po 5 minut.	1 MIN: 01 1 MIN: 05
	V deaktivovaném stavu dlouze stiskněte pro návrat do továrního nastavení (všechny diody najednou blikají)	Všechny diody blikají najednou a displej ukazuje "--"
Zrušení alarmu	Stiskněte tlačítko deaktivace na dálkovém ovládní	Po celou dobu se ukazuje poslední číslo alarmové zóny
Odhlášení poslední alarmové zóny z displeje	Použijte dálkové ovládní k aktivaci a deaktivaci, číslo alarmové zóny zmizí z displeje	


Poznámka: 1. Po obnovení továrního nastavení se zařízení automaticky přepne do deaktivovaného stavu.

2. Aktivaci/deaktivaci lze provést pouze na dálkovém ovládní, dálkové ovládní prosím nastavte před použitím.

Přehled režimů a diod


Režim aktivace	Jednou za 5 sekund blikne červená dioda.
Deaktivovaný stav	Dvakrát za 5 sekund blikne červená dioda.
Nízký stav baterie	Červená dioda rychle bliká
Stav poplachu	Dioda alarmu rychle bliká

2. Externí napájení

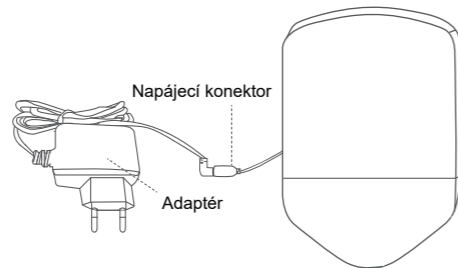


- K externímu napájení použijte adaptér od naší společnosti.

Instalace

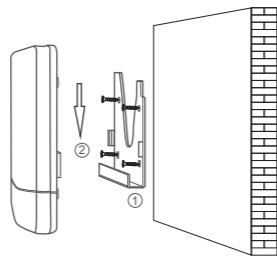


1. Konzoli přišroubujte na zeď na požadované místo.
2. Zařízení umístěte na konzoli podle nákresu.

- Navrhované místo pro instalaci zařízení: zeď nebo hrana stropu v domě nebo obchodě.

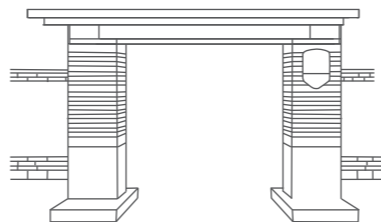


Fungování přístroje

1. Zařízení tvoří pomocí kódování senzory PIR, kontaktem s dveřmi a dálkovým ovládním celistvý a nezávislý poplašný systém.

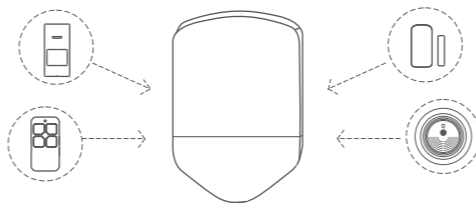

2. Pokud dojde ke spuštění senzorů, zařízení spustí hlasitý alarm a bude blikat a tím upozorní nezanvané hosty.

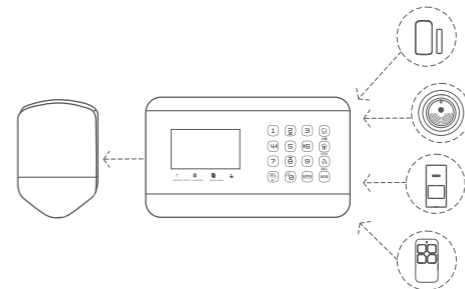

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Senzory brání zařízení ve spuštění alarmu	Senzory nejsou správně zakódované	Zakódujte senzory
	Senzory jsou vybité	Vyměňte baterii

Při alarmu se neozve žádný zvuk	Zvuk je vypnutý	Zapněte zvuk
	Vadná siréna	Vyměňte sirénu
Zařízení nefunguje	Adaptér je odpojený	Správně připojte adaptér
	Baterie je málo nabitá nebo je rozbitá	Nabijte nebo vyměňte baterii

Parametry

Externí napájení	DC 12 V 500 mA adaptér
Baterie	1.5V LR20 ×4
Nízké napětí	< 4,5 V
Spotřeba	< 11 mA
Proud v režimu poplachu	< 350 mA
Pracovní teplota	Vlhkost ≤90% Nekondenzující
Frekvence	433 MHz ± 0,5 MHz
Přenosová vzdálenost	70 m v otevřeném prostoru
Maximální hlasitost	≥100 dB
Rozměry:	294*193*60 mm