


# EVOLVEO Salvarix



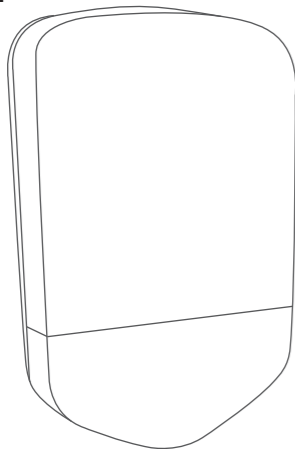

Bezdrôtová siréna do exteriéru  
s ochranou pred neoprávneným  
vniknutím



www.evolveo.com

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš produkt, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

## Poznámka:

-  Vyvarujte sa extrémne suchého a vlhkého prostredia, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
-  Opravu môže robiť iba kvalifikovaný personál, prístroj sami nerozoberajte.
-  Pred pripojením akéhokoľvek prístroja si prosím prečítajte tento návod na použitie a nepripájajte prístroj, ktorý nie je kompatibilný.
-  Zálohujte si prosím všetky dôležité údaje. Za stratu údajov v dôsledku nevhodného používania nenesieme zodpovednosť.

1

## Zoznámenie s výrobkom

Výrobok je vonkajšia siréna, slúži ako prevencia proti lúpeži, vďaka varovnému svetlu a hlasné siréne upozorní široké okolie na podozrivé udalosti v objekte. Elegantný dizajn, jednoduché zapojenie, spoľahlivá funkcia. Vhodné na dom, obchod, nákupné centrum, chaty, chalupy, školy a ďalšie objekty.


## Vlastnosti

- elegantný tvar
- ohňuvzdorné ABS puzdro
- možnosť využitia na dvoch zariadeniach
- funkcia neoprávneného vniknutia
- upozornenie na nízky stav batérie
- digitálny displej alarmovej zóny
- pamäť histórie alarmov
- zvuková výstraha zapnutia / vypnutia (voliteľne ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ)
- 99 alarmových zón
- nastaviteľné trvanie alarmu

2

## Podrobnosti

### 1. Hlavné časti

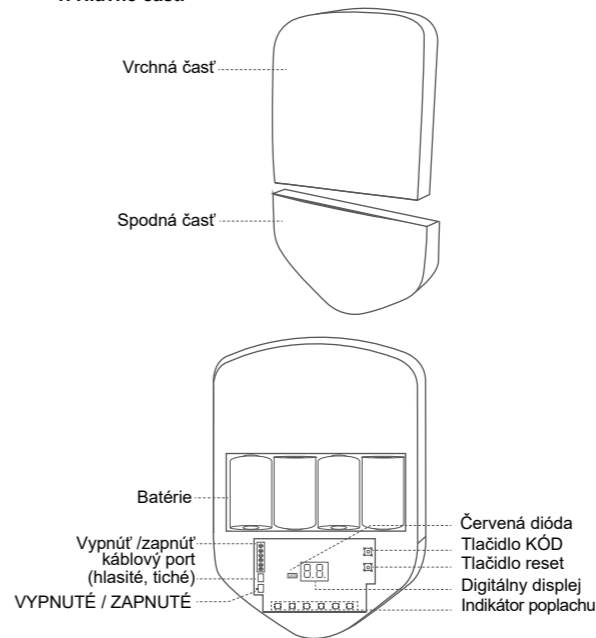

3

## Zavedenie káblového portu

LB1	Port sirény
LB2	Port sirény
12V	Externé napájanie +
GND	Externé napájanie -
BAT	Batéria+
GND	Batéria-

## Informácie o používaní

Položka	Ovládanie	Displej
Tlačidlo KÓD	Vypnutie alarmu, krátkym stlačením tlačidla Kód nastavíte zvuk alarmu na ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ.	Zvuk zapnutý: 0 1 Zvuk zapnutý: 00
	V deaktivovanom stave dlho stlačte tlačidlo, vstúpte do režimu kódovania a aktivujte zariadenie, ktoré chcete kódovať, napríklad PIR alebo diaľkové ovládanie. Poznámka: Maximálne 99 zón	Kódovanie displeja: - - Kódovanie dokončené: FF
	V režime kódovania krátko stlačte tlačidlo KÓD a opusťte režim kódovania.	

4

Tlačidlo reset	Pre uloženie zakódovania krátko stlačte tlačidlo reset	
	V deaktivovanom stave krátko stlačte a nastavte trvanie alarmu od 1 po 5 minút.	1 MIN: 01 1 MIN: 05
	V deaktivovanom stave dlho stlačte pre návrat do továrenského nastavenia (všetky diódy blikajú naraz)	Všetky diódy blikajú naraz a displej ukazuje " " --
Zrušenie alarmu	Stlačte tlačidlo deaktivácie na diaľkovom ovládaní	Po celý čas sa ukazuje posledné číslo alarmovej zóny
Odhlásenie poslednej alarmovej zóny z displeja	Použite diaľkové ovládanie na aktiváciu a deaktiváciu, číslo alarmovej zóny zmizne z displeja	


**Poznámka:** 1. Po obnovení továrenského nastavenia sa zariadenie automaticky prepne do deaktivovaného stavu.

2. Aktiváciu/deaktiváciu možno urobiť iba na diaľkovom ovládači, diaľkové ovládanie prosím nastavte pred použitím.

#### Prehľad režimov a diód


Režim aktivácie	Jedenkrát za 5 sekúnd blikne červená dióda.
Deaktivovaný stav	Dvakrát za 5 sekúnd blikne červená dióda.
Nízky stav batérie	Červená dióda rýchlo bliká
Stav poplachu	Dióda alarmu rýchlo bliká

## 2. Externé napájanie

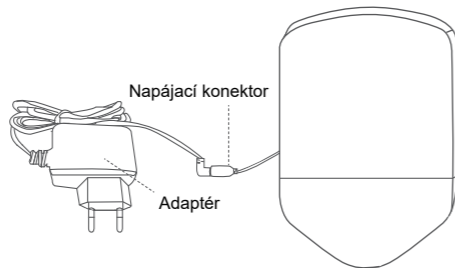


- Na externé napájanie použite adaptér od našej spoločnosti.

## Inštalácia

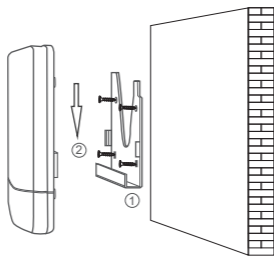


- Konzolu priskrutkujte na stenu na požadované miesto.
- Zariadenie umiestnite na konzolu podľa nákresu.

- Navrhované miesto na inštaláciu zariadenia: stena alebo hrana stropu v dome alebo v obchode.

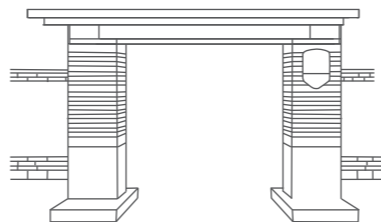


## Fungovanie prístroja

- Zariadenie tvorí pomocou kódovania senzormi PIR, kontaktom s dvermi a diaľkovým ovládaním celistvý a nezávislý poplašný systém.

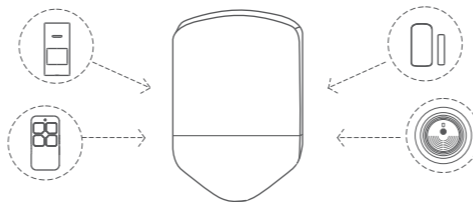

- Ak dôjde k spusteniu senzorov, zariadenie spustí hlasitý alarm a bude blikat', čím upozorní na nezvaných hostí.

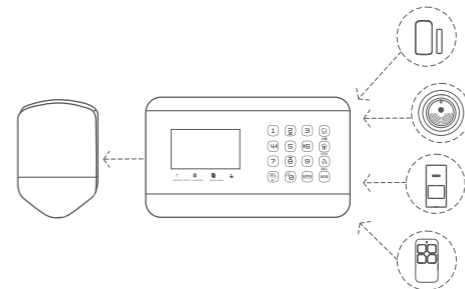

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Senzory bránia zariadeniu v spustení alarmu	Senzory nie sú správne zakódované	Zakódujte senzory
	Senzory sú vybité	Vymeňte batériu

Pri alarme sa neozve žiadny zvuk	Zvuk je vypnutý	Zapnite zvuk
	Chybná siréna	Vymeňte sirénu
Zariadenie nefunguje	Adaptér je odpojený	Správne pripojte adaptér
	Batéria je málo nabitá alebo je nefunkčná	Nabite alebo vymeňte batériu

## Parametre

Externé napájanie	DC 12 V 500 mA adaptér
Batéria	1.5V LR20 ×4
Nízke napätie	< 4,5 V
Spotreba	< 11 mA
Prúd v režime poplachu	< 350 mA
Pracovná teplota	Vlhkosť ≤ 90 % Nekondenzujúca
Frekvencia	433 MHz ± 0,5 MHz
Prenosová vzdialenosť	70 m v otvorenom priestore
Maximálna hlasitosť	≥100 dB
Rozmery:	294*193*60 mm