

EVOLVEO

Alpha T2



www.evolveo.com

Važne sigurnosne upute

1. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
2. Čistite samo suhom krpom.
3. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora topline, poput radijatora, rešetaka za podno grijanje, kamina ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode puno topline.
4. Ovaj uređaj koristite samo s vrstom izvora napajanja označenim na naljepnici. Ako niste sigurni s obzirom na napon u svom domu, obratite se svom dobavljaču energije. Odspojite uređaj s električne mreže prije bilo kakvog održavanja ili instalacije.
5. Zaštitite kabel napajanja od oštećenja i stresa.
6. Upotrebljavajte samo pribor i dodatnu opremu koju je odredio proizvođač.
7. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme ili tijekom oluje, isključite uređaj iz mreže napajanja.
8. Sve popravke prepustite specijaliziranom servisu. Popravak je potreban ako je uređaj oštećen na bilo koji način, uključujući oštećenje kabela za napajanje ili utikač, ako je na uređaj prolivena tekućina ili je izložen vlazi, ako je uređaj pao ili ne radi ispravno.
9. Ne blokirajte pristup zraku uređaju prekrivanjem ventilacijskih otvora.
10. Odložite prazne baterije na ekološki prihvatljiv način.

UPOZORENJE: Izbjegavajte požar ili električni udar - ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

UPOZORENJE: Baterije ne smiju biti izložene prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.



Ovaj vas simbol upozorava na opasan napon koji predstavlja opasnost od strujnog udara a koji je prisutan u uređaju.



Ovaj simbol označava važne upute za rad i održavanje u pratećim uputama za ovaj uređaj.



Ovaj simbol označava dvostruku izolaciju između opasnog mrežnog napona i dijelova dostupnih korisniku. Za popravak koristite samo odgovarajuće rezervne dijelove.



Ovaj simbol na proizvodu ili u uputama označava da nakon radnog vijeka vašu električnu i elektroničku opremu treba odlagati odvojeno od kućnog otpada. Postoje odvojeni sustavi sakupljanja otpada za recikliranje.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se lokalnim vlastima ili maloprodaji kod koje ste kupili uređaj.

1. Upravljanje uređajem

Prednji panel



USB port

MENI

CH +/- (tipke za odabir kanala) OK

Uključeno/isključeno

Stražnji panel



ANT IN (antenski ulaz)

Digitalni koaksijalni audio izlaz

HDMI

TV SCART

Priključak za napajanje od 12V

2. Opis daljinskog upravljača

PREKIDAČ (crveni gumb): Režim pripravnosti (ON/OFF)
(Uključeno/Isključeno)

Brzo premotavanje unatrag

Brzo premotavanje naprijed

Reproduciranje/Pauza

Zaustavljanje (Stop)

Snimanje (REC) TV programa na povezani uređaj za pohranu podataka

USB: uđite u podizbornik PVR

Subtitle (titlovi): Prikazuje opcije titlova

TTX: prebacivanje na teletekst

AUDIO Jezik zvuka ili režim zvuka

EPG Prikazivanje elektroničkog programskog vodiča

INFO: Prikazivanje informacija o aktualnom programu

Pomicanje kursora

MENU: Prikazivanje glavnog izbornika

EXIT: Kraj / izlazak iz izbornika

VOL-/VOL+: Smanjiti / povećati glasnoću

CH-/CH+: Tipke za promjenu programa

FAV: Popis omiljenih kanala

MUTE: Isključuje audio izlaz prijemnika

0-9: Numeričke tipke

TV/RADIO: Prebacivanje između TV i radio kanala


RECALL Povratak na zadnji gledani kanal



Pametani daljinski upravljač

- Na daljinskom upravljaču postoje 4 podesive tipke za upravljanje televizorom: TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV.
 - Pritisnite i držite tipku SET 3 sekunde dok se crvena LED dioda postupno ne upali.
 - Postavite novi i originalni daljinski upravljač za televizor jedan prema drugome na udaljenost od 3-5 cm
 - Pritisnite i otpustite tipku koju želite postaviti na novom daljinskom upravljaču, crvena LED dioda će treptati.
 - Pritisnite i držite odgovarajuću tipku na originalnom daljinskom upravljaču dok LED dioda nakon dva treptaja ne počne svijetliti.
 - Kada je podešavanje završeno, pritisnite tipku SET i LED dioda će se isključiti.
 - Ponovite gornji postupak za ostale funkcije (tipke) koje želite programirati sa vašega TV upravljača.
- Ova funkcija ne mora biti kompatibilna sa svim televizorima. Proizvođač nije odgovoran za kompatibilnost ove funkcije s vašim televizorom.

UMETANJE BATERIJA

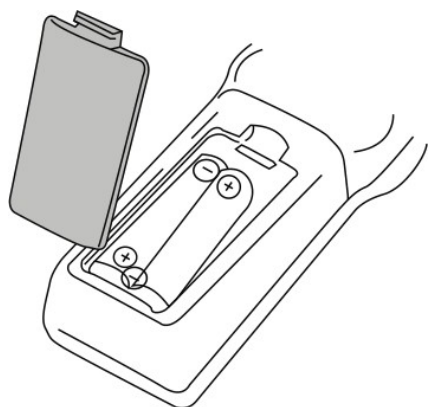

1. Otvorite poklopac baterije.
2. Umetnite 2 baterije tipa AAA pazeći pri tom da polariteti budu na ispravnim mjestima.
3. Zatvorite poklopac baterije.

Napomena:

Nemojte istodobno koristiti baterije različitih napona.

Ako daljinski upravljač ne želite koristiti dulje vrijeme, izvadite iz njega baterije.

Ne ostavljajte daljinski upravljač na izravnu sunčevu svjetlost ili u blizinu prekomjernih izvora toplote. Usmjerite daljinski upravljač prema prijemuniku s udaljenosti manjoj od 8 m.

PRIKLJUČENJE NA TELEVIZIJU



GLAVNI IZBORNIK

BRZA INSTALACIJA

Kad prvi put upotrijebite prijemnik ili ga ponovno pokrenete na tvorničke postavke, na zaslonu televizora pojavit će se prozor dobrodošlice (Welcome).

Pritisnite gumb "OK" da biste započeli pretraživanje kanala



Regija: Izaberite zemlju.

Language (postavke jezika): Izaberite jezik.

Display Mode: Izaberite razlučivost zaslona. Zadana vrijednost je 1080i @ 25.

Aspect mode (omjer stranica slike): Odaberite veličinu stranice slike. Prema zadanim postavkama postavljeno je Auto.


OK: Pritisnite gumb OK i započet će automatsko podešavanje kanala

INSTALACIJA:

Auto Channels Scan: Automatsko podešavanje i pohrana dostupnih TV kanala.

Manual Channels Scan: Ručno podešavanje TV kanala. Kanali se mogu pretraživati prema broju ili frekvenciji. Nakon odabira između opcija, započnite s pretraživanjem potvrđivanjem "Search".


LCN (Logička numeracija kanala): Da biste kanale sortirali prema njihovom logičnom broju, uključite ovu opciju. Prema zadanim postavkama postavljeno je „OFF“ (isključeno).

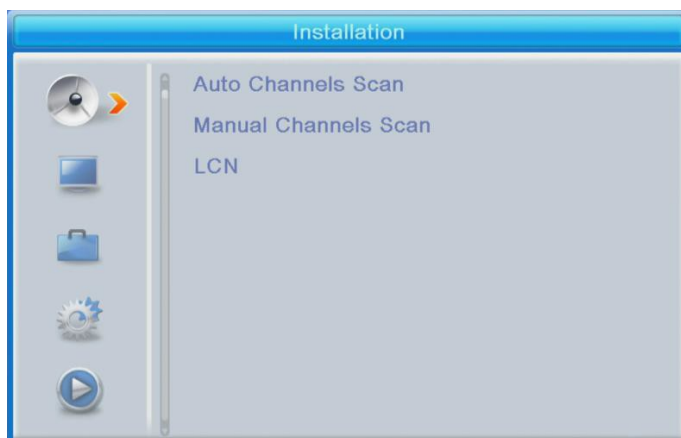

UREĐIVANJE KANALA

Popis omiljenih kanala: U ovom izborniku možete zaključati kanale s popisa, izbrisati, preskočiti, promijeniti njihov redoslijed, stvoriti popise omiljenih kanala.

Da biste pregledali program, odaberite program i pritisnite tipku "OK".

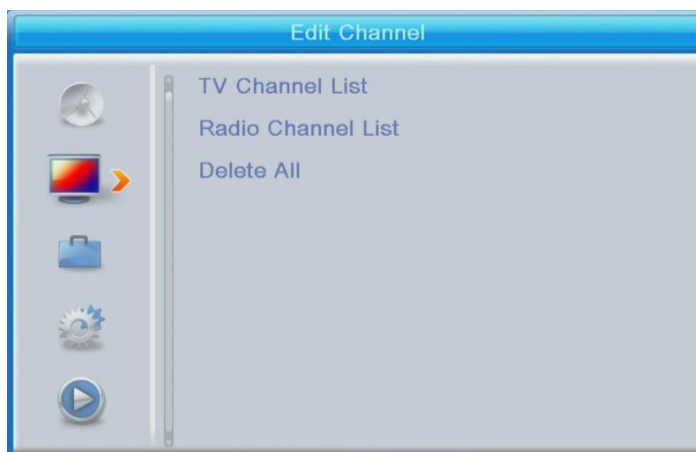

FAV

- Odaberite kanal i pritisnite tipku FAV na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite tipku OK. Prikazuje se popis omiljenih.

- Izaberite jedan od popisa i pritisnite OK. Da biste potvrdili promjene, pritisnite tipku EXIT. Izabrani kanal bit će spremljen na ovaj popis (sada označen ikonom).
- Koristite lijevu i desnu tipku na daljinskom upravljaču za prebacivanje između popisa kanala. Da biste kanal uklonili s popisa omiljenih, odaberite ga, pritisnite FAV, nakon toga pritisnite OK. Prikazuje se popis omiljenih kanala. Ponovo pritisnite tipku OK. Izadite iz izbornika da biste potvrdili promjene. Kanal će biti uklonjen s popisa omiljenih.

Lock (zaključati kanal)

Izaberite kanal i pritisnite crvenu tipku na daljinskom upravljaču. Nakon toga pritisnite "OK" i unesite zadanu lozinku 0000. Kanal će biti označen ikonom. Da biste potvrdili promjene, pritisnite tipku EXIT. Izabrani kanal će biti zaključan. Da biste otključali ovaj kanal, izaberite ga, pritisnite crveni gumb, a nakon toga pritisnite OK za unos lozinke.

Skip (preskočiti kanal)

Izaberite kanal i pritisnite zelenu tipku. Nakon toga pritisnite tipku OK. Kanal će biti označen ikonom. Da biste potvrdili promjene, pritisnite tipku EXIT. Prilikom prebacivanja kanala, ovaj će se kanal preskočiti. Da biste poništili odabir preskakivanja, pritisnite zelenu tipku i potvrdite sa OK.

Move (premještanje kanala na popisu)

Izaberite kanal i pritisnite žutu tipku. Nakon toga pritisnite tipku OK. Kanal će biti označen ikonom. Pomoću tipke za gore i dolje na daljinskom upravljaču odaberite novi položaj za ovaj kanal i pritisnite tipku „OK“. Kanal se pomakne na izabrani položaj. Napomena! Ako želite premjestiti kanale na druge položaje, opcija LCN mora biti isključena (OFF).

Edit (uredi kanal)

Odaberite kanal i pritisnite plavu tipku. Pojave se nove opcije:

Sort (sortiranje): Pritisnite crvenu tipku na daljinskom upravljaču. Sada kanale možete sortirati kao Ime (A-Z), Ime (Z-A), Slobodni / Kodirani, Zaključani.

Edit (uredi): Pritisnite zelenu tipku na daljinskom upravljaču, a nakon toga pritisnite tipku "OK". Sada možete promijeniti naziv kanala.

Delete (izbrisati): Pritisnite plavu tipku na daljinskom upravljaču, a nakon toga pritisnite tipku "OK". Kanal će biti označen ikonom. Da biste potvrdili promjene, pritisnite gumb EXIT.

Radio Channel List (Popis radio stanica): Da biste uredili popis radio stanica, uđite u izbornik.

Delete All (izbrisati sve): Otvori se prozor s upozorenjem. Ako odaberete "Yes", sve će se stanice izbrisati.

TOOLS (alati)

Information (informacije): Prikazuje informacije o modelu, video dekomeru i datumu izdanja firmware-a.

Factory setting (Tvorničke postavke): Ako se odlučite vratiti na tvorničke postavke, svi popisi i postavke kanala bit će izbrisani



Upgrade by USB (nadogradnja putem USB-a)

Prijemnik je povezan s televizorom, ali u režimu pripravnosti. Kopirajte najnoviji firmware na USB uređaj za pohranu. Ne preimenujte datoteku firmvera niti je nemojte premješati u bilo koji izbornik. Spojite USB uređaj za pohranu na USB priključak prijemnika i pritisnite gumb "Standby" na daljinskom upravljaču. Na zaslonu se pojavljuje poruka: "USB Disk A Connected" (USB disk A povezan). Pritisnite "Izbornik Alati - Nadogradi putem USB-a" i pritisnite "U redu". U ovom prozoru odaberite Upgrade Mode (način aktualizacije) "AllCode". Ispod, u opciji "Upgrade File", izaberite najnoviji firmware koji je kopiran na USB uređaj za pohranu. Ispod je opcija Start. Pritisnite "OK" i započet će postupak aktualizacije. Za nekoliko sekundi postupak će biti dovršen i prijemnik će se automatski ponovo pokrenuti.

Nakon aktualizacije, potvrdite datum novog firmvera pritiskom na: Menu Tools - Information.

Napomena!: Ako postupak aktualizacije ne započne, upotrijebite USB uređaj za pohranu podataka u formatu FAT32.

Auto Standby (automatski prelazak u stanje pripravnosti)

Postavite vrijeme nakon kojeg će prijemnik automatski prijeći u stanje pripravnosti. (1 sat, 2 sata, 3 sata, 4 sata ili 5 sati). Prema zadanim postavkama postavljena su 3 sata.

YOUTUBE - NETWORK (MREŽNA VEZA):

Network setting (Postavke mrežne veze)

* Odabir mreže: uređaj podržava Wifi vezu putem dongle čip serije 7601.

* Postavke: Izaberite Wifi, Wifi dongle EVOLVEO je spojen na USB, idite na Postavke, ovdje izaberite svoju Wifi mrežu, unesite lozinku za WiFi mrežu, Wifi usmjerivač će vam dodijeliti IP adresu.

Network Application (Mrežne aplikacije): Funkcije Youtube –

Youtube će ispravno raditi nakon odabira mrežne veze i učitavanja IP adrese.

Ne učitava se funkcija Youtube - prikazuju se informacije - Network Error

Prilikom korištenja Youtube-a pomoću WiFi dongla nakon svakog uključivanja uređaja potrebno je u mrežnim postavkama pričekati nekoliko sekundi da se prikažu informacije: WiFi - AP povezan, (uz pretpostavku da ste već ranije odabrali način mrežnog priključenja i unijeli lozinku za WiFi mrežu) bit će vam dodijeljena IP adresa iz WiFi usmjerivača i možete koristiti Youtube.

Ako Youtube ni tada ne krene, potrebno je ažurirati firmware na noviju verziju. U "postavkama" uređaja u srednjoj stavci pronaći ćete stavku "USB Ažuriranje", gdje možete ući u "Režim ažuriranja - AllCode", izaberite datoteku za ažuriranje - firmware i kliknite "Start", prije toga prenesite u USB Flash disk u korijen datoteku firmware-a, koju možete pronaći ovdje: <ftp://ftp.evolveo.com/dvb-t2/set-top-box/omega-II-DT-3065-T2-HEVC/firmware/>

Youtube također može tražiti noviji API ključ koji ćete naći u istom izborniku kao firmware, a to je datoteka: youtube_key.key, i njega također učitajte u korijen USB Flash diska, on će se tada učitati izravno u: Izbornik - Mreža - Mrežna aplikacija - Youtube - Postavke - Update API Key - Press OK, izaberite ključ i Start. Ključ će se učitati, priključite mrežu i Youtube će funkcionirati


Aplikacija Youtube proizvod je treće strane, a proizvođač uređaja nije odgovoran za funkcionalnost Youtub-a.

Neki videozapisi mogu biti licencirani ili nekompatibilni za reprodukciju i možda se neće moći reproducirati.



SYSTEM SETUP (POSTAVKE SUSTAVA)

Language (postavke jezika): Izaberite jezik za izbornike, prvi i drugi audio, titlove i teletekst.

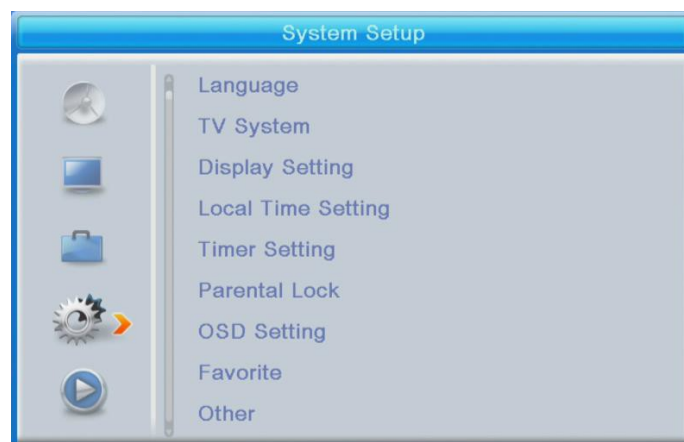

TV System

Video Resolution (razlučivost videozapisa): Ovaj izbornik nudi brojne mogućnosti. Ako koristite HDMI izlaznu vezu, zadana postavka je 1080i @ 25. Ako koristite SCART izlaznu vezu, zadana postavka je 576i.

Aspect mode (omjer stranica slike): Ponuđene mogućnosti: Auto, 4:3PS, 4:3LB ili 16:9. Prema zadanim postavkama postavljeno je Auto.

Digitalni audio izlaz: Ponuđene mogućnosti: Izlazi BS Out / LPCM Out. Zadana postavka je LPCM Out.

Display settings (postavke zaslona): Svjetlo (zadana vrijednost je 50), kontrast (zadana vrijednost je 50), zasićenost (zadana vrijednost je 50), ton boje (zadana vrijednost je 50) i oštrina (zadana vrijednost je 50).

Local time setting (postavka lokalnog vremena):

- Regija (država): Izaberite vašu zemlju.

GMT Usage (upotreba osnovne vremenske zone): Da biste koristili GMT i automatsko podešavanje vremena, izaberite "By Region". Da biste ručno postavili vremensku zonu, izaberite "User Define", a za ručno postavljanje datuma i vremena izaberite "Off". Prema zadanim postavkama navedeno je "Po regiji".

- GMT Offset (zamjena opcije GMT): Postavite vremensku zonu (samo kada je "GMT Usage" postavljeno na "User Define"). Datum: Postavite datum (samo kada je "GMT Usage" postavljeno na "Off"). Datum: Postavite vrijeme (samo kad je "GMT Usage" postavljeno na "Off").

Timer Setting (postavke mjerača vremena)

Timer Mode (režim mjerača vremena): Postavite interval ponavljanja: Once (jednom), Daily (dnevno), Weekly (tjedno), Monthly (mjesečno) ili Off (isključeno). Timer Service (služba Mjerač vremena): Prilikom postavljanja u PVR režimu rada, prijemnik se prebacuje na postavljeni kanal u postavljeni datum i vrijeme i započinje snimanje programa.

Kad je postavljen u modu kanala, prijemnik prebaci na postavljeni kanal u postavljeni datum i vrijeme. Kanal za snimanje: Postavite kanal.

Datum snimanja: Postavite datum.

On Time (vrijeme): Postavite vrijeme početka snimanja. Vrijeme trajanja: Postavite vrijeme za reprodukciju ili snimanje programa.

Napomena: Mjerač vremena je moguće postaviti i u meniju EPG (vidi dio EPG).

Parental lock (Roditeljska brava) (Neke verzije firmware-a ne podržavaju ovu funkciju).

Menu Lock (zaključavanje izbornika): Ako je aktiviran, pristup upravljanju kanalima i izbornicima pretraživanja bit će zaštićen lozinkom. Zadana postavka je „Off“ (isključeno).

Rating Lock (zaključavanje ocjenjivanja):

Postavite starost. New Password (nova lozinka):

Upišite novu lozinku

Confirm Password (potvrdite lozinku): Potvrdite novu lozinku.

Napomena: Lozinka je tvornički postavljena na

0000 OSD Setting (postavka OSD)

OSD Timeout (kašnjenje OSD): Odaberite vrijeme prikaza informativne trake na zaslonu, od 1 do 10 sekundi.

Prema zadanim postavkama postavljeno je 5.

OSD Transparency (prozirnost OSD): Postavite prozirnost OSD na "Off" (isključeno), ili od 10% do 40%. Prema zadanim postavkama postavljeno je „Off“.

Favorite (Omiljeni)

Pritisnite OK u omiljenoj grupi. Sada možete preimenovati popis Omiljenih programa.

Ostali

Antenna power (Napajanje antene): Ako imate aktivnu antenu bez AC adaptera, postavite na „ON“. Ako imate pasivnu antenu ili aktivnu antenu s AC adapterom, postavite na "OFF". Zadana postavka je OFF (isključeno).

Channel Play Type (vrsta reprodukcije kanala): Zadana postavka je „All“ (svi).

Beeper (Zvučni signal): Zadana postavka je „Off“ (isključeno).

AD Service (služba AD): Zadana postavka je „Off“ (isključeno).

Use AD as default (koristite AD kao standard): Ova je opcija aktivna kada je AD Service uključen. AD

Volume Offset (prilagodba glasnoće AD): Ova je opcija aktivna kada je AD Service uključen.

After Power Stop (u slučaju nestanka struje): Omogućuje izabrati što će prijemnik raditi nakon iznenadnog nestanka struje. Prema zadanim postavkama navedeno je Restart to Last Channel (ponovno pokrenuti zadnji program).

MEDIA PLAYER PVR (MULTIMEDIJSKI REPRODUKTOR PVR)

PVR Video Music Image

Prebaciti: Pritisnite 1 na daljinskom upravljaču za prebacivanje između PVR kartica: PVR, Music (muzika), Image (slike) i Video.

Sort (sortiranje): Pritisnite tipku 2 na daljinskom upravljaču za razvrstavanje programa po imenu, vremenu, veličini i popularnosti. Opcija sortiranja aktivirana je u mapama Music, Image i Video.

Repeat/Setup (Postavke repetitora): Pritisnite tipku 3 na daljinskom upravljaču za postavljanje načina reprodukcije slike, glazbe i video zapisa.

MultiView (podjela zaslona): Pritisnite tipku 4 na daljinskom upravljaču za prikaz više slika na TV zaslonu odjednom. Ova je opcija aktivirana u izborniku Image.

Play List (popis za reprodukciju): Pritisnite crvenu tipku na daljinskom upravljaču. Slika i videozapis će se umetnuti u popis (Play list). Ova opcija se aktivira u izborniku Image a Music.

FAV (omiljeni): Da biste postavili svoje omiljene medijske datoteke, pritisnite OK. Ova opcija se aktivira u izborniku Image a Music.

Fav All (Svi omiljeni): Prikazuje popis svih omiljenih medija. Ova je opcija se aktivira u izborniku Image a Music.

Edit (uredi): Naziv medija možete urediti pritiskom na plavu tipku.

PVR (osobni video rekorder)

*Rename (preimenovati) PVR kanale možete preimenovati pritiskom na crvenu tipku.

*Lock (Brava): Pritisnite žutu tipku radi zaključavanja odgovarajućih PVR kanala.

* Delete (izbrisati): Pritisnite zelenu tipku za brisanje PVR kanala.



Napomena: Tijekom gledanja videozapisa sa titlovima s uređaja za pohranu podataka spojenog putem USB priključka možete postaviti boju i veličinu titlova te boju pozadine i mjesto. Pritisnite zelenu tipku na daljinskom upravljaču za prikaz postavki titlova.

PVR Storage Information

(Podaci o PVR uređaju za pohranu)

Prikazivanje informacija o uređaju za pohranu podataka povezanom putem USB priključka.

PVR Setting (postavke PVR)

- Timeshift (vremenski pomak): Zadana postavka je OFF (isključeno).
- Jump (preskočiti): Dostupne su sljedeće opcije: 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/30 min.

Prema zadanim postavkama postavljeno je 30 sekundi.

- Timeshift to Record (vremenski pomak za snimanje): Ako je aktivirano (ON), omogućeno je snimanje videozapisa s vremenskim pomakom.

Prema zadanim postavkama navedeno je "ON" a funkcija će biti aktivna samo onda ako je i za Timeshift navedeno "ON"(vremenski pomak).

Remove USB device safely (sigurno odspojite USB uređaj) Odaberite uređaj spojen putem USB priključka i pritisnite OK da biste sigurno odspojili uređaj spojen preko USB-a

Timeshift (vremenski pomak)

Funkcija vremenskog pomaka omogućuje zaustavljanje i premotavanje TV programa zahvaljujući uređaju za pohranu povezanom na jedinicu putem USB priključka.

1. Provjerite je li uređaj za pohranu podataka povezan putem USB priključka.
2. Postavite PVR i prebacite funkciju Timeshift na "ON".
3. Pritisnite tipku PAUSE na daljinskom upravljaču da biste zaustavili program.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tipke na daljinskom upravljaču:
 - Pritisnite lijevu i desnu strelicu za odabir početka reprodukcije, a zatim pritisnite "OK" za potvrdu.
 - Pritiskom na tipku „PAUSE“ reproduciranje će se zaustaviti.
 - Pritisnite "REV" (brzo premotavanje unatrag) i "FWD" (brzo premotavanje unaprijed) da biste premotavali reprodukciju.
 - Pritisnite tipku "STOP" da biste zaustavili pomicanje vremena i nastavili gledati program.

Napomena:

- Preporučujemo upotrebu USB 2.0 standarda. USB diskovi s niskim parametrima možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- USB diskovi velikog kapaciteta mogu zahtijevati vanjski izvor napajanja.

RECORDING (Snimanje)

1. Provjerite je li uređaj za pohranu podataka povezan putem USB priključka.
2. Tijekom gledanja programa pritisnite "REC" na daljinskom upravljaču da biste započeli snimanje (da biste promijenili zadanu postavku vremena snimanja, dvaput pritisnite "REC").
3. Pritisnite gumb STOP na daljinskom upravljaču da biste zaustavili program. Otvorit će se prozor za potvrdu.
Pritisnite [OK] da zaustavite snimanje, pritisnite [NO] za nastavak snimanja.
4. Snimke su pohranjene na USB disku i dostupne su putem programa Media Player (multimedijski reproduktor). PVR.

Napomena: Snimanje možete planirati pomoću funkcija Timer ili EPG.

EPG (Electronic Program Guide) (Elektronički programski vodič)

1. Pritisnite gumb EPG na daljinskom upravljaču za ulazak u izbornik Elektronički vodič kroz programe.
2. Izbornikom se možete kretati pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite tipku TIMER za prikaz PVR rasporeda.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješavanje
LED dioda ne svijetli.	Kabel za napajanje je odspojen.	Provjerite je li glavni kabel napajanja priključen.
Signal nema ili je slab.	Antena je odspojena.	Prekontrolirajte spoj antene.
	Antena je oštećena / pogrešno podešena	
	Ne prenosi se signal.	
Nema slike ili zvuka	Na TV-u je odabran pogrešan režim.	Izaberite ispravni režim rada na televizoru
Upozorenje o kodiranom / nedostupnom kanalu	Kodiran / nedostupan kanal	Odaberite drugi kanal.
Daljinski upravljač ne radi	Uređaj je isključen.	Uključite uređaj.
	Daljinski upravljač nije usmjeren na uređaj.	Usmjerite daljinski upravljač na uređaj s udaljenosti koja nije veća od 8 m od senzora daljinskog upravljača i unutar 30 ° vodoravno i 30 ° okomito na prednju stranu uređaja.
	Postoje prepreke između uređaja i daljinskog upravljača	Pazite da između uređaja i daljinskog upravljača nema prepreka.
	Baterija je prazna.	Bateriju promijenite za novu.
Zaboravljena lozinka za kanal		Upotrijebite Power PIN: 1006
Nakon premještanja uređaja u drugu sobu ustanovili ste da više ne primite digitalni signal.	Priključak antene u drugoj prostoriji može se razlikovati (manja jačina signala što uzrokuje slabiji prijem kanala ili nema signala)	Provjerite vezu antene ili spojite pojačalo na antenu.

I dalje vam je potrebna pomoć nakon što ste pročitali ovaj priručnik?

Najprije pročitajte "Najčešća pitanja" na adresi www.evolveo.com ili kontaktirajte tehničku podršku tvrtke EVOLVEO.

Jamstvo se NE ODNOSI na:

- korištenje uređaja u druge svrhe nego za koje je namijenjen
- instaliranje drugog firmware-a umjesto onoga koji je na uređaj instalirao proizvođač, ili onoga koji je dostupan za preuzimanje na <ftp://ftp.evolveo.com>
- mehaničko oštećenje prouzročeno uslijed neprikladnog korištenja;
- na štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama kao što je vatra, voda, statička električna energija, prenapon, itd.
- na štetu prouzročenu uslijed izvođenja popravaka od strane nekvalificirane osobe,
- oštećenje jamstvenog pečata ili nečitljiv proizvodni broj uređaja.



Zbrinjavanje: Precrtani simbol koša za smeće na vašem proizvodu, literaturi ili pakiranju podsjeća vas da u Europskoj uniji sva električna i elektronička oprema baterije i akumulatori na kraju radnog vijeka moraju biti odloženi odvojeno kao zaseban otpad. Te proizvode nemojte odlagati kao neklasificirani komunalni otpad.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime tvrtka Abacus Electric, s.r.o. izjavljuje da EVOLVEO Alpha T2 ispunjava zahtjeve normi i propisa koje su relevantne za određenu vrstu uređaja.

Cjelovit tekst Izjave o sukladnosti nalazi se na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Uvoznik / Uvoznik / Uvoznik / Uvoznik

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01 Republika Češka

Proizvođač / Výrobce / Výrobca / Manufacturer

/ Gyártó Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Proizvedeno u Kini

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Sva prava pridržana.

Izgled i tehnička specifikacija proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne napomene.