

EVOLVEO


Recorder HD DVB-T2 H.265/HEVC

GAMMA T2




INTRODUZIONE


Pannello anteriore

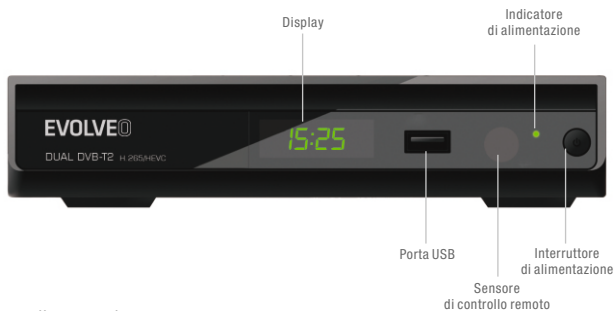

Pannello posteriore

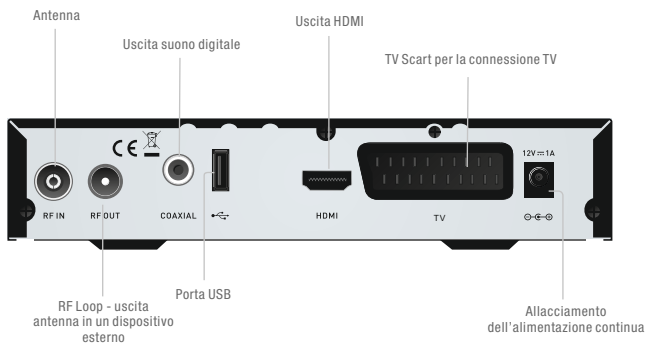

Telecomando

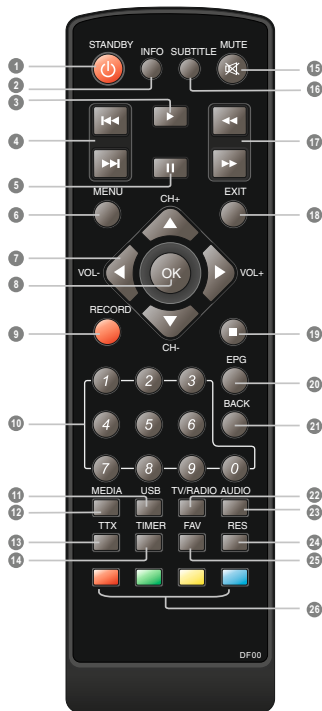


- 1 Regime di STANDBY (commuta tra il regime di lavoro e quello di standby)
- 2 INFO (Fornisce l'informazione sul canale attuale)
- 3 PLAY (leggere)

- 4 Precedente/Successivo
- 5 PAUSE (Pausa/Attivazione della funzione TimeShift)
- 6 Menù (Apre e chiude la pagina del menù)
- 7 Pulsanti cursore (serve per scorrere tra le voci del menù)
- 8 OK (Conferma dell'opzione scelta nel menù)
- 9 RECORD (registrazione) (Registra la trasmissione TV)
- 10 Pulsanti numerici (Permette la scelta diretta del canale inserendo l'apposito numero)
- 11 USB (Entra nel menu Video)
- 12 MEDIA (Ingresso nel menù di registrazione)
- 13 TTX (Accensione/spengimento del teletext)
- 14 TIMER (Ingresso nel menù di impostazione ora)
- 15 MUTE (Spegne/accende il suono)
- 16 SUBTITLE (Attivazione sottotitoli)
- 17 Ricerca indietro/avanti
- 18 EXIT (Termina il lavoro nel menù)
- 19 STOP (arresto) (Ferma la lettura o la registrazione della trasmissione)
- 20 EPG (guida ai programmi) (Apre il menù della guida elettronica ai programmi)
- 21 BACK (indietro) (Torna sul canale precedente)
- 22 TV/RADIO (Permutazione tra il regime TV e Radio)
- 23 AUDIO (suono) (Sceglie il regime audio e pista sonora)
- 24 RES (Commuta la risoluzione HDMI)
- 25 FAV (preferiti) (Apre la lista delle voci preferite)
- 26 Pulsante ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU (pulsanti delle funzioni interattive/delle funzioni dei menù secondari)

COLLEGAMENTO DEL SISTEMA

Esiste una larga gamma dei ricevitori TV e di altri dispositivi che possono essere connessi al recorder. In questo manuale si trovano le modalità più comuni di collegamento del vostro dispositivo.

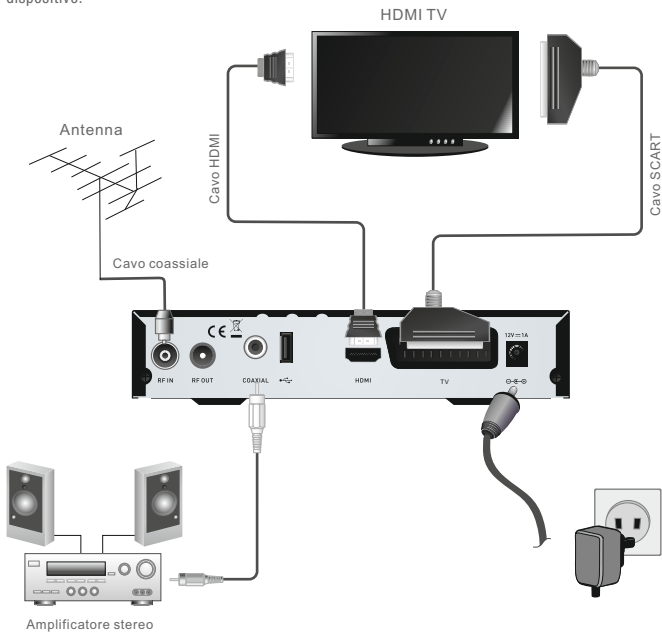


- NOTA:**
1. Con il recorder sotto alimentazione non collegare/staccare il connettore del cavo HDMI.
 2. Con recorder sotto alimentazione l'indicatore è acceso di colore verde, nel regime di standby l'indicatore è acceso di colore rosso.

Pagina di benvenuto

In occasione della prima accensione del recorder si visualizza il menù di benvenuto „Welcome“.

Con i pulsanti cursore scegliere e impostare i parametri „Region“, „Language“ (lingua), „Display Mode“ (regime di visualizzazione), „Aspect Mode“ (proporzione dei lati).


Evidenziando l'opzione „OK“ e premendo il pulsante „OK“ si avvia la ricerca dei canali.

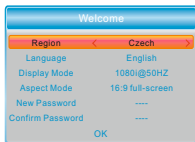

Installazione

Il menù Installazione serve per impostare la modalità di ricerca dei canali e uso della funzione LCN.

- 1 Richiamare il menù principale premendo il pulsante „MENU“.
- 2 Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ evidenziare l'opzione „Installation“ e con il pulsante „DOPRAVA“ (a destra) aprire il menù di installazione.
- 3 Tramite le frecce „SU“ e „GIU“ evidenziare la voce richiesta e premendo il pulsante „OK“ aprire il menù secondario.
- 4 Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).

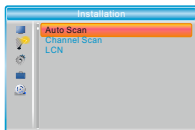

Auto Scan

Il menù di „Auto Scan“ serve per impostare la ricerca automatica dei canali.


- 1 Evidenziando l'opzione „Auto Scan“ (ricerca automatica) e premendo il pulsante „OK“ richiamare il menù Auto Scan.
- 2 Con i pulsanti cursore scegliere una delle opzioni „FTA Only“ / „T2 Signal Only“ (solo FTA/solo T2).
- 3 Ricerca automatica si avvia evidenziando l'opzione „Search“ (fare ricerca) e premendo il pulsante „OK“.



Channel Scan

Il menù di „Channel Scan“ serve per impostare la ricerca manuale dei canali.

- 1 Evidenziando l'opzione „OK“ e premendo il pulsante „OK“ si avvia la ricerca dei canali.
- 2 Con i pulsanti cursore impostare Scan mode (regime di ricerca), Scan Band (banda scannerizzata), Channel No. (numero canale), Frequency (frequenza), Bandwidth (larghezza gamma) e Network Search (ricerca nella rete).
- 3 Ricerca manuale si avvia evidenziando l'opzione „Search“ (fare ricerca) e premendo il pulsante „OK“.

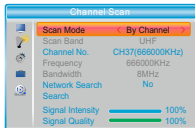

LCN

In questo menù è possibile attivare o spegnere la funzione LCN (numerazione logica dei canali).

Con la funzione LCN accesa non può essere cambiata la numerazione originale dei canali durante la ricerca.

Lista canali

La lista dei canali può essere visualizzata premendo il pulsante „OK“.
Con i pulsanti cursore selezionare il canale desiderato.

Visualizzazione della guida elettronica ai programmi (EPG)

Visualizzazione EPG di tutti i canali:

- ① Con il pulsante „EPG“ richiamare il menù della guida EPG di cui finestra si visualizza in alto a destra nell'angolo dello schermo con la visualizzazione del canale attuale.
- ② Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ scegliere il canale desiderato.
Tramite i pulsanti „A SINISTRA“ e „A DESTRA“ indicare l'evento/la trasmissione desiderata.
- ③ Con il pulsante „VERDE“ impostare il timer per il rispettivo evento.
Premendo il pulsante „ROSSO“ richiamare il menù „Time bar“ (asse del tempo) dove si può scegliere la modalità di visualizzazione del tempo e muoversi sull'asse del tempo tramite il pulsante „OK“.
- ④ Premendo il pulsante „OK“ visualizzare i dati sull'evento/trasmisione prescelti.
- ⑤ Premendo il pulsante „EXIT“ (uscire) tornare al menù precedente.

Nel menù „Time bar“:


- Interrompere la visualizzazione dell'asse di tempo.
- ^ Ritornare all'ora attuale.
- Si sposta avanti o indietro col passo di 30 minuti.
- Si sposta avanti o indietro col passo di 2 ore.
- Si sposta avanti o indietro col passo di 24 ore.



EDITING DEI CANALI

Menù Editing dei canali



- 1 Richiamare il menù principale premendo il pulsante „MENU“.
- 2 Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ evidenziare l'opzione „Edit Channel“ e premendo il pulsante „DESTRO“ entrare nel menù Editing dei canali.
- 3 Tramite le frecce „SU“ e „GIU“ evidenziare la voce richiesta e premendo il pulsante „OK“ aprire il menù secondario.
- 4 Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).

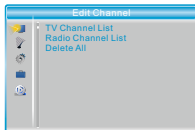

Lista dei canali TV / Radio

Tramite questo menù si impostano i Canali preferiti e la funzione di chiusura (lock), spostamento, ordinamento, cancellazione e rinominazione dei canali TV/Radio prescelti.

- 1 Nel menù Editing dei canali evidenziare „TV Channel List“ oppure „Radio channel List“, premendo il pulsante „OK“ visualizzare il menù Lista canali TV/ Lista canali Radio.
- 2 Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ indicare il canale desiderato. Premendo il pulsante „OK“, in alto a destra nell'angolo dello schermo appare la visualizzazione del programma prescelto.
 - Se si vuole un canale identificare come FAV (preferito), premere il pulsante „FAV“ e confermare la scelta con il pulsante „OK“.
 - Premendo il pulsante „Rosso“ si accende la funzione „Lock“ (chiusura), confermare con il pulsante „OK“.
 - Premendo il pulsante „Verde“ si accende la funzione „Skip“, confermare con il pulsante „OK“ il canale viene saltato.
 - Premendo il pulsante „Giallo“ si accende la funzione „Move“. Andare sul canale desiderato confermare la scelta con il pulsante „OK“. Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ scegliere una nuova posizione. Premendo „OK“ il canale si sposta alla posizione prescelta.
 - Premendo il pulsante „Blu“ richiamare il menù secondario Editing del canale.
 - Premere ancora una volta „OK“ se si vuole cancellare la rispettiva funzione.
 - Premendo ripetutamente il pulsante „a colore“ la rispettiva funzione si interrompe.
- 3 Premendo il pulsante „Exit“ si salvano le modifiche apportate e si torna nel menù „Edit Channel“.

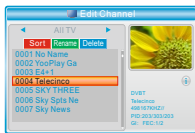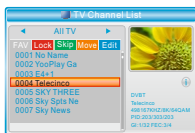

NOTA: La gestione della lista dei canali Radio è praticamente identica alla gestione della lista dei canali TV, vi è solo una differenza: Nel regime „Lista canali Radio“ manca l'informazione sul video e per questo motivo nella finestra di visualizzazione a destra continua ad apparire il simbolo della radio.

Cancellare tutto

- 1 Nel menù Editing dei canali scegliere l'opzione „Delete All“ (cancellare tutto) e premere „OK“. Il sistema richiederà l'inserimento della password.
- 2 Appare la domanda se effettivamente si vogliono cancellare tutti i canali.
 - Se si vuole procedere alla cancellazione di tutti i canali scegliere „Yes“ (sì) e premere il pulsante „OK“.
 - Se si vuole interrompere l'operazione, scegliere „No“ (no) e premere il pulsante „OK“.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Menù Impostazione del sistema

È possibile impostare diversi parametri del recorder per adeguarlo alle circostanze ed alle preferenze dell'utente.

- 1 Richiamare il menù principale premendo il pulsante „MENU”.
- 2 Tramite i pulsanti „SU” e „GIU” scegliere l'opzione „System Setup” e con il pulsante „DOPRAVA (a destra)” aprire il menù di installazione.
- 3 Tramite le frecce „SU” e „GIU” evidenziare la voce richiesta e premendo il pulsante „OK” aprire il menù secondario.
- 4 Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT” (uscire).

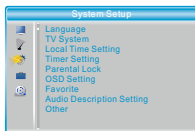

Lingua

In questo menù si imposta la lingua del sistema, del suono, dei sottotitoli e del teletext e la funzione dei sottotitoli.

Subtitle (sottotitoli): Off/Normale/Per persone con problemi di udito
Mp4 Sottotitoli CodePage: Windows-1250/ISO8859



Sistema TV


In questo menù si imposta la risoluzione del video, la proporzione dei lati dell'immagine, l'uscita video e l'uscita suono digitale.

Video Resolution (uscita suono digitale): Impostazione delle diverse risoluzioni del video.

Aspect Mode (proporzione dei lati immagini): 4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen

Video Out (uscita video): CVBS/RGB

Digital Audio Out (uscita suono digitale): Uscite BS Out/LPCM Out

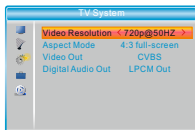

Local Time Setting (impostazione dell'ora locale)

In questo menù si imposta la regione e l'ora locale.


Region: Per cambiare la regione utilizzare questo menù.

GMT Usage (GMT uso): Utilizzare questo menù se serve impostare GMT secondo la Regione oppure la propria definizione.

GMT Offset: Anche per terminare l'uso di GMT.
L'intervallo di TimeShift rispetto a GMT va da --11:30 a +12:00 e cresce progressivamente con passo di 30 min. (Vale solo nel regime „User Define” (propria definizione) per l'uso GMT.)

Summer Time: On/Off


Date/Time (giorno e ora): Impostare la data e l'ora utilizzando i tasti numerici. (Vale solo nel regime „Off” (spento) per l'uso GMT.)

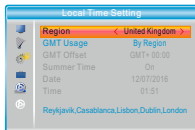

Timer Setting (impostazione timer)

Qui può essere impostato il timer dei programmi. Possono essere impostati sino ad 8 timer.

Timer Mode (regime di timer):	Off/Una volta/Giornalmente/Settimanalmente/Mensilmente
Timer Service servizio di timer):	Canale/registrazione
Wakeup Channel (canale di sveglia):	Scegliere il canale desiderato che fungerà da sveglia.
Wakeup Date (data di sveglia):	Utilizzando i pulsanti numerici impostare la data di sveglia.
On Time (all'ora impostata):	Utilizzando i pulsanti numerici impostare l'ora di sveglia.
Durata:	Utilizzando i pulsanti numerici impostare la durata.



Parental Lock (chiusura di sicurezza per i genitori)

Il menù serve per chiudere (bloccare) il menù e i canali, per impostare la chiusura (lock) secondo il rating e per cambiare la password.

- 1 Nel menù „System Setup“ scegliere l'opzione „Parental Lock“ e premere il pulsante „OK“. Il sistema richiederà l'inserimento della password.
- 2 Una volta inserita la password si visualizza il menù di Parental Lock.

Menu Lock (chiusura menù): Chiude (bloccare) l'accesso al menù Editing dei canali e Installazione. Impostare la chiusura (lock) del menù su OFF oppure su ON.


Rating Lock (chiusura rating): Off/Età 4 - 18

New Password

(password nuova): Serve per impostare una password nuova.

Confirm Password

(conferma password): Serve per confermare una password nuova.

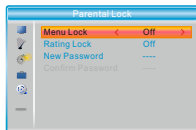


OSD Setting (impostazione OSD)

In questo menù è possibile impostare un ritardo e la trasparenza di OSD.

OSD Timeout (ritardo OSD): 1-10

OSD Transparency (trasparenza di OSD): Vyp./10%/20%/30%/40%.

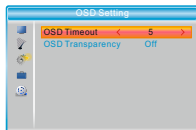

Favorite (preferiti)

In questo menù è possibile rinominare un gruppo dei preferiti.


- 1 Nel menù „System Setup“ evidenziare „Favorite“ e premendo il pulsante „OK“ entrare nel menù dei preferiti.
- 2 Scegliere il gruppo dei preferiti da rinominare e premere il pulsante „OK“, perché si visualizzi la tastiera virtuale. Utilizzando i pulsanti cursore scegliere un carattere dopo l'altro e confermare ogni scelta con il pulsante „OK“. Una volta terminato l'inserimento del nuovo nome premere il pulsante „Blue“ e terminare l'operazione di rinominazione.
- 3 Premendo il pulsante „EXIT“ (uscire) chiudere il menù di rinominazione.



Audio Description Setting (impostazione AD = descrizione sonora)

In questo menù si imposta la descrizione sonora.

<u>AD Service</u> (servizio AD):	On/Off
<u>Use AD as default</u> (utilizzare il servizio AD come standard):	On/Off
<u>AD Volume Offset</u> (regolazione volume AD):	-3~3

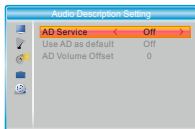

Other (altro)

In questo menù si imposta la descrizione sonora.

<u>Antenna Power</u> (alimentazione antenna):	ON (recorder erogherà all' antenna l'alimentazione di 5V)
<u>Channel Play Type</u> (tipo lettura canali):	OFF (recorder non erogherà all' antenna l'alimentazione di 5V) Tutti/Liberi/Codificati
<u>Auto Standby</u> (regime standby automatico):	30 min/1 ora/2 ore/3 ore/Off
<u>Loopthrough In Standby</u> (transitabilità in regime standby):	On/Off



TOOLS (strumenti)

Menù principale Tools (strumenti)

- Richiamare il menù principale premendo il pulsante „MENU“.
- Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ indicare l'opzione „Tools“ e con il pulsante „DOPRAVA (a destra)“ aprire il menù di strumenti.
- Tramite le frecce „SU“ e „GIU“ evidenziare la voce richiesta e premendo il pulsante „OK“ aprire il menù secondario.
- Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).



Informazioni

Qui si trovano le informazioni importanti sull'hardware e sul software utilizzato.


- Nel menù „Tools“ scegliere „Information“, premendo il pulsante „OK“ si visualizza una finestra per fornire delle informazioni.
- Chiudere il menù „Information“ premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).



Factory Setting (configurazione di fabbrica)

Qui è possibile ripristinare la configurazione di fabbrica e cancellare tutti i canali esistenti.


- 1 Nel menù „Tools“ evidenziare l'opzione „Factory Setting“ e premere „OK“. Il sistema richiederà l'inserimento della password.
- 2 Si visualizzerà la richiesta di conferma operazione. Scegliere „Yes“ (sì) se si vuole ripristinare la configurazione di fabbrica e cancellare tutti i canali esistenti. Scegliere „No“ (no) se si desidera interrompere l'operazione.
- 3 Premendo il pulsante „EXIT“ (uscire) chiudere il menù „Factory Setting“.

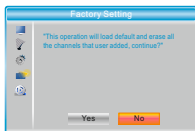

Software Upgrade (caricamento della nuova versione del software)

A disposizione ci sono due modalità di aggiornamento software, aggiornamento dall'USB.

- 1 Nel menù „Tools“ evidenziare „Upgrade by USB“ (effettuare l'aggiornamento dall'USB), premendo il pulsante „OK“ si visualizza il menù Software Upgrade.
- 2 Con il pulsanti cursore scegliere la voce desiderata, poi andare su „Start“ e premendo il pulsante „OK“ avviare l'aggiornamento.
- 3 Premendo il pulsante „EXIT“ chiudere il menù „Upgrade by USB“ (effettuare l'aggiornamento dall'USB).

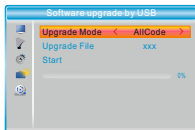


Tools (strumenti)

Remove USB device safely (sconnettere il dispositivo USB in modo sicuro)

Questo menù permette di sconnettere il dispositivo esterno USB in modo sicuro.

- 1 Nel menù „Tools“ evidenziare l'opzione „Remove USB device safely“.
- 2 Confermare premendo il pulsante „OK“. Si visualizza la finestra con il nome del dispositivo USB connesso. Se si vuole sconnettere il dispositivo USB selezionare „OK“. Se invece si desidera interrompere l'operazione, selezionare „Cancel“.



Media Player (lettore)

Il menù principale del lettore media

Connettere alla porta USB il dispositivo esterno a memoria di grande capacità.


- 1 Per entrare nel menù principale premere il pulsante „MENU“.
- 2 Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ scegliere l'opzione „Media Player“ e con il pulsante „DOPRAVA (a destra)“ aprire il menù del lettore.
- 3 Tramite le frecce „SU“ e „GIU“ indicare la voce richiesta e premendo il pulsante „OK“ aprire il menù secondario.
- 4 Per finire premere il pulsante „EXIT“.



Media Playback (lettura)

Grazie a questa funzione è possibile leggere i file media dal disco USB esterno.

- 1 Nel menù „Media Player“ evidenziare „Record“ (registrazione), „Video“, „Music (musica)“ oppure „Image“ (immagine).
- 2 Premendo il pulsante „OK“ richiamare il menù Media Playback (lettura).
- 3 Tramite i pulsanti „SU“ e „GIU“ scegliere il file desiderato ed avviare la sua lettura premendo il pulsante „OK“.
- 4 Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).

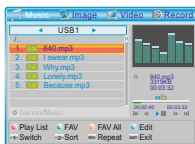

Musica:

Pulsante „ROSSO“: Premendo il pulsante „ROSSO“ si visualizza il Play List (lista dei file musicali).

Pulsante „VERDE“: Evidenziare il file che si vuole aggiungere alla lista dei file musicali e aggiungerlo premendo il pulsante „VERDE“. Il file viene marcato con l'icona della voce preferita.

Pulsante „GIALLO“: Premendo il pulsante „GIALLO“ si aggiungono tutti i file della cartella attuale alla lista dei file musicali. Premendo il pulsante ancora una volta si eliminano tutti i file della cartella attuale dalla lista dei file musicali.

Pulsante „BLU“: Premendo il pulsante „Blu“ entrare nel menù secondario di Editing.

Pulsante „1“: Premendo si commuta tra i riferimenti Music/Image/Video/Record.

Pulsante „2“: Premendo il pulsante „2“ si apre la finestra di ordinamento.

La lista può essere riordinata secondo nome, ora, dimensione o preferenza.

Pulsante „INFO“: Premendo il pulsante „INFO“ si attiva il regime di ripetizione. Le opzioni sono seguenti: ripetere il contenuto della cartella, lettura della cartella casuale e ripetere un file.

Pulsante „EXIT“: Ritorno alla cartella superiore.

Immagine:

Pulsante „ROSSO“: Premendo il pulsante „ROSSO“ si visualizza la lista dei file musicali.

Pulsante „VERDE“: Evidenziare il file che si vuole aggiungere alla lista dei file musicali e aggiungerlo premendo il pulsante „VERDE“. Il file si marca con l'icona della voce preferita.

Pulsante „GIALLO“: Premendo il pulsante „GIALLO“ si aggiungono tutti i file della cartella attuale alla lista dei file musicali. Premendo il pulsante ancora una volta si eliminano tutti i file della cartella attuale dalla lista dei file musicali.

Pulsante „BLU“: Premendo il pulsante „Blu“ entrare nel menù secondario di Editing.

Pulsante „1“: Premendo si commuta tra i riferimenti Music/Image/Video/Record.

Pulsante „2“: Premendo il pulsante „2“ si apre la finestra di ordinamento.

La lista può essere riordinata secondo nome, ora, dimensione o preferenza.

Pulsante „INFO“: Premendo il pulsante „INFO“ si apre l'impostazione dell'immagine

Pulsante „3“: Premendo il pulsante „3“ selezionare il regime di visualizzazione di più immagini

Pulsante „EXIT“: Ritorno alla cartella superiore.

Video

- Pulsante „BLU“: Premendo si richiama il menù secondario di Editing del file desiderato.
 Pulsante „1“: Premendo si commuta tra i riferimenti Music/Image/Video/Record.
 Pulsante „2“: Premendo il file nella cartella attuale si riordinano secondo nome /ora/dimensione.
 Pulsante „INFO“: Premendo si attiva il regime di ripetizione (Ripetere la cartella / ripetere un file).
 Pulsante „EXIT“: Ritorno alla cartella superiore.

Registrazione


- Pulsante „ROSSO“: Premendo rinominare il file prescelto in fase di registrazione.
 Pulsante „VERDE“: Premendo chiudere (lock) il file prescelto in fase di registrazione. (Questa operazione richiede l'inserimento della password, Ripremendo il file in fase di registrazione si sblocca (unlock).
 Pulsante „GIALLO“: Premendo il file prescelto in fase di registrazione si cancella.
 Pulsante „1“: Premendo si commuta tra i riferimenti Music/Image/Video/Record.
 Pulsante „EXIT“: Ritorno alla cartella superiore.

HDD informazione

In questa finestra si visualizzano alcuni parametri del disco esterno.

- 1 Nel menù „Media Player“ evidenziare l'opzione „HDD Information“, premendo il pulsante „OK“ si visualizza una finestra fornente le informazioni sul disco fisso.
- 2 Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).

- **Formato FAT/NTFS**
 Premendo il pulsante GIALLO richiamare il menù di formattazione del media. Premendo il pulsante „A SINISTRA“ oppure „A DESTRA“ scegliere il tipo di formato disco (sistema file).
 Confermare il formato premendo il pulsante „OK“. Premendo il pulsante „Cancel“ cancellare l'operazione.
- **DVR Set (nastaveni DVR) REC&TMS/Record/Timeshift**
 Premendo il pulsante BLU richiamare il menù di impostazione DVR. Premendo il pulsante „A SINISTRA“ oppure „A DESTRA“ modificare il tipo di DVR.
 Confermare il formato premendo il pulsante „OK“. Premendo il pulsante „Cancel“ cancellare l'operazione.

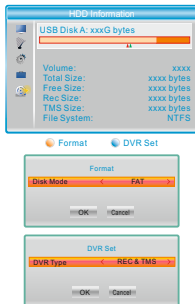

DVR Setting (impostazione del video recorder)

In questo menù è possibile effettuare l'impostazione di DVR.

- 1 Nel menù „Media Player“ evidenziare l'opzione „DVR Setting“ (impostazione del video recorder) e premendo „OK“ richiamare il menù di impostazione DVR.
- 2 Tramite le frecce „SU“ e „GIU“ evidenziare la voce richiesta e premendo il pulsante „A SINISTRA“ oppure „A DESTRA“ modificare l'impostazione.
- 3 Chiudere il menù premendo il pulsante „EXIT“ (uscire).

- Timeshift:** Pausa/Spegner/Auto
Jump (salto): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
After Recording (dopo registrazione): Seguire TV/Passare nel regime di standby



TIMESHIFT/REGISTRAZIONE

Una volta connesso il dispositivo a memoria di grande capacità alla porta USB vi permette di accedere alle funzioni Timeshift (visione della trasmissione in regime di TimeShift) e Record (registrazione) del programma in trasmissione.

- Interrompere il programma trasmesso e tornare a seguirlo più tardi (TimeShift).
- Registrare il programma in trasmissione.
- Qualora si esaurisca la capacità del dispositivo di memoria la registrazione del programma in trasmissione si ferma.

NOTA: Per effettuare la registrazione TimeShift utilizzare il disco adatto per USB 2.0.
Per le funzioni di registrazione e del TimeShift serve il disco USB flash o un disco esterno di capacità sufficiente (>2 GB).

TimeShift

Iniziate (avvio):

La funzione Timeshift può essere avviata nel regime dell'intero schermo premendo il pulsante „PAUSA“.

- Utilizzando i pulsanti „A DESTRA“ oppure „A SINISTRA“ scegliere l'ora di inizio.
- Premendo il pulsante „OK“ avviare la registrazione in regime di TimeShift.

Playback (lettura)

Durante la lettura possono essere eseguite le seguenti operazioni:

- Sospendere la lettura premendo il pulsante „PAUSE“.
- Avviare lo spostamento veloce in avanti premendo il pulsante „FORWARD“.
- Avviare lo spostamento veloce indietro premendo il pulsante „BACKWARD“.
- Premendo il pulsante „STOP“ si ferma la lettura in regime di TimeShift e si torna alla trasmissione attuale.



Registrazione

Instant record (registrazione immediata):

Nel regime dell'intero schermo premere il pulsante „RECORD“, si avvia immediatamente la registrazione del programma

- Ripremere il pulsante „RECORD“ ancora una volta per poter inserire la durata della registrazione.
- Se si vuole interrompere la registrazione premere il pulsante „STOP“, a questo punto si visualizza la finestra di conferma.
- Scegliere l'opzione „SI“ per interrompere la registrazione. Scegliere l'opzione „NO“ per continuare la registrazione.

Timer record (registrazione con timer)

Una volta entrati nel menù del timer la registrazione può essere impostata secondo EPG oppure impostando l'opzione del sistema.

NOTA: Questo prodotto permette di registrare contemporaneamente due canali di diverse frequenze.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In alcune zone il segnale digitale sotterraneo può risultare debole. In tal caso si consiglia di utilizzare l'antenna con amplificatore per poter seguire i programmi sui canali con segnale debole.

Problema	Possibile causa	Come procedere
L'indicatore del regime di standby non è acceso	Il cavo di alimentazione non è connesso alla rete	Controllare il cavo di alimentazione
Non è stato trovato alcun segnale	L'antenna è staccata L'antenna è danneggiata o non orientata correttamente Fuori dalla portata del segnale digitale	Controllare il cavo arrivante dall'antenna Controllare l'antenna Consultare il venditore del dispositivo
Manca l'immagine o il suono	Sul televisore non è imposta l'ingresso Scart/AV	Andare su un altro canale
Avviso di canale codificato	Il canale è codificato	Scegliere un canale alternativo.
Il dispositivo non risponde al telecomando	Il ricevitore è spento Il telecomando non è orientato correttamente Davanti al pannello anteriore si trova un ostacolo Le batterie del telecomando sono scariche	Allacciare il recorder all'alimentazione ed avviarlo Orientare il telecomando contro il pannello anteriore Controllare se sulla traiettoria del segnale non si trova un ostacolo Sostituire le batterie del telecomando.
Il codice dimenticato del canale chiuso (bloccato)		Ripetere l'installazione dei canali per disattivare la chiusura (blocco) del canale
Nessuna password è elencata da nessuna parte.		La password predefinita è sempre 0000.
Non è possibile gestire il recorder tramite il telecomando	(1) Le batterie del telecomando sono da sostituire. (2) Tra il telecomando e il recorder si trova un ostacolo che impedisce la trasmissione del segnale.	(1) Sostituire le batterie (2) Verificare se tra il telecomando e il recorder non si trovano degli ostacoli che impediscono la trasmissione del segnale.
Dopo aver spostato il recorder in un'altra stanza si è verificata la mancata ricezione del segnale digitale.	Il sistema di distribuzione può essere la causa dell'indebolimento del segnale proveniente dall'antenna e il recorder spostato riceve il segnale più debole.	Provare a connettere l'antenna direttamente

DATI TECNICI

<p><u>RICEVITORE E CANALE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • N.1 CONNETTORE RF DI INGRESSO (IEC-TYPE, IEC169-2, PRESA) • N.1 CONNETTORE RF DI USCITA (IEC-TYPE, IEC169-2, SPINA (INTERCONNESSO)) • BANDA DI FREQUENZE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF) • LIVELLO SEGNALE: -15 ~ -80 dbm
<p><u>DECODER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Decoder video • Decoder audior • MASSIMA VELOCITA' TRASMISSIONE • FORMATI VIDEO • USCITA VIDEO • MODULAZIONE 	<p>MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTATO,HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ e Dolby D DI INGRESSO 48Mbit/s 4:3 / 16:9 COMMUTABILE HDMI, CVBS,RGB QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM</p>
<p><u>INTERFACCIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RICEVITORE • PORTA DATI • HDMI • SCART • SPDIF 	<p>N. 1 INGRESSO ANTENNA, N.1 USCITA RF N. 2Connettori USB N. 1 USCITA HDMI N. 1 USCITA TV N. 1 USCITA COASSIALE</p>
<p><u>ALIMENTAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 	<p>12V ∓ 1A</p>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sin d'ora la società ABACUS Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto EVOLVEO Gamma T2 rispetta i requisiti delle normative e dei regolamenti attinenti al rispettivo tipo del dispositivo. Il testo completo della Dichiarazione di conformità si trova su: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovoza / Importer / Importör
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Vyroba / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoEU

Tutti i diritti sono riservati.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design e la specifica tecnica del prodotto senza preavviso.