

# EVOLVE<sup>®</sup>

Rekordér HD DVB-T2 H.265/HEVC


---

## GAMMA T2




# ÚVOD


## Predný panel

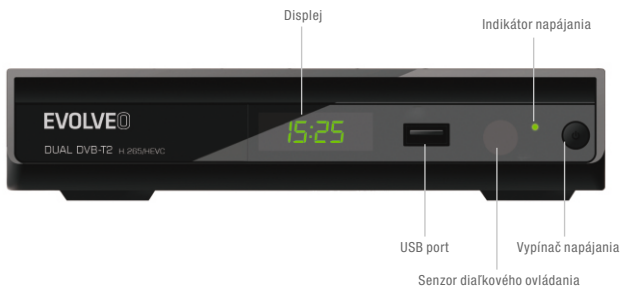

## Zadný panel

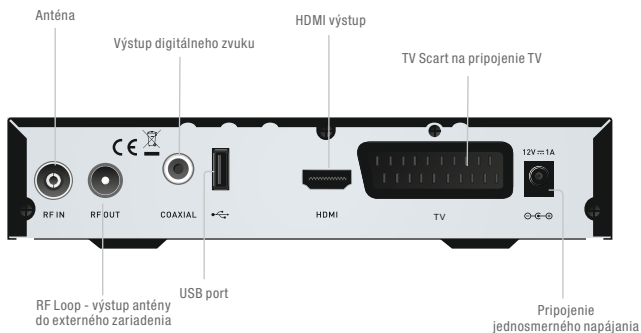

## Diaľkový ovládač

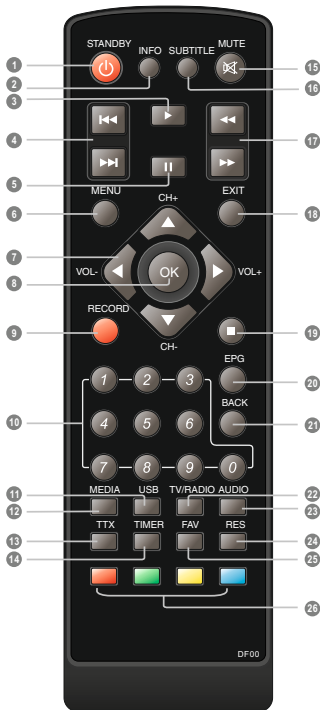


- 1 Automatický pohotovostný režim (prepína medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom)
- 2 INFO (Podá informácie o aktuálnom kanáli)
- 3 PLAY (prehrať)

- 4 Predošlé/Ďalšie
- 5 PAUSE (Pauza/Zapnutie funkcie časového posunu)
- 6 Menu (Otvára a zatvára stránku menu)
- 7 Kurzorové tlačidlá (slúžia na prechádzanie položkami v menu)
- 8 OK (Potvrdenie výberu v menu)
- 9 RECORD (nahrávanie) (Nahráje TV program)
- 10 Numerické tlačidlá (Umožňujú priamy výber kanála zadaním jeho čísla)
- 11 USB (Vstup do ponuky videa)
- 12 MEDIA (Vstup do menu nahrávania)
- 13 TTX (Zapnutie/vypnutie teletextu)
- 14 TIMER (časovač) (Vstup do menu nastavenia času)
- 15 MUTE (Vypne/zapne zvuk)
- 16 SUBTITLE (Zapnutie titulkov)
- 17 Prehľadávanie späť/dopredu
- 18 EXIT (Ukončenie práce v menu)
- 19 STOP (zastavenie) (Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie programu)
- 20 EPG (sprievodca programami) (Otvára menu elektronického sprievodcu programami)
- 21 BACK (späť) (Prepne na predošlý kanál)
- 22 TV/RADIO (Prepnutie medzi režimom TV a rádio)
- 23 AUDIO (zvuk) (Vyberá režim audio a zvukovú stopu)
- 24 RES (Prepína HDMI rozlíšenie)
- 25 FAV (obľúbené) (Otvorí zoznam obľúbených položiek)
- 26 ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo (tlačidlá interaktívnych funkcií/funkcii vedľajších menu)

## ZAPOJENIE SYSTÉMU

Existuje celý rad TV prijímačov a ďalších zariadení, ktoré možno k rekordéru pripojiť. V tejto príručke sa stretnete s niekoľkými najbežnejšími spôsobmi zapojenia vášho nového zariadenia.

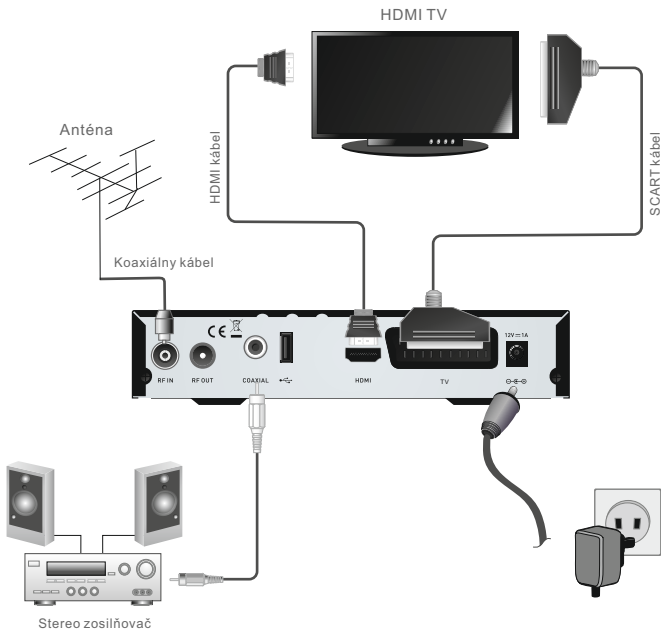

### POZNÁMKA:

1. Pri zapnutom napájaní rekordéra nepripájajte/neodpájajte konektor kábla HDMI.
2. Pri zapnutom napájaní svieti indikátor zeleno, v pohotovostnom režime svieti červeno.


# ZAČÍNAME

## Uvítacia stránka

Pri prvom zapnutí rekordéra sa zobrazí uvítacie menu „Welcome“.

Kurzorovými tlačidlami postupne vyberte a nastavte parametre „Región“, „Language“ (jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazenia), „Aspect Mode“ (pomer strán).

Zvýraznením voľby „OK“ a stlačením tlačidla „OK“ spustíte vyhľadávanie kanálov.

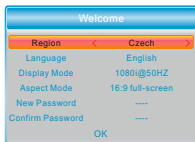

## Inštalácia


Menu Inštalácia slúži na nastavenie spôsobu vyhľadávania kanálov a použítie funkcie LCN.

- 1 Vytvorte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ zvýraznite možnosť „Installation“ a tlačidlom „VPRAVO“ otvorte menu inštalácie.
- 3 Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením „OK“ otvorte vedľajšie menu.
- 4 Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

### Auto Scan

Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie automatického vyhľadávania kanálov.



- 1 Zvýraznením voľby „Auto Scan“ (automatické vyhľadávanie) a stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Auto Scan.
- 2 Kurzorovými tlačidlami vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2 Signal Only“ (iba FTA/iba T2).
- 3 Automatické vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“ (vyhľadať) a stlačením tlačidla „OK“.

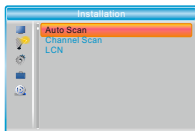

### Channel Scan

Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie manuálneho vyhľadávania kanálov.

- 1 Zvýraznením voľby „Channel Scan“ (vyhľadávanie kanálov) a stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu vyhľadávania.
- 2 Kurzorovými tlačidlami nastavte Scan mode (režim vyhľadávania), Scan Band (prehľadávané pásmo), Channel No. (číslo kanála), Frequency (frekvenciu), Bandwidth (šírku pásma) a Network Search (vyhľadávanie v sieti).
- 3 Manuálne vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“ (vyhľadať) a stlačením tlačidla „OK“.

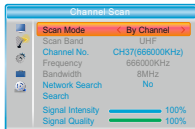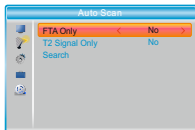

### LCN

V tomto menu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu LCN (logické číslovanie kanálov).

Pri zapnutej funkcii LCN nemožno meniť originálne číslovanie kanálov pri vyhľadávaní.

## Zoznam kanálov

Zoznam kanálov môžete zobraziť stlačením tlačidla „OK“.  
Kurzorovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete sledovať.

## Zobrazenie elektronického sprievodcu programami (EPG)

### Zobrazenie EPG všetkých kanálov:

- 1 Pomocou tlačidla „EPG“ vyvolajte menu sprievodcu EPG, ktorého okno sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky s náhľadom aktuálneho kanála.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný kanál.  
Tlačidlami „VLAVO“ a „VPRAVO“ označte požadovanú udalosť/ program,
- 3 Pomocou „ZELENÉHO“ tlačidla nastavte časovač udalosti.  
Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla vyvolajte menu „Time bar“ (časová os), kde môžete vybrať spôsob zobrazenia času a posúvať ho tlačidlom „OK“.
- 4 Stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte údaje o vybranej udalosti/ programe.
- 5 Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) sa vrátite k predošlej ponuke.

V menu „Time bar“:


- Ukončiť zobrazenie časovej osi.
- ^ Späť na aktuálny čas.
- ▶ Skočí dopredu alebo dozadu vždy o pol hodiny.
- Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 2 hodiny.
- Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 24 hodín.



# EDITÁCIA KANÁLOV

## Menu Editácia kanálov



- 1 Vytvorte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Edit Channel“ a stlačením „PRÁVEHO“ tlačidla vstúpte do menu Editácia kanálov.
- 3 Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- 4 Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

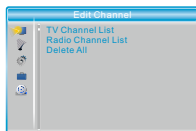

## Zoznam kanálov TV / Rádio

Pomocou tohto menu sa nastavujú Obľúbené kanály a funkcia uzamknutia, preskočenie, presunutie, radenie, vymazanie a premenovanie vybraných TV/Rádio kanálov.

- 1 V menu Editácia kanálov zvýraznite „TV Channel List“ alebo „Radio channel List“, stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte menu Zoznam kanálov TV/Zoznam kanálov Rádio.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovaný kanál. Stlačte tlačidlo „OK“, v pravom hornom rohu obrazovky sa objaví náhľad vybraného programu.
  - Ak chcete kanál označiť ako FAV (obľúbený), stlačte tlačidlo „FAV“ a potvrďte tlačidlom „OK“.
  - Stlačením „Červeneho“ tlačidla sa zapína funkcia „Lock“ (záмок) a potvrdí sa tlačidlom „OK“. Systém vás vyzve k zadaniu hesla, potom sa vybraný kanál zamkne.
  - Stlačením „Zeleného“ tlačidla sa zapne funkcia „Skip“ (preskočenie) a po potvrdení tlačidlom „OK“ sa kanál preskočí.
  - Stlačením „Žltého“ tlačidla sa zapne funkcia „Move“ (presunutie). Označte požadovaný kanál a potvrďte tlačidlom „OK“. Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte novú pozíciu. Po stlačení „OK“ sa kanál presunie do vybranej pozície.
  - Stlačením „Modrého“ tlačidla vyvoláte vedľajšie menu Editácia kanálov.
  - Ak sa rozhodnete príslušnú funkciu zrušiť, stlačte „OK“ ešte raz.
  - Opakovaným stlačením „farebného“ tlačidla sa ukončí príslušná funkcia.
- 3 Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) sa uložia vykonané zmeny a vrátite sa do menu „Edit Channel“.

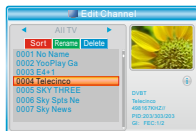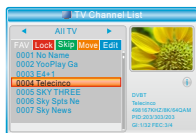

**POZNÁMKA:** Práca so zoznamom Rádio kanálov je prakticky rovnaká ako so zoznamom TV kanálov, je tu iba jeden rozdiel: V režime „Zoznam Rádio kanálov“ chýbajú informácie o videu, preto sa v okne náhľadu vpravo stále zobrazuje symbol Rádia.

## Vymazať všetko

- 1 V menu Editácia kanálov zvýraznite voľbu „Delete All“ (vymazať všetko) a stlačte „OK“.  
Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.
- 2 Zobrazí sa varovanie pre overenie, či naozaj chcete vymazať všetky kanály.  
Vyberte „Yes“ (áno) a stlačte tlačidlo „OK“, ak chcete vymazať všetky kanály.  
Vyberte „No“ (nie) a stlačte tlačidlo „OK“, ak chcete operáciu zrušiť.

**Warning! Do you really want to delete all channels?**

Yes


No

# NASTAVENIE SYSTÉMU

## Menu Nastavenie systému

Pre prispôsobenie okolnostiam a preferenciám užívateľa možno nastaviť celý rad vlastností rekordéra.


- 1 Vytvorte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „System Setup“ a tlačidlom „DOPRAVA“ otvorte menu nastavenia systému.
- 3 Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- 4 Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

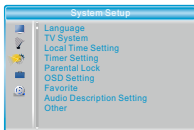

## Jazyk

V tomto menu sa nastavuje jazyk systému, zvuku, titulkov a teletextu a funkcie titulkov.

Subtitle (titulky): Vyp./Normálne/Pre nepočujúcich  
Mp4 kódovanie titulkov Windows-1250/ISO8859

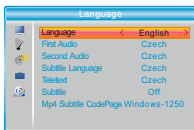

## TV systém

V tomto menu sa nastavuje rozlíšenie videa, pomer strán obrazu, výstup videa a výstup digitálneho zvuku.


Video Resolution (rozlíšenia videa): Nastavenie rôznych rozlíšení videa.  
Aspect Mode (pomer strán obrazu): 4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen CVBS/RGB  
Video Out (výstup videa):  
Digital Audio Out (výstup digitálneho zvuku): Výstupy BS Out/LPCM Out



## Local Time Setting (nastavenie miestneho času)

V tomto menu sa nastavuje región a miestny čas.

Region: V prípade zmeny regiónu použite toto menu.  
GMT Usage (použitie GMT): Toto menu použite, keď budete potrebovať nastaviť GMT podľa Regiónu alebo vlastnej definície.  
GMT Offset: A tiež na ukončenie využitia GMT.  
Rozsah časového posunu od GMT je „-11:30 ~ +12:00“, vzrastá progresívne vždy po pol hodine. (Platí iba v režime „User Define“ (vlastná definícia) pre využitie GMT)  
Summer Time: Zap/Vyp  
Date/Time (deň a čas): Dátum a čas nastavte numerickými tlačidlami. (Platí iba v režime „Off“ (vyp.) pre využitie GMT.)

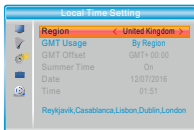




## Timer Setting (nastavenie časovača)

Tu môžete nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť až 8 časovačov.

<b>Timer Mode</b> (režim časovača):	Vyp./Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne
<b>Timer Service</b> (služba časovača):	Kanáľ/ nahrávanie
<b>Wakeup Channel</b> (kanál budenia):	Zvoľte si požadovaný kanál ako kanál, ktorý vás bude budiť.
<b>Wakeup Date</b> (dátum budenia):	Numerickými tlačidlami nastavte dátum budenia.
<b>On Time</b> (v case):	Numerickými tlačidlami nastavte čas budenia.
<b>Doba trváni:</b>	Numerickými tlačidlami nastavte trvanie.




## Parental Lock (rodičovský zámok)

Menu slúži na uzamknutie menu a kanálov, nastavenie zámku podľa hodnotenia a na zmenu hesla.

- V menu „System Setup“ zvýraznite voľbu „Parental Lock“ (rodičovský zámok) a stlačte tlačidlo „OK“. Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.
- Po zadaní správneho hesla pomocou numerických tlačidiel sa zobrazí menu rodičovského zámku.


<b>Menu Lock</b> (záмок menu):	Zamkne prístup k menu Editácia kanálov a Inštalácia. Záмок menu nastavte na vypnuté alebo zapnuté.
<b>Rating Lock</b> (záмок hodnotenia):	Vyp./Vek 4 ~ 18
<b>New Password</b> (nové heslo):	Služí na nastavenie nového hesla.
<b>Confirm Password</b> (potvrdenie hesla):	Služí na potvrdenie nového hesla.

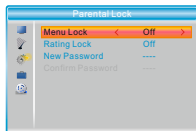

## OSD Setting (nastavenie OSD)

V tomto menu môžete nastaviť časový posun a prehľadnosť OSD.

<b>OSD Timeout</b> (časový posun OSD):	1-10
<b>OSD Transparency</b> (prehľadnosť OSD):	Vyp./10%/20%/30%/40%.

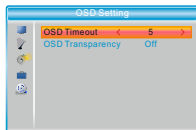

## Favorite (obľúbené)

V tomto menu môžete premenovať obľúbenú skupinu.

- V menu „System Setup“ zvýraznite „Favorite“ a stlačením tlačidla „OK“ vstúpte do menu obľúbených programov.
- Vyberte obľúbenú skupinu, ktorú chcete premenovať a stlačte tlačidlo „OK“, aby sa zobrazila simulovaná klávesnica. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte jeden znak za druhým a vyber vždy potvrdte tlačidlom „OK“. Po skončení zadávania stlačte „Modré“ tlačidlo a ukončíte operáciu premenovania.
- Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) zatvorte menu premenovania skupiny.




## Audio Description Setting (nastavenie AD = zvukového popisu)

V tomto menu sa nastavuje zvukový popis.

**AD Service** (služba AD): Zap./Vyp.

**Use AD as default** (používať službu AD ako štandard): Zap./Vyp.

**AD Volume Offset** (úprava hlasitosti AD): -3~3

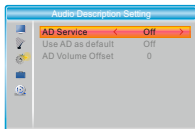

## Other (ostatné)

V tomto menu se nastavuje zvukový popis.

**Antenna Power** (napájanie antény): Zap. (rekordér poskytnie napájanie 5V do antény)  
Vyp. (rekordér neposkytne na pájanie 5V do antény)

**Channel Play Type**  
(typ prehrávaní& kanálov): Všetky/Voľné/Kódované

**Auto Standby**  
(automatický pohotovostný režim): 30 min/1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.

**Loopthrough In Standby**  
(priechodnosť v pohotovostnom režime): Zap/Vyp



## TOOLS (nástroje)

### Hlavné menu Tools (nástroje)

- 1 Vytvorte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Tools“ a stlačením tlačidla „VPRAVO“ otvorte menu nástrojov.
- 3 Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- 4 Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).



## Informácie

Tu nájdete dôležité informácie o hardware a použitom software.


- 1 V menu „Tools“ zvýraznite „Information“, stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa informačné okno.
- 2 Menu „Information“ zatvorte pomocou tlačidla „EXIT“ (ukončiť).



## Factory Setting (továrenské nastavenie)

Tu môžete obnoviť pôvodné továrenské nastavenie zariadenia a vymazať všetky existujúce kanály.


- 1 V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Factory Setting“ a stlačte „OK“.
- 2 Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie operácie. Vyberte „Yes“ (áno), ak chcete obnoviť továrenské nastavenie a vymazať všetky kanály. Vyberte „No“ (nie), ak chcete operáciu zrušiť.
- 3 Stlačením tlačidla „EXIT“ zatvorte menu „Factory Setting“.

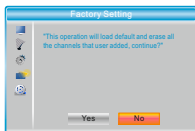

## Software Upgrade (nahratie novej verzie softwaru)

K dispozícii sú dva spôsoby upgradu softwaru, upgrade z USB.

- 1 V menu „Tools“ zvýraznite „Upgrade by USB“ (upgradovať z USB), stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa menu Software Upgrade.
- 2 Kurzorovými tlačidlami vyberte požadovanú položku, potom zvýraznite „Štart“ a stlačením tlačidla „OK“ spustíte upgrade.
- 3 Stlačením tlačidla „EXIT“ zatvorte menu „Upgrade by USB“ (upgradovať z USB).

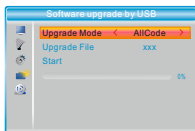


## Tools (nástroje)

### Remove USB device safely (bezpečne odpojiť USB zariadenie)

Toto menu umožňuje bezpečne odpojiť externé USB zariadenie.

- 1 V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Remove USB device safely“.
- 2 Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte. Zobrazí sa okno s názvom pripojeného USB zariadenia.  
Ak chcete USB zariadenie bezpečne odpojiť, vyberte „OK“.  
Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte „Cancel“.



# Media Player (prehrávač médií)

## Hlavné menu prehrávača médií

Externé veľkokapacitné pamätové zariadenie pripojte do USB portu.


- 1 Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
- 2 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Media Player“ a tlačidlom „VPRAVO“ otvorte menu prehrávača.
- 3 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- 4 Pre ukončenie stlačte tlačidlo „ODÍŠŤ“.



## Media Playback (prehrávanie média)

Pomocou tejto funkcie môžete prehrávať mediálne súbory z externého USB disku.

- 1 V menu „Media Player“ zvýraznite „Record“ (nahrávanie), „Video“, „Music (hudba)“ alebo „Image“ (obrázok).
- 2 Stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Media Playback (prehrávanie média).
- 3 Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný mediálny súbor a stlačením tlačidla „OK“ ho prehrajte.
- 4 Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

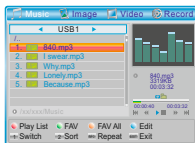

### Hudba:

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazíte Play List (zoznam skladieb).

„ZELENÉ“ tlačidlo: Zvýraznite súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa označí ikonou obľúbenej položky.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb. Ďalším stlačením odoberte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb.

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie.

Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú zložky Music/Image/Video/Record.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia.

Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením tlačidla „INFO“ sa zapne režim opakovanie. Možnosti sú opakovať obsah zložky, náhodná zložka a opakovať jednu skladbu.

Tlačidlo „EXIT“: Návrät do nadradenej zložky.

### Obrázok:

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazíte zoznam skladieb.

„ZELENÉ“ tlačidlo: Zvýraznite súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa označí ikonou obľúbenej položky.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb. Ďalším stlačením odoberte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb.

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie.

Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú zložky Music/Image/Video/Record.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia.

Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením tlačidla „INFO“ otvoríte nastavenie obrázka

Tlačidlo „3“: Stlačením tlačidla „3“ vyberiete režim zobrazenia viacerých obrázkov

Tlačidlo „EXIT“: Návrät do nadradenej zložky.

Video


- „MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením vyvoláte vedľajšie menu pre editáciu vybraného súboru.
- Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú zložky Music/Image/Video/Record.
- Tlačidlo „2“: Stlačením sa súbory v aktuálnej zložke zoradia podľa názvu/času/veľkosti.
- Tlačidlo „INFO“: Stlačením sa zapne režim opakovania (Opakovať zložku/opakovať jeden súbor).
- Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradenej zložky.
- Nahrávaní
- „ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením premenujete vybraný nahrávaný súbor.
- „ZELENÉ“ tlačidlo: Stlačením zamknete vybraný nahrávaný súbor. (Pre túto operáciu sa vyžaduje heslo).  
Ďalším stlačením sa nahrávaný súbor odomkne.
- „ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením vymažete vybraný nahrávaný súbor.
- Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú zložky Music/Image/Video/Record.
- Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradenej zložky.

## Informácie o HDD

V tomto okne sa zobrazia niektoré parametre externého disku.

- 1 V menu „Media Player“ zvýrazníte „HDD Information“, stlačíte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa okno informácií pevného disku.
- 2 Menu zatvoríte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

- **Formát** FAT/NTFS  
Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvoláte menu formátovania média.  
Stlačením tlačidla „VLAVO“ alebo „VPRAVO“ vyberiete typ formátu disku (súborového systému).  
Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie. Stlačením tlačidla „Cancel“ zrušíte operáciu.
- **DVR Set (nastavenie DVR)** REC&TMS/Record/Timeshift  
Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvoláte menu nastavenie DVR.  
Stlačením tlačidla „VLAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeníte typ DVR.  
Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie. Stlačením tlačidla „Cancel“ zrušíte operáciu.

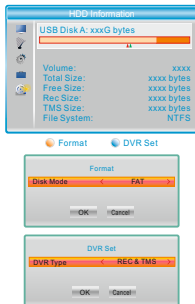

## DVR Setting (nastavenie videorekordéra)

V tomto menu môžete nastaviť DVR.

- 1 V menu „Media Player“ zvýrazníte voľbu „DVR Setting“ (nastavenie videorekordéra) a stlačením „OK“ vyvoláte menu nastavenie DVR.
- 2 Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením tlačidla „VLAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeníte nastavenie.
- 3 Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

- Timeshift** (časový posun): Pauza/Vypnúť/Auto
- Jump** (skok): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
- After Recording** (po nahrávaní): Sledovať TV/Prejsť do pohotovostného režimu



# ČASOVÝ POSUN/NAHRÁVANIE

Po pripojení veľkokapacitného pamäťového zariadenia do USB portu vám umožní prístup k funkciám Timeshift (sledovanie programu s časovým posunom) a Record (nahrávanie) vysielaného programu.

- Prerušte vysielaný program a pokračujte v sledovaní neskôr (časový posun).
- Nahrajte si vysielaný program.
- Ak sa vyčerpá úložný priestor pamäťového zariadenia, nahrávanie vysielaného programu sa zastaví.

**POZNÁMKA:** Pre nahrávanie s časovým posunom použite disk, ktorý vyhovuje USB 2.0. Pri funkcii nahrávania a časového posunu treba použiť USB flash disk alebo externý disk s dostatočnou kapacitou (>2 GB).

## Časový posun

### Initiate (spustenie):

Funkciu Timeshift (časový posun) možno spustiť v režime celej obrazovky stlačením tlačidla „PAUZA“.

- Tlačidlami „VPRAVO“ a „VĽAVO“ vyberte čas začiatku.
- Stlačením tlačidla „OK“ spustíte prehrávanie s časovým posunom.

### Playback (prehrávanie)

Počas prehrávania môžete robiť nasledovné:

- Stlačením tlačidla „PAUSE“ pozastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla „FORWARD“ spustíte rýchly posun dopredu.
- Stlačením tlačidla „BACKWARD“ spustíte rýchly posun dozadu.
- Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte prehrávanie s časovým posunom a vrátite sa k živému vysielaniu.



## Nahrávanie

### Instant record (okamžité nahrávanie):

V režime celej obrazovky stlačte tlačidlo „RECORD“ a okamžite sa spustí nahrávanie aktuálneho programu.

- Stlačte tlačidlo „RECORD“ ešte raz, aby ste mohli zadať trvanie záznamu.
- Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „STOP“, zobrazí sa potvrdzovacie okno.
- Zvoľte možnosť „ÁNO“ pre ukončenie nahrávania. Zvoľte možnosť „NIE“ a pokračujte v nahrávaní.

### Timer record (nahrávanie s časovačom)

Po vstupe do menu časovača môžete nastaviť nahrávanie podľa EPG alebo nastavením systémovej vyby.

**POZNÁMKA:** Tento výrobok umožňuje nahrávať dva kanály s rôznymi frekvenciami súčasne.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže byť pozemný digitálny signál slabý. V takom prípade odporúčame použiť anténu so zosilňovačom, aby bolo možné sledovať program kanálov so slabým signálom.

Problém	Možná príčina	Ako postupovať
Indikátor pohotovostného režimu nesvieti	Napájací kábel nie je pripojený do zásuvky	Skontrolujte hlavný napájací kábel
Nenašiel sa žiadny signál	1. Anténa nie je správne nasmerovaná. 2. Signál je príliš slabý	1. Upravte nasmerovanie antény. 2. Kúpte silnejšiu anténu alebo anténny zosilňovač.
Vyhľadávanie kanála nefunguje.		Uistite sa, že nastavenie antény v hlavnej ponuke prehrávača je správne.
Upozornenie na kódovaný kanál	Kanál je kódovaný	Zvoľte alternatívny kanál.
Zariadenie nereaguje na diaľkový ovládač	Prijímač nemá nap. kábel v zásuvke. Ovládač nie je správne nasmerovaný. Predná strana prehrávača je zatienená. Batérie sú vybité.	Zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky. Nasmerujte ovládač na prednú stranu prehrávača. Uvoľnite priestor pred prednou stranou prehrávača. Vymeňte batérie.
Nikde nie je uvedené heslo.		Predvolené heslo je vždy 0000.
Nie je počuť zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stlačte tlačidlo Audio a uistite sa, že zvolený kanál má zvuk.
Po premiestnení prehrávača do inej miestnosti ste zistili, že už neprijímate digitálny signál.	Presunutím sa mohla znížiť sila signálu prijímaná prehrávačom.	Anténny kábel musí mať ideálne rovnakú dĺžku ako v predchádzajúcej miestnosti, alebo použite zosilňovač signálneho alebo použite zosilňovač signálu

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>PRIJÍMAČ A KANÁL</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• VSTUPNÝ KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKKA)</li><li>• VÝSTUPNÝ KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PREPOJENÉ))</li><li>• FREKVENČNÝ ROZSAH: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz(UHF)</li><li>• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -80 dbm</li></ul>
<u>DEKODÉR</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Video dekodér</li><li>• Audio dekodér</li><li>• VSTUPNÁ PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ</li><li>• FORMÁTY VIDEOA</li><li>• VÝSTUP VIDEOA</li><li>• MODULÁCIA</li></ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP PODPOROVÁN, HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D MAX. Mbitov/s 4:3 / 16:9 PREPÍNATELNÉ HDMI, CVBS, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
<u>RÖZHRANIE</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• PRIJÍMAČ</li><li>• DÁTOVÝ PORT</li><li>• HDMI</li><li>• SCART</li><li>• SPDIF</li></ul>	ANTÉNNY VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 Konektor USB x2 HDMI VÝSTUP x1 TV VÝSTUP x1 KOAXIÁLNY VÝSTUP x1
<u>NAPÁJANIE</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• NAPÁJACIE NAPÄTIE</li></ul>	12V = 1A

## PROHLÁSENÍ O SHODĚ

Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO Gamma T2 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. Úplný text Vyhlásenia o zhode nájdete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör  
Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoEU](https://www.facebook.com/EvolveoEU)

Všetky práva vyhradené.

Dizajn a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó  
Naxya Limited  
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong