

MANUAL **EVOLVE0**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone EB

III. / 15. 5. 2024




SI

Kazalo vsebine

OPIS TELEFONA.....	3
IKONE STANJA TELEFONA:.....	9
ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA TELEFONA	10
POLNJENJE BATERIJE	10
VKLOP/IZKLOP TELEFONA	11
MENU	12
NOVICE.....	12
KONTAKTI.....	13
ZAPISI KLICEV	14
MULTIMEDIJA.....	14
NASTAVITVE SOS	16
NASTAVITVE	18
SEZNAM DATOTEK.....	20
PRILOŽNOSTI	20
O LUPĀ	21
GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS	23

OPIS TELEFONA



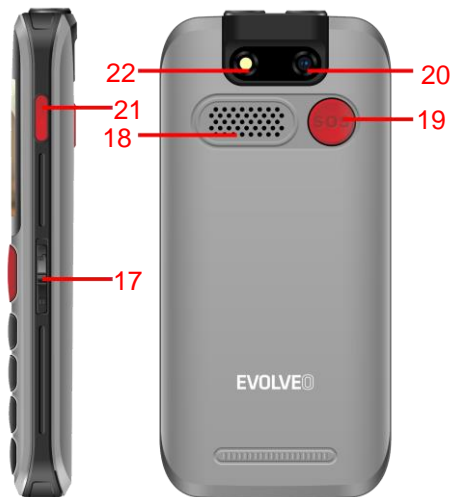

1	Svetilka	12	Priključek Micro-USB
2	Slušalke	13	Podstavek za polnjenje
3	Gumb za klicanje	14	Nastavitev glasnosti +
4	Gumb za zaključek klica	15	Nastavitve glasnosti -
5	Gumb Enter	16	Stikalo radio FM
6	Gumb "navzgor"	17	Zaklepanje tipkovnice
7	Gumb "navzdol", klic menija	18	Govornik
8	Gumb *	19	Gumb SOS
9	# gumb	20	Fotoapar
10	Odprtina za trak	21	Stikalo za svetilko
11	Priključek za slušalke	22	Flash fotoaparata

TIPKA PUSHBUTTON	FUNKCIJE
<p>Gumb za klicanje</p>	<p>S pritiskom na ta gumb zaženete funkcijo, ki se takoj prikaže v spodnjem levem kotu zaslona. Pritisnite ta gumb, da začnete klic na izbrano telefonsko številko; Pritisnite , če želite sprejeti dohodni klic; Če v načinu pripravljenosti pritisnete gumb , si lahko ogledate zgodovino klicev.</p>
<p>Gumb za zaključek klica</p>	<p>V načinu pripravljenosti pritisnite ta gumb, da preidete na seznam stikov; Pritisnite ta gumb, da se vrnete v prejšnji meni; Izklop telefona: Če želite izklopiti telefon, dlje pridržite gumb za</p>

	<p>stanje pripravljenosti. Vklop telefona: Za ponovni vklop telefona pritisnite in dlje časa pridržite gumb. Pritisnite ta gumb, da se vrnete v način pripravljenosti. Pritisnite ta gumb, če želite končati klic.</p>
<p>Gumb "navzdol", klic menija</p>	<p>Pritisnite , da se pomikate po možnostih na seznamu funkcij; V stanju pripravljenosti pritisnite gumb "navzdol", da vstopite v meni, in pritisnite gumb "navzgor", da prikličete funkcijo SMS; V načinu "Radio FM" z gumboma "navzgor" in "navzdol" prilagodite frekvenco.</p>
<p>Številčni gumbi</p>	<p>V načinu pripravljenosti omogočata vnos</p>

	<p>klicane številke, v načinu urejanja pa omogočata vnos številk in črk;</p>
<p>Gumb *</p>	<p>V načinu pripravljenosti dvakrat pritisnite gumb *, da vnesete simbol "+" za mednarodne klice.</p>
<p># gumb</p>	<p>Če želite spremeniti način vnosa besedila, pritisnite gumb . Spreminjanje profilov (dolgi pritisk).</p>
<p>Stranski gumb</p>	<p>Gumb za glasnost (14): Prilagodite glasnost za klice, videoposnetke in radio FM. Gumb za radio FM (15): S pritiskom tega gumba navzgor/navzdol vklopite/izklopite radio. Gumb za svetilko (16): vklopi/izklopi svetilko. Gumb za zaklepanje tipkovnice (17):</p>

zaklene/odklene
tipkovnico.

Ikone stanja telefona:

Ikona	Opis
	Signal GSM
	Stopnja napolnjenosti baterije
	Alarm je aktiven
	Vklopljen Bluetooth
	Imate neprebrano sporočilo SMS
	Nastavitev profila vibracij
	Nastavitev profila na prostem



Profil telefona Tihi

Zagotavljanje delovanja telefona


Vstavite noht v režo pod zadnjim pokrovom telefona in odstranite pokrov.

Vstavite kartico SIM1/2 in po potrebi pomnilniško kartico, če ste jo kupili.

Vstavite baterijo. Kovinski kontakti baterije morajo biti obrnjeni proti kontaktom v telefonu.

Zamenjajte pokrov baterije.

Reža za kartico SIM1/2 / reža za kartico TF

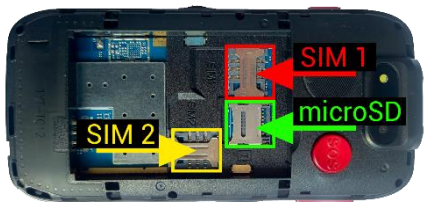

Polnjenje baterije

Polnilec priključite na priključek USB ali telefon položite v polnilno držalo.

Polnjenje se začne samodejno. Telefon je

mogoče polniti vklopljen in izklopljen. Raven baterije je prikazana na zaslonu telefona.

Vklop/izklop telefona

Za vklop pridržite rdeči gumb (4), dokler se telefon ne vklopi. (Če je omogočena zaščita s kodo PIN, boste morda morali vnesti kodo PIN). Ob prvem vklopu boste morali izbrati jezik telefona.

Če želite izklopiti telefon, pritisnite in držite rdeči gumb (4), dokler se telefon ne izklopi.

Odklepanje/zapiranje tipkovnice

Če želite prebuditi telefon, pritisnite kateri koli gumb, če ga želite odkleniti, preklopite gumb za zaklepanje tipkovnice (17) ali pritisnite gumb za klic (3) in nato gumb za zaključek klica (4). Če želite zakleniti tipkovnico, preklopite gumb za zaklepanje tipkovnice (17).

Pokličite

V načinu pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite gumb "klic" (3), da začnete klicati.

Pritisnite gumb za zaključek klica (4), če želite zaključiti ali zavrniti dohodni klic .

MENU

Če želite vstopiti v meni, pritisnite gumb navzdol (7)

NOVICE

Telefon lahko sprejema in pošilja besedilna sporočila SMS. Ko vstopite v meni, boste videli:

Napišite sporočilo - ustvarite in pošljite novo sporočilo SMS

Prejeto - prejeta sporočila

Neposlana sporočila - sporočila, ki so ni uspelo poslati

Koncepti - sporočila, shranjena za pozneje delo

Poslana sporočila - poslana sporočila

Varna poslana sporočila - z geslom zaščitena poslana sporočila

Predloge - vnaprej nastavljen seznam sporočil

Nastavitve SMS - omogoča nastavitve prednostno shranjevanje, stanje pomnilnika itd.

Napišite sporočilo

Izberite Meni/Sporočila/Napiši sporočilo.

Telefonsko številko vnesite ročno ali jo izberite s seznama stikov. Vnesite besedilo sporočila. Uporaba tiska. #(9) za

preklapljanje med velikimi in malimi črkami/številkami, *(8) za vnos posebnih simbolov. Pritisnite zeleni gumb (3) in izberite Pošlji.

Preberite poročilo

Branje sporočil Izberite Meni/ Sporočila/ Prejeto, izberite ustrezno sporočilo in pritisnite zeleni gumb (3) Preberi.

KONTAKTI

Vstavljanje novega stika

Izberite Meni/Kontakti/Izbira/Nova in pritisnite zeleni gumb (3). Izberite mesto shranjevanja (na kartici SIM ali v telefonu). Po vnosu imena in telefonske številke pritisnite zeleni gumb (3), da shranite stik.

Iskanje shranjenega stika

Če želite dostopati do stikov, pritisnite rdeči gumb (4) ali izberite Meni/Stiki. Če želite iskati, vnesite ime stika ali se s tipko za navzgor/navzdol (6/7) pomaknite po seznamu. Ko najdete stik, pritisnite zeleni gumb (3) in izberite naslednje možnosti.

Pisanje sporočila - omogoča pisanje in pošiljanje sporočil SMS izbranemu stiku.

Klic - izbere izbrani stik

Pogled - prikaže podrobnosti izbranega stik in omogoča urejanje izbranega stika.

Izbriši - izbriše izbrani stik

Uvoz/izvoz -omogoča kopiranje stikov med kartico SIM in pomnilnikom telefona ter uvozite in izvozite stike.

Drugo - omogoča ogled stanja pomnilnika, nastavite izbirnik hitrosti ali dodatne funkcije

Hitro izbiranje

Izberite Meni/Kontakti/Izbira/Otro/ Hitro izbiranje" in pritisnite zeleni gumb (3). Nastaviti in shraniti je mogoče 8 števil hitrega izbiranja, ki ustrezajo številkam 2-9. Ko v načinu pripravljenosti aktivirate hitro izbiranje, pritisnite in pridržite enega od 8 alfanumeričnih gumbov in telefon bo izbral ustrezno telefonsko številko s seznama hitrega izbiranja.

ZAPISI KLICEV

Izberite Meni/Call logs. V glavnem meniju lahko dostopate do zgodovine klicev, kjer so prikazani neodgovorjeni klici/izvoljene številke/prihodnji klici/odklonjeni klici in zapisi o trajanju klicev.

MULTIMEDIJA

Izberite Meni/Multimedija

1. Fotoaparat

Pritisnite gumb Navzgor (6) ali Vnesi (5) za fotografiranje z vgrajeno kamero. Pritisnite

zeleni gumb (3), da vstopite v meni, kjer si lahko ogledate slike ali spremenite nastavitve fotoaparata.

2. Videorekorder

Za začetek snemanja videoposnetka pritisnite gumb Navzgor (6) ali Enter (5). Dolžina snemanja je odvisna od časovne omejitve in zmogljivosti pomnilniške kartice. Pritisnite zeleni gumb (3), da vstopite v meni, kjer si lahko ogledate videoposnetke ali spremenite nastavitve snemanja.

3. MP3

Telefon lahko predvaja glasbene datoteke, na primer datoteke MP3.

Pritisnite zeleni gumb (3) ali Enter (5) za predvajanje ali zaustavitev.

4. Predvajalnik videoposnetkov

Pritisnite zeleni gumb (3), da izberete začetek ali prekinitvev videoposnetka, način predvajanja itd.

5. FM radio

Za začetek uporabite stranski gumb (15) ali vstopite v meni/Multimedija/FM radio.

Z gumbi navzgor in navzdol zaženite samodejno iskanje postaj

Pritisnite zeleni gumb (3), da prikažete druge možnosti:

Samodejno iskanje: Samodejno iskanje in shranjevanje postaj.

Seznam kanalov: prikaže seznam ročno ali samodejno iskanih postaj.

Ročno iskanje: Postaje lahko poslušate tako, da ročno vstavite frekvenco. Gumb * (8) deluje kot ", ". Če želite vstaviti 89,9, pritisnite "89 * 9".

Zapis: S to funkcijo lahko posnamete program FM.

6. Oprema za snemanje

Vstopite v diktafon in pritisnite gumb Možnosti za začetek snemanja, lokacijo shranjevanja ali format datoteke.

7. Galerija fotografij

S to funkcijo lahko izberete katero koli sliko in pritisnete zeleni gumb (3) za ogled, preimenovanje, brisanje itd.

NASTAVITVE SOS

Ta funkcija omogoča samodejno pošiljanje opozorilnih besedilnih sporočil in klicanje določenih števil, ko pritisnete gumb SOS (19). Izberite Meni/Nastavitve SOS.

Funkcijo lahko vklopite/izklopite, nastavite številke, na katere bo telefon samodejno klical, in besedilo sporočila SMS.

Nastavitve SOS: Izberite Nastavitve načina SOS in nastavite na "On". Nato v meni SOS Settings vnesite do 5 telefonskih števil. Določite lahko tudi, ali želite poslati sporočilo SMS, in spremenite besedilo sporočila.

V meniju Alarm SOS izberite, ali želite, da telefon sproži alarm, ko je ta funkcija aktivirana.

Če je funkcija SOS vklopljena, se z daljšim pridržanjem gumba "SOS" aktivira funkcija SOS, ki bo potekala na naslednji način:

Zaslišal se bo glasen alarm in na vse številke za klic v sili bo poslano sporočilo SMS z naslednjo vsebino: "Prosimo, pomagajte."

Nato se začnejo izbirati nastavljene številke za klic v sili, pri čemer se vsaka številka izbere trikrat.

Klic SOS se ustavi, če se na klic odzove katera koli oseba ali če se na klic po tretjem klicu ne odzove nobena oseba.

Pomembno obvestilo: Telefon je opremljen s funkcijo pošiljanja približne lokacije telefona prek sporočila SOS po sprožitvi alarma SOS. Telefon za določanje svoje lokacije uporablja mobilno omrežje GSM. Natančnost določanja položaja je odvisna od gostote pokritosti z omrežjem GSM - v mestih je natančnost deset do sto metrov, zunaj mest pa je natančnost bistveno manjša.

Za to storitev ni nobenega jamstva in natančnost rezultatov ali razpoložljivost storitve nikakor ni zagotovljena.

dobavitelja telefona, operaterja ali ponudnik zmljevida. Storitve se lahko opravi brez obvestilo se lahko kadar koli prekine.

NASTAVITVE

Za vstop izberite Meni/Nastavitve.

Nastavitve klicev

Dve kartici SIM: S to funkcijo lahko Nastavite lahko način kartice SIM "Dve kartici SIM", "Samo kartica SIM 1 ", "Samo kartica SIM 2 ", "Način letala".

Preusmerjanje klicev: Vključuje pet različnih nastavitvev - preusmerjanje vedno, preusmerjanje, ko ni na voljo, preusmerjanje, ko ni odziva, preusmerjanje, ko je zaseden. Pritisnite Prekliči, če želite deaktivirati vse preusmerjanje klicev.

Čakajoči klic: Aktivirajte ali deaktivirajte to funkcijo, če želite preveriti trenutne nastavitve te funkcije.

Blokiranje klicev: Blokiranje števil, ki jih sami izbirate ali ki vas kličejo.

Drugi: Tu lahko vklopite opomnike za klice, samodejno ponovno klicanje ob prekinitvi klica, odgovor SMS ob zavrnitvi klica ali samodejno snemanje klica.

Opomnik o trajanju klica.

Opozorilo: Nekatere funkcije zahtevajo podporo operaterja.

Nastavitve telefona

Izberite Meni/ Nastavitve/ Nastavitve telefona. S to funkcijo lahko nastavite naslednje parametre:

Čas in datum - nastavitve časa in datuma, časovni pas in format.

Jezikovne nastavitve - nastavite jezik telefona in privzeti jezik za pošiljanje besedil.

Bližnjice - omogoča nastavitve dveh bližnjic iz menija telefona

Samodejno zaklepanje tipkovnice - nastavite čas, ki je potreben za zaklepanje tipkovnice.

Ponastavitev - Po vnosu gesla "1234" se telefon nastavi na privzeto stanje.

Prikaz

S to funkcijo nastavite čas osvetlitve tipk, kontrast in prikaz na zaslonu. Kontrast spreminjate s tipkama * in #.

Varnost

Za zaščito osebnih podatkov lahko nastavite zaščito kartice SIM ali telefona, seznam neželenih števil itd.

Profili

Ta mobilni telefon ponuja več prednastavljenih profilov. Profil lahko izberete ali uredite in ga aktivirate.

SEZNAM DATOTEK

Upravitelj datotek upravlja datoteke v telefonu in na zunanji pomnilniški kartici. V tem meniju lahko upravljate slike, datoteke MP3 in druge mape tega menija.

PRILOŽNOSTI

1. Koledar

V koledarju si lahko ogledate datum, dodate dogodek, izbrišete dogodek itd.

2. Kalkulator

Ta funkcija ponuja običajne funkcije kalkulatorja, kot so plus, minus, množenje in deljenje.

3. Budilka

Alarm lahko nastavite na 3 alarme s ponavljanjem, dremežem ali vrsto opozorila.

4. Štoparica / časovnik

Telefon lahko uporabite kot preprosto štoparico. S pritiskom na gumb za klicanje zaženete štoparico, s ponovnim pritiskom na isti gumb pa jo ustavite. Po zaustavitvi jih lahko ponastavite s številčnim gumbom

5.

5. Bluetooth

Vključite ga in poiščite drugo napravo Bluetooth, povežite telefon z drugo

napravo in jo uporabljajte skupaj. Prek povezave Bluetooth lahko nastavite tudi zunanji pomnilnik, dostopate do zvočnih datotek itd.

O LUPĀ

Z gumbi navzgor in navzdol prilagodite povečavo. Izberite Meni/ Lupa/.

Specifikacije napajalnika	
Ime, naslov in matična številka proizvajalca opreme	Naxya Limited, št. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, HongKong,1891486
Številka modela naprave	EP-850-EBS
Ime ali blagovna znamka, registrska številka in naslov proizvajalca adapterja za izmenični tok	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park,

	Gusu Xixiang Street, Bao'an district, Shenzhen, Guandgong, China
ID modela napajalnika za izmenični tok	HLS006
Napajalna napetost	100 - 240 V~
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	5V
Izhodni tok	0,5A
Izhodna moč	2,5W
Povprečna aktivnost v aktivnem načinu	69%
Učinkovitost pri nizki obremenitvi	62%
Poraba energije brez obremenitve	0,1W

Garancijski in pogarancijski servis

Garancija NE zajema:

- Namestitev vdelane programske opreme, ki ni prvotno nameščena v telefon EVOLVEO.
- Električne ali mehanske poškodbe telefona zaradi nepravilne uporabe (npr. razpokan zaslon, razpokan sprednji ali zadnji pokrov, poškodovan napajalni priključek microUSB, reža za kartico SIM, reža za kartico microSDHC, vhod za slušalke itd.).
- Poškodbe zvočnika in slušalk zaradi kovinskih delcev.
- poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- okvare, ki so posledica običajne obrabe.
- Škoda, ki jo povzroči popravilo, ki ga opravi nekvalificirana oseba
- vdelano programsko opremo telefona, če jo je treba posodobiti zaradi sprememb parametrov mobilnega omrežja.
- Napake v mobilnem omrežju
- baterija, če po 6 mesecih ali več ne ohrani svoje prvotne zmogljivosti (garancija za zmogljivost baterije je 6 mesecev).
- Namerna škoda.

Garancijski in pogarancijski servis

Popravila in servisiranje je mogoče opraviti

le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko poškodujete mobilni telefon in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Prečrtan simbol zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v državah EU vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske dobe ločeno odlagati kot ločene odpadke. Teh izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Abacus Electric, s.r.o., izjavlja, da naprava EVOLVEO EasyPhone EB izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za tovrstne naprave.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Uvoznik / Uvoznik / Uvoznik / Uvoznik

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka

Producent / Proizvajalec / Proizvajalec /
Gyártó

Družba Naxya Limited

Ne. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hongkong

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane.

Videz in tehnične specifikacije izdelka se
lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila.