

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FM

I. / 3. 6. 2021










GR

Περιεχόμενα

Σημαντική σημείωση	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	4
ΚΛΗΣΗ	9
ΜΗΝΥΜΑ	9
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	9
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ	9
ΠΟΛΥΜΕΣΑ	10
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS	12
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	12
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ	14
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ	14
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ	15
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ	16


Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο
EVOLVE.

Σημαντική σημείωση

	Χρησιμοποιήστε ακουστικά στην διάρκεια κλήσεων ενώ οδηγείτε ένα όχημα. Σταματήστε το αυτοκίνητό σας στην άκρη του δρόμου για να συνεχίσετε με μια τηλεφωνική κλήση μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
	Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο όταν επιβιβάζεστε σε αεροσκάφος και μην το ενεργοποιήσετε ξανά στην διάρκεια της πτήσης.
	Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από βηματοδότες, ακουστικά βοηθήματα ή άλλες ιατρικές συσκευές που ενδέχεται να δέχονται παρεμβολές από το τηλέφωνο.
	Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο μόνοι σας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με αυτό το τηλέφωνο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή το τμήμα υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
	Μην συνδέετε το τηλέφωνο σε έναν φορτιστή όταν δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτό η μπαταρία.
	Προστατέψτε αυτό το τηλέφωνο από μαγνητικά πεδία. Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από αντικείμενα με μαγνητικά στοιχεία, όπως πιστωτικές κάρτες.
	Προστατέψτε το τηλέφωνο από υγρά. Σε περίπτωση εισροής υγρών ή διάβρωσης, αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



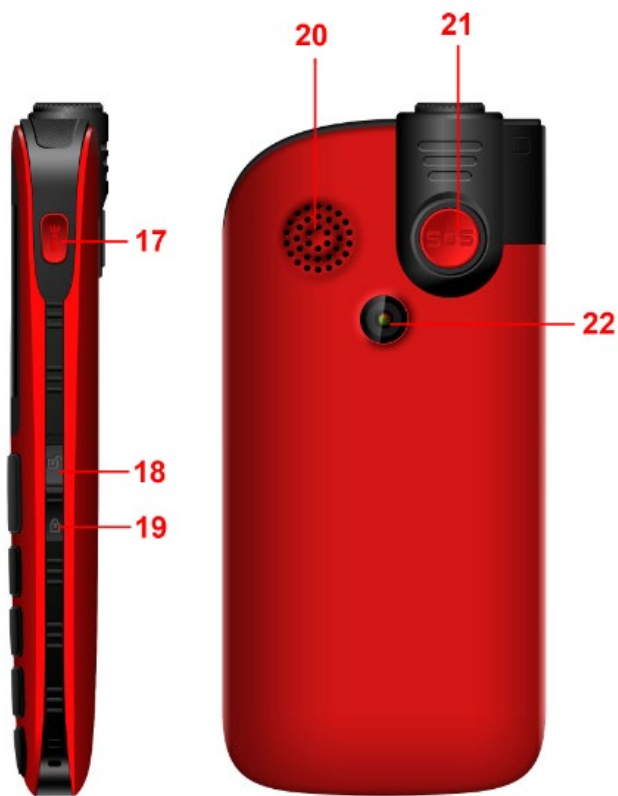


1	Φακός	12	Υποδοχή Micro USB
2	Δέκτης	13	Υποδοχή φόρτισης
3	Πλήκτρο Κλήση	14	Ένταση +
4	Πλήκτρο Τέλους	15	Ένταση -
5	Πλήκτρο Αριθμού	16	Διακόπτης Ραδιοφώνου FM
6	Πλήκτρο Επάνω	17	Διακόπτης φακού
7	Πλήκτρο Κάτω, Πλήκτρο Μενού	18	Ξεκλείδωμα
8	Αστερίσκος	19	Κλείδωμα
9	Δίεση	20	Ηχείο
10	Οπή για λουράκι	21	Πλήκτρο SOS
11	Υποδοχή ακουστικών	22	Κάμερα

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Πλήκτρο κλήσης	<p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν επιλεγεί ένας αριθμός.</p> <p>Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.</p> <p>Πατήστε για να εισάγετε το ιστορικό κλήσεων σε λειτουργία αναμονής.</p>
Πλήκτρο Τέλους	<p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο σε λειτουργία αναμονής.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.</p> <p>Απενεργοποίηση: Πιέστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε σε λειτουργία αναμονής.</p> <p>Ενεργοποίηση: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να τερματίσετε μια κλήση.</p>
Πλήκτρο κάτω, πλήκτρο μενού Πλήκτρο αστερίσκου	<p>Πιέστε τα για κύλιση στις επιλογές κατά τη περιήγησή σας σε μια λίστα λειτουργιών.</p> <p>Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να ανοίξετε το Μενού και πατήστε το πλήκτρο Επάνω για να εισάγετε τη λειτουργία SMS.</p> <p>Στο "Ραδιόφωνο FM", ρυθμίζουν την συχνότητα.</p>

Πλήκτρα αριθμών	Καλέστε αριθμούς σε λειτουργία αναμονής και εισαγάγετε αριθμούς και χαρακτήρες στη λειτουργία επεξεργασίας.
Πλήκτρο *	Στη λειτουργία αναμονής , πατήστε το πλήκτρο * δύο φορές για να προβληθεί το “+” για την κλήση διεθνών αριθμών.
Πλήκτρο #	Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου.
Πλήκτρο πλευράς	Πλήκτρο έντασης: Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνομιλία, την αναπαραγωγή βίντεο, το ραδιόφωνο FM. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω & κάτω για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Πλήκτρο φακού: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φακού.

Θέση υποδοχής κάρτας SIM / κάρτας TF όπως παρακάτω:

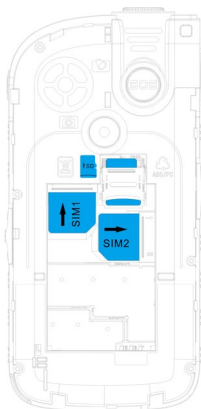

ΚΛΗΣΗ

Σε Αναμονή, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο “κλήση” για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο Τέλους.

ΜΗΝΥΜΑ

Ανοίξτε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε: Εγγραφή SMS, Εισερχόμενα, Αποστολή μηνυμάτων, Πρόχειρα, Εξερχόμενα και Ρυθμίσεις μηνυμάτων. Η χωρητικότητα μηνυμάτων οφείλεται στην μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης που είναι ενσωματωμένη στο κινητό τηλέφωνο και τις εξωτερικές κάρτες SIM. Και μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης των καρτών SIM ή του κινητού τηλεφώνου.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ο κατάλογος τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει έως και 250 αριθμούς τηλεφώνων, ενώ η χωρητικότητα επαφών των καρτών SIM εξαρτάται από τον πάροχο δικτύου, συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

1. Ταχεία κλήση

Ρύθμιση ενός αριθμού τηλεφώνου που μπορεί να κληθεί με παρατεταμένο πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων 2-9.

Επιλέξτε “Μενού” και μεταβείτε στο “Τηλεφωνικός κατάλογος” με το πλήκτρο Κάτω.

Επιλέξτε “Επιλογές/Άλλα/Ταχεία κλήση” και ορίστε έναν αριθμό από 2 έως 9: Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε 8 αριθμούς ταχείας κλήσης που αντιστοιχούν στα πλήκτρα αριθμών 2-9.

Αφού ενεργοποιηθεί η κατάσταση ταχείας κλήσης, κρατήστε πατημένο ένα των 8 πλήκτρων αριθμών ταχείας κλήσης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί τηλεφωνική κλήση στον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου που ορίστηκε στη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Στο βασικό μενού, μπορείτε να ανοίξετε τις καταγραφές κλήσεων για να δείτε τις αναπάντητες / εξερχόμενες / εισερχόμενες κλήσεις, να διαγράψετε τις καταγραφές κλήσεων και τις χρονομετρήσεις κλήσεων.

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

1. Κάμερα

Η κάμερα υποστηρίζει τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες πατώντας το πλήκτρο Επάνω με την ενσωματωμένη κάμερα και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάμερας. Αν η μνήμη του κινητού τηλεφώνου είναι ανεπαρκής, διαγράψτε μερικές εικόνες ή άλλα αρχεία στην “Διαχείριση Αρχείων”.

Στις επιλογές κάμερας, μπορείτε να δείτε τις εικόνες και να ορίσετε τις “Ρυθμίσεις κάμερας”, “Ρυθμίσεις εικόνας”.

2. Εγγραφή Βίντεο

Πιέστε το Επάνω πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από το χρονικό όριο και τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης. Κάντε επιλογές για τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Μετάβαση σε κάμερα, ρύθμιση βιντεοκάμερας, ρυθμίσεις βίντεο και αποθήκευση.

3. Αναπαραγωγή ήχου

Η οθόνη της αναπαραγωγής μουσικής δείχνει την λεζάντα: Λίστα, Επιστροφή. Η πρόσβαση στη λίστα θα εμφανίσει το όνομα του μουσικού έργου που έχετε μεταφέρει. Επιλέγοντας ένα κομμάτι από αυτά, μπορείτε να ανοίξετε μια λίστα: Αναπαραγωγή, Ανανέωση λίστας και Ρυθμίσεις, επιλέγοντας "επιλογές" κάτω από την αναλυτική λίστα. Αν η αναλυτική λίστα είναι κενή, μπορείτε να δείτε μόνο τις επιλογές Ανανέωση λίστας και Ρυθμίσεις.

Πιέστε τα πλήκτρα **Επάνω & Κάτω** για μετάβαση στο προηγούμενο και το επόμενο τραγούδι αντιστοίχως.

Πλήκτρο αριθμού 5: Παύση και αναπαραγωγή

Ένταση: Πιέστε τα πλήκτρα έντασης για να αλλάξετε την ένταση ήχου για την αναπαραγωγή.

4. Αναπαραγωγή βίντεο

Ξεκινήστε την Αναπαραγωγή βίντεο. Πατήστε το πλήκτρο Κλήση για να κάνετε επιλογές.

5. Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες, όπως απαιτείται:

Πιέστε το διακόπτη Ραδιοφώνου FM για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Πιέστε το πλήκτρο Έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου

Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Καναλιών αυτόματα

Λίστα Καναλιών: Παραθέτει τα κανάλια που αναζητήσατε αυτόματα ή μη αυτόματα.

Ρυθμίσεις: Οι επιλογές “Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο”, “Μεγάφωνο” μπορούν να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν.

Εγγραφή: Το πρόγραμμα FM μπορεί να εγγραφεί με τη λειτουργία “Εγγραφή”.

6. Εγγραφή ήχου

Ξεκινήστε την Εγγραφή ήχου, πατήστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ για Επιλογή Νέας Εγγραφής ξεκινήστε την εγγραφή και μπορείτε να κάνετε τις εξής επιλογές: Νέα εγγραφή, Αναπαραγωγή, Λίστα.

7. Εικόνα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε κάποια εικόνα και να πατήσετε το πλήκτρο Κλήση για να εκτελέσετε τις εξής

Λειτουργίες: Εμφάνιση, Μετονομασία, Διαγραφή κ.λπ..

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε, να ορίσετε αριθμό και περιεχόμενο SMS.

Ρύθμιση SOS: Επιλέξτε “Μενού” → “Ρυθμίσεις” → “Ρυθμίσεις SOS”, θέστε την “Κατάσταση” σε “on”, εισάγετε τον αριθμό SOS στο Αριθμός 1~5. Και μπορείτε να ορίσετε επίσης μηνύματα υπενθύμισης.

Διαδικασία SOS: Όταν η κατάσταση SOS είναι ενεργή και πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο “SOS”, ξεκινά η λειτουργία SOS ως εξής:

Θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος έκτακτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα, ένα SMS με το περιεχόμενο «Έκτακτη ανάγκη, παρακαλώ βοηθήστε με!» θα αποσταλεί σε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Θα αρχίσει να καλεί τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης έναν προς ένα. Κάθε αριθμός θα κληθεί 3 φορές.

Αν κάποιος απαντήσει στην κλήση, η διαδικασία SOS θα σταματήσει. Αν δεν απαντήσει κανείς στις κλήσεις, η διαδικασία θα σταματήσει αφού κληθούν όλοι οι αριθμοί 3 φορές.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρύθμιση Κλήσεων

Ρυθμίσεις διπλής SIM:

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να προσαρμόσετε την μορφή ανοίγματος κάρτας SIM μεταξύ των “Διπλή SIM ανοικτή”, “Μόνο SIM 1 ανοικτή”, “Μόνο SIM 2 ανοικτή”, “Λειτουργία πτήσης”.

Εκτροπή κλήσης: Περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές καταστάσεις, που είναι Εκτροπή όλων των φωνητικών

κλήσεων, Εκτροπή αν δεν είναι εφικτή, Εκτροπή αν δεν απαντηθεί, Εκτροπή σε σήμα κατειλημμένου και Εκτροπή όλων των κλήσεων δεδομένων. Η επιλογή Ακύρωση όλων των εκτροπών απενεργοποιεί όλες τις καταστάσεις.

Αναμονή κλήσης: Ανοίξτε ή κλείστε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε ερώτημα για έλεγχο της τρέχουσας κατάστασής της.

Φραγή κλήσεων: Περιορίστε τους αριθμούς που θα καλείτε ή θα αποδέχεστε.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους:

Αυτόματη επανάληψη κλήσης: Μετά το άνοιγμα αυτής της λειτουργίας, το τηλέφωνο θα καλεί αυτόματα τον αριθμό ξανά κάθε φορά που η εξερχόμενη κλήση αποτυγχάνει ή απορρίπτεται.

Προσοχή: Επιμέρους λειτουργίες απαιτούν την υποστήριξη του παρόχου δικτύου.

2. Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε την Ημερομηνία και ώρα, Γλώσσες, ρύθμιση Συντόμευσης, Αυτόματο κλείδωμα οθόνης.

3. Προβολή

Σε αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις οθόνης Αδράνειας, την Αντίθεση, το χρόνο οπίσθιου φωτισμού. Οι μεμονωμένες τιμές μπορούν να αλλάξουν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #.

4. Ασφάλεια

Για την προστασία του απορρήτου, μπορείτε να ορίσετε την Ασφάλεια SIM, την Ασφάλεια τηλεφώνου, Μαύρη λίστα, κ.λπ.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης '1234'

5. Προφίλ

Αυτό το κινητό τηλέφωνο παρέχεται με διάφορα προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε ένα προφίλ και να το ενεργοποιήσετε. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

Κανονικό

Σιωπηλό

Συνάντηση

Εσωτερικός χώρος

Εξωτερικός χώρος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η Διαχείριση αρχείων επιτρέπει την περιήγηση στα αρχεία του τηλεφώνου και της εξωτερικής κάρτας μνήμης. Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις εικόνες, τα αρχεία MP3 και άλλους φακέλους.

Η μουσική μου – Φάκελος αρχείων ήχου

Φωτογραφίες – Φάκελος φωτογραφιών

Βίντεο – Φάκελος βίντεο

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1. Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο μπορείτε να δείτε ημερομηνίες, να προσθέσετε εκδηλώσεις, να διαγράψετε εκδηλώσεις, κ.λπ.

2. Αριθμομηχανή

Αυτή η λειτουργία παρέχει διαφορετικές πράξεις αριθμητικής, συμπεριλαμβανομένων της Πρόσθεσης, Αφαίρεσης, Πολλαπλασιασμού και Διάρθρωσης.

3. Ξυπνητήρι

Το ξυπνητήρι μπορεί να ορίσει 3 αφυπνίσεις με επανάληψη, αναβολή και τύπο ειδοποίησης.

4. Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως χρονόμετρο για απλή καταγραφή χρόνου. Πιέστε το πλήκτρο Κλήση για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο και πιέστε ξανά το πλήκτρο Κλήση για να σταματήσετε τη μέτρηση. Μπορεί να γίνει επαναφορά με το πλήκτρο αριθμού 5 αφού σταματήσει.

5. Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Bluetooth: μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και κατόπιν να αναζητήσετε τη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τη σύζευξή τους για να λειτουργήσει ανάμεσα σε αυτές.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Bluetooth με αποθήκευση, διαδρομή ήχου, κ.λπ.

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για μεγέθυνση.

Εξυπηρέτηση στην εγγύηση και μετά την εγγύηση

Οι επισκευές και η συντήρηση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τα προϊόντα EVOLVEO

(βλ. www.evolveo.com), διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύηση.



Απόρριψη: Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό Χ στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s. r. o. δηλώνει ότι το κινητό τηλέφωνο EVOLVEO EasyPhone FM συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των προτύπων και οδηγιών, που αφορούν στον δεδομένο τύπο της συσκευής.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στο <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör / Εισαγωγέας

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Δημοκρατία της Τσεχίας

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó / Κατασκευαστής

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan,
Χονγκ Κονγκ

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.