

EVOLVEO



EasyPhone FM



www.evolveo.com

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon
značky **EVOLVEO**.

Důležité upozornění

	Řídíte-li motorové vozidlo, používejte při telefonování sluchátka s mikrofonom. V naléhavých situacích zaparkujte vozidlo na okraji silnice, abyste mohli v důležitém hovoru pokračovat.
	Při nastupování do letadla telefon vypněte a na palubě ho nezapínejte.
	Při používání telefonu poblíž zařízení, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka nebo jiné lékařské přístroje, buďte velice opatrní, protože telefon může rušit jejich provoz.



Telefon se sami nepokoušejte rozebrat. V případě problémů s telefonem požádejte o pomoc prodejce nebo servis.



Telefon nepřipojujte na nabíječku, pokud v něm není vložená baterie.




Telefon chraňte před účinky magnetického pole. Nepřibližujte ho k magnetickým prvkům, jako jsou například platební karty.



Chraňte před kapalinami. V případě, že do telefonu pronikne nějaká tekutina, nebo se projeví koroze, vyndejte hned baterii a požádejte o pomoc prodejce.

POPIS TELEFONU



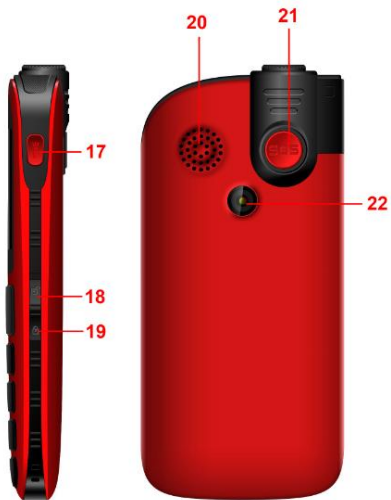

1	Svítilna	12	Konektor micro-USB
2	Sluchátko	13	Nabíjecí kolébka
3	Tlačítko volání	14	Hlasitost +
4	Tlačítko konec hovoru	15	Hlasitost -
5	Numerické tlačítko	16	Vypínač FM-rádia
6	Tlačítko ,Nahoru‘	17	Vypínač svítilny
7	Tlačítko ,Dolů‘,	18	Odemknout


	vyvolání menu		
8	Tlačítko ,Hvězdička‘	19	Zamknout
9	Tlačítko ,Křížek‘	20	Reproduktor
10	Otvor pro poutko	21	Tlačítko ,SOS‘
11	Konektor pro sluchátka	22	Fotoaparát

TLAČÍTKO	FUNKCE
Tlačítko volání	<p>Stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci, která se ihned zobrazí v levém dolním rohu displeje.</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla;</p> <p>Stisknutím přijmete příchozí hovor;</p> <p>Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu zobrazíte historii hovorů.</p>
Tlačítko konec hovoru	<p>Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu přejdete do seznamu kontaktů;</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do předchozí nabídky;</p> <p>Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu telefon vypnete.</p> <p>Zapnutí telefonu: Delším podržením tlačítka vypnutý telefon opět zapnete.</p>

	<p>Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu.</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.</p>
<p>Tlačítko „Dolů“ vyvolání menu</p> <p>Tlačítko „Hvězdička“</p>	<p>Jejich stisknutím můžete v seznamu funkcí procházet jednotlivé volby;</p> <p>V pohotovostním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka „Dolů“ do Menu a stisknutím tlačítka „Nahoru“ vyvoláte funkci SMS;</p> <p>V režimu "FM rádio" použijte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“ k nastavení frekvence.</p>
<p>Numerická tlačítka</p>	<p>V pohotovostním režimu umožňují zadat volané číslo a v editačním režimu číslice a písmena;</p>
<p>Tlačítko *</p>	<p>Dvojitým stisknutím tlačítka * v pohotovostním režimu napíšete symbol "+" pro mezinárodní volání.</p>

Tlačítko #	Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu.
Postranní tlačítko	<p>Tlačítko hlasitosti: Úprava hlasitosti při hovoru, při přehrávání videí a poslechu FM rádia. Stisknutím tohoto tlačítka nahoru / dolů se telefon zapíná / vypíná.</p> <p>Tlačítko svítilny: zapnutí/vypnutí svítilny.</p>

**Umístění slotu SIM karty / TF karty, viz
obrázek níže:**

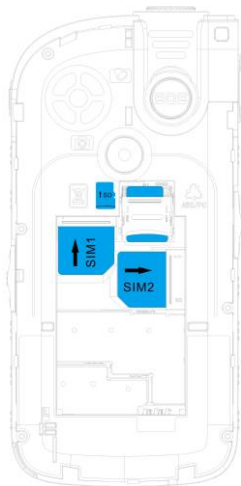

VOLÁNÍ

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka „volání“ zahájíte hovor.

Stisknutím tlačítka konec hovoru ukončíte nebo odmítnete příchozí hovor.

ZPRÁVA

Při vstupu do menu se zobrazí:

- Napsat zprávu
- Doručené zprávy
- Neodeslané zprávy
- Koncepty
- Odeslané zprávy
- Zabezpečené doručené zprávy
- Šablony
- Nastavení
- Kapacita zpráv

Kapacita zpráv je dána maximální

úložnou kapacitou telefonu a externích SIM karet. Stav paměti SIM karty nebo telefonu je možné zkontrolovat.

KONTAKTY

V telefonním seznamu telefonu je možné uložit až 250 telefonních čísel, kapacita kontaktů na SIM kartě závisí na telefonním operátorovi, informaci vám podá váš telefonní operátor.

1. Rychlé vytáčení

Nastavení telefonních čísel, které bude možné volit zrychlenou volbou dlouhým stisknutím tlačítek 2-9.

Vyberte „Menu“ a pomocí tlačítka dolů nalistujte „Telefonní seznam
Vyberte „Možnosti/Další/Zrychlená

volba“ a nastavte čísla 2-9: Je možné zde nastavit a uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají číslům 2-9. Po aktivaci Rychlého vytáčení v pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačítek a telefon vytočí odpovídající telefonní číslo ze seznamu rychlého vytáčení.

ZÁZNAMY O HOVORECH

Z hlavní nabídky vstoupíte do Historie hovorů, kde se zobrazí zmeškané hovory/volaná čísla/příchozí hovory/odmítnuté hovory a záznamy o trvání hovorů.

MULTIMEDIA

1. Fotoaparát

Stisknutím tlačítka ‚Nahoru‘ lze vestavěným fotoaparátem pořizovat fotografie. Stejným tlačítkem lze také upravovat nastavení fotoaparátu. Pokud se vyčerpá kapacita paměti, smažte některé obrázky nebo jiné soubory ve „Správci souborů“.

Obrázek je možné zobrazit v možnostech fotoaparátu a je možné jej upravit pomocí „Nastavení fotoaparátu“ a „Nastavení obrázků“.

2. Videorekordér

Stisknutím tlačítka fotoaparátu ‚Nahoru‘ se začne nahrávat video. Délka záznamu závisí na časovém limitu a

kapacitě paměťové karty. Po vstupu do menu Možnosti je možné zvolit následující nastavení: Přepnout na kameru, Nastavení kamery, Nastavení videa a Úložiště.

3. MP3

Na obrazovce se zobrazí tato legenda: Seznam, Zpět. V seznamu se zobrazí jména skladem, které jste si nahráli. Zvolením jedné z nich vstoupíte do seznamu: Zvolením možnosti z podrobného seznamu můžete přehrávat, aktualizovat seznam nebo měnit nastavení. Pokud v seznamu nejsou žádné skladby, vidíte pouze Aktualizovat seznam nebo Nastavení.

Stisknutím tlačítek **Nahoru a Dolů** můžete přejít na předchozí nebo další skladbu.

Numerické tlačítko 5: Pro zastavení a přehrávání

Hlasitost: Stisknutím tlačítka hlasitosti lze měnit hlasitost přehrávání.

4. Video přehrávač

Vyvolejte video přehrávač. Stisknutím tlačítka volání otevřete Možnosti.

5. FM rádio

Můžete zvolit následující možnosti:

Stiskněte vypínač FM rádia pro zapnutí nebo vypnutí.

Stiskem tlačítka Hlasitost upravíte hlasitost reprodukce.

Tlačítka Nahoru-Dolů spustíte

automatické prohledávání stanic

Seznam stanic: zobrazuje seznam manuálně nebo automaticky vyhledaných stanic.

Nastavení: Je možné zapnout a vypnout funkce „Přehrávání na pozadí“ a „Reproduktor“.

Nahrávání: Pomocí funkce „Nahrávání“ můžete FM program nahrávat.

6. Záznamové zařízení

Vstupte do záznamníku zvuku, stiskem tlačítka Možnosti vyberte Nový záznam a můžete zvolit jednu z níže uvedených možností: Nový záznam, Přehrát, Seznam.

7. Fotogalerie

Pomocí této funkce můžete vybrat jakýkoliv obrázek a stisknutím tlačítka volání zvolte následující možnosti: Prohlížet, Přejmenovat, Smazat atd.

NASTAVENÍ FUNKCE SOS

Funkci můžete zapnout/vypnout, nastavit číslo a znění SMS zprávy.

SOS nastavení: Vyberte „Menu“ → „Nastavení“ → „SOS Nastavení“, nastavte „Stav“ na „Zapnuto“ a poté na čísla 1-5 nastavte SOS číslo. Můžete také nastavit znění zprávy.

Postup: Pokud je funkce SOS zapnutá, delším podržením tlačítka „SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude probíhat následovně:

Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na všechna čísla tísňového volání zaslána SMS s obsahem: „Prosím o pomoc.“.

Poté započne vytáčení nastavených čísel tísňového volání, každé číslo bude vytočeno třikrát.

Volání SOS se zastaví, pokud některá z osob hovor přijme, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

NASTAVENÍ

1. Nastavení hovorů

Nastavení duální SIM karty :

Pomocí této funkce je možné upravit

režim SIM karty “Dvě SIM karty”, “Pouze SIM karta 1 ”, “Pouze SIM karta 2 ”, “Režim Letadlo”.

Přesměrování hovorů: Zahrnuje pět rozdílných nastavení - Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li nedostupný, Přesměrovat, když neodpovídá, Přesměrovat, je-li obsazeno a Přesměrovat všechna datová volání. Stisknutím možnosti Zrušit deaktivujete veškerá přesměrování hovorů.

Čekání hovoru: Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost zkontrolovat momentální nastavení této funkce.

Blokování hovorů: Blokování čísel, která sami vytáčíte nebo která vám volají.

Pokročilé nastavení:

Automatické opakované vytáčení

Po aktivaci této funkce bude telefon automaticky číslo znovu vytáčet pokaždé, když se hovor přeruší nebo je odmítnut.

Upozornění: Některé funkce vyžadují podporu operátora.

2. Nastavení telefonu

Pomocí této funkce můžete nastavit datum a čas, jazyk, zkratkové klávesy a

automatický zámek displeje.

3. Displej

Touto funkcí se nastavuje prodleva před vypnutím displeje, kontrast a dobu podsvícení. Jednotlivé hodnoty se mění pomocí klávesy * a #.

4. Zabezpečení

Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit zabezpečení SIM karty nebo telefonu, seznam nežádoucích čísel atd.

Obnovení továrního nastavení

Vložte heslo ,1234‘

5. Profily

Tento mobilní telefon nabízí několik přednastavených profilů. Profil si můžete vybrat nebo upravit a aktivovat jej.

Dostupné jsou tyto možnosti:

Normální

Tichý

Jednání

Uvnitř

Venku

SEZNAM SOUBORŮ

Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na externí paměťové kartě. V tomto menu můžete spravovat obrázky, MP3 soubory a další složky této nabídky.

Moje hudba - složka Audio

Fotografie - složka Fotografie

Video - složka Video

APLIKACE

1. Kalendář

V kalendáři lze zobrazit datum, přidat událost, smazat událost atd.

2. Kalkulačka

Tato funkce nabízí obvyklé funkce kalkulačky včetně plus, mínus, násobení a dělení.

3. Budík

V budíku lze nastavit 3 alarmy s opakováním, odložením nebo typem upozornění.

4. Stopky / Časovač

Telefon můžete použít jako jednoduché

stopky. Stisknutím tlačítka volání se stopky spustí a dalším stisknutém téhož tlačítka zastaví. Po zastavení je lze vynulovat numerickým tlačítkem 5.

5. Bluetooth

Funkci Bluetooth můžete vypnout nebo zapnout.

Bluetooth: Funkci můžete zapnout a poté vyhledat jiné zařízení Bluetooth, telefon tzv. spárovat s jiným zařízením a používat společně. Přes Bluetooth také můžete nastavit externí úložiště, přístup ke zvukovým souborům atd.

LUPA

Pomocí tlačítek Nahoru-Dolů můžete nastavit zvětšení.

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého

kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po

skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone FM splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě
naleznete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer /

Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham

Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku
se mohou změnit bez předchozího
upozornění.