

EVOLVEO




EasyPhone FM







www.evolveo.com

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich
das Mobiltelefon der Marke **EVOLVEO**
ausgewählt haben.

Wichtiger Hinweis

	Wenn Sie ein Kraftfahrzeug fahren, benutzen Sie beim Telefonieren Hörer mit dem Mikrofon. In dringenden Situationen parken Sie das Fahrzeug am Rand der Straße, damit Sie das wichtige Gespräch fortsetzen können.
	Beim Einstieg ins Flugzeug schalten Sie das Telefon aus und schalten Sie es an Bord nicht ein.
	Bei der Nutzung des Telefons in der Nähe der Einrichtungen, wie die Herzschrittmacher, die Hörgeräte oder andere medizinische Geräte sind, seien

	Sie vorsichtig, weil das Telefon ihren Betrieb stören kann.
	Versuchen Sie niemals, das Telefon selbst zu zerlegen. Im Falle der Probleme mit dem Telefon bitten Sie den Händler oder das Service um die Hilfe.
	Schließen Sie das Telefon ans Ladegerät nicht an, wenn darin keine Batterie eingelegt ist.
	Schützen Sie das Telefon vor den Auswirkungen des magnetischen Feldes. Halten Sie es weit von den magnetischen Elementen, wie zum Beispiel Kreditkarten sind.
	Schützen Sie es vor den Flüssigkeiten. Im Falle, wenn ins Telefon irgendwelche Feuchtigkeit eindringt oder wenn sich die Korrosion zeigt, nehmen Sie sofort die Batterie heraus und bitten Sie den Händler um die Hilfe.

BESCHREIBUNG DES TELEFONS





1	Leuchte	12	micro-USB-Konn ektor
2	Hörer	13	Ladewippe
3	Anruftaste	14	Lautstärke +
4	Auflegetaste	15	Lautstärke -
5	Numerische Taste	16	Schalter des FM-Radios
6	„Aufwärts“- Taste	17	Schalter der Leuchte
7	„Abwärts“-Ta ste, Hervorrufen des Menüs	18	Entsperren
8	„Stern“-Taste	19	Sperren

9	,Kreuz'-Taste	20	Lautsprecher
10	Öffnung für die Schlinge	21	,SOS'-Taste
11	Konnektor für Hörer	22	Fotokamera

TASTE	FUNKTIONEN
<p>Anruftaste</p>	<p>Durch das Drücken dieser Taste starten Sie die Funktion, die in der linken unteren Ecke des Displays sofort abgebildet wird.</p> <p>Durch das Drücken dieser Taste beginnen Sie das Gespräch mit der ausgewählten Telefonnummer;</p> <p>Durch das Drücken nehmen Sie das eingehende Gespräch an;</p> <p>Durch das Drücken der Taste in dem Bereitschaftsmodus bilden Sie die Geschichte der Gespräche ab.</p>
<p>Auflegetaste</p>	<p>Durch das Drücken dieser Taste im Bereitschaftsmodus wechseln Sie ins Kontaktverzeichnis;</p> <p>Durch das Drücken dieser Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück;</p>

	<p>Ausschalten des Telefons: Durch das längere Halten der Taste im Bereitschaftsmodus schalten Sie das Telefon aus.</p> <p>Einschalten des Telefons: Durch das längere Halten der Taste schalten Sie das ausgeschaltete Telefon wieder ein.</p> <p>Durch das Drücken dieser Taste gelangen Sie in den Bereitschaftsmodus zurück.</p> <p>Durch das Drücken dieser Taste beenden Sie das Gespräch.</p>
<p>„Abwärts“-Taste „Hervorrufen des Menüs „Stern“-Taste</p>	<p>Durch deren Drücken können Sie im Verzeichnis der Funktionen einzelne Wahlen durchgehen;</p> <p>Im Bereitschaftsmodus treten Sie durch das Drücken der Taste „Abwärts“ ins Menü ein und durch das Drücken der Taste „Aufwärts“ rufen Sie die SMS-Funktion hervor;</p>


	<p>Im Modus "FM-Radio" benutzen Sie die Tasten ‚Aufwärts‘ und ‚Abwärts‘ zur Einstellung der Frequenz.</p>
Numerische Tasten	<p>Im Bereitschaftsmodus ermöglichen sie, die angerufene Nummer einzugeben, und im Editationsmodus die Zahlen und die Buchstaben einzugeben;</p>
*-Taste	<p>Durch das Doppeldrücken der *-Taste im Bereitschaftsmodus schreiben Sie das Symbol "+“ für das internationale Anrufen.</p>
#-Taste	<p>Durch das Drücken der Taste ändern Sie die Weise der Texteingabe.</p>

Seitentaste

Taste der Lautstärke:
Regelung der Lautstärke
beim Gespräch, beim
Spielen der Videoaufnahmen
und beim Hören des
FM-Radios. Durch das
Drücken dieser Taste
aufwärts / abwärts wird das
Telefon eingeschaltet /
ausgeschaltet.

Taste der Leuchte:
Einschalten/Ausschalten der
Leuchte.

Anbringung des Slots der SIM-Karte / TF-Karte, siehe Abbildung unten:

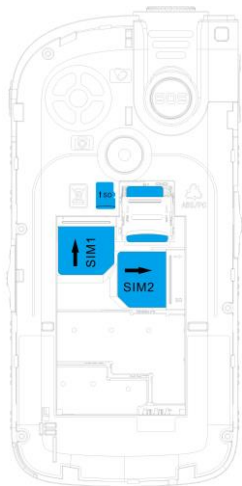

ANRUFEN

Geben Sie im Bereitschaftsmodus die Telefonnummer ein und durch das Drücken der Taste „Anrufen“ leiten Sie das Gespräch ein.

Durch das Drücken der Auflegetaste beenden Sie oder lehnen Sie das ankommende Gespräch ab.

NACHRICHTEN

Beim Eintritt ins Menü wird abgebildet: Write SMS (Nachricht schreiben), Inbox (zugestellte Nachrichten), Sent messages (abgesendete Nachrichten), Drafts (Konzepte), Outbox (Nachrichten zum Absenden) und Messaging settings (Einstellung der Nachrichten). Die Kapazität der Nachrichten ist durch die maximale Speicherkapazität des Telefons und der externen SIM-Karten

gegeben. Der Zustand des Speichers der SIM-Karte oder des Telefons kann kontrolliert werden.

TELEFONVERZEICHNIS

Im Telefonverzeichnis des Telefons ist es möglich, bis zu 250 Telefonnummern zu speichern. Die Kapazität der Kontakte auf der SIM-Karte ist von dem Telefonoperator abhängig. Die Information leistet Ihnen Ihr Telefonoperator.

1. Schnellanrufen

Einstellung der Telefonnummern, die durch das beschleunigte Wahl durch das lange Drücken der Tasten 2-9 können gewählt werden.

Wählen Sie das „Menü“ aus und mittels der Taste abwärts suchen Sie „Phonebook“ (Telefonverzeichnis) durch.

Wählen Sie „Options/Others/Speed Dial“ (Möglichkeiten/Weitere/Schnellwahl) aus und stellen Sie die Nummern 2-9 ein: Es ist möglich, hier 8 Nummern für das Schnellanrufen einzustellen und zu speichern, die den Nummern 2-9 entsprechen.

Nach der Aktivierung des Schnellanrufens im Bereitschaftsmodus drücken und halten Sie eine der 8 alphanumerischen Tasten und das Telefon wählt die entsprechende Telefonnummer aus dem Verzeichnis des Schnellanrufens.

ANRUFLISTEN

Vom Hauptmenü treten Sie in Call Logs (Geschichte der Anrufe) ein, wo versäumte Anrufe/angerufene Nummern/ankommende Anrufe/abgelehnte Anrufe und Aufzeichnungen über die Dauer der Gespräche abgebildet werden.

MULTIMEDIEN

1. Fotokamera

Durch das Drücken der ‚Aufwärts‘-Taste kann man mit dem eingebauten Fotoapparat die Fotos aufnehmen.

Durch dieselbe Taste kann auch die Einstellung des Fotoapparats angepasst werden. Wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft wird, löschen Sie einige Fotos oder andere Dateien im

„Dateimanager“.

Das Bild kann in den Möglichkeiten des Fotoapparats abgebildet werden und es ist möglich, es mit Hilfe „Camera settings“ (Einstellung des Fotoapparats) und „Image settings“ (Einstellung der Bilder) anzupassen.

2. Videoaufnahme

Durch das Drücken der Taste des Fotoapparats ‚Aufwärts‘ beginnt das Video aufzunehmen. Die Dauer der Aufzeichnung hängt von dem Zeitlimit und von der Kapazität der Speicherkarte ab. Nach dem Eintritt ins Menü Options (Möglichkeiten) ist es möglich, die folgenden Einstellungen zu wählen: Switch to camera (Auf Kamera umschalten), Camcorder settings (Einstellung der Kamera), Video settings

(Einstellung des Videos) und Storage (Speicherplatz).

3. Audiospieler

Auf dem Bildschirm wird diese Legende abgebildet: List, Back (Liste, Zurück). In der Liste werden die Namen der Kompositionen abgebildet, die Sie aufgenommen haben. Durch die Wahl einer davon treten Sie in die Liste ein: Durch die Wahl der Möglichkeit aus dem ausführlichen Verzeichnis können Sie spielen, die Liste aktualisieren oder die Einstellung ändern. Wenn es im Verzeichnis keine Kompositionen gibt, sehen Sie nur Refresh list (Liste aktualisieren) oder Settings (Einstellung).

Durch das Drücken der Tasten **Aufwärts** und **Abwärts** können Sie zur vorherigen oder zur nächsten Komposition

wechseln.

Numerische Taste 5: Zum Anhalten und Spielen

Lautstärke Durch das Drücken der Taste der Lautstärke kann die Lautstärke des Spielens geändert werden.

4. Video-Player

Rufen Sie den Video-Player hervor. Durch das Drücken der Anruftaste öffnen Sie Options (Möglichkeiten).

5. FM-Radio

Sie können die folgenden Möglichkeiten auswählen:

Drücken Sie den Schalter des FM-Radios zum Einschalten oder zum Ausschalten.

Durch das Drücken der Taste Lautstärke passen Sie die Lautstärke der Reproduktion an.

Durch die Taste Aufwärts-Abwärts starten Sie das automatische Durchsuchen der Stationen

Channel list (Liste der Stationen): bildet das Verzeichnis der manuell oder automatisch aufgesuchten Stationen ab.

Einstellung: Es ist möglich, die Funktionen „Background play“ (Spielen auf dem Hintergrund) und „Loudspeaker“ (Lautsprecher) einzuschalten und auszuschalten.

Aufnahme: Mit Hilfe der Funktion „record“ (Aufnahme) können Sie das FM-Programm aufnehmen.

6. Tonrecorder

Treten Sie in den Tonrecorder ein, durch das Drücken der Taste **OPTIONS** (Möglichkeiten) wählen Sie **New Record** (Neue Aufzeichnung) aus und Sie können eine der obigen Möglichkeiten auswählen: **New record**, **Play**, **List** (neue Aufzeichnung, spielen, Liste).

7. Bild

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie irgendwelches Bild auswählen und durch das Drücken der Anruftaste wählen Sie die folgenden Möglichkeiten aus: **View**, **Remane**, **Delete** (besichtigen, umbenennen, löschen) usw.

EINSTELLUNG DER

SOS-FUNKTION

Sie können die Funktion einschalten/ausschalten, die Nummer und die Fassung der SMS-Nachricht einstellen.

SOS-Einstellung: Wählen Sie „Menu“ → „Settings“ → „SOS Settings“ aus, stellen Sie den „Zustand“ auf „Eingeschaltet“ und danach auf Nummern 1-5 stellen Sie die SOS-Nummer ein. Sie können auch die Fassung der Nachricht einstellen.

Vorgang: Falls die SOS-Funktion eingeschaltet ist, aktivieren Sie durch das längere Halten der „SOS“-Taste die SOS-Funktion, die wie folgt verlaufen wird:

Es ertönt der laute Alarm,

Zugleich wird an alle Notrufnummer die SMS-Nachricht mit dem Inhalt gesendet: „Ich bitte um die Hilfe.“.

Danach beginnt die Wahl der eingestellten Notrufnummern, jede Nummer wird dreimal gewählt.

Das SOS-Anrufen wird angehalten, wenn eine der Personen das Gespräch annimmt oder wenn keine der Personen das Gespräch nach der dritten Wahl annimmt.

EINSTELLUNG

1. Einstellung der Gespräche

Einstellung der dualen SIM-Karte:

Mithilfe dieser Funktion ist es möglich, den Modus der SIM-Karte "Zwei SIM-Karten", "Nur die SIM-Karte 1 ", "Nur die SIM-Karte 2 ", "Modus Flugzeug" anzupassen.

Umleitung der Anrufe: Es schließt fünf verschiedene Einstellungen - Immer umleiten, Umleiten, wenn es nicht erreichbar ist, Umleiten, wenn es nicht antwortet, Umleiten, wenn es besetzt ist und Alle Datenanrufen umleiten. Durch das Drücken der Möglichkeit Aufheben deaktivieren Sie die sämtlichen Umleitungen der Gespräche.

Warten eines Gesprächs: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, wählen Sie die Möglichkeit aus, die momentane Einstellung dieser Funktion zu überprüfen.

Blockieren der Gespräche: Blockieren der Nummern, die Sie selbst wählen oder die Sie anrufen.

Erweiterte Einstellung:

Automatische wiederholte Wahl
Nach der Aktivierung dieser Funktion wird das Telefon die Nummer automatisch wieder jedes Mal wählen, wenn das Gespräch unterbrochen

oder abgelehnt wird.

Hinweise: Einige Funktionen erfordern die Unterstützung des Operators.

2. Einstellung des Telefons

Mithilfe dieser Funktion können Sie das Datum und die Zeit, die Sprache, die Tastenkombinationen und das automatische Displayschloss einstellen.

3. Display

Durch diese Funktion werden der Verzug vor dem Ausschalten des Displays, der Kontrast und die Dauer der Hintergrundbeleuchtung eingestellt. Einzelne Werte können mit den Tasten * und # geändert werden.

4. Security (Absicherung)

Zum Schutz der personenbezogenen Daten können Sie die Absicherung der SIM-Karte oder des Telefons, das Verzeichnis der unerwünschten Nummern usw. einstellen.

Erneuerung der Werkseinstellung

Legen Sie das Passwort ‚1234‘ ein

5. Profile

Dieses Mobiltelefon bietet einige voreingestellte Profile an. Sie können das Profil auswählen oder anpassen und aktivieren. Es sind diese Möglichkeiten erreichbar:

Normal

Still

Verhandlung

Drinnen
Draußen

DATEIMANAGER

Der Dateimanager verwaltet die Dateien im Telefon und auf der externen Speicherkarte. In diesem Menü können Sie die Bilder, MP3-Dateien und andere Verzeichnisse dieses Angebot verwalten.

Meine Musik - Verzeichnis Audio
Fotografien - Verzeichnis Fotografien
Videoaufnahmen - Verzeichnis
Videoaufnahmen

PLANER

1. Kalender

Im Kalender ist es möglich, das Datum

abzubilden, ein Ereignis hinzuzufügen, ein Ereignis zu löschen usw.

2. Taschenrechner

Diese Funktion bietet übliche Funktionen des Taschenrechners einschließlich plus, minus, des Multiplizierens und des Dividierens an.

3. Wecker

Im Wecker können 3 Alarme mit der Wiederholung, der Aufschiebung oder mit dem Hinweistyp eingestellt werden.

4. Stoppuhr / Timer

Sie können das Telefon als eine einfache Stoppuhr benutzen. Durch das Drücken der Anruftaste wird die Stoppuhr gestartet und durch das nächste

Drücken derselben Taste wird sie angehalten. Nach dem Anhalten ist es möglich, sie durch die numerische Taste 5 auf Null zu setzen.

5. Bluetooth

Die Funktion Bluetooth können Sie ausschalten oder einschalten.

Bluetooth: Sie können die Funktion einschalten und danach eine andere Bluetooth-Einrichtung aufsuchen, das Telefon mit einer anderen Einrichtung sog. paaren und gemeinsam benutzen. Mittels Bluetooth können Sie auch einen externen Speicherplatz, den Zutritt zu den Tondateien usw. einstellen.

VERGRÖßERUNG

Mit Hilfe der Aufwärts-Abwärts-Taste

können Sie die Vergrößerung einstellen.

Garantie- und Nachgarantieservice

Die Reparaturen und das Service

können nur in der autorisierten

Servicestelle für Produkte EVOLVEO

(mehr auf www.evolveo.com)

durchgeführt werden, sonst können Sie

das Mobiltelefon beschädigen und die

Garantie verlieren.



Entsorgung: Das durchgestrichene

Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt, in

der Begleitdokumentation oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass in der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus separat als Sondermüll entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht als unsortierten Hausmüll.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt das Unternehmen Abacus Electric, s.r.o., dass das Telefon

EVOLVEO EasyPhone FM die Anforderungen der Normen und Vorschriften erfüllt, die für den Gerätetyp relevant sind.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Importeur / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

Hersteller / Výrobca / Manufacturer /

Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham
Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Hergestellt in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten

Das Aussehen und die technischen
Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.