

# EVOLVEO

## EasyPhone FM










[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az **EVOLVEO** márka mobiltelefonját választotta.

## Fontos figyelmeztetés

	Ha gépjárművet vezet, a telefonáláshoz használjon mikrofonos fülhallgatót. Sürgős esetben álljon meg az út szélén, hogy a fontos beszélgetést folytatni tudja.
	Ha repülőre száll, a telefont kapcsolja ki, és a fedélzeten ne kapcsolja be.
	Ha olyan készülékek közelében használja a telefont, mint szívritmus-szabályozó, hallókészülék vagy más orvosi műszer, legyen nagyon óvatos, mert a telefon zavarhatja működésüket.

	A telefont ne próbálja szétszedni. Ha problémája van a telefontal, kérje az eladó vagy egy szerviz segítségét.
	A telefont ne tegye a töltőre, ha nincs benne akkumulátor.
	A telefont óvja mágneses mező hatásától. Ne tegye mágneses tárgyak, pl. bankkártya közelébe.
	Óvja a folyadékoktól. Amennyiben a telefonba valamilyen folyadék kerül vagy rozsda jelenik meg rajta, azonnal vegye ki az akkumulátort, és kérje az eladó segítségét.

# A TELEFON LEÍRÁSA





1	Lámpa	12	Micro-USB csatlakozó
2	Fülhallgató	13	Töltőbölcső
3	Hívás gomb	14	Hangerő +
4	A hívás befejezése gomb	15	Hangerő -
5	Számgombok	16	Az FM rádió kapcsolója
6	'Fel' gomb	17	A lámpa kapcsolója
7	'Le' gomb és a menü	18	Nyitás

	<b>előhívása</b>		
<b>8</b>	<b>'Csillag' gomb</b>	<b>19</b>	<b>Lezárás</b>
<b>9</b>	<b>'Kettős kereszt' gomb</b>	<b>20</b>	<b>Hangszóró</b>
<b>10</b>	<b>Nyílás a fülnek</b>	<b>21</b>	<b>'SOS' gomb</b>
<b>11</b>	<b>Fülhallgató -csatlakozó</b>	<b>22</b>	<b>Fényképezőgép</b>


GOMB	FUNKCIÓ
<p><b>Hívás gomb</b></p>	<p>Ennek a gombnak a megnyomásával elindítja a funkciót, amely azonnal megjelenik a kijelző bal alsó sarkában.</p> <p>Ennek a gombnak a megnyomásával felhívja a kiválasztott telefonszámot;</p> <p>A megnyomásával fogadja a bejövő hívást;</p> <p>Készenléti üzemmódban a gomb megnyomásával megjeleníti a hívásnaplót.</p>
<p><b>A hívás befejezése gomb</b></p>	<p>Ha ezt a gombot megnyomja készenléti üzemmódban, belép a névjegyzékbe;</p> <p>Ennek a gombnak a megnyomásával visszalép az előző menübe;</p> <p>A telefon kikapcsolása: Készenléti üzemmódban a gomb hosszabb</p>



	<p>nyomva tartásával kikapcsolja a telefont.</p> <p>A telefon bekapcsolása: A gomb hosszabb nyomva tartásával visszakapcsolja a kikapcsolt telefont. Ennek a gombnak a megnyomásával visszalép készenléti üzemmódba. Ennek a gombnak a megnyomásával befejezi a beszélgetést.</p>
<p><b>'Le' gomb és a menü előhívása</b></p> <p><b>'Csillag' gomb</b></p>	<p>Megnyomásukkal a funkciólistán lépkedhet az egyes opciók között; Készenléti üzemmódban a 'Le' gomb megnyomásával lép be a Menübe, a 'Fel' gomb megnyomásával pedig az SMS üzenetekhez jut; „FM rádió” üzemmódban a 'Fel' és 'Le' gombot használhatja a frekvencia beállításához.</p>
<p><b>Számgombok</b></p>	<p>Készenléti üzemmódban megadhatja a hívni kívánt számot, szerkesztési</p>

	üzem módban pedig a számjegyeket és betűket;
<b>* gomb</b>	Készenléti üzem módban a * gomb dupla megnyomásával beírhatja a „+” jelet nemzetközi híváshoz.
<b># gomb</b>	A gomb megnyomásával megváltoztatja a szövegbevitel módját.
<b>Oldalsó gomb</b>	Hangerőgomb: A hangerő módosítása beszélgetés, videólejátszás vagy az FM rádió hallgatása esetén. A gomb felfelé / lefelé nyomására a telefon be- / kikapcsol. Lámpa gomb: a lámpa be-/kikapcsolása.

**A SIM-kártya / TF kártya nyílásának helye, ld. az alábbi ábrán:**

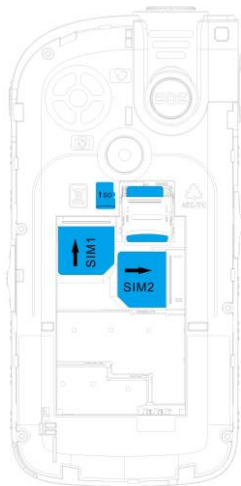

## **HÍVÁS**

Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és a „hívás” gomb megnyomásával kezdeményezze a beszélgetést.

A hívás befejezése gomb megnyomásával befejezi a beszélgetést vagy elutasítja a bejövő hívást.

## **ÜZENETEK**

A menübe belépve a következő opciók jelennek meg: Write SMS (üzenet írása), Inbox (beérkezett üzenetek), Sent messages (elküldött üzenetek), Drafts (piszkozatok), Outbox (elküldendő üzenetek) és Messaging settings (üzenetbeállítások). Az üzenetek kapacitását a telefon és a külső SIM-kártyák maximális kapacitása határozza meg. A SIM-kártya és a

telefon memóriájának állapota ellenőrizhető.

## **TELEFONKÖNYV**

A telefon telefonkönyvébe 250 számot lehet elmenteni, a SIM-kártyán a névjegyek kapacitása a szolgáltatótól függ, információt a szolgáltatótól kaphat.

### **1. Gyorstárcsázás**

Azoknak a telefonszámoknak a beállítása, amelyeket a 2-9 gombok hosszú megnyomásával gyors hívással lehet hívni.

Válassza ki a „Menü” opciót, és a lefelé gombbal lapozzon a „Phonebook” (telefonkönyv) listájához.

Válassza ki az „Options/Others/Speed Dial“ (Lehetőségek/Egyéb/Gyorshívás) opciót, és állítsa be a 2-9 számokat: Itt beállíthat és elmenthet 8 számot gyorstárcsázásra a 2-9 gombhoz hozzárendelve.

Miután aktiválta a Gyorstárcsázás készenléti üzemmódban funkciót, tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus gomb egyikét, és a telefon tárcsázza a gyorstárcsázás listából a megfelelő telefonszámot.

## **HÍVÁSLISTA**

A főmenüből belép a Call Logs (híváslista) listába, ahol megjelennek az elmulasztott hívások / hívott számok / bejövő hívások / elutasított hívások és a hívások időtartama.

# **MULTIMÉDIA**

## **1. Fényképezőgép**

A 'Felfelé' gomb megnyomásával a beépített fényképezőgéppel fényképeket lehet készíteni. Ugyanazzal a gombbal a fényképezőgép beállításait is módosítani lehet. Ha megtelik a memória, töröljön ki néhány képet vagy más állományt a „Fájlkezelőben”.

A képet a fényképezőgép opciói között lehet megjeleníteni, és a „Camera Settings” (fényképezőgép beállításai), és „Image Settings” (kép beállításai) segítségével lehet módosítani.

## **2. Videofelvétel**

A fényképezőgép 'Fel' gombjának megnyomására elindul a videofelvétel. A

felvétel hossza az időkorláttól és a memóriakártya kapacitásától függ. Az Options (Lehetőségek) menübe való belépés után az alábbi beállítások közül választhat: Switch to camera (Váltás kamerára), Camcorder settings (Kamerabeállítások), Video settings (Videóbeállítások) és Storage (Tárhely).

### **3. Audiolejátszó**

A képernyőn az alábbi opciók jelennek meg: List, Back (Lista, Vissza). A lista felsorolja a felvett zeneszámok címeit. Az egyik szám kiválasztásával belép a listába: A részletes lista opcióinak kiválasztásával lejátszhat, frissítheti a listát vagy módosíthatja a beállításokat. Ha a listában egyetlen zeneszám sincs, csak a Refresh List (Lista frissítése) vagy a Settings (Beállítások) opciót látja. A **Fel és Le** gombbal léphet az előző



vagy következő számra.

**5 számgomb:** Megállításhoz és lejátszáshoz

**Hangerő:** A hangerőgomb megnyomásával módosíthatja a lejátszás hangerejét.

#### **4. Videólejátszó**

Hívja elő a videólejátszót. A hívás gomb megnyomásával nyissa meg az Options (Lehetőségek) menüt.

#### **5. FM rádió**

Az alábbi opciók közül választhat:

**Nyomja meg az FM rádió gombját a be- vagy kikapcsoláshoz.**

**A Hangerő gomb megnyomásával** módosíthatja az adás hangerejét.

**A Fel-Le gombokkal** indíthatja el az automatikus állomáskeresést

**Channel List (Csatornalista):** megjeleníti a manuálisan vagy automatikusan megkeresett állomások listáját.

**Beállítások:** Be vagy ki lehet kapcsolni a „Background play” (Lejátszás a háttérben) és a „Loudspeaker” (Hangszóró) funkciót.

**Felvétel:** A „record” (felvétel) funkció segítségével felveheti az FM adást.

## **6. Hangfelvevő**

Lépjen be a hangfelvevőbe, az **OPTIONS (Lehetőségek) gomb** megnyomásával válassza ki a **New**

Record” (Új felvétel) opciót, és választhat az alábbi lehetőségek közül: New record, Play, List (új felvétel, lejátszás, lista).

## **7. Kép**

Ennek a funkciónak a segítségével kiválaszthat egy képet, és a hívás gomb megnyomásával az alábbi opciók közül választhat: View, Rename, Delete (nézegetés, átnevezés, törlés) stb.

## **AZ SOS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA**

A funkciót be- vagy kikapcsolhatja, beállíthat egy számot vagy egy SMS-szöveget.

SOS beállítások: Válassza ki a „Menu“ → „Settings“ → „SOS Settings“ menüpontot, állítsa az „Állapot“-ot „Bekapcsolt“-ra, majd az 1-5 számokra állítson be SOS

számot. Beállíthat üzenetszöveget is.

Eljárás: Ha az SOS funkció be van állítva, az „SOS” gomb hosszabb nyomva tartásával aktiválhatja az SOS funkciót, amely a következőképpen működik:

Hangos riasztás hallatszik,

Egyúttal valamennyi vészhívó számra SMS üzenetet küld a készülék az alábbi szöveggel: „Segítséget kérek.”.

Azután megkezdődik a vészhívásra beállított számok tárcsázása, a készülék minden számot háromszor tárcsáz.

Az SOS hívás abbamarad, ha valamelyik hívott fél fogadja a hívást, vagy ha a hívottak egyike sem fogadja a hívást a harmadik tárcsázás után sem.

# SETTINGS - BEÁLLÍTÁSOK

## 1. Hívásbeállítások

### **A Dual SIM kártya beállításai:**

Ennek a funkciónak a segítségével módosíthatja a SIM-kártya üzemmód beállításait „Két SIM-kártya”, „Csak 1. SIM-kártya”, „csak 2. SIM-kártya”, „Repülőgép üzemmód”.

**Hívásátirányítás:** Öt különböző

beállítást tartalmaz - Átirányítás mindig,

Átirányítás, ha nem vagyok elérhető,

Átirányítás, ha nem veszem fel,

Átirányítás, ha foglalt vagyok és Minden

adathívás átirányítása. A Törlés opció

megnyomásával minden

hívásátirányítást deaktivál.

**Hívásvárakoztatás:** Aktiválhatja vagy deaktiválhatja ezt a funkciót, válassza a funkció aktuális beállításának ellenőrzését.

**Hívás blokkolása:** Olyan számok blokkolása, amelyeket Ön hív vagy amelyekről Önt hívják.

Haladó beállítások:

**Automatikus újrahívás** A funkció aktiválása után a telefon automatikusan újrahívja a számot minden alkalommal, ha a beszélgetés megszakad vagy elutasítják.

**Figyelmeztetés:** Bizonyos funkciókhoz a szolgáltató támogatása szükséges.

## **2. Phone settings (Telefon beállítások)**

E funkció segítségével állíthatja be a dátumot és időt, billentyűkombinációkat és az automatikus képernyőzárát.

## **3. Kijelző**

Ezzel a funkcióval állíthatja be, mennyi idő teljen el a kijelző kikapcsolásáig, a kontrasztot és a háttérvilágítás időtartamát. Az egyes értékek megváltoztathatók a \* és # gombokkal.

## **4. Security (Biztonság)**

A személyes adatok védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya vagy a telefon,

valamint a nem kívánatos számok listájának stb. biztosítását.

## **A gyári beállítások visszaállítása**

Adja meg az '1234' jelszót

## **5. Profilok**

Ez a telefon több előre beállított profilt kínál. Választhat profilt, vagy módosíthatja és aktiválhatja a profilt. Az alábbi opciók érhetőek el:

Normál

Csendes

Tárgyalás

Bent

Kint

## **FILE MANAGER - FÁJLKEZELŐ**

A Fájlkészelő kezeli a telefonban és a külső memóriakártyán lévő állományokat.



Ebben a menüben kezelhet képeket,  
MP3 fájlokat és a menü más mappáit.

A zeném - Audio mappa

Fényképek - Fényképek mappa

Videók - Videó mappa

## **HATÁRIDŐNAPLÓ**

### **1. Naptár**

A naptárban meg lehet jeleníteni a dátumot, hozzá lehet adni vagy törölni eseményt stb.

### **2. Számológép**

Ez a funkció a szokásos számológépes funkciókat teszi lehetővé, köztük összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

### **3. Ébresztőóra**

Az ébresztőórában 3 riasztást lehet beállítani, ismétléssel, elhalasztással és figyelmeztetési típussal.

### **4. Stopperóra / Időzítő**

A telefont használhatja egyszerű stopperként. A hívás gomb megnyomására a stopper elindul, és ugyanennek a gombnak az ismételt megnyomására megáll. A megállítás után az 5 billentyűvel lehet lenullázni.

### **5. Bluetooth**

A Bluetooth funkciót be- vagy kikapcsolhatja.

Bluetooth: A funkciót be lehet kapcsolni, majd másik Bluetooth készüléket, telefont lehet keresni, párosítani lehet a másik készülékkel, és együtt használni

őket. A Bluetooth-on keresztül beállíthat külső tárhelyet, hozzáférést hangfájlljaihoz stb.

## **NAGYÍTÁS**

A Fel-Le gombok segítségével beállíthatja a nagyítást.

**Garanciális és garancián túli szerviz**  
Szervizelést és javítást csak az EVOLVEO termékeire szakosodott szerviz végezhet (részletek a [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) oldalon), ellenkező esetben a telefon sérülhet, és elveszhet a jótállás.



**— Megsemmisítés:** Az áthúzott szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejárta után szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.



## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone FM telefon megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható:

<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Výrobce / Výrobca / Manufacturer /

Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham

Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Gyártás helye: Kína

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Minden jog fenntartva.

A termék külleme és jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.