

# MANUAL EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ID

III. / 30. 7. 2024



DE

## **Inhaltsübersicht**

|  |    |
|--|----|
| EINFÜHRUNG DE.....                                   | 3  |
| DIE AKTUELLSTE VERSION DES<br>BENUTZERHANDBUCHS..... | 4  |
| SICHERHEITSWARNUNGEN UND -<br>ANWEISUNGEN .....      | 4  |
| WICHTIGE HINWEISE .....                              | 8  |
| VERPACKUNGSIHALT .....                               | 9  |
| SPEZIFIKATIONEN.....                                 | 9  |
| BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE .....                   | 11 |
| IHR TELEFON IN BETRIEB NEHMEN.....                   | 12 |
| GRUNDFUNKTIONEN .....                                | 18 |
| EINSTELLUNGEN.....                                   | 19 |
| WARTUNGSANWEISUNGEN.....                             | 20 |
| GARANTIE UND NACHGARANTIESERVICE ....                | 20 |

**WILLKOMMEN IN DER EVOLVEDO-  
PRODUKTFAMILIE**

- Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig bis zum Ende durch, auch wenn Sie mit der Verwendung eines ähnlichen Produkts bereits vertraut sind.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf - es ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege des Produkts enthalten.
- Vergewissern Sie sich, dass auch andere Personen, die das Gerät benutzen werden, diese Bedienungsanleitung lesen.
- Wenn Sie dieses Gerät an andere weitergeben, verschenken oder verkaufen, geben Sie ihnen bitte diese Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt und erinnern Sie sie daran, sie zu lesen.
- Wir empfehlen, während der Garantiezeit die Originalverpackung des Produkts aufzubewahren, um das Gerät beim Transport bestmöglich zu schützen.

## **DIE AKTUELLSTE VERSION DES BENUTZERHANDBUCHS**

Aufgrund der ständigen Innovation von EVOLVEO-Produkten und Änderungen in der Gesetzgebung finden Sie die aktuellste Version dieses Benutzerhandbuchs immer auf der Website [www.evolveo.cz](http://www.evolveo.cz) oder durch einfaches Scannen des unten abgebildeten QR-Codes mit Ihrem Mobiltelefon:



## **SICHERHEITSWARNUNGEN UND - ANWEISUNGEN**

- Legen Sie das Mobiltelefon und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern ab.
- Halten Sie Ihr Mobiltelefon trocken. Regen, Feuchtigkeit oder Wasser können die Platine beschädigen. Wenn Ihr Mobiltelefon versehentlich ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Akku

rechtzeitig heraus und schicken Sie es sofort zu einer autorisierten Reparaturwerkstatt.

- Legen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten ab, die mit Staub bedeckt sind, da sonst die normale Nutzung beeinträchtigt wird.
- Das Flüssigkristall-Display ist ein leicht verletzbares Teil des Mobiltelefons. Vermeiden Sie es, es fallen zu lassen oder heftig zu schütteln; es ist verboten, das Display mit einem scharfen Gegenstand zu berühren.
- Legen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an einen Ort, an dem die Temperatur zu hoch ist. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der elektrischen Geräte, beschädigen die Batterie, verformen oder schmelzen die Kunststoffabdeckung.
- Bitte legen Sie das Mobiltelefon nicht an einen Ort, an dem die Temperatur zu niedrig ist, da sonst Feuchtigkeit aus dem Mobiltelefon austritt, wenn die Temperatur auf Normaltemperatur ansteigt, was die Platine des Mobiltelefons beschädigt.
- Werfen, stoßen oder schütteln Sie das Mobiltelefon nicht, um Schäden an den internen

Schaltkreisen und dem präzisen Design zu vermeiden.

- Verbrennen Sie Mobiltelefonbatterien nicht und behandeln Sie sie nicht als normalen Abfall. Um potenzielle Lebensrisiken und Umweltschäden zu vermeiden, sollten Sie die Umweltrichtlinien Ihrer örtlichen Behörden befolgen und Batterien rechtzeitig behandeln und recyceln.
- Wenn ein Mobiltelefon, ein Akku oder ein anderes Ladegerät unachtsam ins Wasser gefallen ist, trocknen Sie es nicht in einem Heizgerät (z. B. Trockner, Mikrowellenherd). Das Mobiltelefon oder andere Produkte können Fehlfunktionen aufweisen und das Mobiltelefon, der Akku oder ein anderes Ladegerät kann durchbrennen.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie gemäß den einschlägigen Vorschriften.
- Achtung bei der Verwendung von Zubehör
- Bewahren Sie sämtliches Zubehör (z. B. SIM-Karte, Speicherkarte, Akku) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren zu vermeiden.

- Bevor Sie den Akku des Mobiltelefons herausnehmen, vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und trennen Sie die Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Ladegerät.
- Handy-Zubehör ist nicht wasserdicht, bewahren Sie alles Zubehör trocken auf.
- Ziehen Sie den Stecker ordnungsgemäß aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Wenn das Mobiltelefon, der Akku und das Ladegerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich an den nächsten qualifizierten Wartungsdienst.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht benutzen, sollten Sie es ausschalten und den Akku herausnehmen, um Energie zu sparen und die Strahlung des Mobiltelefons zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons nicht zu hoch ein, da sonst Ihr Gehör geschädigt wird.

- Ein Nicht-Fachmann darf das Terminal und den Akku des Mobiltelefons nicht selbst ausbauen.
- Verwenden Sie keine Ledertasche mit Magnetknopf, um den Magneten möglichst zu vermeiden, da dieser beim Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons Signalstörungen verursachen kann und der harte Eisenknopf das Flüssigkristalldisplay beschädigen kann; das Kunststoffgehäuse kann zu einem ungleichmäßigen Verdampfen des Dampfes, zur Erosion der Komponenten im Inneren des Mobiltelefons und zur Oxidation und Verfärbung seiner Hülle führen.

## **WICHTIGE HINWEISE**

- Verwenden Sie ein Headset mit Mikrofon, um während der Fahrt zu telefonieren. Halten Sie Ihr Auto nur im Notfall an den Straßenrand, um ein Telefonat zu führen.
- Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie das Flugzeug betreten, und schalten Sie es an Bord nicht wieder ein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Telefon in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen elektronischen

medizinischen Geräten verwenden, die das Telefon stören könnten.

- Versuchen Sie niemals, das Telefon selbst zu zerlegen. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.
- Schließen Sie Ihr Telefon nur an das Ladegerät an, wenn der Akku eingelegt ist.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Magnetfeldern. Halten Sie sie außer Reichweite
- Gegenstände mit magnetischen Elementen, wie z. B. Kreditkarten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Flüssigkeiten. Wenn Feuchtigkeit eindringt oder korrodiert, sofort

## **VERPACKUNGSGEHALT**


- Easyphone ID Mobiltelefon
- Benutzerhandbuch

## **SPEZIFIKATIONEN**

- Größe der Anzeige: 1.77"
- RAM: 24 MB
- ROM: 32 MB

- Anschluss zum Aufladen: USB-C
- Kapazität der Batterie: 700 mAh

# BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE

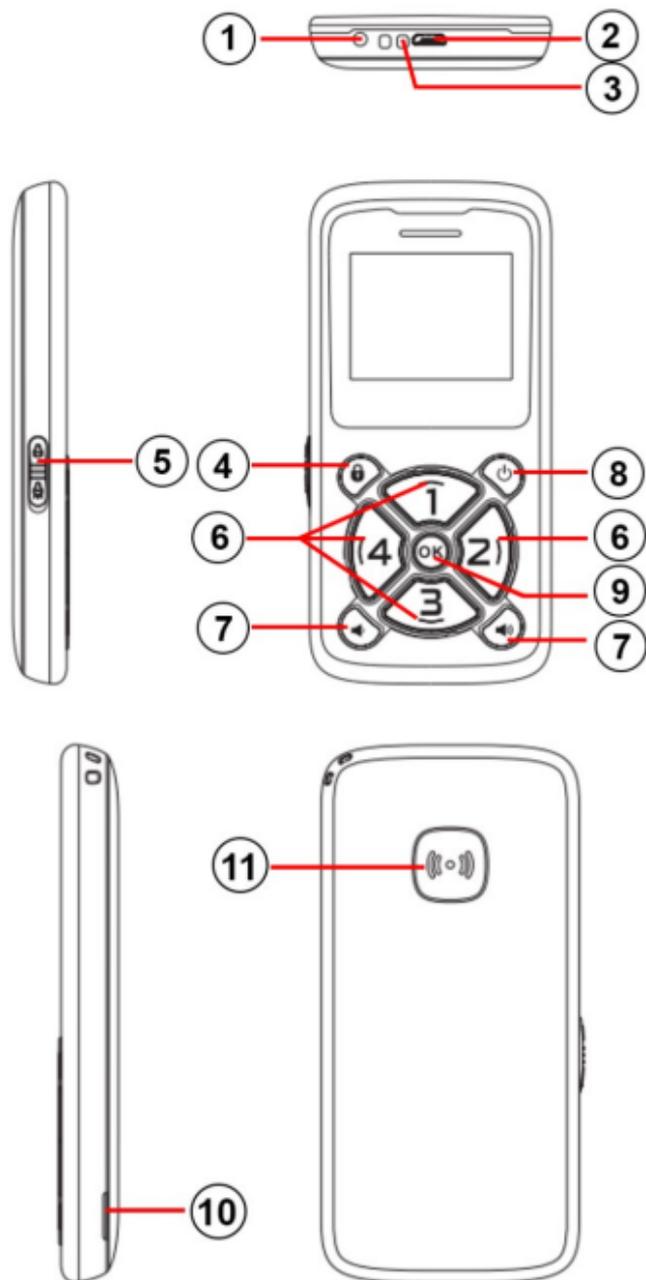

- 1) Taschenlampe
- 2) USB Typ-C Anschluss
- 3) Stifte für die Ladestation
- 4) Taste Entriegeln/Sperren
- 5) Taste für die Taschenlampe
- 6) Tasten 1-4 (Richtungstasten)
- 7) Lauter- und Leiser-Tasten
- 8) Ein/Aus-Taste
- 9) Bestätigungstaste (OK) /  
Taste zum Aufrufen des Menüs
- 10) Eingang zum Abnehmen der hinteren  
Abdeckung
- 11) SOS-Taste

Bemerkung:

Die Ladestation ist für dieses Modell nicht erhältlich (die Stifte der Ladestation dienen nur als Referenz)

## **IHR TELEFON IN BETRIEB NEHMEN**

### **IHR TELEFON EIN-/AUSSCHALTEN**

- 1) Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten. Ihr Telefon sucht automatisch nach einem Netz
- 2) Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

## HERAUSNEHMEN UND EINSETZEN DES AKKUS

Der im Lieferumfang enthaltene Li-Ionen-Akku kann sofort nach dem Auspacken verwendet werden. Lassen Sie bei den ersten drei Benutzungen den Strom vollständig ablaufen und laden Sie ihn wieder auf, damit der neue Akku gut funktioniert.

## BATTERIEANLAGE

- 1) Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Seite der Batterie mit den Stiften zuerst eingelegt wird.
- 2) Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

## BATTERIEENTNAHME

- 1) Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
- 2) Legen Sie Ihren Finger auf den seitlichen Fingergriff und heben Sie den Akku aus dem Fingergriff, um ihn zu entfernen.

## LADUNG

Verwenden Sie zum Aufladen dieses Mobiltelefonmodells ein Netzteil mit einem USB-C-Anschluss (Typ C) mit einer Ausgangsleistung von mindestens 1 A (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).

## EINLEGEN EINER SIM- UND SD-KARTE

- 1) Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie es von der externen Stromversorgung.

- 2) Entfernen Sie die hintere Abdeckung und nehmen Sie den Akku des Telefons heraus.
- 3) Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz in Ihrem Telefon ein.
- 4) Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz Ihres Telefons.

## SIM-KARTE MIT PIN-CODE

Das EasyPhone ID Mobiltelefon verfügt nicht über eine numerische Tastatur und unterstützt daher keine SIM-Karten, bei denen eine PIN erforderlich ist.

Bei SIM-Karten, die eine PIN erfordern, müssen Sie die SIM-Karte zunächst in ein anderes Gerät einsetzen und den PIN-Code auf der SIM-Karte deaktivieren.

## ENTRIEGELUNGS-/VERRIEGELUNGSTASTE

 Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Entsperren/Sperren ( ), um die Tasten zu sperren.

 Drücken Sie lange auf die Entriegelungs-/Sperrtaste ( ), um die Tasten zu entriegeln; nach dem Entriegeln funktionieren alle Tasten wie gewohnt.

## RUFNUMMERNEINSTELLUNGEN FÜR DIE TASTEN 1-4

Um 4 Nummern für Telefonbenutzer einzurichten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eine gültige SIM-Karte hat, und nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- SMS-Versand mit **\*#CALL#1#Nummer#** für Taste 1
- SMS-Versand mit **\*#CALL#2#Nummer#** für Taste 2
- SMS-Versand mit **\*#CALL#3#Nummer#** für Taste 3
- SMS-Versand mit **\*#CALL#4#Nummer#** für Taste 4

Wenn Ihr Telefon diese vorbereitete SMS empfängt, ertönt ein Klingelton. **OK** Der Benutzer kann kurz die OK-Taste ( ) drücken, um zu akzeptieren, und eine beliebige andere Taste, um abzulehnen.

Diese Schritte sollten durchgeführt werden, wenn die Tasten des Geräts entsperrt sind. Es kann jeweils nur eine Nummer bestätigt werden. Wenn

Sie die SMS mit der neuen Nummer erneut senden, wird die aktuelle Nummer überschrieben.

## EINRICHTUNG EINER RUFNUMMERNACHBARSCHAFT

Um SOS-Nummern für Telefonbenutzer einzurichten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eine gültige SIM-Karte hat, und gehen Sie wie folgt vor:

Senden Sie eine SMS mit dem Befehl  
\*#SOS#1#Nummer# an Ihr Telefon, um die erste SOS-Nummer einzustellen.

Senden Sie eine SMS mit dem Befehl  
\*#SOS#2#Nummer# an Ihr Telefon, um die zweite SOS-Nummer einzustellen.

Senden Sie eine SMS mit dem Befehl  
\*#SOS#3#Nummer# an Ihr Telefon, um die dritte SOS-Nummer einzustellen.

● Senden Sie eine SMS mit dem Befehl  
\*#SOS#4#Nummer# an Ihr Telefon, um die vierte SOS-Nummer einzustellen

● Senden Sie eine SMS mit dem Befehl  
\*#SOS#5#Nummer# an Ihr Telefon, um die fünfte SOS-Nummer einzustellen

Wenn Ihr Telefon diese vorbereitete SMS empfängt, ertönt ein Klingelton. **OK** Der Benutzer kann kurz die OK-Taste ( ) drücken, um zu akzeptieren, und eine beliebige andere Taste, um abzulehnen.

Diese Schritte sollten durchgeführt werden, wenn die Tasten des Geräts entsperrt sind. Es kann jeweils nur eine Nummer bestätigt werden. Wenn Sie die SMS mit der neuen Nummer erneut senden, wird die aktuelle Nummer überschrieben.

## ANRUFEN

Wenn ein Anruf eingeht, leuchtet das Tastenfeld mit einem Rufton und einer Vibration auf.

Tätigen Sie den Anruf: Drücken Sie die Nummerntaste etwa 3 Sekunden lang, um einen Anruf zu tätigen.

• Annehmen Sie den Anruf an: **OK**  Drücken Sie kurz die Taste Ok ( ) oder die Sperrtaste ( ), um den Anruf entgegenzunehmen.

- Ablehnen/Beenden des Anrufs:  Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ( ), um den Anruf abzulehnen oder zu beenden.
- Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Gesprächslautstärke einzustellen

## GRUNDFUNKTIONEN

**OK (42)** Drücken Sie kurz die OK-Taste ( ), um das Menü aufzurufen, und die linke ( ) und rechte Taste ( ), um durch das Menü zu blättern.

## KONTAKTE

Die Benutzer können die 4 wichtigsten per SMS eingestellten Kontakte anzeigen (nicht bearbeitbar).

## RADIO FM

**OK** Drücken Sie kurz die OK-Taste ( ), um die UKW-Radiofunktion aufzurufen

**↑↓** Drücken Sie die Aufwärts-Taste ( ), um zum letzten Kanal zu wechseln, und die Abwärts-Taste ( ), um zum nächsten Kanal zu wechseln.

**OK.** Drücken Sie die OK-Taste ( ), um die UKW-Radiofunktion anzuhalten.

- Die Lautstärke wird mit den Tasten "Lauter" und "Leiser" eingestellt.



Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ( ), um die UKW-Radiofunktion zu beenden.

## KALENDER

In diesem Menü können die Benutzer das aktuelle Datum anzeigen

## EINSTELLUNGEN

### SOS-FUNKTIONEN

Durch langes Drücken der SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons aktiviert der Benutzer die SOS-Funktion, woraufhin eine voreingestellte SMS-Nachricht an alle in den SOS-Nummern gespeicherten Kontakte gesendet wird.

#### 1) Stav

Der Benutzer kann die SOS-Funktion aktivieren/deaktivieren.

#### 2) SOS-Nummern

Benutzer können 5 Familiennummern oder per SMS festgelegte Notrufnummern anzeigen (Kontaktamen können nicht bearbeitet werden)

### **3) SOS SMS**

Benutzer können eine voreingestellte SMS-Nachricht anzeigen (nicht bearbeitbar)

### **4) Sirene**

Benutzer können die Sirenenfunktion des Geräts aktivieren/deaktivieren

## **TELEFON**

In diesem Menü kann der Benutzer die Sprache des Telefons einstellen.

## **WARTUNGSANWEISUNGEN**

Mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## **GARANTIE UND NACHGARANTIESERVICE**

Reparaturen und Wartungen können nur in einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO-Produkte durchgeführt werden (mehr unter [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), andernfalls können Sie Ihr Mobiltelefon beschädigen und Ihre Garantie verlieren.



**■ Beseitigung:** Das Symbol des durchgestrichenen Behälters auf dem Produkt, in den Begleitpapieren oder auf der Verpackung bedeutet, dass in den EU-Ländern alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer als getrennter Abfall entsorgt werden müssen. Diese Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass das Telefon EVOLVEO EasyPhone ID den Anforderungen der für diese Art von Geräten geltenden Normen und Vorschriften entspricht.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter <http://ftp.evolveo.com/ce/> zu finden.

Importeur / Hersteller

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

Hergestellt in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Alle Rechte vorbehalten. Das Aussehen und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



