

MANUAL EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ID

III. / 30. 7. 2024



IT

Indice dei contenuti

INTRODUZIONE	3
LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DEL MANUALE D'USO	4
AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA....	4
AVVERTENZE IMPORTANTI.....	9
CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO	10
SPECIFICHE.....	10
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PARTI.....	11
MESSA IN SERVIZIO DEL TELEFONO	12
FUNZIONI DI BASE	17
IMPOSTAZIONI.....	19
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE	20
GARANZIA E ASSISTENZA POST-GARANZIA .	20

**BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
EVOLVEO**

- Prima di mettere in funzione il prodotto, si prega di leggere attentamente l'intero manuale d'uso fino alla fine, anche se si ha familiarità con l'uso di un prodotto simile in passato.
- Conservare il presente manuale d'uso per future consultazioni: è parte integrante del prodotto e può contenere importanti istruzioni per la messa in funzione, il funzionamento e la cura del prodotto.
- Assicurarsi che le persone che utilizzeranno l'apparecchio leggano il presente manuale d'uso.
- Se regalate, donate o vendete questo apparecchio a terzi, consegnate loro questo manuale d'uso insieme al prodotto e ricordate loro di leggerlo.
- Durante il periodo di garanzia, si consiglia di conservare l'imballaggio originale del prodotto, che proteggerà al meglio l'apparecchio durante il trasporto.

LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DEL MANUALE D'USO

A causa della continua innovazione dei prodotti EVOLVEO e dei cambiamenti legislativi, è sempre possibile trovare la versione più aggiornata di questo manuale d'uso sul sito web www.evolveo.cz o semplicemente scansionando il codice QR mostrato qui sotto con il proprio telefono cellulare:



AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Posizionare il telefono cellulare e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Tenete il vostro cellulare all'asciutto. Pioggia, umidità o acqua possono danneggiare il circuito stampato. Se il telefono cellulare cade accidentalmente in acqua, rimuovere la batteria in

tempo e inviarlo immediatamente a un riparatore autorizzato locale.

- Non collocare il telefono cellulare in luoghi coperti di polvere per non comprometterne il normale utilizzo.

- Il display a cristalli liquidi è una parte facilmente vulnerabile del telefono cellulare, evitare di farlo cadere o di scuoterlo violentemente; è vietato toccare il display con un oggetto appuntito.

- Non collocare il telefono cellulare in un luogo a temperatura troppo elevata. Le temperature elevate riducono la durata dell'apparecchiatura elettrica, danneggiano la batteria, deformano o fondono il suo rivestimento in plastica.

- Non collocare il telefono cellulare in un luogo in cui la temperatura è troppo bassa, altrimenti, quando la temperatura sale a quella normale, l'umidità fuoriesce dal telefono cellulare, danneggiando il circuito stampato del telefono.

- Non gettare, urtare o scuotere il telefono cellulare per evitare di danneggiarne i circuiti interni e il design preciso.

- Non bruciare o trattare le batterie dei cellulari come rifiuti ordinari. Per evitare potenziali danni alla vita e all'ambiente, seguire le linee guida ambientali stabilite dalle autorità locali e trattare e riciclare le batterie in modo tempestivo.
- Se un telefono cellulare, una batteria o un altro dispositivo di ricarica vengono fatti cadere in acqua, non asciugarli in nessun dispositivo di riscaldamento (ad es. asciugatrice, forno a microonde). Il telefono cellulare o altri prodotti potrebbero non funzionare correttamente e il telefono cellulare, la batteria o altri caricabatterie potrebbero bruciarsi.
- Smaltire la batteria usata abbandonata secondo le disposizioni vigenti.
- Attenzione all'uso degli accessori
- Tenere tutti gli accessori (ad es. scheda SIM, scheda di memoria, batteria) fuori dalla portata dei bambini per evitare pericoli.
- Prima di rimuovere la batteria del telefono cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia spento e scollegare il collegamento tra il telefono cellulare e il caricabatterie.

- Gli accessori del telefono cellulare non sono impermeabili, quindi è necessario che tutti gli accessori siano asciutti.
- Quando si scollega l'alimentazione da un accessorio, rimuovere correttamente la spina e non tirare il cavo di alimentazione.
- Se il telefono cellulare, la batteria e il caricabatterie non funzionano normalmente, contattare il servizio di manutenzione qualificato più vicino.
- Quando non si usa il cellulare, è meglio spegnerlo e rimuovere la batteria per risparmiare energia ed eliminare le radiazioni del cellulare.
- Quando si utilizza il telefono cellulare, non impostare un volume troppo alto per non danneggiare l'udito.
- Un non esperto non deve rimuovere personalmente il terminale e la batteria del telefono cellulare.
- Non utilizzare una custodia in pelle con un pulsante magnetico per evitare possibilmente il magnete, che potrebbe causare interferenze di segnale quando si accende o si spegne il telefono

cellulare, e il suo pulsante in ferro duro potrebbe danneggiare il display a cristalli liquidi; la custodia in plastica potrebbe causare un'evaporazione non uniforme del vapore, l'erosione dei componenti all'interno del telefono cellulare e l'ossidazione e lo scolorimento del suo coperchio.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Utilizzate un auricolare con microfono per effettuare chiamate durante la guida. Accostate l'auto al lato della strada solo per fare una telefonata in caso di emergenza.
- Spegnete il telefono quando salite a bordo dell'aereo e non accendetelo a bordo.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza il telefono in prossimità di pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici elettronici che potrebbero interferire con il telefono.
- Non tentare mai di smontare il telefono da soli. In caso di problemi con il telefono, contattare il rivenditore o l'assistenza.
- Non collegare il telefono al caricabatterie se la batteria non è inserita.
- Proteggere il telefono dai campi magnetici. Tenetela fuori dalla portata di tutti
- oggetti con elementi magnetici, come le carte di credito.

- Proteggere il telefono dai liquidi. In caso di penetrazione o corrosione dell'umidità, è necessario


CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Telefono cellulare Easyphone ID
- Manuale d'uso

SPECIFICHE

- Dimensioni del display: 1.77"
- RAM: 24 MB
- ROM: 32 MB
- Porta di ricarica: USB-C
- Capacità della batteria: 700 mAh

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PARTI

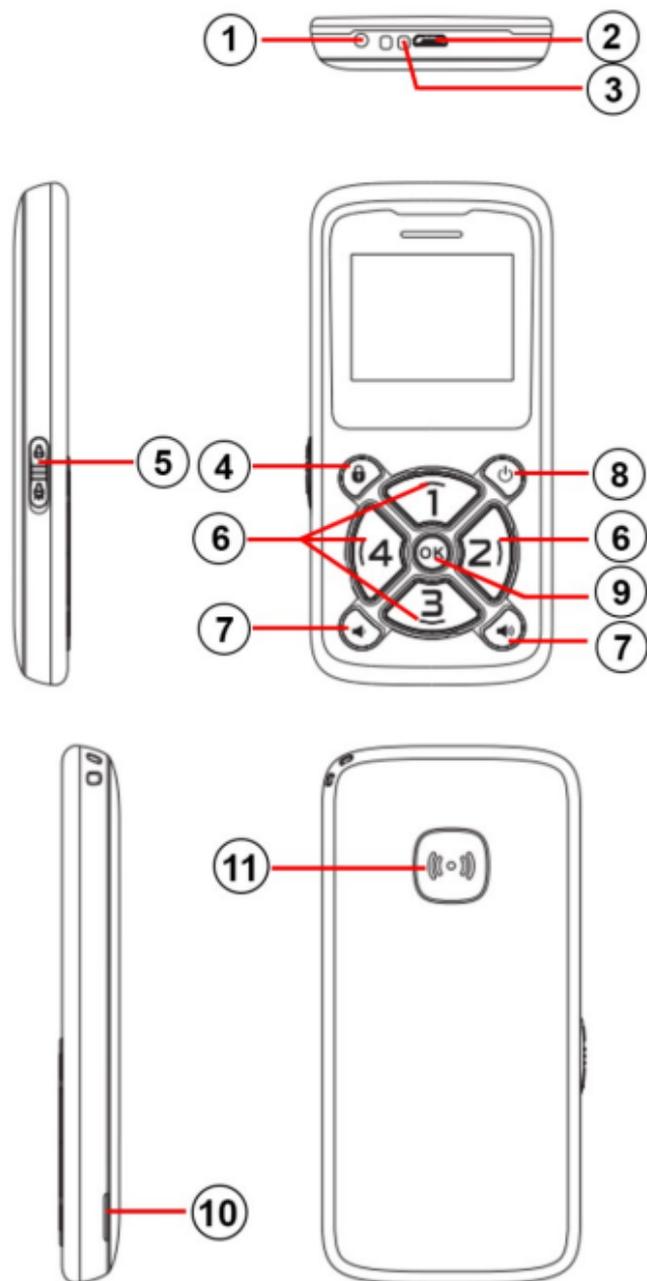

- 1) Torcia elettrica
- 2) Porta USB Tipo-C
- 3) Perni per la base di ricarica
- 4) Pulsante di sblocco/blocco
- 5) Pulsante della torcia
- 6) Pulsanti 1-4 (pulsanti direzionali)
- 7) Tasti volume su e giù
- 8) Pulsante di accensione/spegnimento
- 9) Pulsante di conferma (OK) /
Pulsante per accedere al menu
- 10) Ingresso per la rimozione del coperchio
posteriore
- 11) Pulsante SOS

Osservazione:

La base di ricarica non è disponibile per questo modello (i pin per la base di ricarica sono solo di riferimento).

MESSA IN SERVIZIO DEL TELEFONO

ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO

- 1) Tenere premuto il tasto On/Off per accendere il telefono. Il telefono cerca automaticamente una rete
- 2) Quando il telefono è acceso, tenere premuto il tasto On/Off per spegnerlo.

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

La batteria agli ioni di litio inclusa nel telefono può essere utilizzata subito. Per i primi tre utilizzi, scaricare completamente l'alimentazione e ricaricarla completamente in modo che la nuova batteria funzioni bene.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- 1) Inserire la batteria nel vano batteria, tenendo presente che il lato della batteria con i pin deve essere inserito per primo.
- 2) Riposizionare il coperchio posteriore.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- 1) Rimuovere il coperchio posteriore.
- 2) Posizionare il dito sull'impugnatura laterale, quindi sollevare la batteria dall'impugnatura per rimuoverla.

CARICA

Per ricaricare questo modello di cellulare, utilizzare un adattatore di corrente con connettore USB-C (Tipo C) con un'uscita di almeno 1A (adattatore non incluso).

INSERIMENTO DI UNA SCHEDA SIM E DI UNA SCHEDA SD

- 1) Spegnerne il telefono e scollegare l'alimentazione esterna.

- 2) Rimuovere il coperchio posteriore e rimuovere la batteria del telefono.
- 3) Inserire la scheda SIM nell'apposito slot del telefono.
- 4) Inserire la scheda SD nell'apposito slot del telefono.

SCHEDA SIM CON CODICE PIN

Il telefono cellulare EasyPhone ID non ha un tastierino numerico e quindi non supporta le carte SIM per le quali è richiesto un PIN.

Per le schede SIM che richiedono un PIN, è necessario inserire la scheda SIM in un altro dispositivo e disattivare il codice PIN sulla scheda SIM.

PULSANTE DI SBLOCCO/BLOCCO

 In modalità standby, premere brevemente il tasto di sblocco/blocco () per bloccare i tasti.  Premere a lungo il pulsante di sblocco/blocco () per sbloccare i tasti; una volta sbloccati, tutti i tasti funzionano normalmente.

IMPOSTAZIONI DEL NUMERO DI TELEFONO PER I PULSANTI 1-4

Per impostare 4 numeri per gli utenti del telefono, verificare che il telefono disponga di una carta SIM valida ed effettuare le seguenti impostazioni:

Invio di SMS con ***#CALL#1#numero#** per il tasto
1

Invio di SMS con ***#CALL#2#numero#** per il tasto
2

Invio di SMS con ***#CALL#3#numero#** per il tasto
3

Invio di SMS con ***#CALL#4#numero#** per il tasto
4

Quando il telefono riceve questo messaggio di testo preconfezionato, viene emessa una suoneria.

OK L'utente può premere brevemente il tasto OK () per accettare e qualsiasi altro tasto per rifiutare.

Questi passaggi devono essere eseguiti quando i tasti del dispositivo sono sbloccati. È possibile confermare un solo numero alla volta. Il nuovo invio dell'SMS con il nuovo numero sovrascriverà quello attuale.

IMPOSTAZIONE DI UN NUMERO TELEFONICO DI VICINATO

Per impostare i numeri SOS per gli utenti del telefono, verificare che il telefono abbia una scheda SIM valida e procedere come segue:

Inviare un SMS con il comando
*#SOS#1#numero# al telefono per impostare il
primo numero SOS.

● Inviare un SMS con il comando
*#SOS#2#numero# al telefono per impostare il
secondo numero SOS.

Inviare un SMS con il comando
*#SOS#3#numero# al telefono per impostare il
terzo numero SOS.

Inviare un SMS con il comando
*#SOS#4#numero# al telefono per impostare il
quarto numero SOS.

● Inviare un SMS con il comando
*#SOS#5#numero# al telefono per impostare il
quinto numero SOS.

Quando il telefono riceve questo messaggio di
testo preconfezionato, viene emessa una suoneria.

OK L'utente può premere brevemente il tasto OK
() per accettare e qualsiasi altro tasto per rifiutare.

Questi passaggi devono essere eseguiti quando i
tasti del dispositivo sono sbloccati. È possibile
confermare un solo numero alla volta. Il nuovo

invio dell'SMS con il nuovo numero sovrascriverà quello attuale.

CHIAMATA

Quando arriva una chiamata, la tastiera si illumina con un tono di chiamata e una vibrazione.

Effettuare la chiamata: Premere il tasto numerico per circa 3 secondi per effettuare una chiamata.

Accettare la chiamata: **OK**  Premere brevemente il tasto Ok () o il tasto di blocco () per rispondere alla chiamata.

Rifiutare/terminare la chiamata:  Premere il tasto On/Off () per rifiutare o terminare la chiamata.

Premere i tasti del volume per regolare il volume delle chiamate.

FUNZIONI DI BASE

OK (42) Premere brevemente il tasto OK () per accedere al menu, i tasti sinistro () e destro () per scorrere il menu.

CONTATTI

Gli utenti possono visualizzare i 4 contatti principali impostati tramite SMS (non modificabili).

RADIO FM

OK Premere brevemente il tasto OK () per accedere alla funzione radio FM.

↑ **↵** Premere il pulsante su () per passare all'ultimo canale e il pulsante giù () per passare al canale successivo.

OK Premere il pulsante OK () per mettere in pausa la funzione radio FM.

La regolazione del volume avviene tramite i tasti volume su e volume giù.

⏻ Premere il tasto On/Off () per uscire dalla funzione radio FM.

CALENDARIO

In questo menu, gli utenti possono visualizzare la data corrente

IMPOSTAZIONI

FUNZIONI SOS

Premendo a lungo il tasto SOS sul retro del telefono, l'utente attiva la funzione SOS, dopodiché un messaggio SMS preimpostato viene inviato a tutti i contatti memorizzati nei numeri SOS.

1) Stato

Gli utenti possono attivare/disattivare la funzione SOS.

2) Numeri di SOS

Gli utenti possono visualizzare 5 numeri di famiglia o numeri di emergenza impostati tramite SMS (non è possibile modificare il nome del contatto).

3) SOS SMS

Gli utenti possono visualizzare un messaggio SMS preimpostato (non modificabile)

4) Sirena

Gli utenti possono attivare/disattivare la funzione sirena sul dispositivo.

TELEFON

In questo menu è possibile impostare la lingua del telefono.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pulire con un panno morbido e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi per pulire l'apparecchiatura.

GARANZIA E ASSISTENZA POST-GARANZIA

Le riparazioni e gli interventi di assistenza possono essere effettuati solo presso un punto di assistenza autorizzato per i prodotti EVOLVEO (maggiori informazioni su www.evolveo.com), altrimenti si rischia di danneggiare il telefono cellulare e di perdere la garanzia.



Smaltimento: Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione di accompagnamento o sull'imballaggio significa che nei Paesi dell'UE tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente al termine della loro vita utile come rifiuti differenziati. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani non differenziati.



**DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ**

La società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che il telefono EVOLVEO EasyPhone ID soddisfa i requisiti delle norme e dei regolamenti pertinenti per questo tipo di dispositivi.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Importatore / Produttore

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Prodotto in Cina

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti riservati. L'aspetto e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

