

EVOLVEO

MultiMedia Box C4



www.evolveo.com

Gentile cliente

La ringraziamo per aver scelto il prodotto EVOLVEO Multimedia Box C4. Siamo convinti che il prodotto da Lei scelto soddisferà tutte le Sue aspettative. Prima del primo uso del dispositivo leggere il manuale d'utente. Android e Android TV sono marchi protetti della società Google LLC.

Istruzioni di sicurezza

- Mantenere il dispositivo in posizione orizzontale.
- Utilizzare l'adattatore di rete in dotazione
- Conservare il dispositivo lontano dalla fonte di calore per evitare che si danneggi.
- Conservare il dispositivo nello spazio ben ventilato
- Non utilizzare il dispositivo nell'ambiente umido e polveroso per evitare le fiamme e elettroshock.
- Nel caso in cui il dispositivo comincia a fumare o se si sente la bruciatura immediatamente spegnere e scollegare dalla fonte di alimentazione.
- Se il dispositivo non viene usato a lungo scollegare l'adattatore di rete dalla presa.
- Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Non collegare il dispositivo nella presa con mani bagnate.
- Non smontare né modificare il dispositivo da soli per evitare che si danneggi.
- Non utilizzare il cavo di rete o spina danneggiati.

Elenco di accessori


- Android TV Box
- Adattatore di rete
- Telecomando
- Cavo HDMI
- Manuale d'utente

Hardware


Pannello anteriore



Pannello laterale

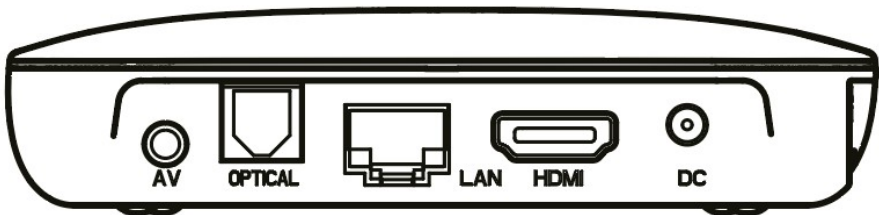

Pannello posteriore

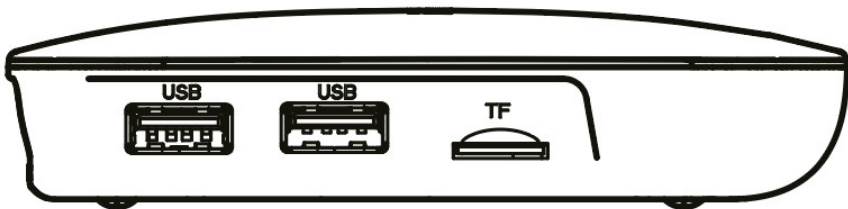

Telecomando



La procedura di associazione dei tasti programmabili del telecomando con il telecomando del televisore:

- 1) Premere il tasto nero “accensione” per 5 secondi, finché l’indicatore non acceso in modo fisso.
- 2) Premere il tasto programmabile su quale si desidera caricare il codice.
- 3) Avvicinare i telecomandi per una distanza di 3-5 cm in modo tale che i diodi IR fossero indirizzati uno contro altro. Consigliamo fare questa procedura su un tavolo per evitare l’interruzione del segnale durante l’esecuzione della coppia.
- 4) Sul telecomando del televisore premere e tenere premuto il tasto cui funzione si desidera copiare finché il diodo sul telecomando programmabile non lampeggia 3 volte come conferma di ricezione del codice.
- 5) In caso di errore durante il caricamento del codice il diodo lampeggia 5 volte - ripetere la procedura.
- 6) Per la terminazione dell’associazione premere qualsiasi altro tasto oltre a quelli con la funzione programmabile.

Collegamento del sistema

Per il collegamento alla televisione, alla fonte, alla rete e agli altri dispositivi procedere secondo le immagini e le istruzioni di seguito.

Nota: Prima del collegamento commutare tutti i dispositivi collegati (ad esempio questo dispositivo e la fonte televisiva)

Collegamento alla televisione:

Collegare il cavo HDMI/AV nella porta HDMI/AV su Android TV Box e su televisione.

Collegamento alla rete

Collegare il cavo ethernet nella porta LAN di Android TV Box e l'altra parte nella porta LAN del router o della porta ethernet della rete di casa di banda larga.

Collegamento nella fonte

Collegare l'adattatore di rete nel dispositivo Android TV Box. Dopo l'accensione il dispositivo si avvia in automatico.

Supporto di tastiera e mouse senza fili

EVOLVEO MultiMedia Box C4 supporta lo standard senza fili 2,4 Ghz per il collegamento della tastiera o della mouse.

Nota: Prima di accendere commutare l'entrata del segnale TV sulla fonte giusta.

Tipo: Android TV Box supporta anche connessione Wi-Fi. Andare su Impostazione - rete e scegliere il SSID giusto. Scegliere collegare e inserire la password di Wi-Fi.

Specifica tecnica

- Processore quad-core 64bit ARM® Cortex™ A55
- Processore ARM G31™ MP2 GPU
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV uscita, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB memoria
- 1× porta USB 3.0, 1× porta USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC slot per card (supporto max. 32 GB)
- Temperatura di esercizio 0 - 40 °C
- entrata DC 5V, 2A
- Adattatore AC100-240V, 50/60Hz
- Consumo di energia <8W

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dopo l'accensione il display non si visualizza	L'alimentazione non è collegata o la spina non ha corrente	Collegare la spina, assicurarsi che la spina elettrica ha la tensione normale
TV visualizza l'immagine ma non è possibile sentire l'audio	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo audio non è collegato.• Android TV Box è in modalità SILENZIO• Il volume troppo basso	<ul style="list-style-type: none">• Ricollegare il cavo audio• Premere il tasto abbassare il volume• Aumentare il volume
Collegamento alla rete non riuscito	<ul style="list-style-type: none">• Collegamento del cavo non è abituale• Wi-Fi è spenta o il segnale è troppo debole	<ul style="list-style-type: none">• Ricollegarsi all'internet• Riavviare Wi-Fi o cambiare la posizione del router

<p>Guasto di telecomando</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il telecomando non è nella direzione giusta • Il telecomando è scaricato • Il telecomando è guasto 	<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzare al sensore del pannello anteriore e riprovare • Sostituire le batterie • Inviare il dispositivo per manutenzione
------------------------------	--	--

Manuale d'utente Android 9

La procedura dettagliata come utilizzare il sistema operativo Android troverete sulla pagina web: <http://support.google.com>

Ha bisogno di consultazione anche dopo la lettura del presente manuale?

Prima di tutto leggere "FAQ - Le domande frequenti" sull'indirizzo: www.evolveo.com oppure rivolgersi all'assistenza tecnica **EVOLVEO**.

Assistenza in garanzia e post garanzia

Le riparazioni e l'assistenza possono essere effettuati solo ed esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato per il prodotto EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare www.evolveo.com), altrimenti potete danneggiare il centro multimediale e ricorrere la pena di decadenza della garanzia.

La garanzia **NON VIENE RICONOSCIUTA** nei seguenti casi:

- l'uso dell'apparecchio per altri fini diversi da quelli ai quali è stato progettato,
- l'installazione di altro firmware diverso da quello che è stato installato nel dispositivo dal produttore o di quello che è possibile scaricare manualmente o in automatico dal menù del dispositivo,
- i danni meccanici causati dall'uso improprio;

- i danni causati da calamità naturali come l'incendio, l'acqua, l'elettricità statica, sovratensione ecc.,
- i danni causati dalle riparazioni eseguite da persone non qualificate,
- il danno al sigillo di garanzia o il numero illeggibile del dispositivo.



Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul prodotto, nella documentazione allegata o sugli imballi significa che negli Stati Membri dell'Unione Europea tutti i dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori dopo la loro vita devono essere liquidati separatamente nell'ambito di raccolta differenziata. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la società ABACUS Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto EVOLVEO MultiMedia Box C4 adempie i requisiti della normativa e delle leggi rilevanti per il tipo dell'apparecchio. L'intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su [ftp:// ftp.evolveo.com/ce](ftp://ftp.evolveo.com/ce)

Produttore

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50

Bonham Strand, Sheung

Wan Hong Kong

Importatore

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01

Repubblica Ceca

Tutti i diritti sono riservati. L'aspetto e la specificazione tecnica del prodotto possono variare senza preavviso.