

EVOLVEO

MultiMedia Box C4



www.evolveo.com

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybór produktu EVOLVEO MultiMedia Box C4. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji. Przed skorzystaniem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Android i Android TV to znaki towarowe firmy Google LLC.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie należy utrzymywać w pozycji poziomej.
- Należy korzystać z załączonego adaptera sieciowego
- Należy przechowywać urządzenie z dala od źródła ciepła, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
- Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, aby zapobiec ogniom i porażeniu prądem elektrycznym.
- Jeśli z urządzenia zacznie się dymić lub będzie z niego czuć spaleniznę, należy szybko je wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.
- Jeśli długo nie korzystasz z urządzenia, wypnij adapter sieciowy z gniazdka.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka mokrymi rękami.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj sam urządzenia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Korzystaj z nieuszkodzonego kabla sieciowego i wtyczki.

Lista akcesoriów


- Android TV Box
- Adapter sieciowy
- Pilot zdalnego sterowania
- kabel HDMI
- Podręcznik użytkownika

Hardware


Panel przedni



Panel boczny

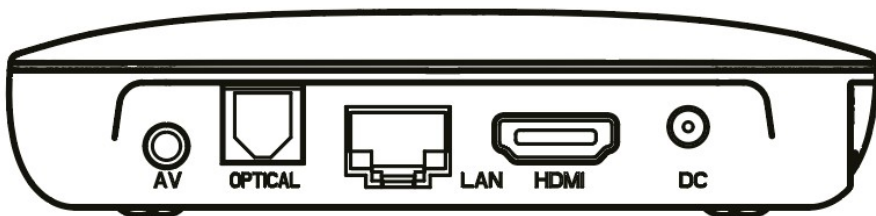

Panel tylny

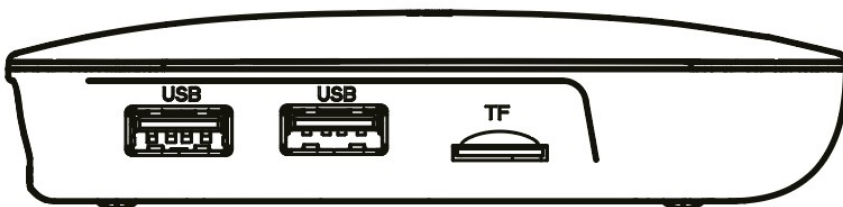

Pilot zdalnego sterowania



Jak sparować programowalne przyciski na pilocie z pilotem telewizora

- 1) Naciśnij czarny przycisk „on” i przytrzymaj przez 5 sekund, aż wskaźnik zaświeci się na stałe.
- 2) Naciśnij przycisk programowy, dla którego chcesz wgrać kod.
- 3) Ustaw kontrolki naprzeciw siebie w odległości 3-5 cm, aby diody IR były skierowane bezpośrednio jedna na drugą. Zalecamy wykonanie tej procedury na stole, aby uniknąć przerwania sygnału podczas kopiowania.
- 4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie telewizora, którego funkcję chcesz skopiować, aż dioda LED na programowalnym pilocie mignie 3 razy, jako potwierdzenie odbioru kodu.
- 5) W przypadku błędu podczas nagrywania kodu dioda LED miga 5 razy – wtedy powtórz proces.
- 6) Aby zakończyć parowanie, naciśnij dowolny przycisk, z wyjątkiem przycisku z funkcją programowania.

Podłączenie systemu

W celu podłączenia do telewizji, do źródła, do sieci i do pozostałych urządzeń, postępuj według poniższych rysunków i instrukcji.

Pamiętaj: Przed podłączeniem przełącz na wszystkie podłączane urządzenia (np. to urządzenie i telewizor)

Podłączenie do telewizora:

Podłącz kabel HDMI/AV do portu HDMI/AV na Android TV Box i telewizorze.

Podłączenie do sieci

Podłącz kabel Ethernet do portu LAN Android TV Box, a drugą stroną do portu LAN routera lub portu Ethernet domowej sieci szerokopasmowej.

Podłączenie do źródła

Podłącz adapter sieciowy do Android TV Box. Po włączeniu urządzenie uruchomi się automatycznie.

Współpraca z myszą i klawiaturą bezprzewodową

EVOLVEO MultiMedia Box C4 obsługuje standard bezprzewodowy 2,4 GHz do podłączenia klawiatury lub myszy.

Pamiętaj: Przed włączeniem przełącz wejście sygnału TV na właściwe źródło.

Rada: Android TV Box również wspiera połączenie Wi-Fi. Przejdź na Ustawienia-Sieć i wybierz właściwy SSID. Wybierz połączenie i wprowadź hasło do Wi-Fi.

Dane techniczne

- 64-bitowy czterordzeniowy procesor ARM® Cortex™ A55
- Procesor ARM G31™ MP2 GPU
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, wyjście AV, S/PDIF
- 4 GB RAM, pamięć magazynowa 32 GB
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC slot na kartę (wsparcie maks. 32 GB)
- Temperatura operacyjna 0 - 40 °C
- wejście DC 5V, 2A
- Adapter AC100-240V, 50/60Hz
- Zużycie energii <8W

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po włączeniu wyświetlacz nie działa	Zasilanie nie jest podłączone lub gniazdko jest bez prądu	Podłącz wtyczkę i upewnij się, że gniazdko elektryczne ma normalne napięcie
TV pokazuje obraz, ale nie słycać dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Kabel dźwiękowy nie jest podłączony.• Android TV Box jest w trybie CICHYM• Zbyt wyciszona głośność	<ul style="list-style-type: none">• Ponownie podłącz kabel dźwiękowy• Naciśnij przycisk wyciszenia
Nie udaje się połączyć z siecią	<ul style="list-style-type: none">• Podłączenie kabla nie jest normalne• W-Fi jest wyłączone lub sygnał jest zbyt słaby	<ul style="list-style-type: none">• Połącz się ponownie z Internetem• Zrestartuj Wi-Fi lub zmień położenie routera

<p>Awaria pilota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot nie jest we właściwym kierunku • Pilot jest rozładowany • Pilot jest zepsuty 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyceluj w czujnik panelu przedniego i spróbuj ponownie • Wymień baterie • Odeślij urządzenie do konserwacji
----------------------	--	---

Podręcznik użytkownika Android 9

Szczegółowy opis, jak korzystać z systemu operacyjnego Android znajduje się na stronie internetowej: <http://support.google.com>

Potrzebujesz porady nawet po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi?

Najpierw należy przeczytać „Najczęściej zadawane pytania“ pod adresem: www.evolveo.com lub skontaktować się z pomocą techniczną firmy **EVOLVEO**.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym dla produktów EVOLVEO (więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia centrum multimedialnego i utraty gwarancji.

Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków:

- używania urządzenia do innych celów, niż do jakich go zaprojektowano
- instalacji innego oprogramowania sprzętowego, niż to, które w urządzeniu zainstalował producent lub to, które można pobrać ręcznie lub automatycznie z oferty urządzenia,
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem;
- szkody spowodowanych elementami środowiska naturalnego, takimi jak ogień, woda, elektryczność

statyczna, przepięcia itd.,

- szkód w następstwie napraw dokonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji
- uszkodzenie pieczęci gwarancyjnej lub nieczytelny numer seryjny urządzenia.



Utylizacja: Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w załączonej dokumentacji lub na opakowaniach informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory utylizować po zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym spółka ABACUS Electric s.r.o. deklaruje, że produkt EVOLVEO MultiMedia Box C4 jest zgodny z wymaganiami norm i rozporządzeń właściwych dla tego typu urządzenia. Pełna treść Deklaracji zgodności znajduje się na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Producent

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50

Bonham Strand, Sheung

Wan Hong Kong

Importer

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01,

Republika Czeska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wygląd oraz specyfikacja techniczna produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.