

1	Přehled	1
	Úvod	1
	Vlastnosti	1
	Spuštění aplikace	2
	NetMeeting na zařízení WinFast Multimedia	2
	Přepínání režimů	3
	Čtení stavového okna	3
	Stavové okno v°režimu Input Video	4
	Stavové okno v°režimu Video Playback	4
	Stavové okno v°režimu FM	5
	Stavové okno v°režimu FM Playback	5
2	Režim Input Video	6
	Ovládací panel & obrazovka	6
	Ovládací panel	6
	Obrazovka WinFast PVR	7
	Time-Shifting (časový posun)	8
	Úvod	8
	Ovládací panel & obrazovka	8
	Jak funguje Time-Shifting	9
	EPG & TELETEXT	10
3	Režim Playback video	11
	Ovládací panel & obrazovka	11
	Ovládací panel	11
	Obrazovka Obraz v Obraze	12
4	Režim FM	14
	Ovládací panel	14
5	Režim FM Playback	15
	Ovládací panel	15
6	Nastavení softwaru	16
	Nastavení v°režimech video	16
	Přehled	16
	Nastavení zachycování videa	17
	<i>Nastavení zachycovacího formátu</i>	18
	Funkce DirectBurn	18
	Nastavení videa	19
	Seznam televizních kanálů & tabulka frekvencí	20
	<i>Custom Defined Area</i>	21
	Televizní časový rozvrh	22
	Nastavení v°režimech FM	23
	Přehled	23
	Nastavení audia	24
	Seznam kanálů FM rádia	25
	Časový rozvrh FM rádia	26
7	Další ovladače	27
	Dálkové ovládání	27
	Zkrácené povely	31

WinFast PVR/WinFast FM je výkonná a snadno použitelná aplikace podporovaná některými multimediálními produkty řady WinFast za účelem poskytnutí co nejbohatší video/audio zábavy. Aplikace WinFast PVR Vám umožní sledovat a zaznamenávat živé televizní pořady nebo video, přehrávat nahrané televizní pořady nebo video ve stylu Obraz v°Obraz (PIP) a zároveň ovládat všechny dostupné funkce.

Můžete také poslouchat vysílání FM rádia v°režimu FM, jestliže ho zakoupený produkt obsahuje. (Viz seznam všech vlastností)

Kompletní balík aplikace WinFast PVR/WinFast FM obsahuje všechny funkce ve 4 různých režimech pro Vaše pobavení:

Režim vstupní video
Režim přehrávání videa
Režim FM rádia
Režim přehrávání FM rádia

Všechny režimy aplikace WinFast PVR/WinFast FM mají virtuální ovládací panel a rovněž i virtuální obrazovku pro sledování televize nebo videa, jejíž velikost je volně nastavitelná.

Upozornění: Nejdříve musíte nainstalovat zařízení pro zachycování videa (capture device) a připojit ostatní externí zařízení, jak je uvedeno v°návodu pro uživatele, abyste mohli plně využívat všechny vlastnosti aplikace WinFast PVR/WinFast FM.

✱ **Jestliže produkt, který jste zakoupili, neobsahuje funkci FM nebo NetMeeting, prosím, nevšímejte si jejich popisu.**

- ♦ Podporuje skryté titulky.
- ♦ Podporuje kodeky MPEG1, MPEG2 a kompresní formát MPEG4.
- ♦ Upozornění: Kodek MPEG4 se dá stáhnout z°některých internetových stránek zdarma. Můžete si ho stáhnout a použít ho ve vašem°profilu záznamového formátu.
- ♦ Funkce Obraz v°Obraz se snadným přepínáním mezi hlavní obrazovkou a podoknem.
- ♦ Podpora Time Shifting, která vám umožní sledovat nahrané video během toho, co se stále ještě nahrává. Nikdy, když si odskočíte pro popcorn, už tak nezmeškáte ani vteřinu vašeho oblíbeného pořadu.
- ♦ Možnost předem nastaveného nahrávání a nahrávání při zapnutém vysílání.
- ♦ Dálkový ovladač s°funkcemi spuštění a zastavení jako u televize.
- ♦ DirectBurn vám umožní nahrávat přímo na VCD/DVD v°reálném čase.
- ♦ Citlivě navržený software šetří čas u spuštěných aplikací.
- ♦ Jedinečný indikátor signálu na okraji obrazovky.
- ♦ Vícefunkční a rychle reagující software podporuje MP3, MIDI a mnoho jiných různých druhů grafických formátů.
- ♦ Synchronně nahrává živé vysílání rádia a přehrává nahrané soubory.
- ♦ Umožňuje předvolit si 10 FM kanálů.
- ♦ Aplikace FM a TV mohou nahrávat video a audio z°jakéhokoli zařízení připojeného k vaší zvukové kartě a kartě pro zachycování videa jako např. CD-ROM, VCR, camcorder a přehrává LD/VCD/DVD.
- ♦ Odstraňuje prokládané řádkování (de-interlacing) u vysoce kvalitního videa.




WinFast PVR with live TV playing



WinFast FM

Během úspěšné instalace aplikace WinFast PVR/FM jsou přidávány zkrácené povely pro spuštění aplikace různými způsoby. Jedná se o:

1. Zkrácené povely WinFast PVR přidané do seznamu programů v nabídce **Start**. Můžete si vybrat spustit **WinFast PVR**, **WinFast FM** (volitelný), nebo **NetMeeting** (volitelný).

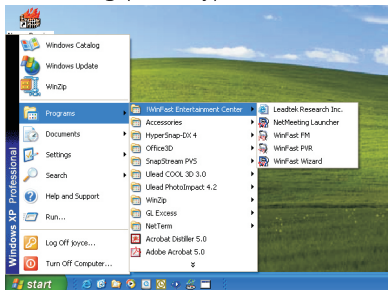

2. Ikona () WinFast PVR přidaná do systémové přihrádky.

- ♦ Dvojkliknutím na ikonu se okamžitě spustí aplikace WinFast PVR.
- ♦ Místní nabídku programů otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu, objeví se nabídka se 4 možnostmi, viz obrázek dole:



Kliknutím na **WinFast PVR** se spustí aplikace ve vstupním režimu.


Kliknutím na **WinFast FM** se spustí aplikace v FM režimu. (Volitelný)

Kliknutím na **NetMeeting** se spustí přenos videa pro aplikaci NetMeeting. (Volitelný)


Kliknutím na **Unload** se ikona

NetMeeting můžete otevřít s aplikací WinFast PVR a přenášet video pomocí našich vynikajících multimediálních zařízení WinFast.

1. Při použití NetMeeting na multimediálním zařízení WinFast, klikněte na NetMeeting Launcher v nabídce Start nebo v systémové přihrádce.
2. Objeví se kontrolní rámeček NetMeeting Launcher, viz obrázek dole.

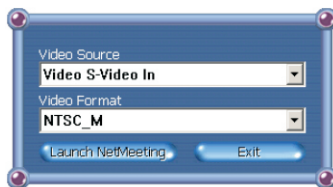

3. Kliknutím na tlačítko Launch NetMeeting spustíte program NetMeeting.

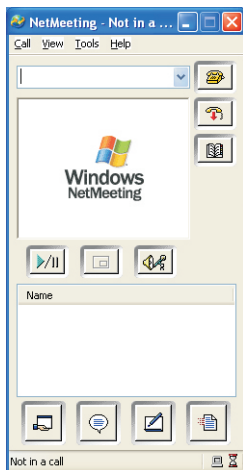

Obraťte se na nápovědu online nebo na podpůrné internetové stránky společnosti Microsoft, kde se dozvíte, jak používat NetMeeting.

4. Kontrolní rámeček zůstane na obrazovce, abyste mohli dle přání změnit zdroj nebo formát videa.

5. Kliknutím na tlačítko Exit program NetMeeting zavřete.

Když spustíte aplikaci WinFast PVR, automaticky nejprve vejde do vstupního režimu.

Režim, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete zjistit ze stavového okna.

Jak se dostat do režimu Video Input

Jestliže jste momentálně v režimu **FM** nebo v režimu **FM Playback**, klikněte na tlačítko **TV switch** na ovládacím panelu.

Jestliže jste momentálně v režimu **Video Playback**, klikněte na tlačítko **Quit Playback Mode** na ovládacím panelu.

Jak se dostat do režimu TV Playback

Jestliže jste momentálně v režimu **Video Input** a probíhá nahrávání, klikněte na tlačítko **Recording/Stop** na ovládacím panelu.

Jestliže jste momentálně v režimu **Video Input** a neprobíhá nahrávání, kliknutím na tlačítko **Open Media File** se přehraje nahraný soubor a zároveň se systém přepne do režimu **Video Playback**.

Jak se dostat do režimu FM

Při spuštění aplikace si můžete v nabídce **Start** zvolit spustit aplikaci **WinFast FM** místo **WinFast PVR** a dostat se přímo do režimu **FM** (viz kapitola **Launching the Application**).

Jestliže jste momentálně v režimu **Video Input** nebo **Video Playback**, klikněte na tlačítko **FM switch** na ovládacím panelu.

Jak se dostat do režimu FM Playback


Jestliže jste momentálně v režimu **FM** a probíhá nahrávání, klikněte na tlačítko **Recording/Stop Recording** na ovládacím panelu.

Jestliže jste momentálně v režimu **FM** a neprobíhá nahrávání, kliknutím na tlačítko **Open File** na ovládacím panelu se přehraje nahraný zvukový soubor a zároveň se

Údaje na stavové obrazovce poskytují informace o režimu, který je momentálně aktivní. Na následujících stránkách se dozvíte, jak číst stavová okna na ovládacích panelech.

Co je to stavové okno?

Stavové okno je součástí ovládacího panelu, které ukazuje informace o současném stavu (viz obrázek dole).

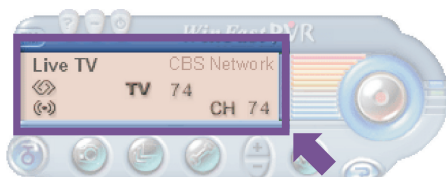


Režim Video Input

V režimu Video Input jsou 4 druhy aktivit:


1. Nahrávání neprobíhá
2. Nahrávání probíhá
3. Time-Shifting je v záloze
4. Time-Shifting přehrávání

Nahrávání neprobíhá

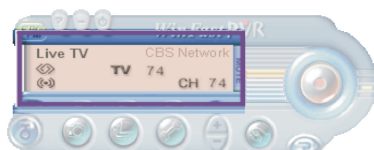

Live TV	Indikuje, že běží aktuální televizní vysílání
CBS Network	Název kanálu
TV 74	Ukazuje, že systém je momentálně v režimu TV a vysílá televizní kanál 74
CH 74	Číslo kanálu
ikona	Indikátor SAP (indikátor SUB pro Japonsko)
ikona	Stereo indikátor


Probíhá nahrávání – stavové okno

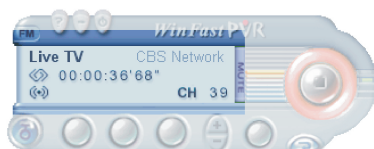

Live TV	Indikuje, že běží aktuální televizní vysílání
CBS Network	Název kanálu
CH 39	Číslo kanálu
00:00:36'68"	Délka nahraného videa aktuální nahrávky
ikona	Indikátor SAP (indikátor SUB pro Japonsko)
ikona	Stereo indikátor


Když běží TimeShifting

-- v záloze

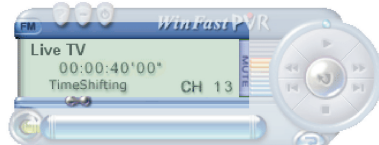


Když běží TimeShifting

-- přehrávání

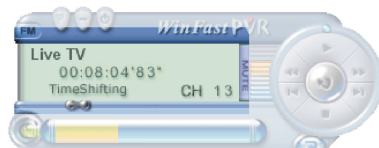

Live TV	Indikuje, že běží aktuální televizní vysílání
CH 13	Číslo kanálu
00:00:40'00"	Délka nahraného videa aktuální TimeShifting nahrávky
TimeShifting	Indikuje, že běží TimeShifting
00:08:04'83"	Délka přehraného videa aktuální TimeShifting nahrávky


Režim Video Playback

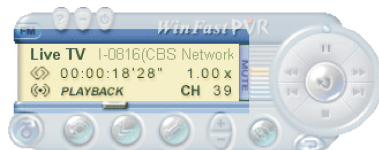

Live TV	Indikuje, že běží aktuální televizní vysílání
I-0816(CBS Network)	Název mediálního souboru, který je přehráván
1.00 x	Rychlost přehrávání
CH 39	Číslo kanálu, z kterého běží aktuální televizní vysílání
00:00:18'28"	Délka přehraného videa aktuální přehrávky
PLAYBACK	Indikuje, že běží

Režim FM

Nahrávání neprobíhá

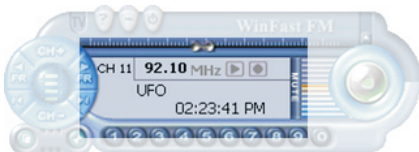


Nahrávání probíhá




- CH 11** Číslo kanálu aktuálního vysílání FM rádia
- 92.10 MHz** Frekvence kanálu aktuálního vysílání FM rádia
- UFO** Číslo kanálu aktuálního vysílání FM rádia
- 02:23:41 PM** Hodiny, které ukazují čas
- REC** Indikuje, že probíhá nahrávání
- 011203142415.w** Název zvukového souboru, který je nahráván
- 0:03'86"** Délka aktuálně nahrávaného videa
-  Ikona Indikátor přehrávání. Jestliže svítí modře, probíhá přehrávání. Jestliže ukazuje dvě paralelní vertikální čárky, přehrávání je pozastaveno.
-  Ikona Indikátor nahrávání. Jestliže svítí červeně, probíhá nahrávání.
-  Ikona Indikátor pozastavení. Jestliže se ukáže tato ikona místo ikony přehrávání nahraného zvukového souboru, znamená to, že je přehrávání pozastaveno.

Režim FM Playback

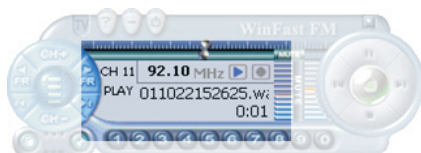

- CH 11** [CH 11]: Číslo kanálu aktuálního FM rádia vysílání
- 92.10 MHz** [92.10 MHz]: Frekvence kanálu aktuálního FM rádia vysílání
- PLAY** [PLAY]: Indikuje, že probíhá přehrávání
- 011022152625.w** [011022152625.wav] Název zvukového souboru, který je přehráván
- 0:01** [0:01] Délka nahraného videa aktuální přehrávky
-  Ikona Indikátor přehrávání. Jestliže svítí modře, probíhá přehrávání. Jestliže ukazuje dvě paralelní vertikální čárky, přehrávání je pozastaveno.
-  Ikona Indikátor nahrávání. Jestliže svítí červeně, probíhá nahrávání
-  Ikona Indikátor pozastavení. Jestliže se ukáže tato ikona místo ikony přehrávaného nahraného zvukového souboru, znamená to, že je přehrávání pozastaveno.

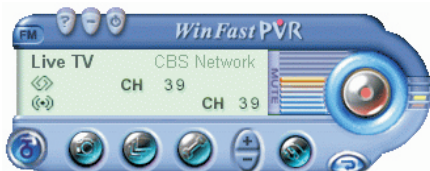

Vyhledávání kanálů je první věc, kterou musíte udělat, když používáte aplikaci poprvé. Jinak nebudou žádné kanály k dispozici. Kanály vyhledáte tak, že otevřete dialogové okno TV Channel List & Frequency.

WinFast PVR O WinFast PVR

Stisknutím tlačítka se objeví okénko s informacemi výrobce. Kliknutím na logo firmy se můžete se přihlásit na její internetové stránky. Kliknutím v okénku mimo logo firmy tento příkaz zrušíte.

Kanál dopředu/zpět

Kliknutím přepnete na kanál dopředu/zpět.

Procházení kanálů

Kliknutím spustíte náhledy kanálů. Kliknutím na obrázek přepnete na kanál, který chcete sledovat.

Nastavení

Kliknutím otevřete dialogové okno nastavení.

Vystoupit z WinFast PVR

Kliknutím zavřete aplikaci.

Tlačítko Přepínač FM/EPG

Kliknutím přepnete do režimu FM rádio

EPG

V místech, kde se používá EPG, nahradí toto tlačítko přepínač FM. Kliknutím se napojíte na internetové stránky zprostředkovatele EPG.

Vstupní zdroj

Kliknutím přepínáte tři vstupní zdroje: TV, S-video a A/V.

Vypnutí zvuk

Kliknutím vypnete zvuk.

Minimalizovat

Kliknutím se aplikace zminimalizuje.

Otevřít mediální soubor

Kliknutím otevřete okno s průzkumníkem, jehož prostřednictvím vyhledáte mediální soubor, který chcete hrát. Dvojitým kliknutím na něj se soubor pustí.

Nahrávat/Zastavit nahrávání

Když neprobíhá nahrávání, kliknutím začnete nahrávat aktuální televizní vysílání. Opětovným kliknutím se nahrávání zastaví.

Indikátor nahrávání

Kroužek kolem tlačítka Record/Stop Recording zoranžoví, když probíhá nahrávání.

Překryvné menu panelu režimu Video Input

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ovládací panel otevřete překryvné menu.



Use Favorite Channel List

Zaškrtnutím této volby se pomocí tlačítka Kanál nahoru/dolů můžete pohybovat pouze mezi oblíbenými kanály.

Minimize

Kliknutím zminimalizujete ovládací panel.

Explore WorkArea Folder

Kliknutím otevřete průzkumníka složky WorkArea, přetáhněte uložené mediální soubory/snímky a spusťte je na virtuální obrazovku, aby se pustili.

Mail Media File

Kliknutím otevřete dialogový rámeček, který vás požádá, abyste do něj vepsali název vašeho prohlížeče pošty, aby ho WinFast PVR mohl otevřít a použít na posílání mediálních souborů, které chcete odeslat. **Pamatujte si**, že tato volba bude pouze k dispozici, jestliže jste něco nahráli předtím, než jste tentokrát spustili WinFast PVR.

Mail Snapshot File

Stejně jako funkce Mail Media File, pouze v tomto případě se posílají soubory se snímky.



Snapshot

Kliknutím zhotovíte snímek a uložíte ho jako soubor s příponou .bmp (.jpg ve Windows XP).



Volume

Kliknutím na stupnici změníte hlasitost, která je označena barvami, od modré (nízká) až po červenou (vysoká).



WinFast PVR/FM Help

Kliknutím se otevře nápověda on-line.



Time-Shifting button

Kliknutím se spustí Time-Shifting.

Obrazovka WinFast PVR



Vystoupit z WinFast PVR
Kliknutím zavřete aplikaci.

Minimalizovat
Kliknutím uchováte ovládací panel na panelu nástrojů. Pouze tlačítka [CH-], [CH+] a [Vol] (volume) zůstanou ve spodním levém rohu obrazovky, viz obrázek dole.



Indikátor signálu
Kulaté kontrolky v rozích obrazovky jsou indikátory signálu, které blikají, když stisknete jakékoli tlačítko na dálkovém ovládací.

Překryvné menu na obrazovce

Kliknutím pravým tlačítkem myši na virtuální obrazovku otevřete překryvné menu.



Video jako pozadí pracovní plochy
Zaškrtněte tuto volbu, aby video běželo na pozadí pracovní plochy.

Upozornění:

1. Tato funkce je k dispozici pouze, když je zaškrtnutá volba **Lock Web Items on Desktop** na překryvném menu pracovní plochy (viz obrázek dole). Otevřete ho kliknutím pravým tlačítkem myši na



pracovní ploše.

2. Přehrávaný mediální soubor nemůže být zobrazen jako aktivní pracovní plocha.

O ostatních volbách se dočtete na straně 13.

Úvod

Time-Shifting je druh nahrávání, který vám umožní sledovat, přetáčet nebo zastavit přehrávání nahraného videa, během toho, co se stále ještě nahrává. Tato funkce se především používá, když sledování televizního vysílání je přerušeno a vy nechcete nic zmeškat. Kliknutím na tlačítko Time Shifting začnete nahrávat televizní vysílání; když se vrátíte, můžete se buď podívat na tu část, kterou jste zmeškali nebo vyhledat tu, kterou chcete vidět. Televizní vysílání běží na

podobrazovce a nahrávání stále pokračuje.

Time-Shifting spustíte kliknutím tlačítka Time-Shifting na televizním ovládacím panelu. Ovládací panel se potom přemění a nahrávání Time-Shifting začne.

Nahrávací kvalita Time-Shifting může být nastavena prostřednictvím výběrového rámečku Time-Shifting Quality Setting (nastavení kvality Time-Shifting) v dialogovém

Ovládací panel & obrazovka



***Informace o ovladačích totožných s ovladači popsanými v režimu Video Input, naleznete v příslušné kapitole.**

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka je přednastavená pro Time-Shifting přehrávku. Dvojným kliknutím na podobrazovku můžete přepínat z hlavní obrazovky na podobrazovku.

Podobrazovka

Podobrazovka je přednastavená pro aktuální televizní vysílání. Dvojným kliknutím na podobrazovku můžete přepínat z hlavní obrazovky na podobrazovku. Podobrazovku odstraníte kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní obrazovku nebo podobrazovku a zrušíte volbu Picture-in-Picture v překrytném menu.



Zastavit přehrávku

Kliknutím se Time-Shifting přehrávka zastaví (zatímco nahrávání pokračuje).



Ovladač rychlosti

Knoflíkem se točí. Když jím otočíte po směru hodinových ručiček, přehrávka se zrychlí; když jím otočíte v opačném směru, přehrávka se zpomalí.



Posuvný jezdec

Posuvný jezdec ukazuje průběh aktuální Time-Shifting přehrávky. Můžete jím pohybovat a přehrávku tak libovolně ovládat.



Indikátor průběhu

Modrá část představuje celkovou délku nahrávky, zatímco žlutá část ukazuje průběh přehrávky. Nasměrováním šipky myši na modrou část se objeví informační okénko, ve kterém se ukáže aktuální délka



Jít na začátek/konec

Kliknutím začnete hrát Time-Shifting nahrávku od začátku/konce.



Spustit/pozastavit

Kliknutím Time-Shifting přehrávku spustíte/pozastavíte.



Opustit Time-Shifting

Kliknutím na toto tlačítko opustíte Time-Shifting a vrátíte se do režimu TV, kdy je na obrazovce pouze vstupní video.



Převínout/Rychle převínout dopředu/dozadu

Kliknutím na tato tlačítka Time-Shifting přehrávku převínáte nebo rychle posunete dopředu nebo dozadu. Rychlost převínutí se s každým kliknutím zvyšuje o 4 sekundy.

Jak funguje Time-Shifting

Na dolním obrázku jsou ukázány kroky, jak používat funkci Time-Shifting.

1



Klikněte na tlačítko Time Shifting.




Tlačítko Time Shifting

V režimu Video Input hraje na obrazovce aktuální televize.

2



Tlačítko Play



Indikátor průběhu Přehrávání/nahrávání

Ovládací panel se změní. Objeví se indikátor průběhu přehrávání/nahrávání (ve tvaru vodorovného sloupce). Na obrazovce běží aktuální televize. Probíhá nahrávání.

3



Klikněte na tlačítko Play

Klikněte na tlačítko Ukončit režim přehrávání



Tlačítko Ukončit režim přehrávání

Táhnutím za knoflík vyhledáte tu část, kterou chcete sledovat

Průběh přehrávání

Přehrávka běží na hlavní obrazovce a aktuální televize běží na podobrazovce; probíhá nahrávání. Indikátor průběhu začne ukazovat průběh

4



Nahrávání a přehrávání skončilo. Ovládací panel se přemění na režim Video Input. Na obrazovce běží aktuální televize.


TELETEXT

V místech, kde místní televizní stanice poskytují Teletext, můžete kliknutím na "Teletext" na horním okraji televizní obrazovky nebo stisknutím tlačítka "Teletext" na dálkovém ovladači spustit tuto funkci. (V místech, kde Teletext není dostupný, se tlačítko "Teletext" na horním okraji televizní obrazovky neobjeví.)




EPG-Electronic Program Guide

V místech, kde se používá Electronic Program Guide, můžete použít tuto funkci kliknutím na tlačítko "EPG" v levé horní části ovládacího panelu. Uživatelé mohou vidět seznamy kanálů a mohou si nastavit nahrávky přímo do WinFast PVR prostřednictvím on-line programu kanálů. (V místech, kde EPG není dostupný, se tlačítko "EPG" v horní části ovládacího panelu neobjeví.)

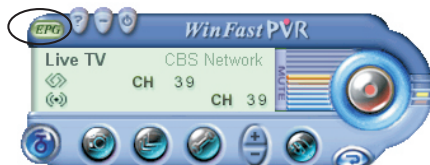

V režimu Video Playback můžete přehrávat nahrané televizní vysílání nebo video z externího zařízení, zatímco aktuální televizní vysílání stále běží na obrazovce.

Ovládací panel

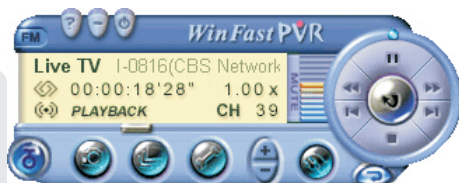

Kanál dopředu/zpět

Kliknutím přepnete dopředu nebo zpět na aktuální televizní kanál

Poslední/další soubor

Kliknutím na tato tlačítka přepnete přehrávku na poslední nebo další soubor uložený na pevném disku.

Play/Pozastavit

Kliknutím přehrávku spustíte/pozastavíte.

Opustit režim Playback

Kliknutím na toto tlačítko ukončíte přehrávací režim.

Posuvný jezdec

Posuvný jezdec ukazuje průběh aktuální přehrávky. Můžete jím pohybovat a přehrávku tak libovolně ovládat.

Převinout/Rychle převinout dopředu/dozadu

Kliknutím na tato tlačítka přehrávku převinete nebo rychle posunete dopředu nebo dozadu. Rychlost převinutí se s každým kliknutím zvyšuje 1x, 2x a 4x.

Snímek

Kliknutím zhotovíte snímek aktuálního videa a uložíte ho jako soubor s příponou .bmp (jpg ve Windows XP).

Zastavit přehrávku

Kliknutím zastavíte probíhající přehrávku

Ovladač rychlosti

Knoflík se točí. Když jím otočíte doprava (po směru hodinových ručiček), přehrávka se zrychlí; když jím otočíte doleva (proti směru hodinových ručiček) zpomalí se.

Styl Obraz v Obrazě (PIP). Tato kapitola zahrnuje následující témata:

**Informace o ovladačích totožných s ovladači popsanými v režimu Video Input, naleznete v příslušné kapitole.*

Překryvné menu ovladačů panelu přehrávání videa



Use Favorite Channel List

Zaškrtnutím této volby se pomocí tlačítka Channel Up/Down můžete pohybovat pouze mezi oblíbenými kanály.

Minimize

Kliknutím zminimalizujete ovládací panel.

Explore WorkArea Folder

Kliknutím otevřete průzkumníka složky WorkArea, přetáhněte uložené mediální soubory/snímky a spuštěním na virtuální obrazovku je pustíte.


Mail Media File

Kliknutím otevřete dialogový rámeček, který vás požádá, abyste do něj vepsali jméno vašeho prohlížeče pošty, aby ho WinFast PVR mohl otevřít a použít na posílání mediálních souborů, které chcete odeslat. **Pamatujte si**, že tato volba bude k dispozici pouze tehdy, když jste něco nahráli předtím, než jste tentokrát spustili WinFast PVR.

Mail Snapshot File

Kliknutím otevřete dialogový rámeček, který vás požádá, abyste do něj vepsali jméno vašeho prohlížeče pošty, aby ho WinFast PVR mohl otevřít a použít na posílání snímků, které chcete odeslat. **Pamatujte si**, že tato volba bude k dispozici pouze tehdy, když jste udělali alespoň jeden snímek předtím, než jste tentokrát spustili WinFast PVR.

Obrazovka Obraz v Obrazě

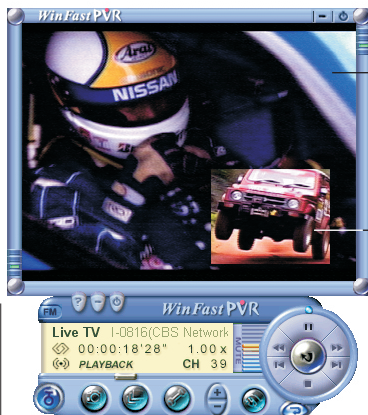

Vystoupit z WinFast PVR
Kliknutím se aplikace zavře.



Minimalizovat
Kliknutím uchováte ovládací panel na nástrojové liště.



Indikátor signálu
Kulaté kontrolky v rozích obrazovky jsou indikátory signálu, které blikají, když stisknete jakékoli tlačítko na dálkovém ovladači.


Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka ukazuje přehrávku. Hlavní obrazovka a podobrazovka se mohou přehazovat pomocí funkce Switch Screens (přepnout obrazovky).

Podobrazovka

Podobrazovka hraje video ze vstupního zdroje. Hlavní obrazovka a podobrazovka se mohou přehazovat pomocí funkce Switch Screens (přepnout obrazovky).

Jak je vidět na obrázku dole, podobrazovkou můžete pohybovat (dokonce až mimo hlavní obrazovku) a měnit její velikost dle potřeby.

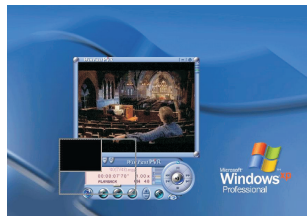**Přepínání obrazovek u PIP (Obraz v°Obrazě)**

Existují dva způsoby, jak přehazovat hlavní obrazovku a podobrazovku:

1. Tuto výměnu můžete udělat dvojným kliknutím na podobrazovku aplikace.
2. Pravým tlačítkem myši kliknete na virtuální obrazovku a zvolíte Switch Screens (přepnout obrazovky) z°překryvného menu.



Překryvné menu na obrazovce Video Playback

Kliknutím na pravé tlačítko myši na virtuální obrazovce se otevře překryvné menu, viz obrázek dole.



Always on Top

Zaškrtnutím této položky, zůstane aplikace WinFast PVR vždy na vrchu všech ostatních aktivních aplikací.

Fullscreen

Zaškrtnutím této položky uvidíte televizi na celé obrazovce.

Minimize

Zaškrtnutím této položky se aplikace WinFast PVR zminimalizuje a uchová se na nástrojové liště.

Picture-in-Picture

Zaškrtnutím této volby bude přehrávka a aktuální televize ve stylu Obraz v Obrazě. Jestliže není zvolena, přehrávací režim bude ukazovat pouze přehrávané video a podobrazovka zmizí.

Switch Screens

Zaškrtnutím této volby můžete přepínat video na hlavní obrazovce a podobrazovce. Aktuální televizní vysílání poběží na hlavní obrazovce a přehrávka na podobrazovce.

Force Ratio to 4:3

Zaškrtnutím této položky uchováte poměr šířky a výšky obrazovky 4:3.

Force Ratio to 16:9

Zaškrtnutím této položky uchováte poměr šířky a výšky obrazovky 16:9.

Overlay Mode

Zda prokládaný režim funguje či ne, záleží na typu karty VGA, který používáte. U některých karet VGA dochází v tomto režimu ke snížení kvality videa. Pokud by se tento problém objevil, neztráchejte tuto volbu. Tato položka není k dispozici u Windows XP.

Můžete poslouchat živé vysílání rádia FM v° režimu FM.

Informace o ovladačích totožných s°ovladači popsanými v° režimu Video Input, naleznete v° příslušné kapitole.



WinFast FM O aplikaci WinFast FM

Kliknutím na aktivní bod se objeví informační okénko. Kliknutím na logo firmy se můžete přihlásit na její internetové stránky.



Posuvný jezdec

Posouváním knoflíku doleva a doprava můžete procházet všemi frekvencemi.



Kanal dopředu/dozadu

Kliknutím přepnete kanály v° aktivním souboru oblíbených kanálů dopředu/dozadu.



Nastavení

Kliknutím se otevře dialogové okno nastavení WinFast FM se 3 záložkami.

Otevřít soubor

Kliknutím se můžete procházet nahranými soubory, které chcete hrát.



Oblíbené kanály

Kliknutím na jedno z° 10 tlačítek posloucháte předvolený oblíbený kanál.



Najít předchozí/následující kanál

Kliknutím přepnete na předchozí/následující kanál na seznamu dostupných kanálů.



Doladit

Kliknutím na tato dvě tlačítka doladíte kanál o 0.05 MHz na každé kliknutí.



Otevřít panel přehrávání

Kliknutím se dostanete do režimu FM Playback (Přehrávání FM).



Nahrávat/Ukončit nahrávání

Jestliže neprobíhá nahrávání, kliknutím na toto tlačítko nahrajete aktuální živé vysílání FM rádia. Nahrávku zastavíte dalším kliknutím.



Indikátor nahrávání

Tento kroužek zoranžoví, viz obrázek dole, když probíhá nahrávání.



Přepnout na TV

Kliknutím přepnete do režimu Video Input



Ladění kanálů je první věc, kterou musíte udělat, když používáte tuto aplikaci poprvé. Jinak nebudou žádné kanály ke sledování k dispozici. Kanály vyhledáte tak, že otevřete dialogové okno FM Channel List (Seznam kanálů FM).



Přidat nový kanál

Kliknutím na toto tlačítko se objeví dialogové okno, viz obrázek dole.



Name:

Kanal můžete nazvat, jak chcete.

Frequency:

Uvedte frekvenci kanálu, můžete ji vepsat do tohoto políčka.

Preset:

Zvolte číslo mezi 0-9, to bude číslo vašeho oblíbeného kanálu.

Použití soubor oblíbených kanálů

Kliknutím pravého tlačítka myši na ovládací panel FM se otevře překryvné menu, jak je vidět na obrázku dole. Klikněte na **Use Favorite Channel Group** a objeví se dílčí nabídka se 4 volbami: **All Channel**, **Group 1**, **Group 2** a **Group 3**. Zaškrtnutím jedné ze čtyř možností použijete daný soubor předem vybraných oblíbených kanálů. Při přepínání kanálů dopředu a dozadu budou k dispozici pouze kanály ve vybraném souboru.



Režim FM Playback vám umožní hrát zvukové soubory nahrané z° FM rádia.

Informace o ovladačích totožných s°ovladači popsanými v°režimu Video Input, naleznete v°příslušné kapitole.



Posuvný jezdec - kanály

Posouváním knoflíku doleva a doprava můžete procházet všemi frekvencemi aktuálního FM rádia.

Posuvný jezdec - přehrávání

Zatáhnutím knoflíku doleva nebo doprava se ovládá průběh nahrávání. Je to velmi užitečné, když chcete najít určité místo v°nahrávce.



Kanál dopředu/dozadu

Kliknutím přepnete kanály v°aktivním souboru oblíbených kanálů živého rozhlasového vysílání dopředu a dozadu.



Zavřít panel přehrávání

Kliknutím na toto tlačítko se vrátíte do režimu FM.



Oblíbené kanály

Kliknutím na jedno z 10 tlačítek přepnete na předvolený oblíbený kanál živého rozhlasového vysílání.



Najít předchozí/následující kanál

Kliknutím přepnete na předchozí nebo následující kanál na seznamu dostupných kanálů.



Doladit

Kliknutím na tato dvě tlačítka doladíte kanál o 0.05 MHz na každé kliknutí.



Vypnout zvuk přehrávání

Kliknutím vypnete zvuk přehrávaného souboru.

Vypnout zvuk živého rádia

Kliknutím vypnete zvuk právě vysílaného pořadu FM rádia.



Play/Pozastavit

Jestliže probíhá přehrávání, kliknutím na toto tlačítko přehrávání pozastavíte. Znovu na něj klikněte, aby přehrávání zase pokračovalo.



Předchozí/následující soubor

Kliknutím na tato tlačítka přepnete přehrávání na poslední nebo další soubor uložený na pevném disku.



Ukončit přehrávání

Kliknutím na toto tlačítko zastavíte přehrávku.


Přehled

V režimu Video Input nebo Video Playback klikněte na tlačítko nastavení na ovládacím panelu a na obrazovce se objeví dialogové okno se 4 záložkami viz obrázek dole. Na čtyřech záložkách jsou nastavení pro

Nastavení zachycování videa
Nastavení videa
Seznam televizních kanálů & tabulka frekvencí
Televizní časový rozvrh



Ladění kanálů je první věc, kterou musíte udělat, když používáte tuto aplikaci poprvé. Jinak nebudou žádné kanály ke sledování k dispozici. Kanály vyhledáte tak, že otevřete dialogové okno TV Channel List & Frequency Table (Seznam televizních kanálů & tabulka

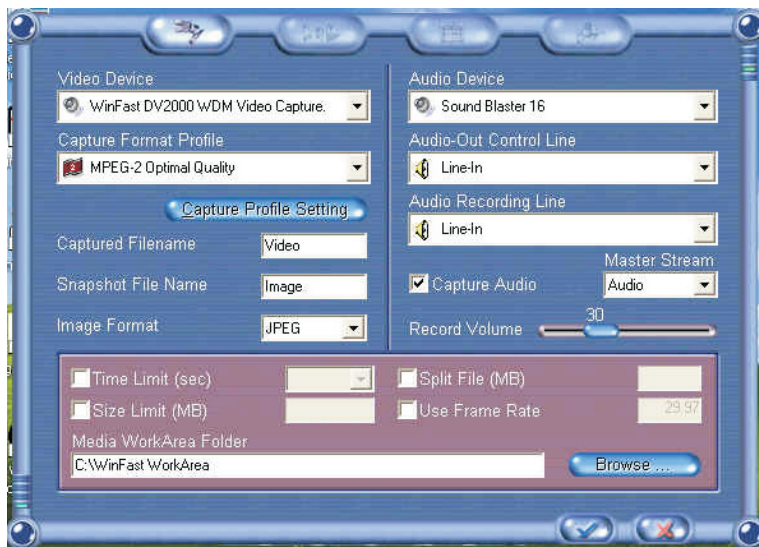

Capture Setting

První záložka zleva je záložka Nastavení zachycování videa. Je to přednastavená stránka dialogového okna nastavení poté, co kliknete na tlačítko Nastavení na ovládacím panelu, které slouží k nastavení vlastností zařízení.

Video Setting

Druhá záložka zleva je záložka Nastavení videa. Kliknutím na tuto záložku vyvoláte dialogové okno Nastavení videa a nastavíte kvalitu videa a zvuku v režimu Video Input a Video Playback.

TV Channel List & Frequency Table

Třetí záložka zleva je záložka Seznam kanálů & tabulka frekvencí. Kliknutím na tuto záložku otevřete toto dialogové okno a projdete dostupné kanály a nastavíte vlastnosti tuneru.

TV Schedule

Poslední záložka je záložka Časový rozvrh. Kliknutím na tuto záložku vyvoláte dialogové okno Časový rozvrh a načasujete událost nebo naplánovanou událost změňte.

Nastavení zachycování

Kliknutím na první záložku otevřete dialogové okno Nastavení televizního zachycování, viz obrázek dole.



[Capture Format Profile]

Posuňte šipku myši na toto místo a v° bublině uvidíte podrobné informace o formátovém profilu, který momentálně používáte, jak je vidět na obrázku dole. Podívejte se na popis tlačítka Nastavení profilu zachycování v° dialogovém okně, abyste věděli, jak určit profil.

Tlačítko [Capture Profile Setting]

Kliknutím na toto tlačítko otevřete podpanel pro nastavení profilu zachycování. (Viz následující stránka).

[Audio Recording Line]

Při nahrávání televizního vysílání si můžete zvolit nahrání zvuku z° jiných zdrojů a nadabovat originální televizní audio. Kliknutím na šipku zvolte audio vstup dle vašeho přání.

[Master stream]

Zvolením jedné možnosti z° rolovacího seznamu upřednostníte typ přenosu výstupních dat během vysokého provozu.

[Split File]

Zaškrtněte toto políčko, jestliže chcete uložit nahrávku do několika souborů. Tato funkce se používá, když je video příliš dlouhé.

[Use Frame Rate]

Obrazová frekvence je nastavitelná od 1 do 30. Normální frekvence je 30.

[Record Volume]

Posunutím knoflíku dopředu/dozadu změníte hlasitost. Jak ji zde nastavíte, ovlivní hlasitost přehrávky.

Šumu při přehrávání se vyhněte tak, že snížíte hlasitost při nahrávání, aby vaše zvuková karta pak nahrávku nepřemodulovala.

Nahrávací limity

Pro nahrávání nastavte buď Časový limit nebo Velikostní limit. Jestliže zaškrtnete oba dva, nahrávání skončí, když se dosáhne jednoho z limitů.


Upozornění: Jestliže ani jeden limit není nastaven, nahrávání bude pokračovat dokud se nezaplní pevný disk. Nicméně segmenty pevného disku určí, jak velký mediální soubor bude. Když je segment plný, data nahrnaná v° tomto segmentu budou uložena jako soubor. Jak nahrávání pokračuje, bude uloženo do dalšího segmentu jako nový soubor. Segment pevného disku FAT 16 je 2 GB; FAT32 je 4 GB. NTFS pevný disk není rozdělen do segmentů. Souvislá nahrávka na NTFS pevném disku bude uložena jako jeden velký soubor.

[Složka Media WorkArea]

Vpište nebo vyhledejte adresář pro uložení nahranych mediálních souborů. Všechny nahrnané mediální soubory budou uloženy do této složky.

Nastavení formátu zachycování

V° dialogovém okně Nastavení ukládání (viz poslední stránka) kliknutím na tlačítko **Capture Profile Setting (Nastavení profilu zachycování)** otevřete následující dialogové okno nastavení.

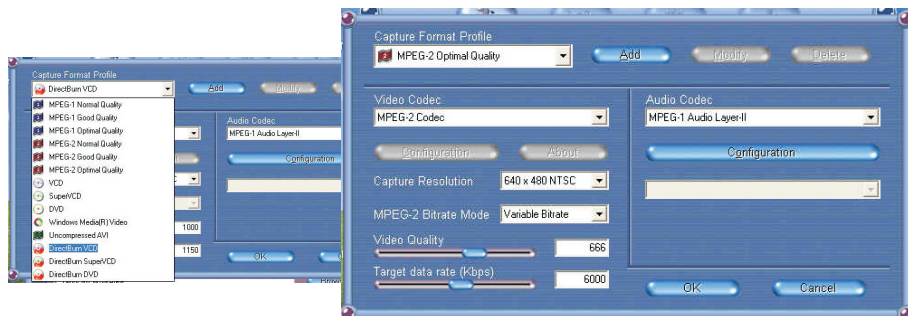

[Capture Format Profile]

Kliknutím na šipku zvolte z rolovacího seznamu profil. Do programu je zabudováno 16 profilů, které se nedají změnit. Jestliže si přejete použít jiný formát, kliknutím na tlačítko „Add“ uložte novou kombinaci do seznamu profilů.

[Add]:

Kliknutím uložte kombinaci a přidejte ji do seznamu Capture Format Profile v° rolovacím menu.

[DirectBurn]:

K° použití této funkce zvolte z rolovacího seznamu v° Profilu formátů ukládání "DirectBurn DVD" nebo "DirectBurn VCD".

✖ **Funkce "DirectBurn" vyžaduje CD nebo DVD vypalovačku:**
DirectBurn DVD-
DVD+R/RW nebo DVD-R/RW
DirectBurn VCD-
CD-R/RW , DVD+R/RW nebo DVD-R/RW

[Modify]:

Kliknutím na toto tlačítko změníte nastavení vybraného profilu. Nezapomeňte, že 16 vestavěných profilů nelze měnit.

[Delete]:

Kliknutím na toto tlačítko vyberte profil z° rolovacího menu. Nezapomeňte, že 16 vestavěných profilů nelze vymazat.

[Video Quality]

Kvalitu videa nastavíte posuvem knoflíku. Nezapomeňte, že lepší kvalita znamená větší nároky na volné místo na disku.

[Video and Audio Codec]

Všechny dostupné formáty jsou uvedeny. Doporučujeme, abyste pro nahrávání použili komprimovaný formát.

Nastavení videa

Kliknutím na druhou záložku otevřete dialogové okno Video Setting (Nastavení videa) (viz obrázek dole).



[Default]

Kliknutím na toto tlačítko nastavíte systém, aby používal přednastavené parametry.

[Color Scheme]

Pod zvoleným jménem můžete uložit vaši kombinaci barevného nastavení jako barevné schéma.

[Video Standard]

Pokud je váš vstupní zdroj S-Video nebo CVBS, zvolte příslušné nastavení videa.

Pokud je váš vstupní zdroj kabel, nastavení nemůže být změněno.

[Closed Captioning]

Zaškrtněte políčko, pokud váš televizní systém podporuje skryté titulky.

[Overlay Mode]

Zda je prokládaný režim funkční či ne záleží na tom, jaký typ VGA karty používáte. Některé typy VGA karet ruší v tomto režimu obraz. Pokud se projeví problémy, nezaškrtnějte tuto volbu.

[Time-Shifting Quality Setting]

Klikněte na šipku a z rolovacího seznamu zvolte rozlišení/kvalitu. Rozlišení, která jsou k dispozici pro kvalitu Time-Shifting, jsou dána vaším systémem; jestliže se video se třese nebo přeskakuje, musíte tedy snížit nastavené rozlišení/kvalitu.

Upozornění: Formát komprese použitý při Time-Shifting nahrávání je MPEG1.

Náhledové okno

V okně se ukáže náhled s nastavením zvoleném v tomto dialogovém okně, můžete tak sledovat změny, které provádíte.

Seznam televizních kanálů & tabulka frekvencí

Kliknutím na třetí záložku otevřete dialogové okno Channel List & Frequency Table, jak lze vidět na obrázku dole.



Posun kanálu(ů) na seznamu
Zvolte jeden nebo více kanálů a kliknutím na toto tlačítko pak posuňte tyto kanály na začátek seznamu.

Přednastavené pořadí kanálů
Kliknutím na toto tlačítko vraťte kanály do původního pořadí.

Posun kanálu(ů) na seznamu
Zvolte jeden nebo více kanálů a kliknutím na toto tlačítko pak posuňte tyto kanály na konec seznamu.

[Auto Fine Tune]

Zaškrtnutím této volby automaticky nej přesněji doladíte vyhledané kanály.

[Clear All]

Kliknutím na toto tlačítko odstraníte všechny dostupné kanály ze seznamu. Poté nebudou k dispozici ke sledování žádné televizní kanály.

[Country]

Zvolováním seznamu zvolte zemi, ve které se nacházíte, čímž pomůžete systému naladit přesné frekvence kanálů a rychle rozeznat videové standardy.

[Scan Channels]

Kliknutím na toto tlačítko začnete vyhledávat všechny dostupné kanály.

[Adaptive Channel Scanning]

Viz Custom Defined Area.

Oblíbené kanály

Oblíbené kanály jsou označeny znaménkem '+' v ikoně ve tvaru srdce. Když procházíte kanály kliknutím na tlačítko Kanál dopředu/dozadu, ukáží se pouze tyto kanály a kanály označené znaménkem '-' v ikoně ve tvaru píky přeskočíte.

Přidání/odstranění oblíbeného kanálu

Pravým tlačítkem myši klikněte na jméno kanálu a objeví se překryvné menu. Kanál můžete přidat nebo odstranit ze seznamu oblíbených kanálů. Jakmile je seznam oblíbených kanálů vytvořen, jsou přístupné pouze ty kanály, které obsahuje.

Kanály, které jsou označeny jako oblíbené, mají znaménko '+' v ikoně ve tvaru srdce. Ty, které nejsou takto označeny, mají znaménko '-' v ikoně ve tvaru píky.

Funkční kanály

Políčka před kanály, které byly při vyhledávání nalezeny, jsou zaškrtnuta.

Přejmenování kanálu

Můžete kliknout na jméno kanálu a přejmenovat ho tak, jako běžně děláte v průzkumníkovi ve Windows. Jméno kanálu též můžete změnit zvolením 'Edit this channel name' v překryvném menu, když kliknete pravým tlačítkem myši na jeho jméno.

Uživatelsky definovaná plocha

Zaškrtnutím políčka Adaptive Channel Scanning pod seznamem kanálů proběhne adaptivní vyhledávání kanálů. Potrvá zhruba 5 až 10 minut. Když je tato funkce aktivovaná, neunikne vám žádný kanál. Kanály, které už byly dostupné se však mohou znovu objevit na seznamu ale pod jiným názvem. Čísla původně dostupných kanálů mohou být zpřeházená.

Jakmile proběhne adaptivní vyhledávání kanálů, v° rámečku Area se automaticky objeví Custom Defined tzn., že adaptivní kanály jsou uvedeny v Custom Defined Area.



Televizní časový rozvrh

[Schedule]

Všechny naplánované programy, jejich začátek a konec, číslo kanálu, čas trvání a formát ukládání, jsou uvedeny.

Tlačítko [Add]

Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno TV Schedule Setting (Nastavení televizního časového rozvrhu) (viz dole) a přidejte nový program.

Tlačítko [Modify]

Zvolte program a kliknutím na toto tlačítko změňte jeho nastavení v° dialogovém okně TV Schedule Setting.

Tlačítko [Delete]

Zvolte program a kliknutím na toto



Nastavení televizního časového rozvrhu

[Action]

Při programování zvolte jednu aktivitu z° následujících možností: TV Record, TV Show, CVBS Record, a S-Video Record.

[Channel]

Z° rolovacího seznamu zvolte kanál, ze kterého chcete program nahrávat.

[Capture Format Profile]

Z° rolovacího seznamu zvolte pro nahrávku profil formátu zachycování. Nový profil vytvoříte v° dialogovém okně Capture Setting.

[MTS]

Zvolte zvukový systém pro nahrávku. Tato funkce je pouze dostupná, jestliže jste si zakoupili MTS modul.

[Captured Filename]

Do vstupního pole vpište název nahraného programu.

[Duration]


Délka naplánovaného programu.

[Weekly Task]

Můžete nastavit opakovanou volbu, aby byl určitý televizní program nahráván po zvolené časové období.

Čas zahájení/ukončení

Kliknutím šipky na čtvereček můžete nastavit čas začátku a konce nahrávání a spuštění aktuálního televizního programu.

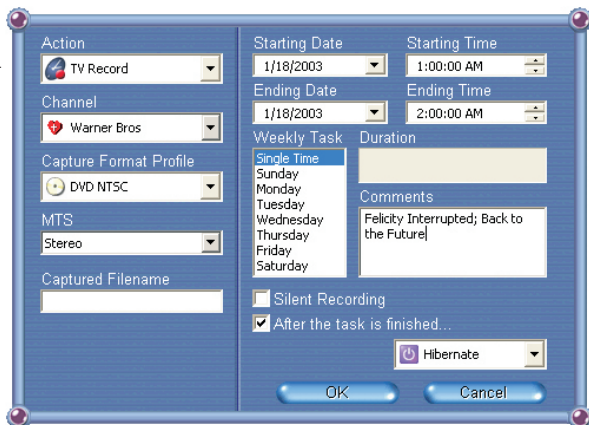

[Comments]

Zde můžete dle potřeby napsat název programu, komentáře nebo poznámky. Uvedené informace často slouží jako připomínka.

[Silent Recording]

Zaškrtnutím této volby proběhne plánované nahrávání potichu.

[After the task is finished...] [Úkon je dokončen ...]


Zaškrtnutím této volby váš počítač poté, co naplánovaná program skončí, automaticky vykoná preferenci akci.

"V° režimu Stand By or Hibernate se počítač automaticky probudí pro předem naprogramované události".

Přehled

V režimu FM nebo FM Playback (Přehrávání rádia FM) klikněte na tlačítko nastavení na

ovládacím panelu a na obrazovce se objeví dialogové okno se 3 záložkami viz obrázek dole.

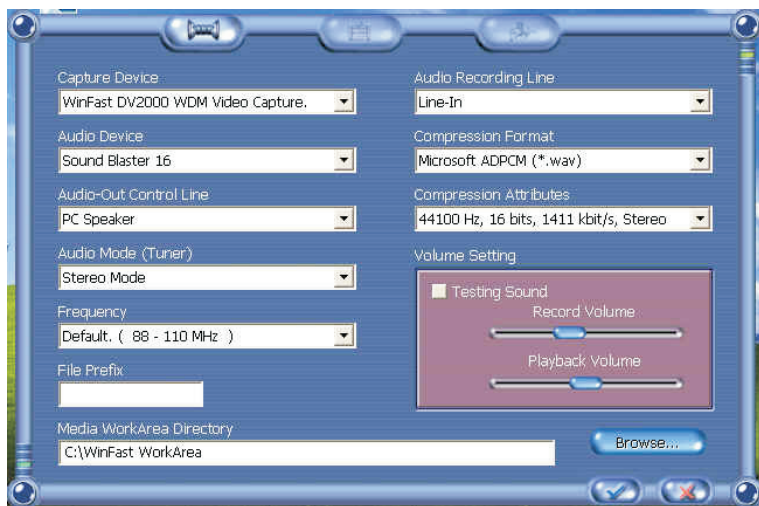**Nastavení audia**

První záložka zleva je záložka Nastavení audia. Je to přednastavená stránka dialogového okna nastavení, která se objeví poté, co kliknete na tlačítko Nastavení na ovládacím panelu, které slouží k nastavení vlastností zařízení.

Seznam FM kanálů

Druhá záložka zleva je záložka Seznamu FM kanálů. Kliknutím na tuto záložku vyvoláte dialogové okno Seznam FM kanálů a vyhledáte dostupné kanály a nastavíte jejich parametry.


Časový rozvrh FM rádia

Poslední záložkou je záložka Časový rozvrh FM rádia. Kliknutím na tuto záložku vyvoláte dialogové okno a načasujete změnu plánovaného programu.

Ladění kanálů je první věc, kterou musíte udělat, když používáte tuto aplikaci poprvé. Jinak nebudou žádné kanály k poslechu k dispozici. Kanály vyhledáte tak, že otevřete dialogové okno FM Channel List (Seznam kanálů rádia FM).

Nastavení audia

Kliknutím na první záložku otevřete dialogové okno Audio Setting (Nastavení audia) viz obrázek dole.

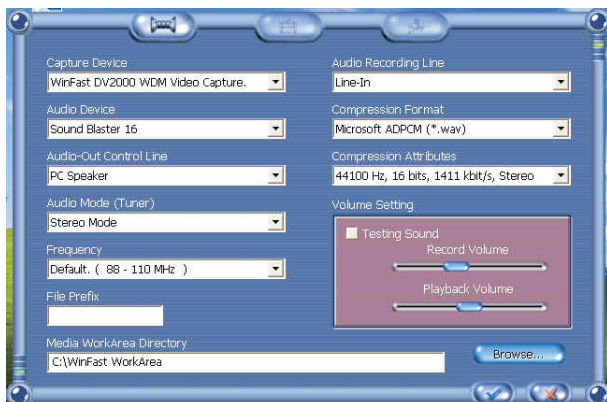

[Compression Format]

Kompresový formát PCM má lepší zvukovou kvalitu, ale zabere více místa na pevném disku než méně kvalitní MP3.

[Compression Attributes]

Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím lepší bude zvuková kvalita.

[File Prefix]

Do vstupního pole napište název, který chcete souborům dát. Například, jestliže tam napíšete „music“, jména nahraných souborů budou „music1“, „music2“, „music3“, attend.

[Media WorkArea Directory]

Vpište nebo vyhledejte cestu pro ukládání nahraných zvukových souborů. Všechny nahrané soubory budou uloženy do tohoto adresáře. Jestli je chcete otevřít, najděte si adresář a potom otevřte soubor, který chcete.

[Volume Setting]

Čím vyšší hlasitost nastavíte, tím hlasitěji bude soubor při přehrávání hrát.

Seznam kanálů FM rádia

Kliknutím na druhou záložku otevřete dialogové okno FM Channel List (Seznam kanálů FM), viz obrázek dole.

**[Auto Scan]****[Sensitivity] Sliding Knob:**

Citlivost ladění můžete nastavit na škále mezi 1 až 3. Při vysoké citlivosti je možné, že hluk bude omylem považován za rozhlasovou stanici.

[Scan] button:

Kliknutím na tlačítko spustíte automatické ladění všech dostupných kanálů.

[Stop] button:

Kliknutím na tlačítko zastavíte automatické ladění.

Indikátor ladění:

Ukazuje průběh automatického ladění.

[Edit]

Zvýrazněte kanál a kliknutím na toto tlačítko změníte název kanálu.

[Delete]

Zvolte kanál a kliknutím na toto tlačítko ho vymažete ze seznamu kanálů.

[Save]

Kliknutím na toto tlačítko uložíte provedené změny.

[Set Favorite Channel Group]

Pravým kliknutím myši vyvoláte překryvné menu, jak je vidět na obrázku. Kliknutím na **Set Favorite Channel Group** můžete přiřadit kanál do určité skupiny. Skupiny jsou označeny ikonkami ve tvaru srdce s číslem 1, 2 nebo 3.

[Insert]

Zvýrazněte kanál a kliknutím na tlačítko otevřete dialogové okno Setting Favorite Channel, viz obrázek dole.




[Name]: Stanici můžete pojmenovat dle vašeho přání.

[Frequency]: Pokud znáte frekvenci rádiové stanice, můžete ji vepsat přímo do tohoto políčka.

[Preset]: Oblíbený kanál bude uložen na ovládacím panelu pod zvoleným číslem.

Časový rozvrh FM rádia

Kliknutím na třetí záložku otevřete dialogové okno FM Schedule (Časový rozvrh FM rádia), viz obrázky dole.

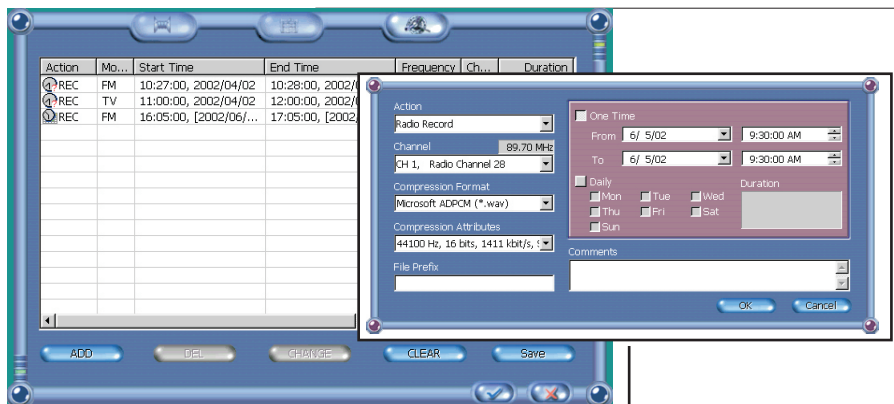

Tabulka časového rozvrhu

Všechny naplánované programy, jejich začátek a konec, číslo kanálu, čas trvání a komentář, jsou uvedeny.

[ADD]

Kliknutím na dialogové okno Schedule Setting přidáte nový program.

[DEL]

Zvýrazněte program v tabulce časového rozvrhu a kliknutím na toto tlačítko ho odstraníte.

[CHANGE]

Zvýrazněte program v° tabulce časového rozvrhu a kliknutím na toto tlačítko změníte jeho detaily.

[CLEAR]

Kliknutím na toto tlačítko vyčistíte tabulku časového rozvrhu a vymažete všechny programy.

[Save]

Kliknutím na toto tlačítko uložíte provedené změny.

Nastavení časového rozvrhu FM rádia

Kliknutím na tlačítko „Add“ v° hlavním dialogovém okně FM Schedule otevřete toto okno, jak je vidět na obrázku v° rámečku.

[Action]

Při programování vyberte jednu z aktivit, mezi které patří: Radio Record a Radio Show.

[Channel]

Z° rolovacího seznamu zvolte stanici, na které bude program.

[Compression Format]

Z° rolovacího seznamu zvolte kompresový formát nahrávky.

[Compression Attributes]

Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím lepší bude zvuková kvalita komprimované nahrávky.

[File Prefix]

Do vstupního pole napište název, který chcete souborům dát. Například, jestliže tam napíšete „music“, jména

nahraných souborů budou „music1“, „music2“, „music3“, atd.

[Time]

Můžete nastavit nahrávání, nahrávání při zapnutém vysílání nebo pravidelné týdenní opakování události.

[Comments]

Můžete napsat název programu, komentáře nebo poznámky dle potřeby. Zde uvedené informace často slouží jako připomínka.

[Tiché nahrávání]

Zaškrtněte tuto volbu, aby naplánované nahrávání proběhlo potichu.

[Zvolte režim Standby (pohotovostní stav) poté, co je úkon ukončen]

Zaškrtněte tuto volbu pro přejítí do režimu Standby (pohotovostní stav) poté, co skončí naplánovaná událost.

Power:

Spustit/ukončit aplikaci WinFast TV/FM.

MTS:

Přepnout mezi SAP, Stereo a Mono v° NTSC systému pro uživatele v° USA a Tchaj-wanu; a mezi PAL I a PAL DK v° PAL systému pro uživatele v Číně.

CH+:

Přepnout na následující kanál.

VOL-:

Snížit hlasitost.

Full Screen:

Ukázat video na celé obrazovce.

Teletext/c.c.:

V° místech, kde místní kabelová společnost dodává Teletext a/nebo skryté titulky, můžete tímto tlačítkem přepínat tyto funkce nebo zapnete/vypnete funkci, která je k° dispozici.

Teletext selection:

Funkční v° místech, kde je Teletext (viz předchozí položka). Barvy okrajů tlačítek jsou shodné s barvami kategorií tlačítek na televizní obrazovce. Stisknutím tlačítka zvolíte kategorii.

Numeric keys:

Číselník pro volbu čísla televizního kanálu nebo rozhlasové frekvence.

Enter:

Poté, co zvolíte číslo televizního kanálu nebo rozhlasové frekvence, stisknutím tlačítka přepnete na zvolený kanál.

Next/Back:

Když zvolíte k přehrání jeden soubor, stisknutím těchto tlačítek můžete nahrávku převinout nebo rychle převinout dopředu/dozadu. Když zvolíte k přehrání více jak jeden soubor, stisknutím přeskočíte na předchozí/následující soubor.

Stop:

Zastavení přehrávky nebo nahrávání..

TV/FM:

Přepínání mezi režimem Video Input a FM.

Video:

Změnit vstupní zdroj v° režimu Video Input.

Display:

Ukázat na obrazovce číslo aktuálního kanálu.

VOL+:

Zvýšení hlasitosti.

CH-:

Přepnout na kanál dolů.

Sleep:

Zvolit režim spánku. Jedno stisknutí nastaví spínač na 30 minut; dvakrát na 60; třikrát na 90; čtyřikrát na 120 minut; pětikrát zruší režim spánku. Další stisknutí změní režimy ve stejném pořadí.

Boss Key:

Skrýt aplikaci.

Mute:

Vypnout zvuk.

Fine Tune:

Doladění frekvence pro lepší příjem živé televize nebo FM rádia.

PIP:

Přepínání mezi funkcí Obraz v Obrazu a normálním zobrazením.

Recall:

Přepnout na poslední sledovaný kanál.

Time-Shifting:

Spustit/vypnout funkci Time-Shift (ovládací panel se podle toho změní)

Snapshot/M:

V° režimu Video Input stisknutím uděláte snímek; v° režimu FM přidáte aktuální kanál do seznamu.

REC/Pause:

Spustit nahrávání nebo pozastavit nahrávání.

Play/Pause:

Spustit nebo pozastavit přehrávku.

Funkce WinFast PVR

TV:

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete WinFast PVR (režim TV/Video Input).

Volba teletextu:

Funkční v místech, kde je Teletext k dispozici. Barvy okrajů tlačítek jsou shodné s barvami kategorií tlačítek na televizní obrazovce. Stisknutím tlačítka zvolíte danou kategorii.

Spuštění/Vypnutí:

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/vypnete aplikaci WinFast PVR.

Spánek:

Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte režim spánku. Stiskněte ho jedenkrát pro nastavení na 30; dvakrát na 60; třikrát na 90 a čtyřikrát na 120 minut; stisknutím tlačítka pětkrát zrušíte režim spánku. Další stisknutí změní režim spánku ve stejném pořadí

Teletext/skryté titulky:

V místech, kde místní kabelová společnost dodává Teletext a/nebo skryté titulky, můžete tímto tlačítkem přepínat tyto funkce nebo zapnete/vypnete funkci, která je k dispozici.

Zrušit:

Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte nebo zavřete dialogové okno.

Hlasitost:-

Stisknutím snížíte hlasitost.

Nabídka DVD (funkční klávesa DVD):

Stisknutím spustíte nabídku DVD.

Kanáł:-

Přepnout na kanál dolů.

Předcházející/Následující:

Stisknutím těchto tlačítek přeskočíte na předcházející nebo následující volbu.

Spustit/Pozastavit:

Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávku.

Převínout/Rychle převínout dopředu:

Stisknutím těchto tlačítek nahrávku převínete nebo ji rychle převínete dopředu.

Obraz v obraze:

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi Obraz v Obraze a jednoduchým zobrazením.

Číselník:

Číselník pro uložení čísla televizního kanálu nebo rozhlasové frekvence a pro jejich volbu.

Zastavení nahrávání:

Stisknutím zastavíte nahrávání.

Zastavit:

Stisknutím zastavíte přehrávku.

Nahrávání:

Stisknutím začnete nahrávat.

FM:

Stisknutím otevřete WinFast FM.

Vypnout zvuk:

Stisknutím vypnete zvuk.

DVD:

Stisknutím otevřete WinFast DVD.

Boss Key Klávesa:

Okamžité skrytí aplikace.

Kanáł+:

Přepnout na následující kanál.

Celá obrazovka:

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte video na celé obrazovce.

Zvolit:

Stisknutím potvrdíte Vaši volbu.

Hlasitost+:

Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Procházení kanálů:

Stisknutím se spustí náhledy kanálů.

Podtitulky (funkční klávesa DVD):

Stisknutím zvolíte podtitulky v režimu DVD.

Jazyk (funkční klávesa DVD):

Stisknutím zobrazíte jazykovou nabídku v režimu DVD.

Video:

Tímto tlačítkem změníte vstupní zdroj v režimu Video Input.

Zvuk:

Přepínání mezi SAP, Stereo a Mono v NTSC systému pro uživatele v USA a Taiwan; a mezi PAL I a PAL DK v PAL systému pro uživatele v Číně.

Zobrazení:

Stisknutím tohoto tlačítka se na obrazovce ukáže číslo aktuálního kanálu.

Snímek/M:

V režimu Video Input stisknutím uděláte snímek; v režimu FM přidáte aktuální kanál do seznamu.

Time-Shifting:

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/vypnete funkci Time-Shifting (ovládací panel se podle toho změní).


Vyvolání:

Stisknutím přepnete na poslední sledovaný kanál.



Funkce WinFast DVD

Dálkový ovladač Model 2 podporuje též funkci WinFast DVD. Tyto funkce jsou aktivní pouze tehdy, když běží WinFast DVD a fokus je na zobrazovacím okně. (Fokus znamená, že okno je aktivní nebo zvolené.)

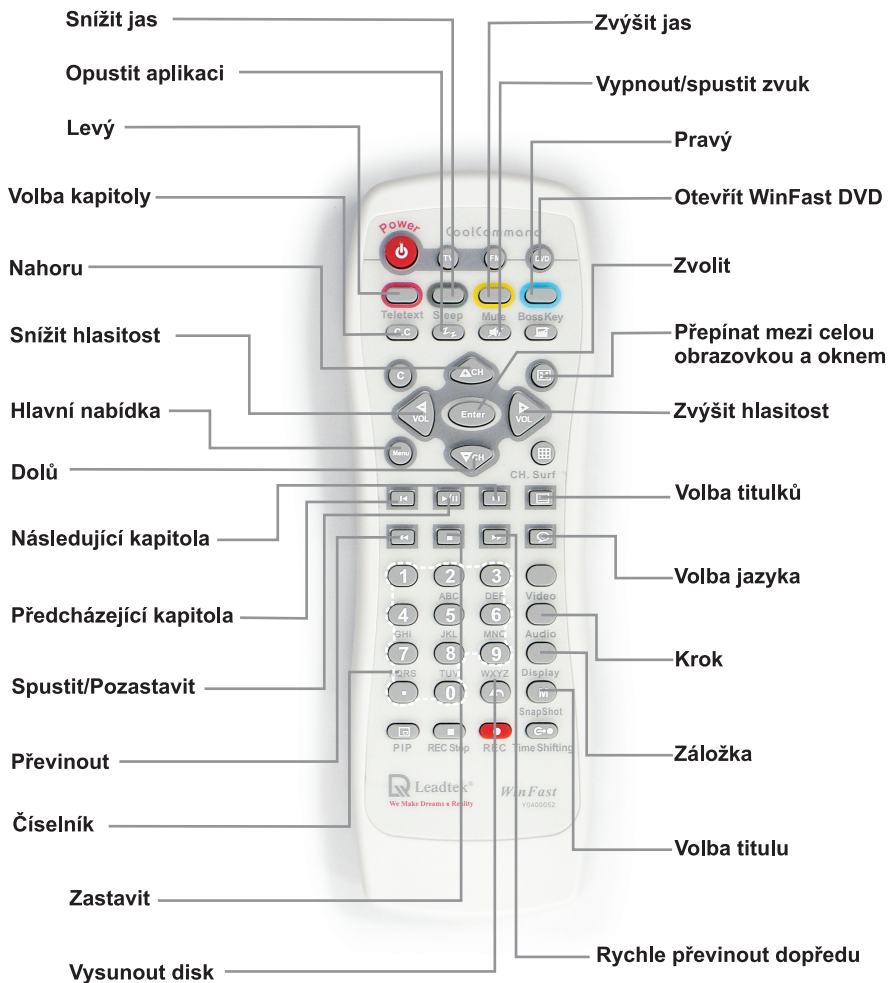

TV/FM:

Stisknutím přepnete mezi režimem Video Input a FM.

Číselník:

Číselník pro uložení čísla televizního kanálu nebo rozhlasové frekvence a pro jejich volbu.

Spuštění/Vypnutí:

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/vypnete aplikaci WinFast TV/FM.

Obraz v obraze:

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi Obraz v Obrazu a jednoduchým zobrazením.

Time-Shifting:

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/vypnete funkci Time-Shifting (ovládací panel se podle toho změní).

Snímek:

V režimu Video Input stisknutím uděláte snímek; v režimu FM přidáte aktuální kanál do seznamu.

Nahrávání:

Stisknutím začnete nahrávat.

Hlasitost-:

Stisknutím snížíte hlasitost.

Procházení kanálů:

Stisknutím se spustí náhledy kanálů.

Celá obrazovka:

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte video na celé obrazovce.

Boss Key Klávesa:

Okamžité skrytí aplikace.

Zobrazení:

Stisknutím tohoto tlačítka se na obrazovce ukáže číslo aktuálního kanálu.

Vyvolání:

Stisknutím přepnete na posledně sledovaný kanál.

Zvolit:

Poté, co zvolíte číslo televizního kanálu nebo rozhlasové frekvence, stisknutím tlačítka přepnete na zvolený kanál.

Vypnout zvuk:

Stisknutím vypnete zvuk.

Kanál+:


Přepnout na následující kanál.

Kanál-:

Přepnout na kanál dolů.

Hlasitost+:

Stisknutím zvýšíte hlasitost.

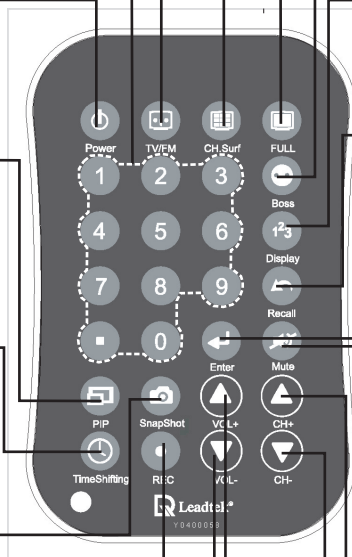

Tyto zkratky můžete použít k rychlejšímu ovládání celé řady funkcí.

Klávesová zkratka Ovládané funkce

Ctrl+C:	Nastavení
Ctrl+R:	Nahrávání
Ctrl+E:	Prozkoumat složku WorkArea
Ctrl+S:	Časový spínač
Ctrl+T:	Time-Shifting
Ctrl+F:	Video jako pozadí na pracovní ploše
Arrow Left/Right:	Snížení/zvýšení hlasitosti
M:	Vypnutí zvuku
Arrow Up/Down:	Kanál dopředu/dozadu
Spacebar:	Snímek
Backspace:	Zpětné vyvolání kanálu
Ctrl+'+':	Doladění dopředu
Ctrl+'-':	Doladění dozadu
Ctrl+'0':	Doladění přednastavených hodnot
Insert:	Přidat kanál
Delete:	Vymazat kanál

Klávesová zkratka Ovládané funkce

A:	Přepínač standardu televizního zvuku
F:	Celá obrazovka
Alt+Enter:	Celá obrazovka
V:	Přepnout vstupní zdroj
S:	Přepínání MTS/Stereo nebo PAL-I/DK
NumberPad:	Zvolit číslo kanálu
F1:	Nápověda
F2:	Video jako pozadí na základní obrazovce
F3:	Funkce Obraz v obraze
F4:	Průměrný počet snímků za sekundu
F5:	Změna barvy ovládacího panelu
F7:	Spustit/vypnout skryté titulky (v NTSC) nebo Teletext (v PAL)
F8:	EPG
ESC:	Stop/zrušit