

Homme

DVD reproduktory pro malé domácí kino

HM010




Pokyny

OZAKI

Homme

DVD reproduktory pro malé domácí kino

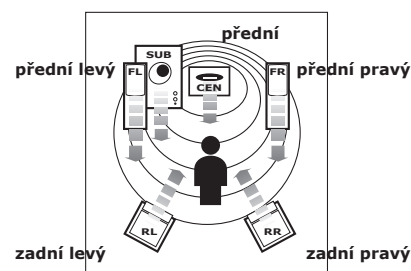

HM010

5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem

VLASTNOSTI

Dřevěný subwoofer pro velmi kvalitní zvuk
AC-3/5,1 kanálový prostorový zvuk
Dálkové ovládání

OBSAH BALENÍ

- Jeden subwooferový reproduktor
- Pět satelitních reproduktorů
- Dálkový ovladač
- Signálový konektor s RCA konektorem
- Uživatelská příručka
- Záruční list

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výstupní výkon: 115W R.M.S.
Kmitočtová charakteristika: 40 Hz až 20 kHz
Vstupní impedance: >10 kΩ
Citlivost: 220±30 mV
Poměr signál/šum: 55 dB
Ovládací jednotka: basy 6,5" + vysokotónové (3" + 3") x 2 + 3" x 2 + (3" + 3") x 1
magneticky plnorozsahově stíněný typ
Velikost balení: š 505 x v 353 x h 295 mm


FUNKCE

Přední panel ovládání wooferu


- Standby (pohotovostní režim)
- Ztlumení zvuku (Mute)
- Mode
- Dolu (down)
- Nahoru (up)

Dálkový ovladač

- Hlavní vypínač
- Ztlumení zvuku (Mute)
- Nastavení hlasitosti
- Hlasitost předních reproduktorů
- Hlasitost zadních reproduktorů
- Hlasitost centrálního reproduktoru
- Výšky
- Středů
- Basů

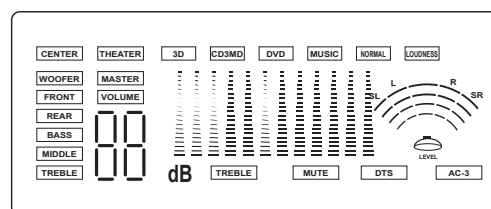


Přední část subwooferu (LCD)

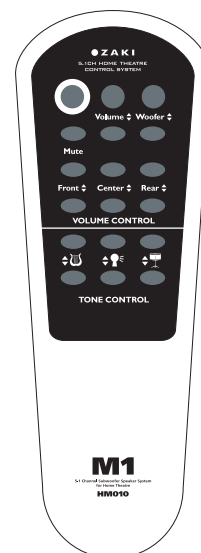

Dálkový ovladač

INSTALACE


Krok 1 Zapojení reproduktorů

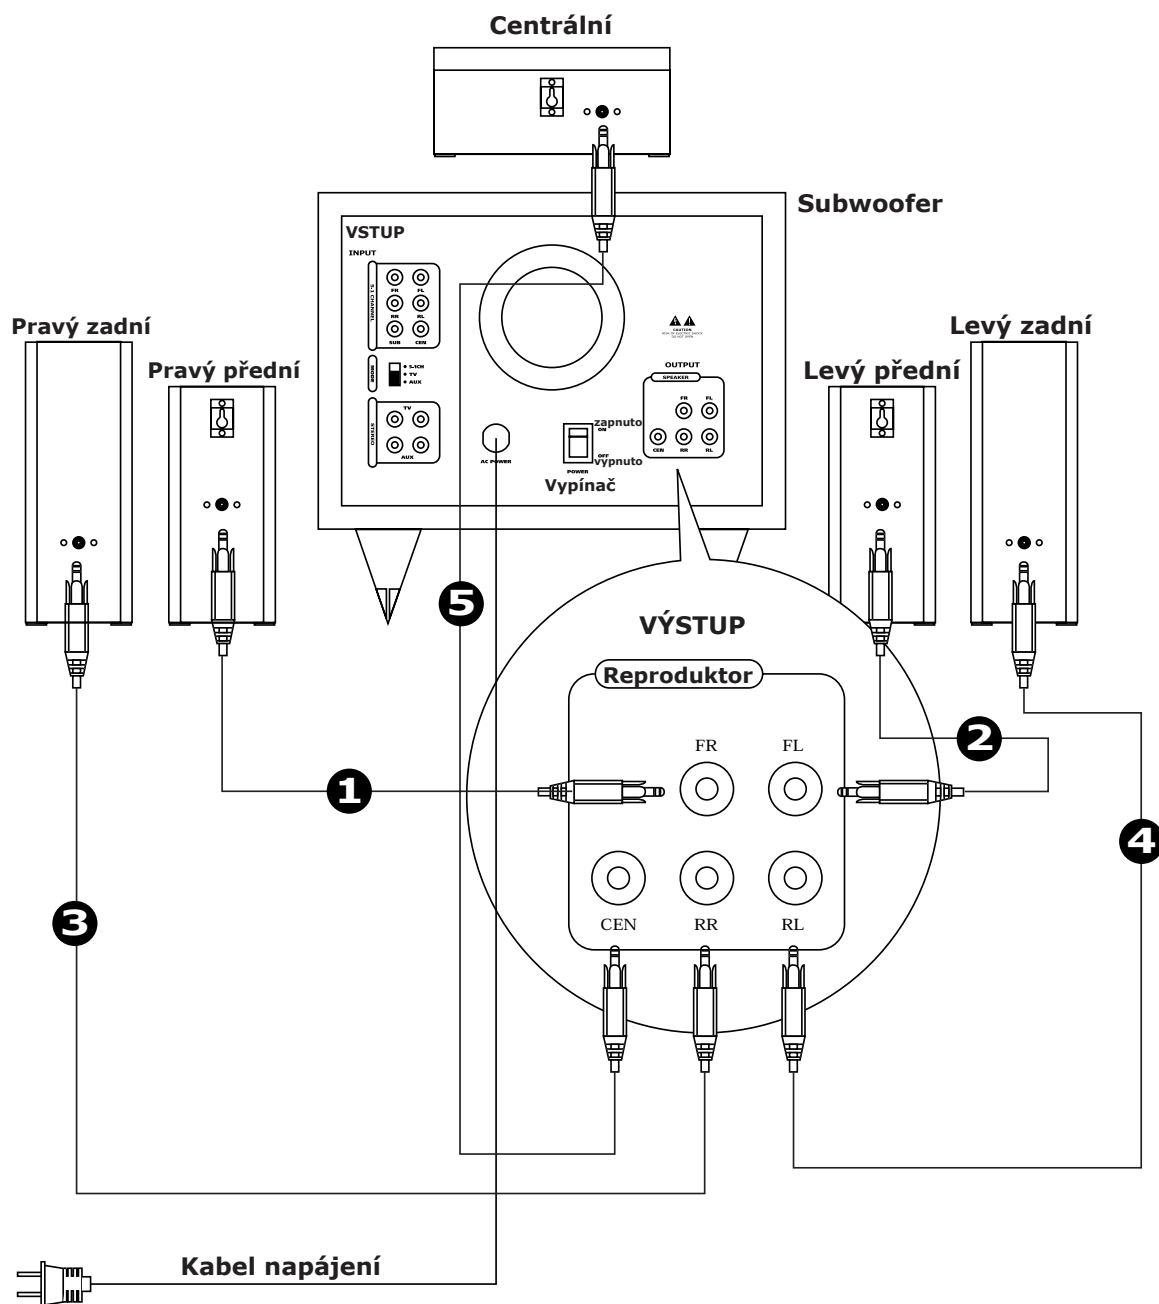

Krok 2

Připojení zdroje zvuku a kabelu napájení

* Signálový kabel 3,5 mm pro zapojení RCA není součástí dodávky. Dle potřeby zakupte v odborné prodejně.

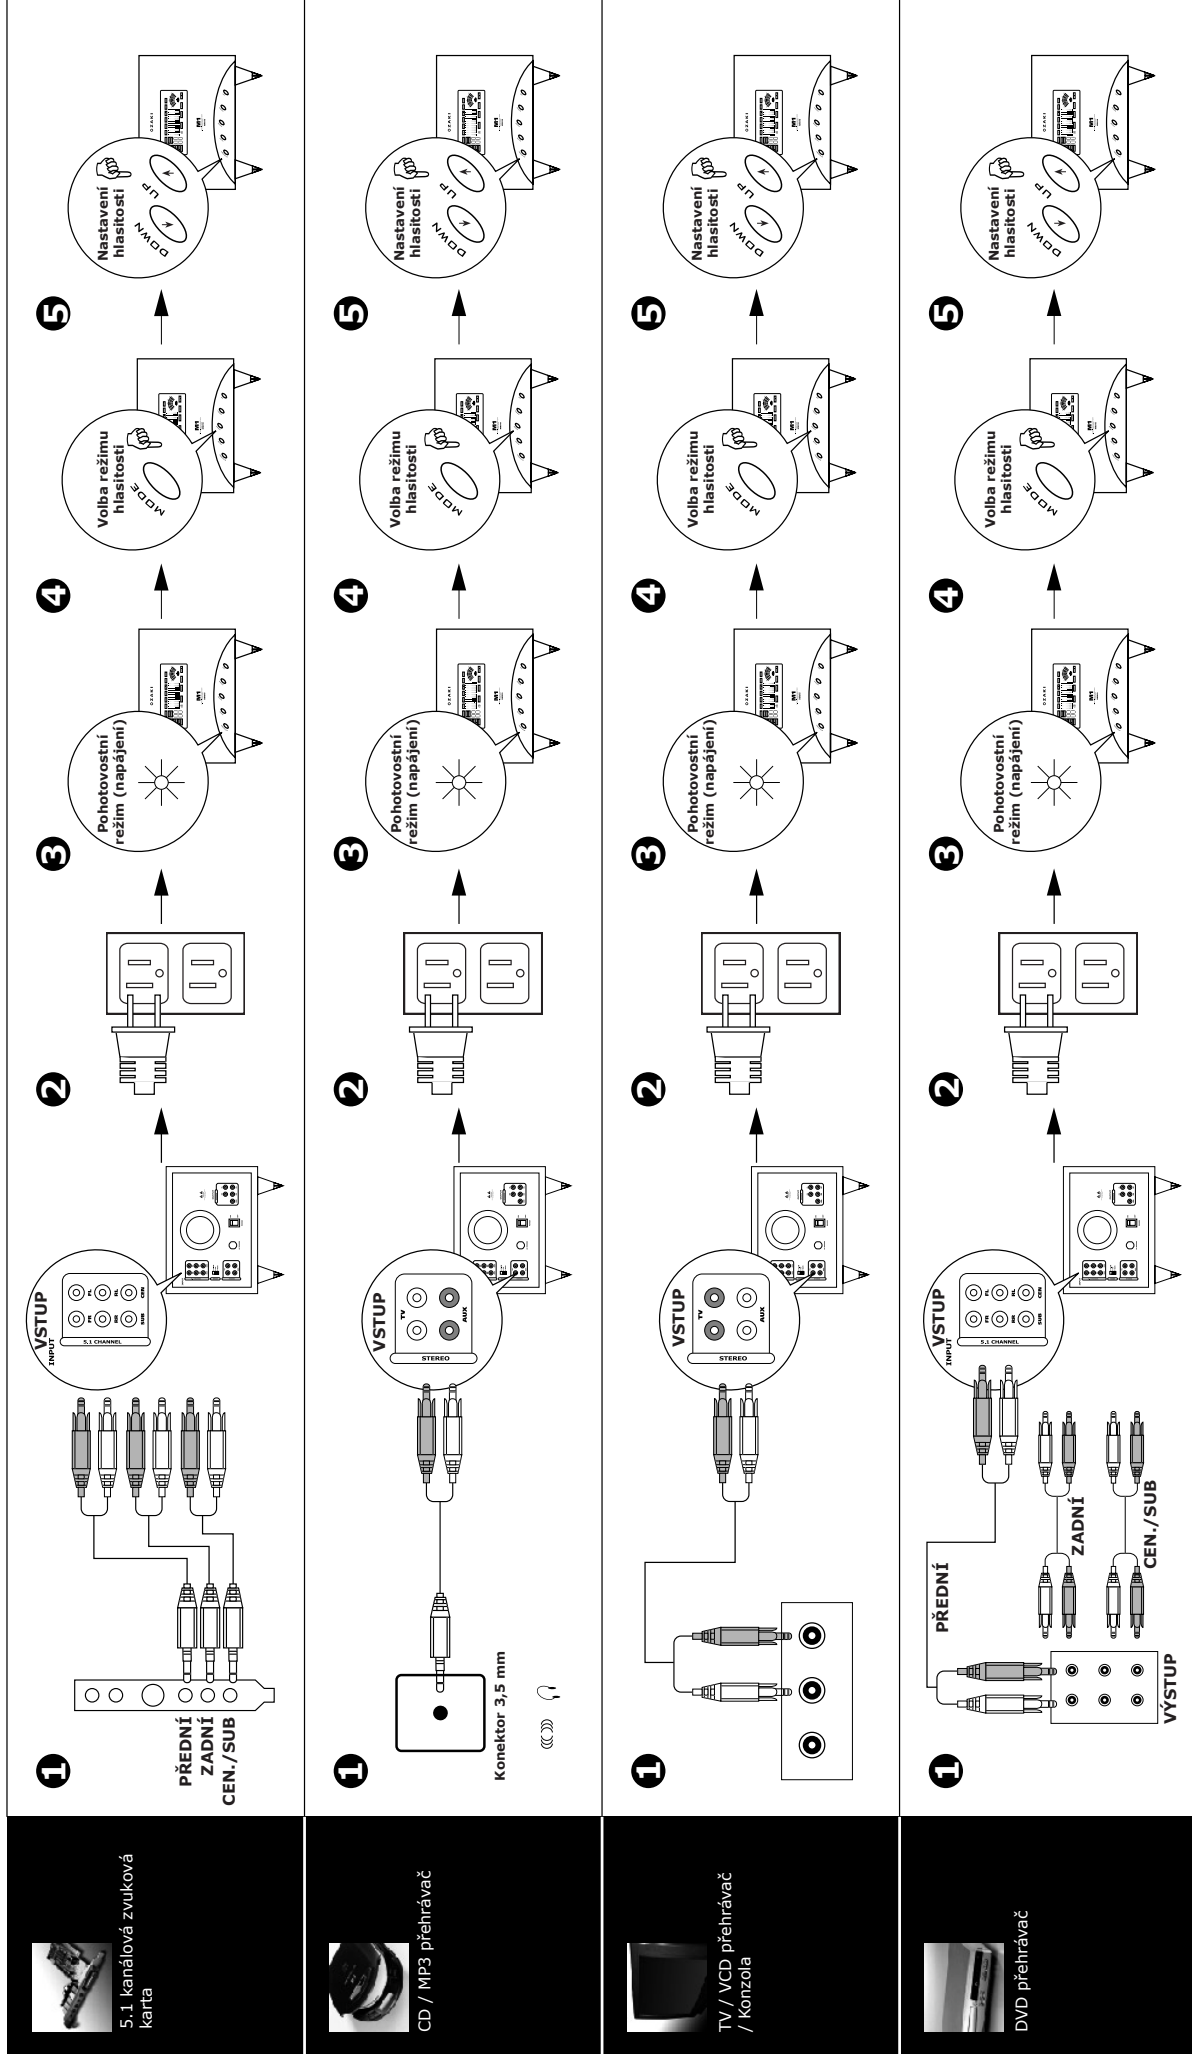

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Reprodukory musí být umístěny na hladkém a rovném povrchu.
- Tlačítka tiskněte lehce a ovládací knoflíky otáčejte rovnoměrně.
- Před zapnutím se ujistěte, že propojení mezi subwooferem a satelity je správně provedené a že ovládání hlasitosti je na minimu. Hlasitost můžete seřídit až po zapnutí.
- Hlasitost CD přehrávače, zvukové karty nebo jiného zdroje zvuku musí být nastaveny do střední polohy. Tím se zabrání poškození způsobeným náhlým velmi silným signálem.
- Nenechávejte hlasitost, basy a výšky po dlouhou dobu na maximu.
- Neproplétejte kabel napájení se vstupním audio kabelem, jinak bude zvuk silně rušen elektrickým proudem. Nedotýkejte se kovových dílů konektorů.
- Při rozpojování reproduktorů uchopte za konektor a vytáhněte. Netahejte za kabel.
- Jestliže nebudete dočasně používat reproduktory, vypněte napájení.
- Subwoofer neotevírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.
- Systém mějte na větratelném místě, mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
- Do přístroje se nesmí dostat voda nebo jiná kapalina, smetí atd.
- Prosíme, před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte příručku a systém podle toho nainstalujte. Tento výrobek nepoužívejte k jinému účelu, aby se zabránilo nepříjemným překvapením a omezení Vašich práv.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje 24měsíční záruka, která však nezahrnuje poškození způsobená nehodami, problémy s elektrickým napájením, nesprávným použitím, které není ve shodě s příručkou pro výrobek, nesprávným zkoušením. Prosíme, zkontrolujte, je-li součástí dodávky záruční list vyplněný prodejcem, s datem prodeje. V případě, že záruční list není potvrzen a datum prodeje není vyplněn, určuje se datum prodeje dle sériového čísla výrobce.

