

MANUAL

Salente®

CookTime



CZ

SK

Obsah CZ / Obsah SK

Česky	4
Slovensky	24

Obsah

ÚVOD	4
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU	5
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY	5
OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY	13
OBSAH BALENÍ	13
SPECIFIKACE	13
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ	14
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	15
OBSLUHA.....	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20
ULOŽENÍ	21

- **Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtete celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.**
- Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.
- Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento spotřebič používat, přečetly tento uživatelský manuál.
- Jestliže tento spotřebič předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.
- Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - spotřebič tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.

Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky Salente a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.salente.eu nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly**

poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.**
- Nevystavujte spotřebič kapající nebo stříkající vodě. Nepostříkujte jej ani neoplachujte vodou nebo jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody ani jiné tekutiny, a to ani částečně.**
- Spotřebič je určen pro použití v interiéru, nepoužívejte jej venku.**
- Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.**

- **Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah výrobku a jeho přívodu.**
- **Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před čištěním, údržbou nebo uskladněním.**
- Spotřebič používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu.

- Pokud bude spotřebič používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Spotřebič vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Výrobkem netřeste a dbejte, aby vám neupadl na zem.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama. To obzvláště platí, když je připojen k síťové zásuvce.
- Nepokoušejte se spotřebič rozebírat, opravovat či modifikovat nebo demontovat jeho vnější plášť.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství.
- Je zakázáno jakkoliv upravovat povrch spotřebiče, např. pomocí samolepící fólie, nastříkáním jeho povrchu sprejem, natřením barvou atp.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
- Spotřebič vždy instalujte na vodorovné, tvrdé, hladké, suché a stabilní místo.
- Spotřebič nikdy nepokládejte na nakloněné plochy.
- Spotřebič používejte a uchovávejte mimo dosah výbušných plynů, vznětlivých, hořlavých a těkavých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).

- Spotřebič nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti (např. koupelna, sauna, bazén atp.) a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Spotřebič neumísťujte do blízkostí topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Na spotřebič nepokládejte zdroje otevřeného ohně (např. hořící svíčku).
- Spotřebič nepoužívejte v dosahu silného elektromagnetického pole (např. mikrovlnná trouba).
- Spotřebič ani jeho příslušenství nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jejich blízkosti, na okraj stolu nebo kuchyňské pracovní desky.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů a při jeho skladování zajistěte, že na něm nebudou umístěné žádné další předměty.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej pro komerční, lékařské nebo jiné účely.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen pro nepřetržitý provoz.



Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.

- V žádném případě neopravujte spotřebič sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. V takovém případě jej svěťte do opravy odborné firmě/servisu.
- Před čištěním nebo údržbou se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Spotřebič udržujte v čistotě.
- Tento výrobek používání k napájení baterii/baterie typu AAA (LR03), jmenovité napětí: 1,5 V).
- Používejte pouze typ baterie, který je určeny pro tento typ výrobku. Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem zařízení.
- Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Děti si s bateriemi nesmí hrát. Uchovávejte baterie (nové i použité) mimo dosah dětí.
- Baterie představují vážné zdravotní riziko v případě požití (chemické poleptání s vážnými následky či udušení) již během velmi krátké doby. Při podezření na požití baterie vyhledejte neprodleně odbornou lékařskou pomoc.

- **Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu (více než 3 měsíce), vyjměte z něj baterie, jinak hrozí jejich vytečení do bateriového prostoru a nenávratnému poškození výrobku.**
- V případě vytečení baterie se nedotýkejte uniklého elektrolytu holýma rukama. Použijte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice, brýle či respirátor. Doporučujeme zajistit řádné odvětrávání místnosti (např. otevřete dveře či okna). Při zasažení pokožky oplachujte zasaženou pokožku čistou vodou; při zasažení očí je vyplachujte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc; při pozření neprodleně kontaktujte rychlou záchrannou službu, vyplachujte ústa, ale nevyvolávejte zvracení.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle polarit. Nesprávně vložené baterie mohou poškodit výrobek a způsobit vytečení baterie.
- Než budete baterie vkládat, zkontrolujte, zda nejsou poškozené, nafouklé či jinak zdeformované. Je zakázáno používat jakkoli poškozené baterie.
- Bateriový prostor vždy dobře zavřete. Pokud se bateriový prostor nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a nechte výrobek opravit.
- Vybité baterie neprodleně vyměňte za nové. Zamezíte možnému poškození výrobku či vytečení baterií. Před a po výměně baterií si umyjte ruce (zabráníte přenosu nečistot).

- Samostatné baterie i výrobek s bateriemi uchovávejte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Doporučená teplota pro skladování je 5 až 45 °C. Neskladujte baterie ani výrobek s bateriemi ve vlhkém nebo prašném prostředí, v extrémních teplotách ani v prostředí, kde se skladují či používají toxické, chemické nebo výbušné látky.
- Nevystavujte baterii ani výrobek s bateriemi přímému slunečnímu svitu.
- Baterie nevhazujte do ohně ani v jejich blízkosti nepoužívejte otevřený oheň, např. svíčky. Baterie může explodovat při vystavení vysokým teplotám.
- Baterie neponořujte do vody ani do jiné tekutiny. Nestavte na baterie nádoby naplněné vodou.
- Baterie nevystavujte mechanickému poškození, nerozebírejte ani je nedeformujte. Hrozí únik elektrolytu, výbuch a vážné zranění v důsledku chemického poleptání.
- Baterie nezkratujte. Baterie nenechávejte volně ležet, např. v zásuvce, s kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče apod. Hrozí riziko zkratu.
- Baterie, které nejsou určeny k opětovnému dobíjení, se nesmí dobíjet. Hrozí riziko výbuchu a vážné zranění v důsledku chemického poleptání.
- Použité baterie předejte k řádné ekologické likvidaci na místech, která jsou určena k jejich zpětnému odběru. Informujte se na místní

samosprávě. Nevhazujte baterie do běžného směsného odpadu. Baterie obsahuje látky škodlivé životnímu prostředí.



Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že baterie se nesmí vyhazovat do běžného směsného odpadu a je určena k ekologické likvidaci.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



Přečtěte si tento návod k obsluze před zahájením používání spotřebiče.

OBSAH BALENÍ


- Kuchyňská minutka
- 3x AAA baterie 1,5 V (LR03)
- Návod k obsluze

SPECIFIKACE

- Rozsah nastavení času: 00:00 – 99:55 min.
- LED displej se zobrazením minut a sekund
- Rychlé nastavení času otočným prstencem

- Dvě úrovně hlasitosti
- Rozměry (š × h × v): 7,7 × 7,7 × 2,7 cm
- Hmotnost bez baterií: 75 g
- Typ baterií: 3x 1,5 V AAA (LR03)

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

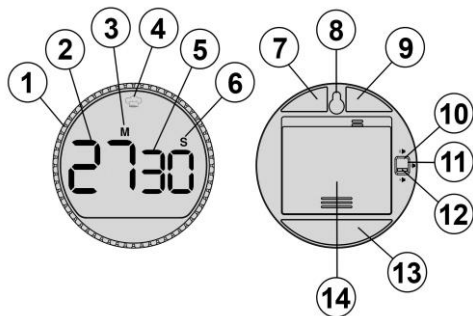

1) Otočný prstenec pro nastavení času 2) Hodnota času v minutách 3) Ukazatel jednotky času (minuty) 4) Tlačítko pro: • Zapnutí / vypnutí kuchyňské minuty • Spuštění / zastavení odpočtu 5) Hodnota času v sekundách 6) Ukazatel jednotky času (sekundy)	7) Magnetický segment 8) Otvor k zavěšení na stěnu 9) Magnetický segment 10) Poloha přepínače pro vysokou hlasitost 11) Poloha přepínače pro nízkou hlasitost 12) Poloha přepínače pro vypnutí zvuku 13) Magnetický segment 14) Kryt bateriového prostoru
---	--

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Zkontrolujte, zda nejsou na výrobku ochranné samolepky, fólie nebo jiné materiály určené pouze pro transport k zákazníkovi a chránící spotřebič před jeho poškrábáním nebo jiným poškozením. Takové před použitím odstraňte.

VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERÍÍ

- 1) Posunutím směrem k sobě odstraňte kryt bateriového prostoru **A14** na zadní straně kuchyňské minutky.
- 2) Do bateriového prostoru vložte 3× AAA baterie (LR03; 1,5 V), které jsou součástí balení. Dbejte přitom na správnou polaritu, která je vyznačena na dně bateriového prostoru.
- 3) Bateriový prostor opětovně zavřete zasunutím krytky **A14** zpět.
- 4) Po vložení baterií se displej automaticky rozsvítí.

Poznámka:

Při výměně baterií postupujte stejným způsobem. Před vložení nových baterií ty staré vyjměte a ekologicky zlikvidujte.

NASTAVENÍ ODPOČTU

Nastavení sekund:

- 1) Pomalým otáčením otočného prstence **A1** směrem doprava zvyšujete čas v krocích po 5 sekundách.
- 2) Pomalým otáčením otočného prstence **A1** směrem doleva snižujete čas v krocích po 5 sekundách.

Nastavení minut:

- 1) Rychlým otáčením otočného prstence **A1** směrem doprava zvyšujete čas v krocích po 1 minutě.
- 2) Rychlým otáčením otočného prstence **A1** směrem doleva snižujete čas v krocích po 1 minutě.

Poznámky:

Pokud při nastavení minut potřebujete nastavit sekundy, zastavte otáčení otočného prstence **A1** na asi 1 sekundu a následně jeho pomalým otáčením směrem doprava nebo doleva nastavte čas v sekundách.

Maximální čas je 99 minut a 55 sekund.

POTVRZENÍ A ZAHÁJENÍ ODPOČTU

- 1) Po nastavení času krátce stiskněte tlačítko **A4** pro spuštění odpočtu.
- 2) Pro pozastavení odpočtu krátce stiskněte tlačítko **A4**. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka **A4** odpočet obnovíte.
- 3) Jakmile odpočet dosáhne 00:00, displej začne blikat a ozve se zvukový signál.
- 4) Krátkým stisknutím tlačítka **A4** zvukový signál a blikání displeje zastavíte.

RESET ODPOČTU

Reset odpočtu je možné provést pouze v okamžiku, kdy neprobíhá odpočet. Pokud odpočet probíhá, stiskněte jednou krátce tlačítko **A4** a odpočet se zastaví. Nyní můžete provést reset odpočtu.

Podržte tlačítko **A4** na přibližně 3 sekundy pro reset odpočtu. Na displeji se zobrazí „00:00“.

POUŽITÍ MIUTKY JAKO STOPKY

Tuto kuchyňskou minutku lze používat také jako stopky.

- 1) Nejdříve je nutné provést reset odpočtu dle předchozího bodu.
- 2) Pro zahájení měření času (funkce stopky) krátce stiskněte tlačítko **A4**.

Poznámka:

Maximální čas je 99 minut a 55 sekund.

NASTAVENÍ HLASITOSTI ZVUKOVÉHO SIGNÁLU

Hlasitost kuchyňské minutky se upravuje pomocí přepínače intenzity hlasitosti do poloh **A10**, **A11** a **A12** na zadní straně kuchyňské minutky. K dispozici je nízká a vysoká intenzita hlasitosti s možností úplného vypnutí zvuku.

- Pokud je nastavena nízká nebo vysoká hlasitost, je stisknutí tlačítka **A4** signalizováno jedním pípnutím.
- Intenzitu hlasitosti můžete upravit kdykoli i během právě probíhajícího odpočtu nebo při zvukovém signálu.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

- Podsvícení displeje automaticky pohasne po přibližně 5 sekundách a po přibližně dalších 5 sekundách nečinnosti úplně zhasne. Jedná se o normální jev.
- Stisknutím tlačítka **A4** nebo pootočením otočným prstencem **A1** obnovíte plný jas.
- Pokud probíhá odpočet a displej je ztlumený, pootočením otočným prstencem **A1** obnovíte plný jas, aniž by došlo k přerušení odpočtu.

Pokud probíhá odpočet, displej pouze pohasne. Úplné zhasnutí displeje proběhne pouze tehdy, když je kuchyňská minutka připravena k zapnutí.

MOŽNOSTI UCHYCENÍ

Kuchyňskou minutku lze používat třemi způsoby:

- Volně položenou na kuchyňské lince
- Magneticky přichycenou na např. nerezovém odsavači nebo na pečicí troubě pomocí magnetických segmentů **A7**, **A9** a **A13**

- Zavěšením na stěnu pomocí montážního otvoru **A8**.

Při instalaci na stěnu používejte instalační materiál v závislosti na typu zdiva. Před samotnou instalací doporučujeme zkontrolovat, zda v místě instalace nevedou elektrické vedení, plynové či vodovodní potrubí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ: Spotřebič nikdy neponořujte do vody, nečistěte pod tekoucí vodou ani jej nedávejte mýt do myčky nádobí.

- Kuchyňskou minutku otřete jemným suchým hadříkem.
- Nikdy nečistěte kuchyňskou minutku pod tekoucí vodou, neoplachujte ji ani neponořujte do vody
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu kuchyňské minutky.

ULOŽENÍ

Čistou a suchou kuchyňskou minutku uložte na bezpečné a dobře větrané místo (např. do kuchyňské skříňky) mimo dosah dětí.



Likvidace: Pokud informační leták, obal nebo štítek výrobku obsahuje symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že v Evropské unii musí být všechny takto označené elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti umístěny do kontejnerů na tříděný odpad. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tato kuchyňská minutka Salente CookTime splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://ftp.salente.cz/ce/>

Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Email: helpdesk@salente.eu

Vyrobeno v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.salente.eu



Všechna práva vyhrazena. Design a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

ÚVOD	24
NAJAKTUÁLNEJŠIA VERZIA POUŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU	25
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY	25
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY	33
OBSAH BALENIA	33
ŠPECIFIKÁCIE	33
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ	34
PRED PRVÝM POUŽITÍM	35
OBSLUHA.....	36
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	40
ULOŽENIE	41

- **Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte celý tento používateľský manuál až do jeho konca, a to aj v prípade, že ste z minulosti už oboznámení s používaním výrobku podobného typu.**
- Uschovajte tento používateľský manuál pre prípad ďalšej potreby – je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, na jeho obsluhu a starostlivosť oň.
- Zaistite, aby si aj ostatné osoby, ktoré budú tento spotrebič používať, prečítali tento používateľský manuál.
- Ak tento spotrebič odovzdáte, darujete alebo predáte ďalším osobám, odovzdajte im spoločne s týmto výrobkom aj tento používateľský manuál a upozornite ich na nutnosť jeho prečítania.
- Po dobu záruky odporúčame uschovať originálne balenie výrobku - spotrebič tak bude chránený najlepším možným spôsobom pri prípadnej preprave.

NAJAKTUÁLNEJŠIA VERZIA POUŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU

Vzhľadom na neustále prebiehajúce inovácie výrobkov značky Salente a zmeny v legislatíve nájdete vždy najaktuálnejšiu verziu tohto používateľského manuálu na webových stránkach www.salente.eu alebo jednoduchým naskenovaním nižšie zobrazeného QR kódu mobilným telefónom:



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

- **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o**

používaní spotřebiča bezpečným způsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.**
- Nevystavujte spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Nepostrekujte ho ani neoplachujte vodou alebo inou tekutinou. Neponárajte ho do vody ani inej tekutiny, a to ani čiastočne.**
- Spotrebič je určený na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vonku.**
- Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba.**

- **Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu výrobku a jeho prívodu.**
- **Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred čistením, údržbou alebo uskladnením.**
- Spotrebič používajte iba tak, ako je uvedené v tomto používateľskom manuáli.

- Ak bude spotrebič používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Spotrebič vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
- Výrobkom netraste a dbajte, aby vám nespadol na zem.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami. To obzvlášť platí, keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať, opravovať či modifikovať alebo demontovať jeho vonkajší plášť.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva.
- Je zakázané akokoľvek upravovať povrch spotrebiča, napr. pomocou samolepiacej fólie, nastriekaním jeho povrchu sprejom, natretím farbou atď.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
- Spotrebič vždy inštalujte na vodorovné, tvrdé, hladké, suché a stabilné miesto.
- Spotrebič nikdy neukladajte na naklonené plochy.
- Spotrebič používajte a uchovávajte mimo dosahu výbušných plynov, vznetlivých, horľavých a prchavých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá atď.).

- Spotřebič nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti (napr. kúpeľňa, sauna, bazén atď.) a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Spotřebič neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Na spotřebič neukladajte zdroje otvoreného ohňa (napr. horiacu sviečku).
- Spotřebič nepoužívajte v dosahu silného elektromagnetického poľa (napr. mikrovlnná rúra).
- Spotřebič ani jeho príslušenstvo neukladajte na elektrický alebo plynový varič ani do ich blízkosti, na okraj stola alebo kuchynskej pracovnej dosky.
- Spotřebič nepoužívajte na odkladanie predmetov a pri jeho skladovaní zaistite, že na ňom nebudú umiestnené žiadne ďalšie predmety.
- Spotřebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárske alebo iné účely.
- Nepoužívajte spotřebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotřebič nie je určený na nepretržitú prevádzku.



Akékoľvek opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.

- V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo ak spadol do vody. V takom prípade ho zverte do opravy odbornej firmy/servisu.
- Pred čistením alebo údržbou sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Spotrebič udržiavajte v čistote.
- Tento výrobok používa na napájanie batériu/batérie typu AAA (LR03), menovité napätie: 1,5 V).
- Používajte iba typ batérie, ktorý je určený pre tento typ výrobku. Používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom zariadenia.
- Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo dobíjacie batérie.
- Deti sa s batériami nesmú hrať. Uchovávajte batérie (nové aj použité) mimo dosahu detí.
- Batérie predstavujú vážne zdravotné riziko v prípade prehltnutia (chemické poleptanie s vážnymi následkami či udusenie) už počas veľmi krátkeho času. Pri podozrení na prehltnutie batérie vyhľadajte neodkladne odbornú lekársku pomoc.

- **Ak nebudete spotrebič používať dlhší čas (viac ako 3 mesiace), vyberte z neho batérie, inak hrozí ich vytečenie do batériového priestoru a nenávratné poškodenie výrobku.**
- V prípade vytečenia batérie sa nedotýkajte uniknutého elektrolytu holými rukami. Použite ochranné pomôcky, ako sú ochranné rukavice, okuliare či respirátor. Odporúčame zabezpečiť riadne odvetrávanie miestnosti (napr. otvorte dvere či okná). Pri zasiahnutí pokožky oplachujte zasiahnutú pokožku čistou vodou; pri zasiahnutí očí ich vyplachujte veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc; pri prehĺtnutí neodkladne kontaktujte rýchlu záchrannú službu, vyplachujte ústa, ale nevyvolávajte zvracanie.
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené podľa polaritu. Nesprávne vložené batérie môžu poškodiť výrobok a spôsobiť vytečenie batérie.
- Skôr ako budete batérie vkladať, skontrolujte, či nie sú poškodené, nafúknuté či inak zdeformované. Je zakázané používať akokoľvek poškodené batérie.
- Batériový priestor vždy dobre zatvorte. Ak sa batériový priestor nezatvára bezpečne, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a nechajte výrobok opraviť.
- Vybité batérie neodkladne vymeňte za nové. Zamedzíte možnému poškodeniu výrobku či vytečeniu batérií. Pred a po výmene batérií si umyte ruky (zabráňte prenosu nečistôt).

- Samostatné batérie aj výrobok s batériami uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Odporúčaná teplota na skladovanie je 5 až 45 °C. Neskladujte batérie ani výrobok s batériami vo vlhkom alebo prašnom prostredí, v extrémnych teplotách ani v prostredí, kde sa skladujú či používajú toxické, chemické alebo výbušné látky.
- Nevystavujte batériu ani výrobok s batériami priamemu slnečnému svitu.
- Batérie nevhadzujte do ohňa ani v ich blízkosti nepoužívajte otvorený oheň, napr. sviečky. Batéria môže explodovať pri vystavení vysokým teplotám.
- Batérie neponárajte do vody ani do inej tekutiny. Nestavajte na batérie nádoby naplnené vodou.
- Batérie nevystavujte mechanickému poškodeniu, nerozoberajte ani ich nedeformujte. Hrozí únik elektrolytu, výbuch a vážne zranenie v dôsledku chemického poleptania.
- Batérie neskratujte. Batérie nenechávajte voľne ležať, napr. v zásuvke, s kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče a pod. Hrozí riziko skratu.
- Batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie, sa nesmú nabíjať. Hrozí riziko výbuchu a vážneho zranenia v dôsledku chemického poleptania.

- Použité batérie odovzdajte na riadnu ekologickú likvidáciu na miestach, ktoré sú určené na ich spätný odber. Informujte sa na miestnej samospráve. Nevhadzujte batérie do bežného zmesového odpadu. Batéria obsahuje látky škodlivé životnému prostrediu.



Symbol prečiarknutej popolnice označuje, že batéria sa nesmie vyhadzovať do bežného zmesového odpadu a je určená na ekologickú likvidáciu.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY



Prečítajte si tento návod na obsluhu pred začatím používania spotrebiča.

OBSAH BALENIA


- Kuchynský časovač
- 3x AAA batérie 1,5 V (LR03)
- Návod na obsluhu

ŠPECIFIKÁCIE

- Rozsah nastavenia času: 00:00 – 99:55 min.

- LED displej so zobrazením minút a sekúnd
- Rýchle nastavenie času otočným prstencom
- Dve úrovne hlasitosti
- Rozmery (š × h × v): 7,7 × 7,7 × 2,7 cm
- Hmotnosť bez batérií: 75 g
- Typ batérií: 3x 1,5 V AAA (LR03)

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

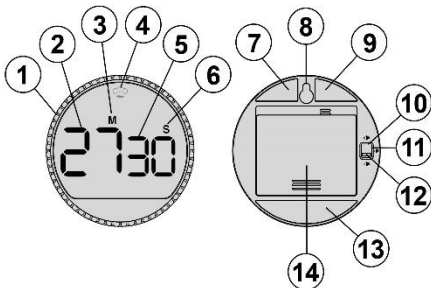

1) Otočný prstenec na nastavenie času 2) Hodnota času v minútach 3) Ukazovateľ jednotky času (minúty) 4) Tlačidlo na: • Zapnutie / vypnutie kuchynskej minútky • Spustenie / zastavenie odpočtu 5) Hodnota času v sekundách 6) Ukazovateľ jednotky času (sekundy)	7) Magnetický segment 8) Otvor na zavesenie na stenu 9) Magnetický segment 10) Poloha prepínača pre vysokú hlasitosť 11) Poloha prepínača pre nízku hlasitosť 12) Poloha prepínača pre vypnutie zvuku 13) Magnetický segment 14) Kryt batériového priestoru
--	--

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Skontrolujte, či nie sú na výrobku ochranné samolepky, fólie alebo iné materiály určené iba na transport k zákazníkovi a chrániace spotrebič pred jeho poškriabaním alebo iným poškodením. Také pred použitím odstráňte.

VLOŽENIE/VÝMENA BATÉRIÍ

- 1) Posunutím smerom k sebe odstráňte kryt batériového priestoru **A14** na zadnej strane kuchynskej minútky.
- 2) Do batériového priestoru vložte 3× AAA batérie (LR03; 1,5 V), ktoré sú súčasťou balenia. Dbajte pritom na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na dne batériového priestoru.
- 3) Batériový priestor opätovne zatvorte zasunutím krytky **A14** späť.
- 4) Po vložení batérií sa displej automaticky rozsvieti.

Poznámka:

Pri výmene batérií postupujte rovnakým spôsobom. Pred vložением nových batérií tie staré vyberte a ekologicky zlikvidujte.

NASTAVENIE ODPOČTU

Nastavenie sekúnd:

- 1) Pomalým otáčaním otočného prstenca **A1** smerom doprava zvyšujete čas v krokoch po 5 sekundách.
- 2) Pomalým otáčaním otočného prstenca **A1** smerom doľava znižujete čas v krokoch po 5 sekundách.

Nastavenie minút:

- 1) Rýchlym otáčaním otočného prstenca **A1** smerom doprava zvyšujete čas v krokoch po 1 minúte.
- 2) Rýchlym otáčaním otočného prstenca **A1** smerom doľava znižujete čas v krokoch po 1 minúte.

Poznámky:

Ak pri nastavení minút potrebujete nastaviť sekundy, zastavte otáčanie otočného prstenca **A1** na asi 1 sekundu a následne jeho pomalým otáčaním smerom doprava alebo doľava nastavte čas v sekundách.

Maximálny čas je 99 minút a 55 sekúnd.

POTVRDENIE A ZAČATIE ODPOČTU

- 1) Po nastavení času krátko stlačte tlačidlo **A4** pre spustenie odpočtu.
- 2) Pre pozastavenie odpočtu krátko stlačte tlačidlo **A4**. Opätovným krátkym stlačením tlačidla **A4** odpočet obnovíte.
- 3) Akonáhle odpočet dosiahne 00:00, displej začne blikať a ozve sa zvukový signál.
- 4) Krátkym stlačením tlačidla **A4** zvukový signál a blikanie displeja zastavíte.

RESET ODPOČTU

Reset odpočtu je možné vykonať iba v okamihu, keď neprebíha odpočet. Ak odpočet prebieha, stlačte raz krátko tlačidlo **A4** a odpočet sa zastaví. Teraz môžete vykonať reset odpočtu. Podržte tlačidlo **A4** na približne 3 sekundy pre reset odpočtu. Na displeji sa zobrazí „00:00“.

POUŽITIE MINÚTKY AKO STOPKY

Túto kuchynskú minútku možno používať aj ako stopky.

- 1) Najskôr je nutné vykonať reset odpočtu podľa predchádzajúceho bodu.
- 2) Pre začatie merania času (funkcia stopiek) krátko stlačte tlačidlo **A4**.

Poznámka:

Maximálny čas je 99 minút a 55 sekúnd.

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVUKOVÉHO SIGNÁLU

Hlasitosť kuchynskej minútky sa upravuje pomocou prepínača intenzity hlasitosti do polôh **A10**, **A11** a **A12** na zadnej strane kuchynskej minútky. K dispozícii je nízka a vysoká intenzita hlasitosti s možnosťou úplného vypnutia zvuku.

- Ak je nastavená nízka alebo vysoká hlasitosť, je stlačenie tlačidla **A4** signalizované jedným pípnutím.
- Intenzitu hlasitosti môžete upraviť kedykoľvek aj počas práve prebiehajúceho odpočtu alebo pri zvukovom signáli.

PODSVIETENIE DISPLEJA

- Podsvietenie displeja automaticky stmavne po približne 5 sekundách a po približne ďalších 5 sekundách nečinnosti úplne zhasne. Ide o normálny jav.
- Stlačením tlačidla **A4** alebo pootočením otočným prstencom **A1** obnovíte plný jas.
- Ak prebieha odpočet a displej je stlmený, pootočením otočným prstencom **A1** obnovíte plný jas bez toho, aby došlo k prerušeniu odpočtu.

Ak prebieha odpočet, displej iba stmavne. Úplné zhasnutie displeja prebehne iba vtedy, keď je kuchynská minútka pripravená na zapnutie.

MOŽNOSTI UCHYTENIA

Kuchynskú minútku možno používať tromi spôsobmi:

- Voľne položenú na kuchynskej linke

- Magneticky prichytenú na napr. nerezovom odsávači alebo na rúre na pečenie pomocou magnetických segmentov **A7, A9 a A13**
- Zavesením na stenu pomocou montážneho otvoru **A8**.

Pri inštalácii na stenu používajte inštalačný materiál v závislosti od typu muriva. Pred samotnou inštaláciou odporúčame skontrolovať, či v mieste inštalácie nevedú elektrické vedenie, plynové či vodovodné potrubie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



UPOZORNENIE: Spotrebič nikdy neponárajte do vody, nečistite pod tečúcou vodou ani ho nedávajte umývať do umývačky riadu.

- Kuchynskú minútku utrite jemnou suchou handričkou.
- Nikdy nečistite kuchynskú minútku pod tečúcou vodou, neoplachujte ju ani neponárajte do vody
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu kuchynskej minútky.

ULOŽENIE

Čistú a suchú kuchynskú minútku uložte na bezpečné a dobre vetrané miesto (napr. do kuchynskej skrinky) mimo dosahu detí.



Likvidácia: Ak informačný leták, obal alebo štítok výrobku obsahuje symbol prečiarknutej popolnice, znamená to, že v Európskej únii musia byť všetky takto označené elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti umiestnené do kontajnerov na triedený odpad. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že táto kuchynská minútka Salente CookTime spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://ftp.salente.cz/ce/>

Dovozca / Výrobca

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Email: helpdesk@salente.eu

Vyrobené v P.R.C.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.salente.eu



Všetky práva vyhradené. Dizajn a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.