







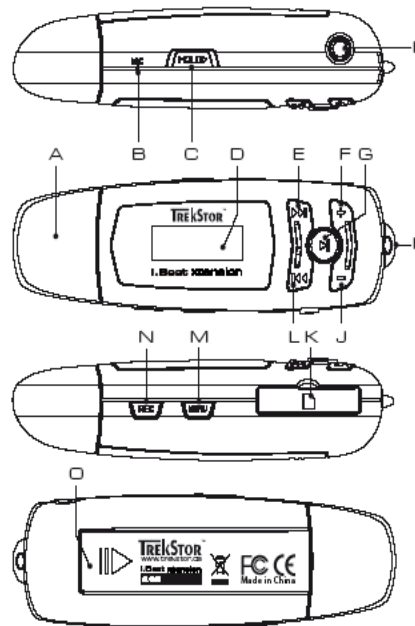


Rychlý průvodce

1) Popis

- A) USB port
- B) Mikrofon
- C) Tlačítko 
- D) LCD displej
- E) Tlačítko 
- F) Tlačítko 
- G) Tlačítko 
- H) Zdíčka na sluchátka
- I) Poutko na popruh
- J) Tlačítko 
- K) Slot pro paměťové karty SD/MMC
- L) Tlačítko 
- M) Tlačítko 
- N) Tlačítko 
- O) Kryt bateriového prostoru



2) Připojení TrekStor i.Beat xtension k PC

Poznámka pro uživatele Windows 98: Stáhněte ovladač z našich stránek na <http://www.trekstor.de> nebo použijte ovladač na dodaném CD. Nainstalujte ovladač před připojením i.Beat xtension k vašemu PC.

Připojte i.Beat xtension k USB portu PC pomocí dodaného prodlužovacího kabelu. Váš operační systém okamžitě rozpozná i.Beat xtension a přidá dvě položky "Vyměnitelný disk" pod skupinu "Můj počítač" (i.Beat xtension a SD/MMC memory card).


3) Výměna dat s TrekStor i.Beat xtension

- a) Zvolte myši požadované soubory (jako např. MP3). Klikněte pravým tlačítkem myši na soubory a zkopírujte soubory volbou položky "Copy" (kopírovat).
- b) Zvolte "Vyměnitelný disk" "TrekStor i.Beat xtension" pod položkou "Můj počítač".
- c) Pro spuštění kopírování na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Paste" (vložit). Po skončení kopírování budou data dostupná ve složce „i.Beat xtension“.

Poznámka: Za žádných okolností neodpojujte během přenosu dat MP3 přehrávač z USB portu počítače!

4) Odhlášení TrekStor i.Beat xtension a odpojení z PC

Windows 98 (SE) Vyhledejte i.Beat xtension pod položkou "Device Manager" (správce zařízení) pod položkou "Drives" (disky), a klikněte na zařízení levým tlačítkem myši. Z Menu vyberte položku "Remove" (odstranit). Nyní můžete odpojit i.Beat xtension z PC.

Windows 2000/ME/XP Dole napravo klikněte pravým tlačítkem myši na symbol  'Safely remove hardware' (bezpečně odebrat hardware). V menu, které se objeví, klikněte levým tlačítkem myši na "Safely Remove Mass Storage Device – Drive" (bezpečně odebrat velkokapacitní paměť). Nyní můžete odpojit i.Beat xtension z PC.

Poznámka: Abyste předešli zničení zařízení nebo ztrátě dat, prosím, následujte doporučený postup odhlášení.

5) Aktualizace firmware pro TrekStor i.Beat xtension

Nejnovější verze firmware naleznete na webových stránkách www.trekstor.de.

Upozornění: Abyste předešli poškození přehrávače, pečlivě si následující instrukce přečtěte a postupujte přesně podle nich.



- Připojte i.Beat xtension k USB portu vašeho počítače.
- Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat xtension nachází, do PC.
- Spusťte v počítači soubor „Setup.exe“ pro instalaci souborů pro aktualizaci firmware. Postupujte podle instalačních instrukcí.
- Zvolte „Menu Start – Programy – TrekStor i.Beat xtension“ a spusťte „Firmware Update“.
- Aktualizaci firmware spustíte kliknutím na položku „Start“.


6) Formátování TrekStor i.Beat xtension

- Připojte i.Beat xtension k USB portu vašeho počítače.
- Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat xtension nachází, do PC.
- Otevřete v počítači složku „Tento počítač“ a pravým tlačítkem myši klikněte na „Vyměnitelný disk“.
- Z kontextového menu zvolte položku „Naformátovat...“.
- V následujícím okně zvolte souborový systém FAT32.
- Formátování spustíte kliknutím na položku „Start“.

7) Používání TrekStor i.Beat xtension

Zapínání a vypínání zařízení

Zapněte i.Beat xtension krátkým stiskem tlačítka . Pro vypnutí i.Beat xtension opět držte stisknuté tlačítko  přibližně tři sekundy.

Poznámka: Ujistěte se, že tlačítko  je ve správné pozici, tzn., že uzamčení tlačítek je vypnuto. Pokud je uzamčení tlačítek aktivní, objeví se symbol uzamčení tlačítek nebo odpovídající zpráva.

Různé programy

i.Beat xtension má různé programy. Pro přechod na program držte tlačítko **MENU** přibližně jednu sekundu. Stiskněte tlačítka vlevo **◀◀** či vpravo **▶▶** a zvolte požadovaný program. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **▶▶**. Menu opusťte stisknutím tlačítka **MENU**.

Program: Music (Hudba)

Přepněte na program "Music"

• Playback (přehrát)

Pro spuštění přehrávání audio souboru krátce stiskněte tlačítko **▶▶**.

• Pause (pozastavit)

Pro pozastavení přehrávání souboru krátce stiskněte tlačítko **▶▶**. Pro pokračování v přehrávání souboru znovu stiskněte tlačítko **▶▶**.

• Stop (zastavit)

Pro zastavení přehrávaného souboru stiskněte tlačítko **▶▶** přibližně na jednu sekundu. Pro spuštění přehrávání od začátku skladby znovu stiskněte tlačítko **▶▶**.

• Change track (změnit skladbu)

Můžete změnit současnou skladbu krátkým stiskem tlačítka doleva **◀◀** nebo doprava **▶▶**. Pro výběr další skladby stiskněte tlačítko vpravo **▶▶**. Pro přepnutí na předchozí skladbu stiskněte tlačítko vlevo **◀◀**. Pro výběr předchozí skladby stiskněte do 5 sekund po zahájení stávající skladby tlačítko **◀◀**. Pokud toto tlačítko stisknete později, začne se znovu od začátku přehrávat aktuální skladba.

• Rewind / fast-forward within a song (převinout/rychle vpřed uvnitř skladby)

Můžete se pohybovat tlačítky v jednom nebo ve druhém směru. Pro posun rychle vpřed nebo zpět přidržte tlačítko vpravo **▶▶** nebo vlevo **◀◀**.

Poznámka: Čím déle držíte joystick v jednom směru, tím rychleji zařízení přeskočí vpřed či vzad.

• Volume increase / volume decrease (zvýšit hlasitost/snížit hlasitost)

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti krátce stiskněte tlačítka **+** nebo **-**.

*Poznámka: Pokud držíte tlačítka **+** nebo **-** stisknutá, hlasitost se mění postupně.*

Navigace ve složkách

V programu "Music" se dostanete do navigace ve složkách krátkým stisknutím tlačítka **MENU**. Pro výběr dalšího nebo předchozího souboru stiskněte tlačítka doleva **◀◀** nebo doprava **▶▶**. Pro přehrání zvoleného souboru stiskněte tlačítko **▶▶**.

Pokud je složka označena, stiskněte tlačítko **▶▶** pro změnu na podsložku. Pro návrat do hlavního adresáře stiskněte tlačítko **MENU**. Pro opuštění navigace ve složkách stiskněte tlačítko **MENU** tehdy, jste-li v hlavním adresáři.

- **Mazání souborů pomocí navigace ve složkách**

Zvolte soubor, který chcete smazat pomocí navigace ve složkách, a krátce stiskněte tlačítko **REC**. Pro potvrzení, že chcete soubor smazat, přepněte na „YES“ stiskem tlačítka doleva **◀** nebo doprava **▶** a pak stiskněte tlačítko **▶**.

Program: FM radio (volitelně)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat xtension do režimu poslechu rádia.

Poznámka: Vždy mějte k přehrávači připojená sluchátka, protože zároveň slouží jako anténa pro vestavěné FM rádio.

Pro vstup do hlavního menu krátce stiskněte tlačítko **MENU**. Nyní můžete spustit automatické vyhledávání stanic, ukládat je nebo je mazat z paměti. Režim FM rádio opustíte přidržením tlačítka **MENU** po dobu přibližně jedné sekundy. Následně se objeví znovu hlavní menu.

- **Automatické vyhledávání stanic FM rádia**

Automatické vyhledání všech dostupných stanic FM rádia ve vašem okolí spustíte krátkým stiskem tlačítka **▶** v příslušném menu (AutoScan). Přehrávač i.Beat xtension nyní vyhledá všechny dostupné rozhlasové stanice a ty s nejsilnějším příjmem uloží do třiceti dostupných paměťových pozic.

- **Přepínání mezi ručním vyhledáváním stanic a režimem paměti**

Přepínání mezi těmito dvěma režimy provedete krátkým stiskem tlačítka **▶**.

- **Přepínání mezi uloženými stanicemi rádia**

V režimu PRESET můžete přepínat mezi přednastavenými rozhlasovými stanicemi krátkým stiskem tlačítek **◀** nebo **▶**.

- **Ruční změna frekvence / ruční vyhledávání**

V režimu SCAN můžete krátkým stiskem tlačítek **◀** nebo **▶** přepínat přijímací frekvence po stupních 0,1 MHz. Pokud přidržíte tlačítko **◀** nebo **▶** stisknuté, spustí se automatické vyhledávání stanic směrem dolů nebo nahoru od stávající frekvence.

- **Ukládání ručně vyhledaných stanic FM rádia**

V režimu SCAN zvolte požadovanou frekvenci a zvolte položku „Save Station“. Pomocí tlačítek **◀** nebo **▶** vyberte požadovanou předvolbu a stiskněte tlačítko **▶**. Naladěná stanice se tak uloží do vybrané paměťové pozice.

- **Mazání uložených stanic**

V menu zvolte položku „Delete Station“. Pomocí tlačítek **◀** nebo **▶** vyberte požadovanou předvolbu a stiskněte tlačítko **▶**.

- **Záznam z FM rádia**

Krátce stiskněte tlačítko **REC** čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem stejného tlačítka.

Poznámka: Všechny rozhlasové nahrávky jsou v přehrávači uloženy ve složce "FM".

Program: Recordings (nahrávky)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat xtension do režimu přehrávání pořízených záznamů hlasu nebo FM rádia.

Nahrávat hlas můžete z vestavěného mikrofonu. Krátce (po dobu cca 1 sekundy) stiskněte tlačítko **REC** čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání pozastavíte nebo obnovíte stiskem tlačítka **⏏**. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tlačítka **REC**.

Poznámka: Všechny hlasové nahrávky jsou v přehrávači uloženy ve složce "MIC".

Ostatní parametry obsluhy v tomto menu jsou téměř identické s menu „Music“.

Program: Settings (nastavení)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat xtension do režimu „Settings“.

Umožňuje vám nastavit ekvalizér, různé funkce přehrávání, vlastnosti a parametry displeje, automatické vypnutí, časovač a parametry nahrávání.

Pro výběr požadovaného nastavení stiskněte tlačítko vlevo **⏪** nebo vpravo **⏩** a potvrďte stisknutím tlačítka **⏏**. Nastavení ukončíte stiskem tlačítka **MENU**.

- **Equalizer (Ekvalizér)**

V této položce můžete volit mezi šesti přednastavenými parametry ekvalizéru.

- **Playback mode (Režim přehrávání)**

V této položce můžete volit mezi šesti přednastavenými parametry přehrávání.

- **Display (Displej)**

Contrast (Kontrast): V tomto menu můžete nastavit kontrast LCD displeje.

Backlight (Podsvícení): V tomto menu můžete nastavit parametry podsvícení LCD.

Title information (Informace o skladbě): V tomto menu můžete nastavit, jaké informace mají být na displeji zobrazovány.

- **Sleep timer (Časovač vypnutí)**

V tomto menu můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se má přehrávač přepnout do úsporného režimu.

- **Shutdown (Vypnutí)**

V tomto menu můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se má přehrávač automaticky vypnout.

- **Record settings (nastavení nahrávání)**

V tomto menu můžete nastavit kvalitu nahrávání pro integrovaný mikrofon a FM rádio.

Program: System (Systémové parametry)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat xtension do režimu systémových nastavení.

V tomto režimu můžete v přehrávači nastavit jazyk, obnovit tovární nastavení nebo vymazat celou paměť přehrávače. Navíc lze v tomto režimu zobrazit informace o verzi firmware.

- **Memory / FW (Paměť / firmware)**

V tomto menu můžete zobrazit informace o celkové paměti přehrávače, volné paměti a verzi firmware.

- **Language (Jazyk)**

V tomto menu můžete nastavit jazyk pro menu přehrávače.

- **Default settings (Standardní nastavení)**

V tomto menu můžete obnovit původní tovární nastavení přehrávače. Uložené soubory v paměti nejsou touto operací dotčeny.

- **Delete all (Smazat vše)**

V tomto menu můžete smazat všechny soubory v paměti přehrávače.

Poznámky:

- *Tento MP3 přehrávač je optimalizován pro provoz s dodanými sluchátky s impedancí 32 Ohmů. Používání jiných sluchátek s nižší impedancí může zničit MP3 přehrávač nebo sluchátka, což se týká obzvláště MP3 přehrávače se dvěma zdírkami na sluchátka.*
- *Výboj elektrostatického napětí může narušit přenos dat mezi přehrávačem a počítačem. Pokud k němu dojde, odpojte a znovu připojte přehrávač k USB portu počítače.*
- *Toto zařízení může být velice hlasité. Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte příliš hlasitou hudbu po dlouhou dobu. Pokud uslyšíte zvyšující se hluk, ihned hlasitost poslechu snižte a přestaňte přehrávač používat. Uvědomte si, že používání sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu, obzvláště při dlouhodobém poslechu za zvýšené hlasitosti. Čím bude úroveň hlasitosti vyšší, tím dříve si sluch poškodíte.*
- *Nepoužívejte v pouličním provozu. V některých zemích je toto výslovně při řízení motorových vozidel zakázáno. Poslech MP3 během řízení může rozptýlit vaši pozornost a snížit koncentraci. Poslech není vhodný ani při dalších aktivitách vyžadujících zvýšenou pozornost.*
- *Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry.*

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez toho, aniž by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované tímto manuálem nemusí odrážet současný stav.

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není odpovědný za zničení nebo ztrátu dat a další následky.

Copyright © 2007 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy produktů nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků.



Záruční list

TrekStor i.Beat xtension

Výrobní/sériové číslo

Datum prodeje

Razítko a podpis prodávajícího