




RYCHLÝ PRŮVODCE

GP30
Herní ovládač USB

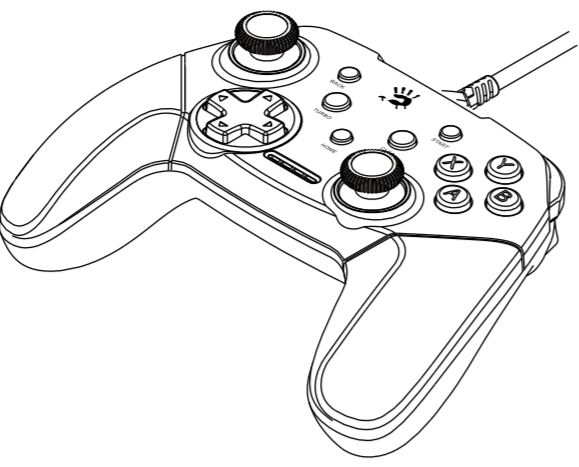

OBSAH KRABICE



Herní ovládač




Uživatelská příručka

PPOZNEJ SVŮJ PRODUKT

- Tlačítko Domů
- Tlačítko zpět
- Tlačítko Start
- Tlačítko Turbo
- Tlačítko Clear

- Indikátor LED
- 3D Levý joystick / LSB
- D-Pad
- 3D Pravý joystick / RSB
- Tlačítko ABXY


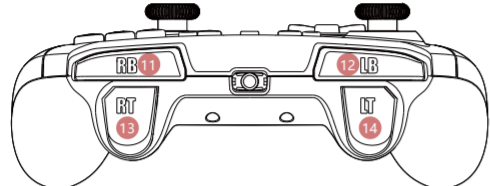


- Pravé tlačítko (RB)
- Levé tlačítko (LB)
- Pravá spoušť (RT)
- Levá spoušť (LT)

FUNKCE TLAČÍTEK

Funkce tlačítek	PC/X-Input	PC/D-Input	Android	Prepínač	PS3
A	1	3	A	B	○
B	2	2	B	A	×
X	3	4	X	Y	△
Y	4	1	Y	X	□
LB	5	5	L1	L	L1
RB	6	6	R1	R	R1
LT	2 Axis	7	L2	ZL	L2
RT	2 Axis	8	R2	ZR	R2
Back	7	9	Select	-	Select
Start	8	10	Start	+	Start
LSB	9	11	TL	TL	L3
RSB	10	12	TR	TR	R3
Home	Home	13	Mode	Home	PS
Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
D-Pad	POV	POV	X/Y	POV	X/Y
LS joystick	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
RS joystick	X/Y	Z	Z	Z/R2	Z/R2

LED INDIKÁTOR

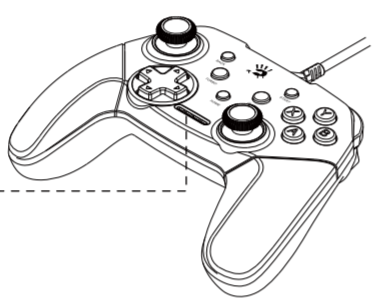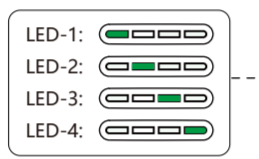

Režim platformy	Název LED	Umístění LED	Jak se připojit
PC/X-input	LED-2		Plug and Play
PC/D-input	LED-1		Stisknutí tlačítka Domů po dobu 5 s v režimu X-input
Android/HID	LED-3		Plug and Play
Switch	LED-1		Plug and Play
PS3	LED-1		Plug and Play

PŘIPOJENÍ K PLATFORMĚ PC

Režim PC/X-Input

- Připojte kabel USB k počítači.
- Po připojení řídicí jednotky se rozsvítí kontrolka LED-2.

Výměna režimu (z PC/X-vstupu na PC/D-vstup)

Dlouhým stisknutím (tlačítka Domů) na 3 s se přepnete na vstup D. Rozsvítí se LED-1.
Opětovným dlouhým stisknutím (tlačítka Domů) po dobu 3 s se vrátíte do režimu X-Input.
Rozsvítí se LED-2.

PŘIPOJENÍ K PLATFORMĚ ANDROID

- Připojte kabel USB k zařízení se systémem Android. (Smart TV, Set-Top Box, Smart Phone, Tablet se systémem Android v5.0 a vyšším)
Poznámka: Pro chytré telefony a tablety bude potřeba adaptér OTG.1
- Po připojení řídicí jednotky se rozsvítí kontrolka LED-3.



* Adaptér OTG je pouze demonstrační, není součástí balení.

Zapněte v konzoli funkci "Pro Controller Wired Communication".
Nastavení systému Ovládače a snímače Pro Controller Drátová komunikace Zapnuto


PŘIPOJENÍ K NINTENDO SWITCH

- Zapněte v konzoli funkci "Pro Controller Wired Communication".
Nastavení systému • Ovládače a snímače • Pro Controller Drátová komunikace • Zapnuto
Poznámka: Před zapnutím funkce "Pro Controller Wired Communication" musí být zapnuta funkce "Pro Controller Wired Communication".
připojení ovládače a doky pomocí kabelu USB.
- Připojte kabel USB ke konzoli Nintendo Switch.
- Po připojení ovládače se rozsvítí LED-1.

Poznámka: Na platformě prepínače není funkce senzoru a tlačítka zachycení.
Na platformě Switch se vymění tlačítka "A" a "B", vymění se tlačítka "X" a "Y",
Tlačítko "Zpět" změňte na "-", tlačítko "Start" změňte na "+".

PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU PLAYSTATION 3

- Připojte kabel USB k systému PS3.
- Po připojení ovládače se rozsvítí LED-1.

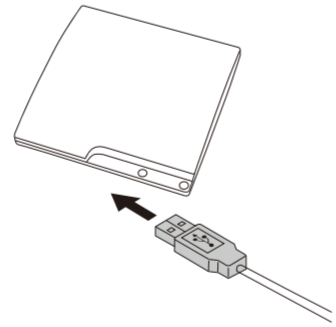

NASTAVENÍ FUNKCE TURBO A CLEAR

Povolit nastavení Turbo:

- Stisknete a podržíte jedno nebo více tlačítek A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, pak stisknete tlačítko Turbo pro uložení funkce Turbo.
- V daném okamžiku můžete nastavit pouze jedno z kombinovaných tlačítek, pro uložení více nastavení Turbo opakujte krok ①.
- Například: Pokud chcete nastavit tlačítko jako funkci Turbo, nejprve stisknete a podržíte tlačítko a poté ji uložte stisknutím tlačítka Turbo. Pokud chcete totéž provést s kombinací + a pak musíte stisknout a podržet tlačítka + a poté stisknout tlačítko Turbo. Tento postup opakujte pro všechna tlačítka, která chcete nastavit.

Jasně nastavení turba:

- Stisknete jedno nebo více tlačítek s funkcí Turbo a poté stisknete tlačítko vymazat vymazat nastavení Turbo.
- Chcete-li vymazat všechna dříve nastavená nastavení Turbo, musíte je vymazat jedno po druhém. Postup opakujte, dokud nevymažete všechna tlačítka.




SPECIFIKACE

Připojení:	Kábelové připojení USB
Systémová platforma:	PC, Switch, Android, PS3
Délka kabelu:	180 cm
Velikost:	155 x 112 x 60 mm
Hmotnost:	216 g
Barva:	Sportovní modrá, sportovní červená



RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM


GP30
Herný ovládač USB

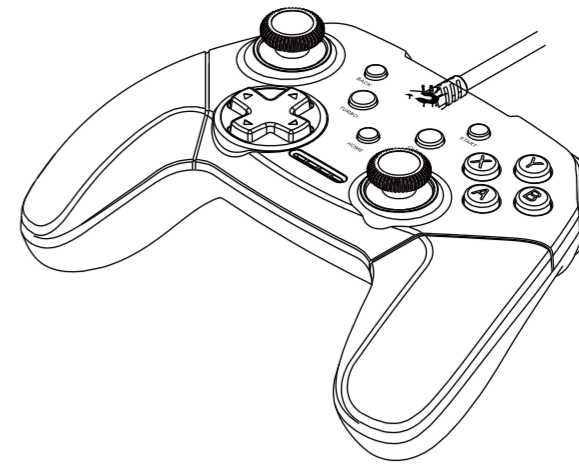

ČO JE V KRABICI



Herný ovládač


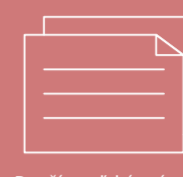


Používateľská príručka

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

- Tlačítko Domov
- Tlačítko Spát
- Tlačítko Start
- Tlačítko Turbo
- Tlačítko Clear

- Indikátor LED
- 3D favy joystick / LSB
- D-Pad
- 3D Pravý joystick / RSB
- Tlačítko ABXY

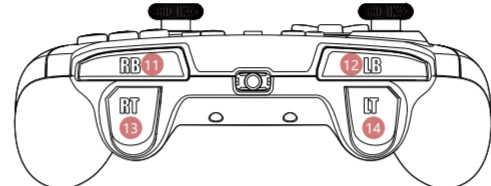
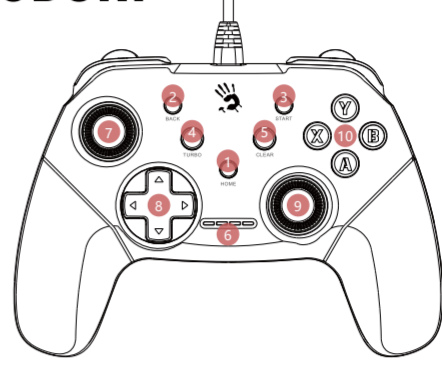


- Pravé tlačidlo (RB)
- Levé tlačidlo (LB)
- Pravá spúšť (RT)
- Levá spúšť (LT)

FUNKCIE TLAČIDIEL

Funkcia tlačidla	Vstup PC/X	Vstup PC/D	Android	Prepínač	PS3
A	1	3	A	B	○
B	2	2	B	A	×
X	3	4	X	Y	△
Y	4	1	Y	X	□
LB	5	5	L1	L	L1
RB	6	6	R1	R	R1
LT	2 Axis	7	L2	ZL	L2
RT	2 Axis	8	R2	ZR	R2
Back	7	9	Select	-	Select
Start	8	10	Start	+	Start
USB	9	11	TL	TL	L3
RSB	10	12	TR	TR	R3
Home	Home	13	Mode	Home	PS
Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
D-Pad	POV	POV	X/Y	POV	X/Y
LS joystick	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
RS joystick	X/Y	Z	Z	Z/R2	Z/R2

LED INDIKÁTOR

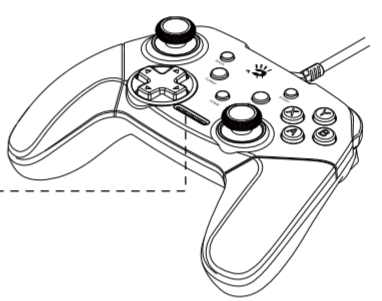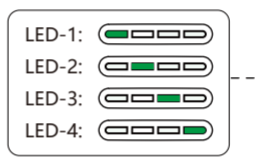

Režim platformy	Název LED	Umiestnenie LED	Ako sa pripojiť
PC/X-input	LED-2		Plug and Play
PC/D-input	LED-1		Stlačte tlačidlo Domov na 5 s v režime X-input
Android/HID	LED-3		Plug and Play
Switch	LED-1		Plug and Play
PS3	LED-1		Plug and Play

PRIPOJENIE K PLATFORME PC

Režim vstupu PC/X


- Připojte kabel USB k počítači.
- Po připojení ovládače sa rozsvítí LED-2.

Výměna režimu (z PC/X-vstupu na PC/D-vstup)

Dlouhým stlačením (tlačidla Domov) na 3 s sa zmení na vstup D. LED-1 sa rozsvieti.
Opätovným dlhým stlačením (tlačidla Domov) na 3 s sa vrátite do režimu X-Input. LED-2 sa rozsvieti.

PREPOJENIE S PLATFORMOU ANDROID

- Připojte kabel USB k zariadeniu so systémem Android. (Smart TV, Set-Top Box, Smart Phone, Tablet so systémem Android v5.0 a vyšším)
Poznámka: Pre smartfóny a tablety bude potrebný adaptér OTG.1
- Po připojení ovládača sa rozsvieti kontrolka LED-3.

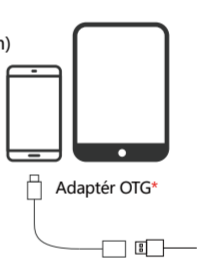

* Adaptér OTG slúži len na ukážku, nie je súčasťou balenia.

Zapněte v konzoli funkci "Pro Controller Wired Communication".
Nastavení systému Ovládače a snímače Pro Controller Drátová komunikace Zapnuto


PREPOJENIE S NINTENDO SWITCH

- V konzole zapnete funkciu "Pro Controller Wired Communication".
Nastavenia systému • Ovládača a snímača • Pro Controller Zapnutá drôtová • komunikácia
Poznámka: Ppred zapnutím funkcie "Pro Controller Wired Communication" musí byť zapnutá prepriehovanie ovládača a doky pomocou kábla USB.
- Zapojte kábel USB do konzoly Nintendo Switch.
- Po připojení ovládača sa rozsvieti LED-1.

Poznámka: Na platforme prepínača nie je funkcia snímača a tlačidla snímania.
Na platforme Switch sa vymenia tlačidlá "A" a "B", vymenia sa tlačidlá "X" a "Y",
Tlačidlo "Spät" zmeňte na "-", tlačidlo "Start" zmeňte na "+".

PREPOJENIE SO SYSTÉMOM PLAYSTATION 3

- Připojte kabel USB k systému PS3.
- Po připojení ovládača sa rozsvieti LED-1.

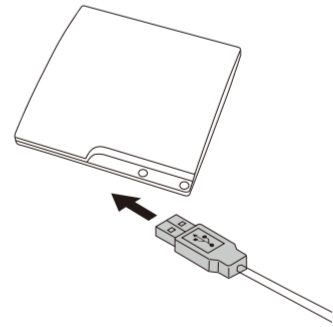

NASTAVENIE FUNKCIE TURBO A CLEAR

Povolenie nastavenia Turbo:

- Stlačte a podržite jedno alebo viacero tlačidiel A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, potom stlačte tlačidlo Turbo, aby ste uložili funkciu Turbo.
- V danom okamihu môžete nastaviť len jedno z kombinovaných tlačidiel, ak chcete uložiť viacero nastavení Turbo, opakujte krok ①.
- Napríklad: Ak chcete nastaviť tlačidlo ako funkciu Turbo, najprv stlačte a podržite tlačidlo a potom ho uložte stlačením tlačidla Turbo. Ak chcete urobiť to isté pre kombináciu + a, potom musíte najprv stlačiť a podržet tlačidlá + a potom stlačiť tlačidlo Turbo. Tento postup opakujte pre všetky tlačidlá, ktoré chcete nastaviť.

Jasně nastavenie turba:

- Stlačte jedno alebo viac tlačidiel s funkciou Turbo, potom stlačte vymazať vymazať nastavenie Turbo.
- Ak chcete vymazať všetky predtým nastavené nastavenia Turbo, musíte ich vymazať postupne. Postup opakujte, kým sa nevymažu všetky tlačidlá.



ŠPECIFIKÁCIE

Připojenie:	Kábelové připojenie USB
Systémová platforma:	PC, Switch, Android, PS3
Dĺžka kábla:	180 cm
Veľkosť:	155 x 112 x 60 mm
Hmotnosť:	216 g
Farba:	Športová modrá, športová červená



www.Bloody.com



Scan for E-Manual



www.Bloody.com



Scan for E-Manual