

## Návod k obsluze

### Důležité bezpečnostní předpisy

#### Pozor!

Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem.

#### Důležité!

Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače na déšť a působení vlhkosti.

- Chraňte zařízení před vlivem zdrojů otevřeného ohně takových jako zapálené svíčky, které jsou ponechány v blízkosti přijímače a nebo v blízkosti plynových sporáků.
- Obrat'te pozornost na teploty: práce a uschovávání přijímače. Teplota uschovávání měla by mít hodnotu v rozmezí od -20° do 60°, a práce od 5° do 35°.
- Nevystavujte přijímač na zastřikání tekutinami nebo zamaštění, a nedávejte v jeho bezprostřední blízkosti nádob s tekutinami takových jako jsou vázy na květiny.
- Za účelem správně ventilace zařízení ponechte kolem přijímače minimálně 10 cm volného prostoru.
- Nevystavujte přijímač na pády a údery.
- Během dopravy přijímače, ne dávejte ho do zavazadla, v kterým se může přemísťovat a přijímat údery od jiných předmětů.
- Chraňte přijímač před kontaktem s ostrými předměty.
- Ne omezujte ventilaci přijímače přikrytím přijímače novinami, obrousky nebo záclonkami atp.
- V případě, kdy s přijímače nebo napáječe se začne dobývat kouř, nepřirozené zvuky nebo vůně, musíte okamžitě ho vypnout a vytáhnout zástrčku že napájecí zásuvky a potom okamžitě kontaktujte specializovaný servis.

#### Pozor!

Ujistěte se zdá máte neomezený přístup k zástrčce napáječe takovým, způsobem aby v každém okamžiku existovala možnost odpojení zařízení od elektrického proudu.

#### Pozor!

Pro vlastní a přehrávače bezpečnost prosíme o podrobné seznámení s tímto návodem k obsluze a schovat ho k případnému pozdějšímu použití.

- Pokud nepoužíváte delší dobu přehrávače vypínejte napáječ přijímače s zásuvky sítě elektrického proudu. Okamžitě, bez zmeškání, vypínejte přijímač během bouřky. Během bouřky nešáhejte pod žádným pozorem na anténu přijímače.
- Přijímač neměly by obsluhovat děti do šesti let.

- Nevtačujte a ne vzhazujte žádné předměty skrz otvory v krytu a také do kolíků. Pokud ták budete postupovat zvětšujete riziko vzniků požárů, porázení proudem (také smrtelné) nebo při nejmenším případě k poškození přijímače.
- Nepoužívejte přijímače v místnostech ze zvětšeným obsahem kouře a vodní páry, v blízkostí vody nájř. vány, umývadla, výlevky, pračky nebu u bazénu atp.
- Používejte přijímač v určité vzdáleností od radiátorů a jiných zdrojů tepla.
- Zvláštní pozornost obra'tte na stav napáječe a síťové zástrčky; ověřujte zdá nejsou poškozený, pokud ano je to ohrožení vznikem požárů, porázení elektrickým proudem nebo poškozením přijímače.
- Přijímač musí být používán v místech bez přímého slunečního záření.
- Přijímače nepoužívejte pokud v jeho blízkostí je silné elektromagneticke póle (nájř. v blízkostí zesilovače nebo v blízkostí reproduktorů bez stínění).
- Pokud přemísťujete přijímač mezi prostředím, které mají významné teplotní rozdíly nájř. v zimním období z venku do teplé místností, vně přijímače může dojít ke kondensaci vodní páry. V takovém případě musíme počkat s připojením k elektrické síti, až k úplnému osušení přijímače (minimálně dvě hodiny). Pokud takto nebudete postupovat vzniká větší pravděpodobnost porázení elektrickým proudem (také smrtelné), a při nejmenším poškození přijímače a ztrátou záruky.
- Vždy pamatujte o vypnutí přehrávače před jeho čištěním. K čištění přijímače používejte měkký suchý hadřík nebo lehce vlhký hadřík.
- K čištění přijímače nepoužívejte čistící prášky, alkohol, benzín nebo jiné chemické látky nebo čistící prostředky.

### Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

- Za účelem připojení přijímače do zdroje elektrického proudu můžete využít, připojený k soustavě, napáječ nebo automobilový napáječ 12V.

#### Pozor !

Napáječ k přijímači je zařízením určeným jen k tomuto zařízení. Nepřipojujte ho k jiným zařízením. Nezkoušejte používat k přijímači jiného druhu napáječe. Může to vést k nehodám, poškozením zařízení a ztrátou záruky.

- Pokud nechcete používat přijímače delší dobu, odpojte napáječ od elektrické sítě, a nebo rozpojte automobilové napájení.

## Bezpečnostní předpisy postupu s laserem

Toto zařízení je vybaveno v, příslušným způsobem, zajištěnou laserovou čtečkou, která je provozní jednotkou přehrávače DVD.

Čtečka sála vevnitř neviditelný a nebezpečný laserový svazek nízkého výkonu - nesmíte používat v případě poškození nebo odstranění krytů zařízení.

**!!! Musíte bezpodmínečně postupovat dle níže popsanych doporučení !!!**

Výrobek byl označen značkou CE, poněvadž splňuje požadavky, příslušné normy, které se týkají bezpečností, elektromagnetické kompatibility a nisko-napěťové směrnice.

### Pozor !

Všechny disky DVD Video jsou označeny číslem světového regionu, v kterém mohou (měly by) přehrávány a kde budou kompatibilní s přehrávači. Přehrávač byl také stejně označen číslem regionu „2“ - určen pro Evropu. Disky s jiných částí světa (regionů) nejsou kompatibilní a nebudou přehrávány. Disky, které jsou označeny jako „ALL“ jsou kompatibilní že všemi regiony a mohou být přehrávány.

### Pozor !

Pro vlastní bezpečnost a také bezpečnost jiných účastníků silničního provozu nepozorujte (nezapínejte) zařízení během řízení silničního vozidla.

- Na obrazovce LCD mohou se objevovat tmavší a světlejší odbarvení. Jé to přirozený jev pro technologii maticové reprodukce obrazů. Nepokoušejte se opravovat tento jev samostatně, může to vést k zničení přijímače a ztrátou záruky.

### Pozor !

Konstrukce výrobků a technické parametry mohou být pozměněny bez dřívějšího informování o tom. Především se to týká technických parametrů, přídatného vybavení a také příručky uživatelé. Táto příručka uživatelé (návod k obsluze) slouží hlavně k všeobecné orientaci, která se týká obsluhy výrobků.

- Výrobek a také přídatné vybavení zařízení mohou se lišit od těch popsanych v návodu k obsluze.
- Výrobce a distributor (prodejce) výrobků nenesou žádnou odpovědnost pokud se jedná o odškodnění za jaké koliv nesrovnalostí, které jsou výsledkem chyb v popisech, které najdete v tomto návodu k obsluze (příručce uživatelé).

## Charakteristika výrobků

- Obrazovka LCD vysoké hladiny jasů 7"
- Kompatibilní s disky DVD, VCD, SVCD, MPEG4 atd.
- Vestavený stereofonní reproduktor
- Vestavená litovo - polymerová baterie (akumulátor)
- Obsluha soustavy PAL a NTSC
- Mnoho-jazyčné menu obrazovky OSD, převíjení do předu / do zadů, funkce opakování
- Funkce zvětšování / zmenšování

## V soustavě

Vodič Audio / Video

Dálkový ovládač s bateri

Napáječ AC / DC

Napáječ pro zásuvku automobilového zapalovače

Návod k obsluze

Sluchátka

## Použití akumulátorové baterie

Zařízení využívá jako mobilní zdroj energie dlouho-životné baterie litovo-polymerové. Baterie není vybavená efektem paměti, a proto můžeme jí bezpečně dobíjet nezávislé na to, zdá je prázdná částečně nebo úplně. Čas úplného dobíjení baterie je to ne více než 6 hodin. Úplně nabitá baterie pracuje do 2 hodin.

## Bezpečnostní prostředky, které se týkají baterie


Baterií můžeme dobíjet jen tehdy, kdy zařízení je vypnuté a je zajištěný trvalé napájení elektrickým proudem. Během dobíjení se rozsvítí červená žárovka, která změní barvu na žlutou v okamžiku kdy baterie je úplně nabitá.

## Použití a údržba baterie


1. Standardní teplota během použití baterie musí být v rozmezí od 0°C do 45°C.
2. Pokud zařízení není používáno, vždy odpojte je od sítě elektrického proudu.
3. Během přehrávání vzniká teplo, je to přirozený jev, ne přehrávejte příliš dlouho a neponehajte zařízení pracovat bez dozoru;
4. Chraňte zařízení před úderu jiných předmětů a také před zdroji tepla a vlhkosti.

# NÁVOD K OBSLUZE

## Popis

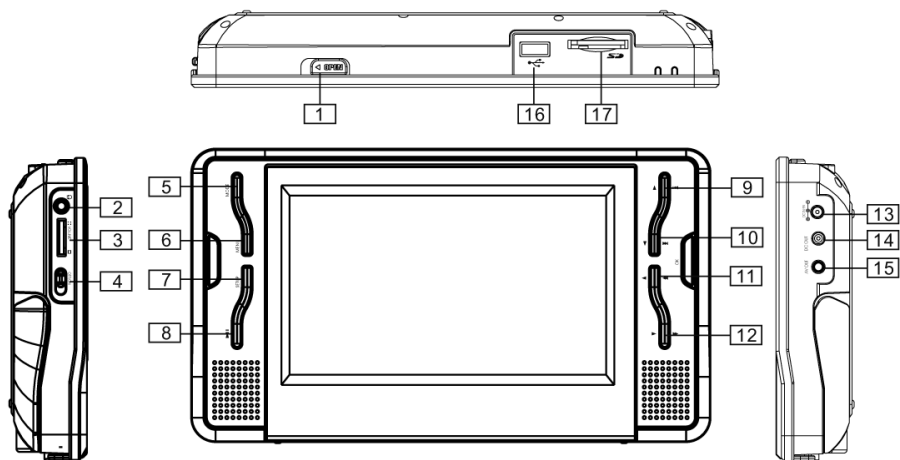


- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Otevírání                           | 10. [▼], [▶▶]        |
| 2. Zásuvka sluchátek                   | 11. [◀], [◀◀]        |
| 3. Regulace hlasitosti                 | 12. [▶], [▶▶]        |
| 4. Zapínač / vypínač                   | 13. Výstup DC 9V     |
| 5. Tlačítko volby způsobu práce (MODE) | 14. Výstup DC        |
| 6. Tlačítko MENU                       | 15. Výstup AV        |
| 7. Nastavení (SETUP)                   | 16. Port USB         |
| 8. Přehrávání / zastavení              | 17. Zásuvka karty SD |
| 9. [▲], [◀◀]                           |                      |

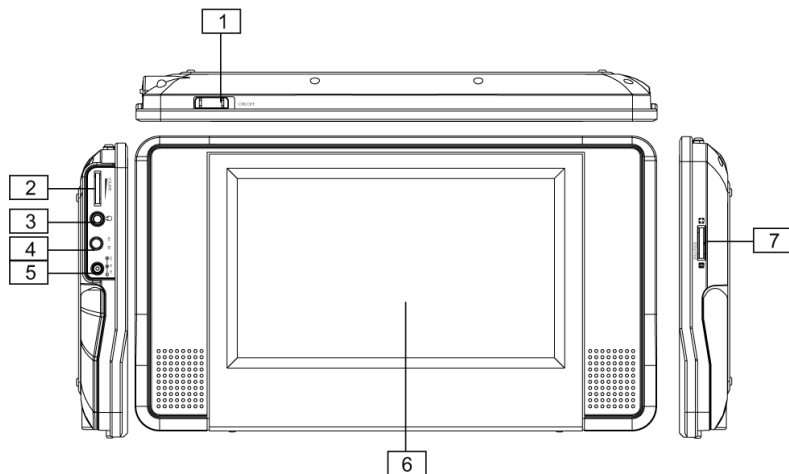

1. Zapínač / vypínač
2. Regulace hlasitosti
3. Zásuvka sluchátek
4. Vstup AV
5. Vstup DC 9V
6. Monitor LCD
7. Regulace jasů obrazů

# NÁVOD K OBSLUZE

## Dálkový ovládač

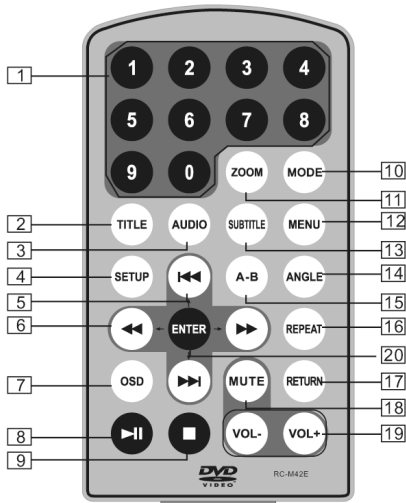


1. Číselné tlačítka
2. TITLE (Reprodukce informací na titulů)
3. AUDIO (Volba jazyka audio)
4. SETUP (Vstup / výstup s menu nastavení)
5. Předěšly / další (Přechod k předešle / další scéně nebo částí během přehrávání)
6. Rychlé převíjení do předu / do zadů (Skanování do předu / do zadů s rychlostí 2, 4, 8, 16 nebo 32x)
7. OSD (Reprodukce informací o desce během přehrávání, mezi jinými čas jaký už uplynul a zbývající čas)
8. Přehrávání / zastavení
9. Stop (Stlačte jeden krát za účelem zastavení přehrávání, další stlačení způsobuje obnovu přehrávání od bodu zastavení; pokud dva krát stlačíte toto tlačítko úplně zastavíte přehrávání).
10. MODE (Volba zdroje)
11. ZOOM (Přiblížení / vzdálení obrazů během přehrávání)
12. MENU (Vstup / výstup s hlavního menu)
13. Titulky (Volba jazyka titulků během přehrávání)
14. Úhel (Změna úhlu pohledů během přehrávání desky s funkcí volby úhlu)
15. A-B (Opakování zvolené částí od bodu A do B; opětovné stlačení tlačítka vede k anulování opakování)
16. Opakování (Opakování přehrávaného titulu, částí nebo stezku)
17. Návrat (Návrat k hlavnímu menu)

18. Stlumení zvuků (Způsob práce - stlumení zvuků)
19. VOL+/- (Regulace síly hlasů)
20. Enter (Potvrzení)

## Obsluha dálkového ovládače

Vložte baterií do dálkového ovládače způsobem jak je to ukázáno na níže uvedeném obrázku:

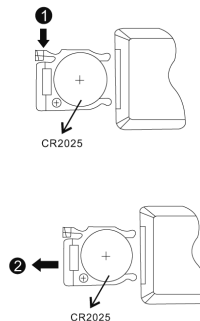


Během používání dálkového ovládače musíte se ujistit, zdá okénko emise infračerveného záření je nasměřováno směrem na čidlo, který je umístěn na zařízení. Vzdálenost mezi zařízením a dálkovým ovládačem nesmí být větší než 3 metry.

### Pozor!

1. Ne dávejte dálkový ovládač do příliš vlhkého prostředí (místa) a zabraňte tomu aby dálkový ovládač nebyl shazován s výšky.
2. Chraňte okénko příjmu infračerveného záření zařízení před bezprostředním světelným zářením.
3. Vyměňte baterií na novou pokud dálkový ovládač přestane fungovat.


## Instalace

Vložte napájecí vodič napáječe AC / DC do vstupů DC 9V s pravé strany zařízení, a potom zapněte napáječ ke kontaktu v souladu s níže uvedeným obrázkem:

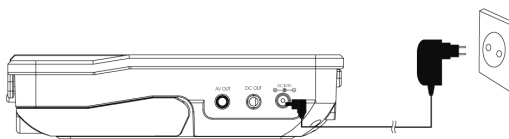

# NÁVOD K OBSLUZE

Pokud používáte napáječe ke hnízdu automobilového napáječe, vložte vodič do vstupního hnízda DC 9V v přehrávači, a potom dejte napáječ hnízdě automobilového zapalovače, v souladu s níže uvedeným obrázkem:

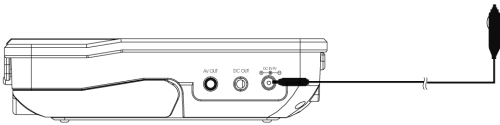

## Pozor:

Napáječ ke hnízdu automobilového zapalovače nesmí být používáno k nabíjení baterií.

Napáječ ke hnízdu automobilového zapalovače může být použit jen v případě kdy zdroj proudu v automobilu má hodnotu 9-12V.

## Pozor:

Doporučujeme napájení obou jednotek s výlučným použitím automobilového napáječe. Napáječ AC / DC je používán k napájení jednoho zařízení a také k nabíjení akumulátorových baterií hlavního zařízení, pokud toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií.

## Obsluha

Přehrávání disků DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD a MP3:

1. Připojte zařízení k síti elektrického proudu.
2. Otevřete zařízení a nastavte monitor do nejvhodnější polohy pro sledování.
3. Zapněte zařízení přepínačem ON / OFF. Na obrazovce se objeví menu volby zdrojů:

DVD  
MEDIA

Stlačte [◀◀], [▶▶] za účelem provedení volby způsobu DVD nebo Média a potvrďte volbu stláčením OK.

Pokud jste zvolili Média, se ujistěte, že USB nebo karta SD / MMC je správně vložena do zařízení.

4. Otevřete kapsu a umístěte v ní desku.
5. Zavřete kapsu. Zařízení začne číst desku a přehrávání.
6. Stlačte jeden krát [■] za účelem zastavení přehrávání; za účelem kontinuity přehrávání od místa, v kterém bylo ono zastaveno, stlačte [▶▶]; pokud stlačíte dvakrát [■] způsobíte úplné zastavení přehrávání.
7. Po ukončení přehrávání vypněte zařízení posunutím přepínače ON / OFF do polohy OFF (Vypnuto).


## Připojení k monitoru

Zařízení můžeme připojit k vnějšímu monitoru LCD.


Připojte přehrávač k napájecí AC / DC nebo ke hnízdu automobilového zapalovače.

Potom pomocí vodiče DC / AV připojte výstupní zásuvku DC přehrávače s vstupem DC 9V monitoru LCD. Stejným vodičem DC / AV připojte hnízdo AV IN / OUT přehrávače s vstupem AV IN monitoru.

Způsob připojení je ukázáno na níže uvedeném obrázku:

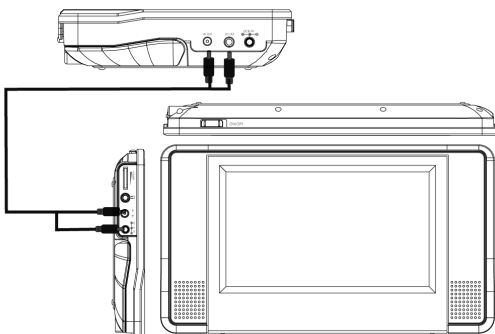

## Připojení vnějších reproduktorů

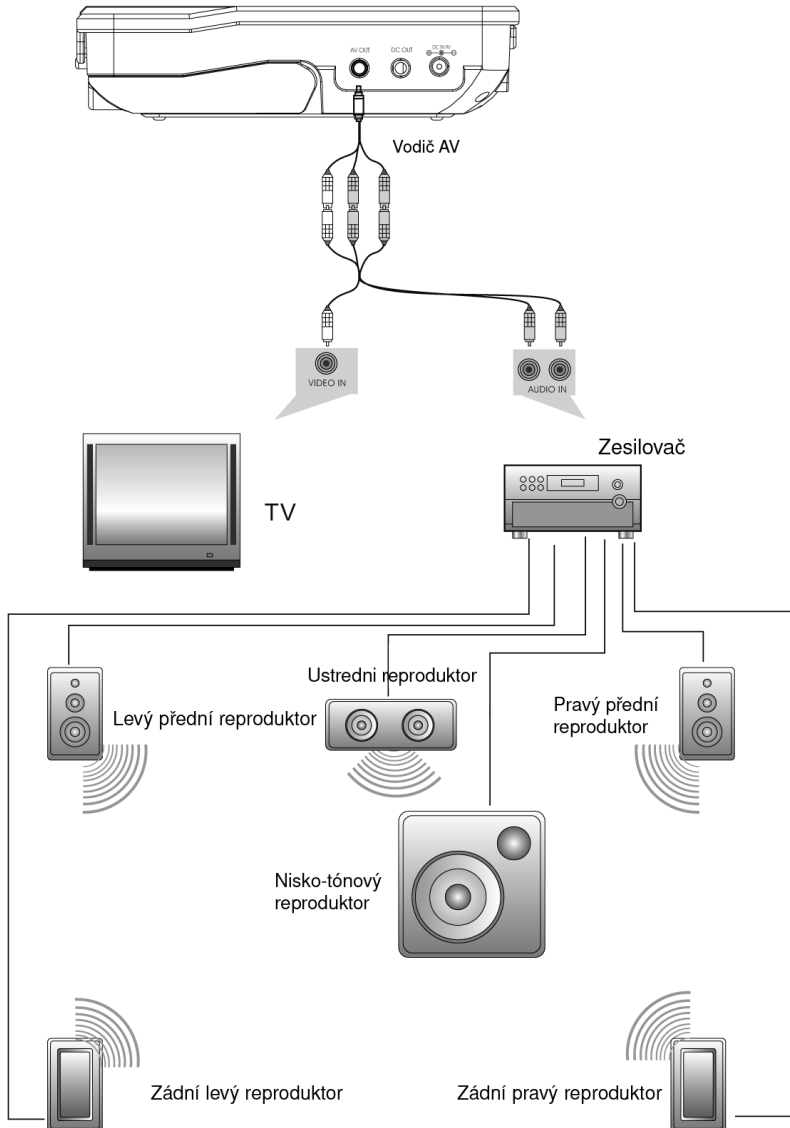

# NÁVOD K OBSLUZE

## Přestávka během přehrávání

Pokud chcete zastavit přehrávání, během přehrávání, stlačte; opětovné stlačení této klávesy zpuzobuje kontinuaci přehrávání.

**Pozor:** Pokud přestávka způsobená přestávkou, zastavením nebo chybejícím diskem bude delší než 3 minuty, automaticky se uvede do provozu způsob ochrany zařízení. Stlačení libovolné klávesy způsobuje výstup s tohoto způsobu práce.

## Přehrávání desky DVD s titulovým menu

Pokud chcete vstoupit na stránku menu během přehrávání některých desek, které obsahují titulové menu, stlačte tlačítko MENU, potom použijte směrové tlačítko za účelem volby požadované položky menu. Pokud chcete potvrdit, stlačte ENTER.

## Základy obsluhy

### Převíjení do předu / do zadů

Během přehrávání desek DVD, MPEG4, SVCD, VCD a CD je možné vyhledávání do předu a do zadů.

1. Pokud chcete převinout do předu stlačte [▶▶]. Opětovné stlačení tlačítka [▶▶], způsobuje zrychlení přehrávání do 2, 4, 8, 16 nebo 32-krát zvětšené rychlosti.




2. Pokud chcete převinout do zadů stlačte [◀◀]. Opětovné stlačení tlačítka [◀◀], způsobuje zrychlení přehrávání do 2, 4, 8, 16 nebo 32-krát zvětšené rychlosti.




### Opakování přehrávání

Během přehrávání desek DVD, MPEG4, SVCD, VCD a CD je možné opakování přehrávání určité části, titulu nebo celé desky.

Za účelem opakování částí v případě desky DVD stlačte tlačítko Repeat (opakuj), pokud chcete ještě jednou opakovat titul stlačte ještě jednou tlačítko Repeat (opakuj). Pokud po třetí stlačíte tlačítko Repeat (opakuj) bude opakována celá deska. Další stlačení tlačítka Repeat (opakuj) anulujeme opakování.



V případě desek CD / VCD stlačení tlačítka Repeat (opakuj) způsobuje opakování v pořadí stezky nebo celé desky.



Během přehrávání desky mp3, stlačení tlačítka Repeat (opakuj) způsobuje opakování aktuálně přehrávaného pliku, a další stlačení tlačítka Repeat (opakuj) způsobuje opakování folderu, a stlačení po třetí tlačítka Repeat (opakuj) anuluje opakování.



## Opakování oblíbené scény

Během přehrávání desek DVD, MPEG4, SVCD, VCD a CD je možné opakování zvolených scén.

Během přehrávání stlačte tlačítko A-B v bodě A, a potom stlačte opět stejné tlačítko v bodě B. Zařízení automaticky opakuje přehrávání této části nahrávky mezi body A a B.

Stlačení tlačítka ještě jednou způsobuje návrat ke způsobu standardního přehrávání.

## Změna úhlu pohledů kamery

Během přehrávání desek DVD, které mají funkci změny úhlů pohledů (kamery), stlačte tlačítko Angle (Úhel). Na obrazovce se objeví níže popsané položky:

Za účelem volby požadované položky stlačte číselné klávesy.

Za účelem návratu k standardnímu způsobu přehrávání stlačte tlačítko „Angle“, stlačení tohoto tlačítka způsobí návrat k prvotnímu (vstupnímu) nastavenému úhlu pohledů kamery.

**Pozor:** Popisovaná funkce je dostupná jen pro desky, které obsahují funkci změny úhlů pohledů kamery.

## Přiblížení / vzdálení obrazů


Během přehrávání desek DVD, MPEG4, SVCD, VCD a CD je možné přibližování a vzdalování obrazů.

Pokud chcete zvětšit obraz, během přehrávání stlačte tlačítko Zoom, další stlačení tlačítka Zoom způsobí další zvětšování obrazů. Po dosažení nejvyššího stupně přiblížení další stlačení tlačítka Zoom způsobí postupný návrat do počáteční velikosti obrazů.

Můžete posouvat zvětšený obraz stlačením tlačítka.

## Přehrávání

### Přehrávání fotografií (JPG)


1. Vložte desku s plikou .jpg do kapsy, v tom okamžiku zařízení automaticky přečte desku.
2. Za účelem vyhledání pliku .jpg stlačte „MENU”.
3. Během prohledávání pliku .jpg stlačte [■] za účelem reprodukování miniatur obrazů .jpg, a potom použijte tlačítek [▲], [▼], [◀], [▶] a OK za účelem provedení volby obrazů.
4. Pokud chcete zvolit plik .jpg s menu stlačte [▲], [▼] a OK.
5. Pokud chcete prohlédnout zvolený plik stlačte [▶] nebo OK.
6. Pokud chcete otočit obraz opačným směrem k pohybu hodinových ručiček stlačte [◀], pokud chcete otočit obraz ve směru pohybu hodinových ručiček stlačte [▶].
7. Pokud chcete otočit obraz ve vodorovné rovině stlačte [▼]; a pokud chcete otočit obraz ve svislé rovině stlačte [▲].
8. Během prohledávání obrazů pomocí tlačítka OSD máte možnost volit níže popsané způsoby práce během osvěžování:
  - od zhora dolů
  - od zdolá na hůru
  - od levá do práva
  - od práva do levá
  - od levé horní části do pravé dolní části
  - od pravé horní části do levé dolní části
  - od levé dolní části do pravé dolní části
  - od pravé dolní části do levé horní části
  - od prostředka ve vodorovné rovině oběma směry
  - od prostředka ve svislé rovině oběma směry
  - od zhora a dolů do prostředka
  - od pravé a levé části do prostředka
  - od zhora směrem dolů čtyř oken
  - od levé do pravé čtyř hrán okna
  - od čtyř hrán okna směrem do prostředka
9. Během prohledávání pliku může se objevit  po stlačení tlačítka „Angle”, „Subtitle”, „Audio”, „A-B” nebo „Title”. To znamená, že vyjmenované funkce jsou dostupné.

### Přehrávání hudby (Mp3)

1. Vlož disk s pliky do kapsy.
2. Stlačte [▲], [▼] a potom tlačítko OK za účelem volby pliku .mp3; stlačte [▶] nebo OK za účelem otevření zvoleného pliku



## Nastavení soustavy

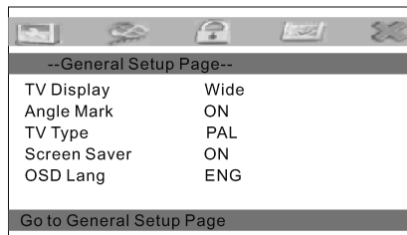

Za účelem reprodukování na obrazovce hlavní menu stlačte tlačítko Setup.

Za účelem podsvětlení menu stlačte tlačítko [◀], [▶].

Za účelem vstupu do zvolené položky menu stlačte tlačítko OK.

Za účelem volby nastavení stlačte tlačítko [▲], [▼].


Za účelem potvrzení volby stlačte tlačítko OK.

Za účelem výstupu stlačte tlačítko [◀].

## Všeobecné nastavení

### Obrazovka TV (TV Display)

Táto opce umožňuje nastavení formátů obrazovky (Standardní / PS, Standardní / LS, Široký). Vstupní (nastavenou od výrobce) volbou pro obrazovku televizního přijímače je Široký (Wide).

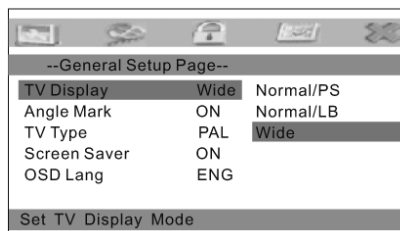




# NÁVOD K OBSLUZE

## Pozor:

- Táto funkce závisí od potřeb pro určitou desku DVD.
- Pokud používáte široko-úhlehleho televizního přijímače 16:9 použijte opcí „Wide (16:9)“.


## Označení úhlu (Angle Mark)

Pokud táto funkce je dostupná na DVD, na obrazovce se objeví značka kamery. Volba opcí „OFF“ způsobuje, že značka kamery zmizí.

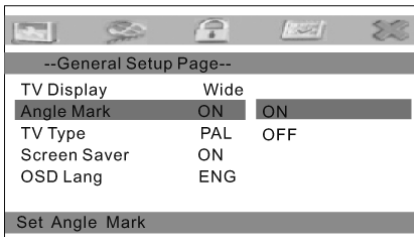


## Druh TV (TV Type)

Táto opce umožňuje volbu druhů TV (PAL, NTSC). Vstupním (nastaveným od výrobce) druhem je PAL.

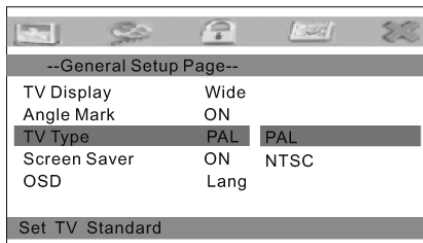

## Potlačovač obrazovky (Screen Saver)


Za účelem aktivování potlačovač obrazovky stlačte ON. V tom okamžiku, pokud zařízení bude zastaveno na několik minut, na obrazovce se objeví pohyblivá značka DVD. Za účelem vypnutí funkce, stlačte „OFF“. Vstupním (nastaveným od výrobce) nastavením je „ON“.

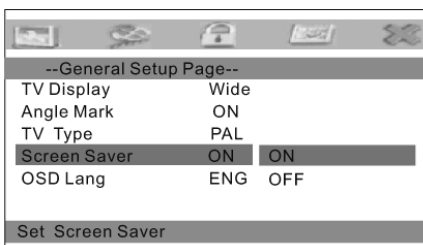

## Volba jazyka OSD (OSD Lang)

Táto opce umožňuje volbu jazyka menu OSD (angličtina, němčina, francouzština, španělština).


Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem je angličtina.

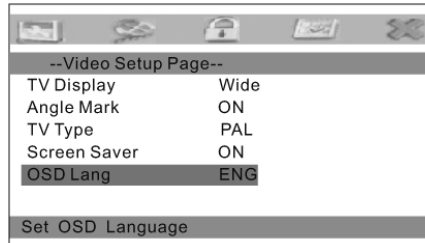

## Nastavení video (Video setup)

Táto opce umožňuje provádění regulace kvality obrazů na obrazovce. Dostupné parametry to: jas, kontrast, odstín a sytost.

Pro všechny parametry vstupní (nastavená od výrobce) hodnota to 00.

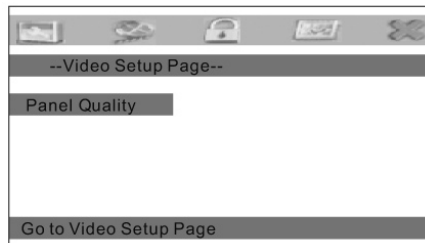

## Nastavení hesla (Password)

Táto opce umožňuje nastavení čtyř-ciferného dostupového hesla. Všechny funkce rodičovské kontroly jsou chráněny heslem.

Vstupní (nastavené od výrobce) heslo to 8888.



# NÁVOD K OBSLUZE


## Nastavení preferencí (Preference)

### Audio (Audio)

Táto opce umožňuje volbu jazyka audio pro DVD. Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem je angličtina.


Pozor:

- Jazyk audio závisí od nahrávky na desce
- Změna jazyka je možná také během přehrávání po stlačení tlačítka Audio

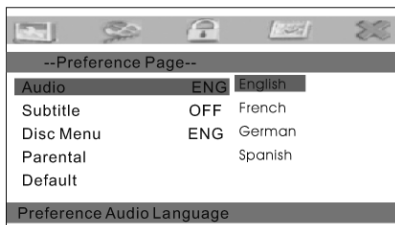


### Titulky (Subtitle)

Táto funkce umožňuje volbu jazyka titulků, které se objevují během přehrávání. Jazyk titulků závisí od údajů obsazených na desce. Změna jazyka je také možná během přehrávání po stlačení tlačítka Subtitle.

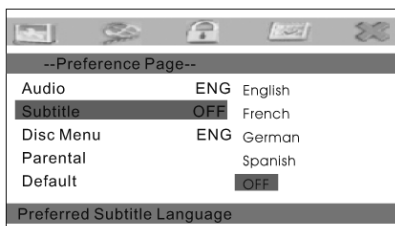


### Menu desky (Disc Menu)

Táto funkce umožňuje volbu jazyka menu desky. Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem je angličtina. Táto funkce je dostupné výlučně jen pro desky DVD.

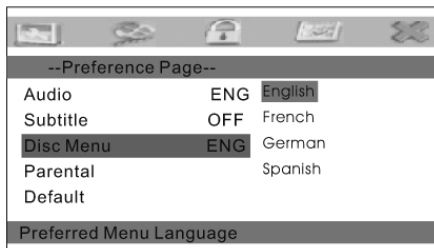


### Rodičovská kontrola (Parental)

Táto opce umožňuje nastavení rodičovské blokády (omezení), která znemožňuje dětem sledování nahraných na desce DVD nahrávek, které nejsou pro ně určené. Táto funkce závisí od obsahu desky. Vstupním (nastaveným od výrobce) nastavením je „Adult“ (pro dospělé).

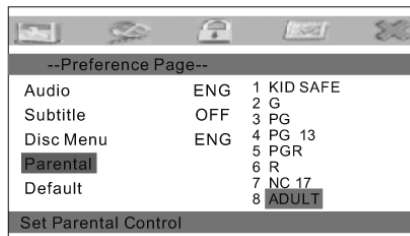

### Vstupní (nastavený od výrobce) nastavení (Default)

Volba této funkce a stlačení tlačítka OK způsobuje návrat k vstupním (nastaveným od výrobce) nastavením pro všechny funkce.

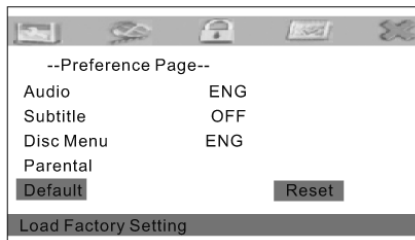

## Specifikace

### Kompatibilní formáty:

DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4

**Soustava signálů:** PAL / NTSC

**Rozměr panelu:** 7 palcu

**Výstup video:** 1 Vp-p/75Ohm, unbalanced

**Výstup audio:** 1,4 Vrms / 10kOhm

**Audio S/N:** Více než 80 dB

**Dynamický rozsah:** Více než 85 dB

**Laser:** polovodičový laser, délka vlny 650nm / 795nm

**Zdroj napájení:** DC 9-12 V/AC 230V

**Spotřeba energie:** 10 W

**Teplota během provozu:** 10~30°C

**Hmotnost:** 0,7 kg

**Rozměry (šířka x hloubka x výška):**

255 x 146 x 36 mm

**Druh baterie:** Litiovo-polymernová