

ZÁRUČNÍ LIST

Manta DVD Emperor Basic, MODEL: DVD-035

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze u prodejce nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit.

Napájení

Ujistěte se, že používáte správné napájení podle štítku na zadní části přehrávače (AC 100 – 120V AC 220-240V).

Napájecí kabel

- Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty, abyste předešli případnému poškození a následnému úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nebude přístroj delší dobu používat, odpojte jej od zásuvky.

Používání a skladování

- Nesnímejte svrchní kryt přístroje, abyste předešli případnému poškození a následnému úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na přehrávač žádné těžké předměty.

Umístění přehrávače

- Neumísťujte přehrávač na místa, kde hrozí
 - vibrace
 - vysoká vlhkost
 - špatná ventilace
 - přímá sluneční záře
 - extrémně vysoké nebo nízké teploty
- Přehrávač má být umístěn jen na horizontální ploše.
- Neumísťujte přehrávač poblíž televize, rádia, počítače nebo reproduktorů, abyste předešli negativnímu vlivu magnetického pole.

Kondenzace

Pokud přemístíte přehrávač ze studeného prostředí do teplého, může uvnitř dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud k tomuto jevu dojde, zapněte prosím přehrávač vypínačem přibližně jednu až dvě hodiny před plánovaným použitím.

Čištění přehrávače

Čistěte přední panel a kryt přístroje suchou měkkou látkou. Další místa mohou být čištěna

lehce navlhčenou utěrkou a jemným čisticím přípravkem. Nikdy nepoužívejte k čištění odpařujícími se roztoky, protože může dojít k poškození přehrávače.

MANIPULACE S DISKEM

Používání disku

- Držte, prosím, disky vždy za okraje nebo středový otvor dle obrázku níže. Nedotýkejte se lesklého povrchu disku.



- Nelepte na disk nálepky ani lepicí pásky. Po povrchu disku neškrábejte a ani jej nijak neničte.



- Během přehrávání se disk otáčí vysokou rychlostí. Nepoužívejte poškozené, nalomené nebo zvlhčené disky, protože mohou poškodit přehrávač.



Čištění disku

- Otisky prstů nebo prach na povrchu disku může snížit odrazivost vrstvy, což přímo a negativně ovlivňuje kvalitu čtení. Čím horší je úroveň signálu, tím horší je kvalita přehrávání. Udržujte povrch disku čistý. Můžete jej utírat měkkou suchou látkou, a to ve směru od středu k okrajům.



- Pokud je disk velmi znečištěný, setřete jej navlhčenou měkkou látkou a následně vysušte měkkou suchou látkou.
- Nepoužívejte čisticí spreje, benzen, rozpouštědla, antistatické roztoky nebo podobné přípravky. Mohou poškodit povrch disku.

Skladování disku

- Skladujte, prosím, disky v originálních obalech abyste předešli jejich prohnutí. Neskladujte disky v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo pod přímým slunečním světlem. Mělo by dojít k poškození disku.
- Čtěte pečlivě informace vytištěné na discích.

TABULKA KOMPATIBILITY DISKŮ

Tento DVD přehrávač umí přehrávat tyto typy disků:

Type of Discs	Discs Mark	Contents	Disc Size	Maximum Playback Time
DVD video discs		Audio +Video (moving pictures)	12cm	Approx. 4 hours (single sided disc)
			8 cm	Approx. 8 hours (double sided disc)
			8 cm	Approx. 80 minutes (single sided disc)
VIDEO CD		Audio +Video (moving pictures)	12cm	Approx. 74 minutes
			8cm	Approx. 20 minutes
Audio CD		Audio	12cm	Approx. 74 minutes
			8 cm	Approx. 20 minutes
CD-ROM (ISO)		Audio	12cm	Dependant from file compression
			8 cm	
CD-ROM (ISO)		Audio +Video (moving pictures)	12cm	Dependant from file compression
			8 cm	
CD-ROM (ISO)		Audio +Video (moving pictures)	12cm	Dependant from file compression
			8 cm	

DVD disky a VCD disky obsahují jak video, tak i audio, a podporují vícenásobné audio stopy. CD disky obsahují pouze audio stopy.

Tento přehrávač je kompatibilní s VCD ver. 1.0 a 2.0 a odpovídá standardu MPEG4/DivX™ a XviD.

Přehrávač je kompatibilní s CD-R a CD-RW. Přehrává obrázkové CD (JPEG).


ČELNÍ PANEL

1. Tlačítko zapínání/vypínání
- stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač
2. Nosič disku
- zde se vkládají disky
3. Tlačítko Přehrávání/Pozastavení - zahájení přehrávání disku nebo pozastavení přehrávání; pro jeho obnovení stiskněte znovu.
4. Tlačítko vysunutí/zasunutí
- Otevírá nebo zavírá nosič disku
- Přijímá pokyny dálkového ovladače
- Zobrazuje informace o provozu
5. STOP
6. Displej
7. Dálkové ovládání
- čidlo přijímače dálkového ovládání



ZADNÍ PANEL

1. Komponentní video výstup
2. Video výstup
3. Výstup SCART
4. Výstup S-Video
5. Digitální koaxiální audio výstup
6. Stereo výstup

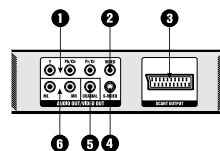

SPECIFIKACE

Laser: polovodičový, vlnová délka: 650 nm

Systémy zobrazení: PAL/AUTO/NTSC

Napájení: AC 100 V ~ 240 V; 50/60 Hz

Spotřeba: 25 W

Rozměry: 430 x 260 x 58 (š x h x v)

Hmotnost přehrávače: 1,7 kg

Hmotnost dálkového ovladače: 60 g

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte s případnými problémy na servis, pročtěte si níže uvedené informace, zda mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich problémů. Někdy postačuje jednoduchý zásah z vaší strany, aby bylo běžné fungování přehrávače obnoveno.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte pevné zasunutí vidlice napájecí šňůry do zásuvky.
- Zkuste opětovně tisknout tlačítko ON/STANDBY/OFF.

Není obraz

- Ujistěte se, že přehrávač je správně připojen.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Na TV zvolte příslušný správný video vstup, aby mohl být signál z přehrávače zobrazen.

Není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte konektory.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti na zesilovači nebo reproduktorech, které máte připojeny.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Ujistěte se, že máte v TV a audio zařízení zvolena správná nastavení.
- Pokud je přehrávač v režimu MUTE (ztišení), stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte původní hlasitost.

Obraz je černobílý

- Poškozený konektor S-Video (ohnutý kolík)
- Přehrávaný obraz má poruchy.
- Záznam je ve špatné kvalitě. U sériově vyráběných DVD titulů se to může stát u disků z let 1997-1998.

Kolísá jas nebo obraz je poškozen

- Poškrábaný disk
- Zapojte přehrávač přímo do TV pokud jej

máte propojen přes jiný přístroj. Toto kolísání je způsobeno ochranou MACROVISION.

- Pokud vaše TV nemá video vstup, musíte si přikoupit RF adaptér.
- Disk je špinavý a potřebuje vyčistit.
- Během rychlého posunu s obrazem se může deformace projevit. Tento jev je však normální.

DVD přehrávač nezahájí přehrávání


- Není vložen žádný disk. (Na obrazovce se objeví symbol NO DISC). Vložte, prosím, disk.
- Disk je vložen opačně. Vložte disk datovou stranou dolů.
- Disk je špinavý. Vyčistěte jej, prosím.
- Tlačítkem **Setup** vypněte menu na obrazovce.
- Vypněte rodičovský zámek nebo změňte jeho úroveň (přednastavené heslo je 3308)
- Odpojte přehrávač od sítě a opět zapojte.

Dálkový ovladač nepracuje správně

- Odstraňte překážku mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem.
- Dálkový ovladač je od přehrávače příliš vzdálen. Používejte jej v rámci doporučené vzdálenosti.
- Zaměřte diodu na špičce dálkového ovladače přímo na infra čidlo přehrávače.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, nahradte je novými.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Při použití dálkového ovladače je třeba jej zaměřit směrem k čidlu na DVD přehrávači.

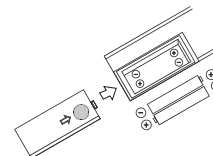

Poznámka:

- *Nepoužívejte různé typy baterií*
- *Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie současně.*
- *Chraňte dálkový ovladač před extrémně horkými nebo extrémně vlhkými prostředím*
- *Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte obě baterie abyste předešli jejich možnému vytečení a následné korozi.*
- *Neotevírejte dálkový ovladač.*

POWER - Stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač

LANGUAGE - Volba jazyka

ANGLE - Slouží k zobrazení záběrů různých kamer z DVD disku

SUBTITLE - Volba titulků

RETURN - Návrat k předchozí položce menu

GOTO - Vyhledávání podle času

SETUP - Otevře menu nastavení DVD přehrávače

0-10+ - Číselná tlačítka

PROG - Zobrazí menu Program

VOL +/- - Nastavování hlasitosti

MUTE - Ztišení přehrávaného zvuku

AUDIO - Změna jazyka

REV - Rychlé převíjení vzad

FWD - Rychlé převíjení vpřed

STOP - Zastavení přehrávání

PAUSE - Pozastaví přehrávání, opakovaným stiskem je přehrávání obnoveno

OPEN/CLOSE - Vysune nebo zasune nosič disku

TITLE - Vstup do nabídky titulů DVD disku

ENTER - Potvrzuje volbu, aktivuje označené položky

ZOOM - Zvětšení části sledovaného obrazu

RAN - Náhodné přehrávání

PBC - Volba video výstupů S-Video, prokládaný YUV, TV RGB, P-SCAN YPBPR

A-B - Používá se k označení úseku pro opakované přehrávání mezi body A a B

REPEAT - Opakování stopy nebo kapitoly

OSD - Zobrazí OSD

SLOW - Zpomalené přehrávání

NEXT - Skok na následující kapitolu během přehrávání

PREV - Návrat zpět na předcházející kapitolu během přehrávání


PLAY - Spuštění přehrávání

KEY+ - Nastavení rychlosti vykreslování

KEY- - Nastavení rychlosti vykreslování


VIDEO - Volba režimů NTSC, PAL60, PAL, AUTO

3D - Spuštění režimu ekvalizéru

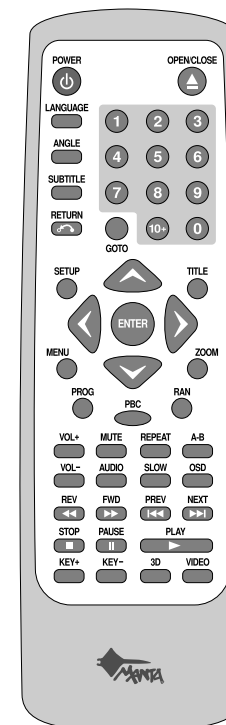


PŘIPOJENÍ K ZADNÍMU PANELU

1) Komponentní výstup obrazu

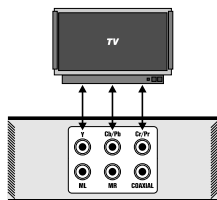


Y, Cb i Cr neboli komponentní video je složkovým video signálem, kde je jasová složka zpracovávána samostatně, stejně jako každá z barevných složek obrazu. Komponentní signál poskytuje vyšší barevnou přesnost než kompozitní výstup nebo S-Video.

2) Digitální koaxiální audio výstup

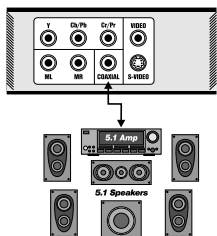


Tyto konektory využijete pro zapojení přehrávače k externímu Dolby® Digital nebo DTS® dekodéru. Pro použití koaxiálního výstupu si musíte zakoupit samostatný kabel, kterým propojíte Digitální koaxiální audio výstup na přehrávači a AV zesilovač. (Kabel není součástí balení DVD přehrávače.)

3) Kompozitní výstup obrazu

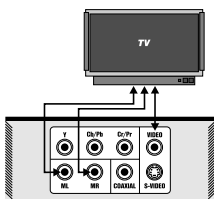

Výstup kompozitního videa je nejpoužívanějším zapojením obrazového výstupu, který je podporován většinou televizorů a A/V přijímačů. Tento výstup nevyžaduje žádná uživatelská nastavení.


4) SCART konektor

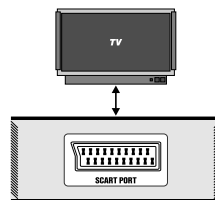

Prostřednictvím SCARTu lze připojit televizor vybavený rovněž SCART konektory. Když provedete propojení pomocí SCARTů, musíte v menu DVD přehrávače v položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby) / „VIDEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení „SCART“.

Poznámka: S-Video a SCART výstupy nemohou poskytovat obrazový signál současně.

S-Video výstup

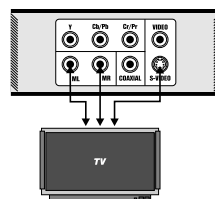

Tento výstup lze použít pro propojení s televizory nebo monitory, které mají zdířku S-Video a nejsou vybaveny komponentním vstupem. Pro jeho aktivaci musíte v menu DVD přehrávače v položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby) / „VIDEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení „S-VIDEO“.

SUBWOOFER (Superbas)

Nastavte výstup SUBWOOFER na ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V režimu Zapnuto bude přehrávač tento výstup automaticky detekovat a využije ho pro přehrávání. Při volbě Vypnuto nebude výstup používán.

CENTER DELAY (Zpoždění středového reproduktoru)

Nastavte délku zpoždění pro reproduktor CENTER.

REAR DELAY (Zpoždění zadních reproduktorů)

Nastavte délku zpoždění pro reproduktor REAR.

DIGITAL Setup (Nastavení digitálního výstupu)

Tato sekce obsahuje následující možnosti nastavení:

DYNAMIC RANGE (Dynamický rozsah)

- Pokud je zvolen výstup LINE OUT můžete pro něj na tomto místě nastavit parametry a efekty. Pokud provedete nastavení na FULL bude hodnota výstupu minimální; pokud nastavíte OFF bude hodnota výstupu maximální.

Poznámka: Tato volba je aktivní pouze při vypnutém režimu DOWNMIX.

DUAL MONO (LEFT + RIGHT) (duální mono režim)

Pomocí této volby můžete nastavit parametry mono levého (L) výstupu a pravého (R) výstupu. K dispozici jsou čtyři dostupná nastavení: STEREO, MONO L, MONO R a MIX-MONO. Většinou se využívá při karaoke.

INFORMACE

- Abyste chránili DVD přehrávač, musí být intervaly mezi stiskem tlačítka Power alespoň 30 sekund.

- Pokud nebude přístroj delší dobu používat, odpojte jej od zásuvky

- Ujistěte se, že používáte správné napájení podle štítku na zadní části přehrávače. Jinak nemusí pracovat správně nebo může být dokonce poškozen.

- Některé disky s protipirátskými ochranami nemusí být na přehrávači přehratelné.

- Pokud se přeruší přehrávání výpadkem proudu nebo jinou poruchou, odpojte jej od sítě a opět zapojte.

- Některé filmy nebo média nemusí být na přehrávači přehratelné s ohledem na jejich formát nebo způsob výroby.

- Vlastnosti a možnosti popisované v tomto manuálu se mohou z technických důvodů změnit.

- Specifikace se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Tento formát, pokud je dostupný, umožní zaplnit širokouhlým filmem celou TV obrazovku, i když za cenu částečného ořezání pravého levého okraje filmu. Aby nedošlo ke zkreslení obrazu, je nutno provést správné nastavení dle typu vaší televizní obrazovky.

Default (Tovární nastavení)

Zvolte tuto položku, pokud si přejete odstranit všechny provedené změny a vrátit nastavení přehrávače k původním továrním hodnotám.

Language Setup (Nastavení jazyka)

- Pomocí šipek vyberte položku OSD LANGUAGE a dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém budou dále zobrazována všechna hlášení na obrazovce. Volbu potvrdíte tlačítkem **Enter**. Displej se ihned přepne do zvoleného jazyka.
- Pomocí šipek vyberte položku AUDIO LANG a dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém bude dále přehráván zvukový doprovod. Volbu potvrdíte tlačítkem **Enter**. Pokud se na přehrávaném disku vyskytuje zvuková stopa v tomto jazyce, bude použita.
- Pomocí šipek vyberte položku SUBTITLE LANG a dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém budou dále zobrazovány všechny titulky. Volbu potvrdíte tlačítkem **Enter**. Pokud se na přehrávaném disku vyskytují titulky v tomto jazyce, budou použity. Titulky můžete dále přepínat i během přehrávání DVD pomocí tlačítka na dálkovém ovladači.
- Pomocí šipek vyberte položku MENU LANG a dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém bude dále zobrazováno menu disku. Volbu potvrdíte tlačítkem . Pokud se na přehrávaném disku vyskytuje menu v tomto jazyce, bude použito. Jazyky můžete dále přepínat i během přehrávání DVD pomocí tlačítka na dálkovém ovladači.

Poznámky: Pokud není vámi zvolený jazyk na disku dostupný, použije se standardní jazyk určený diskem. Standardní nastavení jazyka DVD přehrávače je angličtina.

Audio Setup (Nastavení zvuku)

Pomocí šipek vyberte položku AUDIO OUT a dále vyberte požadovaný režim zvukového vý-

stupu. Volbu potvrdíte tlačítkem **Enter**. K dispozici jsou tři typy zvukového výstupu: ANALOG, SPDIF/RAW a SPDIF/PCM.

- ANALOG: Zvukový signál je přítomen na koaxiální výstupním konektoru, přičemž digitální výstupní konektor je bez zvukového signálu.
- SPDIF/RAW: nastavení této volby odesílá na koaxiální zdířku datový tok signálu Dolby® Digital nebo DTS. Abyste tohoto signálu mohli využít, musíte jej přivést do přijímače nebo jiného zařízení schopného zpracovat a dekódovat zvuk ve formátu Dolby® Digital nebo DTS.
- SPDIF/PCM: PCM je standardem pro Pulse Code Modulation a jde o formát digitálního zvuku. Pokud bude přehrávač připojen k zesilovači, který má D/A převodník získáte stejný digitální audio formát, jaký je uložen na CD. Navíc je na audio výstupech zesilovače dostupný dvokanálový analogový stereo signál.

Video Setup (Nastavení obrazového výstupu)

BRIGHTNESS (Jas)

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule měnit jas obrazu.

CONTRAST (Kontrast)

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule měnit kontrast obrazu.

HUE (Barevnost)

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule měnit barevnost obrazu.

SATURATION (Nasycení)

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule měnit nasycení obrazu.

Speaker Setup (Nastavení reproduktorů)

DOWN MIX (Smíchání)

- STEREO: smíchaný stereo signál do levého/pravého zvukového výstupu (z původního formátu 5.1; pokud byl původním zdrojem stereo signál, nedojde k žádné změně)
- VSS: virtuální prostorový zvuk ve stereo reproduktorech vytvořený z původního prostorového zvuku 5.1
- OFF: aktivujte tuto volbu, pokud si přejete získat původní prostorový zvuk 5.1.

ZAPNUTÍ DVD PŘEHŘÁVAČE

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Power**. Na TV obrazovce se objeví nápis **Read** (načítání). Pokud v mechanice není žádný disk, zobrazí se na obrazovce i na displeji nápis **No Disc**.

VLOŽENÍ DISKU DO PŘEHŘÁVAČE

Vysuňte nosič disku tlačítkem OPEN/CLOSE. Na obrazovce se objeví nápis **Open** (vysunuto). Vložte do něj opatrně disk a ujistěte se, že je uložen rovně do výřezů v ploše potíštěnou stranou nahoru. Stiskněte znovu tlačítko OPEN/CLOSE. Na obrazovce se objeví nápis **Close** (zasunuto) a disk začne být automaticky přehráván. Poznámka: Některé typy disků vyžadují navíc stisknutí tlačítka PLAY/PAUSE, čímž zahájíte přehrávání disku.

PŘEHŘÁVÁNÍ DISKŮ

Obsah menu jednotlivých disků se liší podle toho, jak jsou vyrobeny a jaké vlastnosti jsou zahrnuté. Menu je zobrazeno po stisknutí tlačítka **Menu**. Tlačítkem **Play/Pause** na dálkovém ovladači lze aktivovat přehrávání nebo pozastavení. K dispozici jsou různé nabídky způsobů přehrávání, jako například přehrávání menu, přehrávání titulu, sekvenční přehrávání, atd.

Přehrávání menu (kompatibilní s disky DVD a VCD)

1. Stiskněte tlačítko Menu
 - Na obrazovce se ukáže hlavní menu disku DVD.
 - Pokud je vloženo SVCD, zobrazí se SVCD menu (při vypnutí funkci PBC). Aktuální status PBC zjistíte, pokud v této fázi krátce stisknete tlačítko PBC.
 - Při vložení disku SVCD se funkce PBC aktivuje automaticky.
2. Pokud používáte disk DVD, můžete pomocí směrových šipek zvýraznit položku menu, kterou si přejete aktivovat. Pokud používáte disk SVCD, můžete zvolit stopu přímo zadáním čísla stopy.
3. Zvýrazněná položka se začne přehrávat po stisku tlačítka **Enter** nebo **Play**.

4. Návrat do menu během přehrávání: Pokud používáte disk DVD, stiskněte tlačítko **Menu/PBC** a dostanete se zpět do hlavního menu. Pokud používáte disk SVCD a funkce PBC je aktivní, po stisku tlačítka **Menu/PBC** a dostanete se zpět do hlavního menu.

5. Stop

- Při jednom stisknutí tlačítka **Stop** přehrávání zastavíte a na obrazovce se ukáže nápis **Quasi stop**. Pokud si přejete přehrávání zcela ukončit, stiskněte tlačítko **Stop** dvakrát.

- V režimu **Quasi stop** si přehrávač pamatuje, kde bylo přehrávání přerušeno a při opakovaném spuštění pokračuje přehrávání od tohoto místa.

- Pokud v režimu **Stop** stisknete tlačítko **Play**, vstoupí přehrávač do režimu sekvenčního přehrávání.

- Abyste ochránili disk, nezapomeňte před vysunutím nosiče disku nejprve stisknout tlačítko **Stop**. Po vyjmutí disku opětovně stiskněte tlačítko **Open/Close**.

- Pokud nebudete DVD přehrávač používat delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.

Přehrávání titulu (kompatibilní s disky DVD)

1. Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko **Title/Menu**, čímž zobrazíte obsah DVD titulu.
2. Pomocí směrových šipek zvýrazněte titul, který si přejete aktivovat, a stiskněte **Enter**. Titul můžete zvolit přímým zadáním čísla titulu.
3. DVD přehrávač začne kapitolou 1 zvoleného titulu.

Sekvenční přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD a JPEG)

1. Při vložení SVCD disku a zapnutí funkci PBC stiskněte jednou tlačítko **PBC**, čímž funkci vypnete. Nyní může přehrávač pracovat v sekvenčním režimu. Pokud stisknete **PBC** dvakrát, opět funkci aktivujete.
2. Pro ostatní kompatibilní disky platí, že přehrávač pracuje v sekvenčním režimu po stisku tlačítka **Play** pokud byl původně v režimu **Stop**.

Programované přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

Tato funkce umožňuje přehrávat kapitoly nebo stopy v pořadí, v jakém je zadáte. Maximálně lze nastavit 16 kapitol nebo stop.

- V případě, že je funkce PBC zapnuta, je během programovaného přehrávání kapitol/stop deaktivována.

- Pomocí šipek nebo čísel na dálkovém ovládacím zařízením zahájíte programování. Tiskněte čísla požadovaných skladeb v pořadí, v jakém si přejete, aby přehrávání probíhalo. Následně stiskněte Play nebo přesuňte kurzor na položku **Play** a potvrďte tlačítkem **Enter**. Spustí se přehrávání v nastaveném pořadí.

- Naprogramovat můžete maximálně 16 kapitol/stop.

- Pomocí šipek můžete zvolit položku, jakou potřeboujete.

- Pokud během programovaného přehrávání stisknete tlačítko **Program**, ukáže se na obrazovce seznam naprogramovaných skladeb dle pořadí a přehrávání bude zastaveno. Můžete stisknout **Stop a Play**, čímž obnovíte normální přehrávání.

Poznámky: Pro odstranění seznamu skladeb přesuňte kurzor šipkou na položku **Clear** a stiskněte tlačítko **Enter**. Pro změnu seznamu skladeb přesuňte kurzor šipkou na položku, kterou si přejete změnit, a přímo stiskněte tlačítko s číslem kapitoly/stopy, kterou si přejete stávající volbu nahradit. Na displeji mezi tím svítí indikátor programovaného přehrávání a rovněž číslo kapitoly/stopy.

Volba stop (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Při vložení DVD disku (v pozici zobrazení menu nebo úvodní stránky) vyberte pomocí numerických tlačítek číslo stopy. Při přehrávání DVD disku můžete pomocí číselných tlačítek vložit číslo požadované stopy přímo.

2. Při přehrávání disku SVCD v režimu sekvenčního přehrávání vyberete požadovanou stopu stisknutím číselných tlačítek dálkového ovladače. Během programovaného přehrávání a aktivované funkce PBC lze volbu provést pouze stisknutím tlačítek **Prev/Next**.

3. Při přehrávání disků CD, CD-G, HD-CD a DTS-CD můžete pomocí číselných tlačítek vložit čís-

lo požadované stopy přímo.

4. Při přehrávání disků JPEG můžete pomocí číselných tlačítek volit různé stopy přímo z aktuální nabídky.

Poznámky: Pomocí čísel na dálkovém ovládacím zařízením můžete přímo vkládat čísla v rozmezí 1 až 10. Čísla vyšší než 10 musí být vkládána s použitím tlačítka 10+. Na příklad číslo 15 vložíte tak, že stisknete jedenkrát tlačítko 10+ a jedenkrát tlačítko 5.

Pokud zvolené číslo stopy neexistuje bude vloženo číslo neplatné.

Přeskakování stop (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Pro přesun na další stopu/kapitolu/titul stiskněte tlačítko **Next**.

2. Pro přesun na začátek předchozí stopy/kapitoly/titulu stiskněte tlačítko **Prev**.

3. Pokud při vypnuté funkci PBC a přehrávání poslední stopy/kapitoly SVCD disku a stisknete tlačítko **Next** dojde k zastavení přehrávání. Při zastaveném přehrávání není stisknutí tlačítka **Next/Prev** platnou funkcí.

4. Při vložení DVD disku záleží na tom, jak byl vyroben a podle toho se možné operace liší.

Zrychlené přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

Během přehrávání se můžete v titulu pohybovat oběma směry.

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **FF** čímž zahájíte zrychlené přehrávání disku vpřed. Opakovaným stisknutím tlačítka se rychlost přehrávání mění ve čtyřech krocích : x2, x4, x8, x20. Po pátém stisku tlačítka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrávání normální. Pokud se při zrychleném přehrávání DVD dostanete na místo, kde začíná další titul/kapitola dojde k automatickému zrušení funkce zrychleného přehrávání a obnoví se přehrávání normální. Pokud se při zrychleném přehrávání SVCD se zapnutou funkcí PBC dostanete na místo, kde začíná další stopa dojde k automatickému zrušení funkce zrychleného přehrávání a obnoví se přehrávání normální.

Poznámky: Pokud jste v režimu nastavování (Setup), stisk následujících tlačítek tento režim předčasně ukončí. Změny, které byly do toho okamžiku provedeny, však budou uloženy: **P/N, Subtitle, FF, FR, Vol+/-, PBC, Title, Return, Play, Stop, Resume, Pause/Step, A-B, Angle, Language, Soundtrack, 3D, Record, Display, Mute a Setup**.

NASTAVENÍ SYSTÉMU**TV systém**

Nastavte si výstupní signál podle normy vaší televize:

- **AUTO:** DVD přehrávač sám zvolí systém dle vloženého disku, vhodné pro TV s automatickou volbou systému
 - **NTSC:** DVD přehrávač vždy na výstupu předává NTSC TV signál
 - **PAL:** DVD přehrávač vždy na výstupu předává PAL TV signál
 - **PAL60:** DVD přehrávač vždy na výstupu předává PAL60 TV signál
- Standardní nastavení je PAL.

SCREEN SAVER (Šetřič obrazovky)

Pokud je DVD přehrávač v nečinnosti v režimu Stop, Open nebo No Disc nebo se zobrazuje statický obrázek déle než 1 minutu, může být aktivován šetřič obrazovky a prodloužit tak její životnost.

- **ON:** Tato volba aktivuje funkci šetřiče obrazovky
- **OFF:** Tato volba deaktivuje funkci šetřiče obrazovky

VIDEO

- **Prokládaný-YUV:** Zvolte tuto položku video výstupu, pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizi komponentními kabely Y, Cb, Cr.
- **TV-RGB:** Zvolte tuto položku video výstupu, pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizi kompozitním nebo S-Video kabelem.
- **P-SCAN:** Zvolte tuto položku video výstupu, pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizi podporující funkci progresivního skenování (Progressive Scan) komponentními kabely Y, Cb, Cr.

Poznámky: Při kompozitním nastavení výstupu z DVD přehrávače můžete připojit libovolnou televizi. Pokud je váš přehrávač připojen k TV podporující progresivní skenování, zvolte výstup TV-RGB nebo P-SCAN. Standardní nastavení přehrávače je TV-RGB.

Typ TV

16:9
widescreen



- 16:9 (širokoúhlý obraz): Zvolte tuto položku, pokud připojujete přehrávač k širokoúhlé televizi. Pokud si zvolíte toto nastavení a vaše TV není širokoúhlá, bude obraz díky vertikální kompresi zkrácený.

4:3
Letter Box



- 4:3 LB (Letter Box): Pro televizory obvyklých rozměrů zvolte toto nastavení. Na horním a dolním okraji obrazovky se objeví během přehrávání širokoúhlých filmů černé pruhy.

4:3
Pan and Scan




- 4:3 PS (Pan and Scan): Použitelné pro televizory běžných rozměrů. Během přehrávání širokoúhlého filmu je tento na výšku přizpůsoben obrazovce a levý a pravý nadbytečný okraj je oříznut, aby byla pokryta celá.

Poznámky: Poměry stran, které lze přehrávat, jsou vtištěny na zadní straně krabičky DVD. Některé tituly jsou nahrány v širokoúhlém kinofilmovém formátu (poměr stran obrazu 16:9). Jiné jsou nahrány ve standardním formátu (poměr stran 4:3). Některá DVD pak obsahují obě verze filmu a mohou mít dostupný režim Pan and Scan.

PŘEHŘÁVÁNÍ OBRÁZKŮ JPEG

Vložte do přehrávače disk s obrázky JPEG a ten automaticky prohledá všechny adresáře a vytvoří přehled nalezených obrázků. Po ukončení vyhledávání se automaticky přesune do adresáře s případnými uloženými audiovizuálními soubory (pokud disk obsahuje mimo obrázků JPEG i tyto; u disků s pouze jedním typem souborů se přesune automaticky do prvního adresáře). Začne přehrávání prvního souboru (01 je zvýrazněno). Viz následující obrázek:

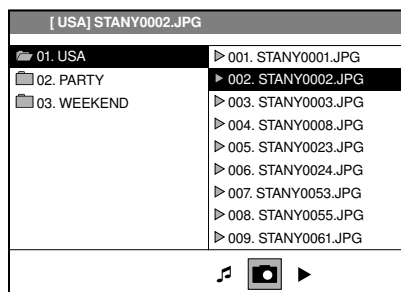

[USA] Název aktuálního adresáře
STANY0001.JPG Název aktuálního souboru. Pokud jde o obrázek formátu JPEG, přípona by měla být JPG.

🎵 Přehrávaný soubor má zvukový formát

📷 Přehrávaný soubor je JPEG.

▶ Přepínání formátů souborů pro přehrávání

1. Přehrává pouze hudební soubory
2. Přehrává pouze obrázkové soubory
3. Přehrává pouze filmy

V adresářích se můžete pohybovat pomocí šipek. Po volbě požadovaného adresáře začne přehrávání první skladby v tomto adresáři. Pomocí šipek lze zvolit i jednotlivý soubor uvnitř adresáře.

Poznámky:

• Pomocí šipek vlevo a vpravo můžete jednotlivě volit mezi typy adresářů, typy přehrávaných souborů a přepínáním souborů.

• Aktuálně zvolená funkce je zobrazena v rámečku a identifikuje zvolený režim (viz obrá-

zek).

• Při prohlížení obrázků JPEG se lze kdykoliv vrátit k seznamu obrázků stisknutím tlačítka **Return**.

• Pomocí číselných tlačítek si můžete přímo zvolit číslo souboru, který má být zobrazen. Například číslo 15 vložíte tak, že stisknete jedenkrát tlačítko 10+ a jedenkrát tlačítko 5. Začne se zobrazovat soubor číslo 15.

• Během zobrazování souborů JPEG můžete stisknout tlačítko **Program**, čímž vstoupíte do režimu volby střídání obrázků. K dispozici je 16 režimů.

• Při zobrazení obrázku nebo pozastaveném obrázku stiskněte tlačítka šipek. Můžete tak docílit změny pohledu: šipka nahoru – vertikální převrácení, šipka dolů – horizontální převrácení, šipka vlevo – otočení o 180° proti směru hodinových ručiček a šipka vpravo – otočení o 180° po směru hodinových ručiček.

• Při zobrazení obrázku nebo pozastaveném obrázku stiskněte tlačítko **Menu/PBC**, čímž získáte náhledy všech obrázků v adresáři. Na jedné obrazovce lze zobrazit náhledy až 12 obrázků současně. Pro zobrazení dalších 12 obrázků stiskněte tlačítko **Next** pro následující obrázky nebo **Prev** pro předchozí obrázky.

SYSTÉMOVÉ MENU PŘEHŘÁVAČE

Obecná nastavení v systému

1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Setup**, čímž vstoupíte do sekce úvodních nastavení. Při zobrazení menu se případně přehrávání DVD pozastaví.
2. Pomocí šipek vlevo a vpravo můžete jednotlivě volit mezi ikonami požadované stránky. Stránku zobrazíte šipkou dolů nebo nahoru.
3. Požadovanou položku zvolíte šipkou dolů. Volbu potvrdíte tlačítkem Enter nebo šipkou doprava.
4. Menu nastavení systému ukončíte tak, že pomocí šipek zvolíte položku Exit Setup a stisknete **Enter**, nebo můžete znovu stisknout tlačítko **Setup**.

- Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko **Play**.

- Při přehrávání disků CD nebo HD-CD zrychleně rychlostí x2 je stále ještě aktivní audio výstup.

2. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **FR** čímž zahájíte zrychlené přehrávání disku vzad. Opakovaným tisknutím tlačítka se rychlost přehrávání mění ve čtyřech krocích : x2, x4, x8, x20. Po pátém stisku tlačítka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrávání normální. Pokud se při zrychleném přehrávání disku dostanete na místo, kde začíná další titul/kapitola dojde k automatickému zrušení funkce zrychleného přehrávání a obnoví se přehrávání normální. Pokud se při zrychleném přehrávání SVCD se zapnutou funkcí PBC dostanete na místo, kde začíná další stopa dojde k automatickému zrušení funkce zrychleného přehrávání a obnoví se přehrávání normální.

- Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko **Play**.

- Při přehrávání disků CD nebo HD-CD zrychleně rychlostí x2 je stále ještě aktivní audio výstup.

Zpomalené přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

Pokud během přehrávání stisknete tlačítko **Slow**, vstoupíte do režimu zpomaleného přehrávání. Během přehrávání stiskněte tlačítko **Slow**. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka přehrávání dále zpomalíte v šesti stupních: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 a 1/7. Po sedmém stisku tlačítka se vypne zpomalené přehrávání a obnoví se přehrávání normální.

Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko **Play**.

Zastavení obrazu a krokování obrazu (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Při přehrávání disků CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD nebo JPEG se při stisknutí tlačítka **Pause** obraz zastaví. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte znovu tlačítko **Pause** nebo **Play/Enter**.

2. Při přehrávání disků SVCD a DVD se při stisknutí tlačítka **Pause** obraz zastaví. Při opakovaném stisknutí tlačítka **Pause** se obraz posune o jeden snímek. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko **Play/Enter**.

Funkce opakování (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Repeat**. Následně se zobrazí údaj o aktuálním režimu opakování.

1. Při přehrávání disků SVCD, CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD nebo JPEG v sekvenčním režimu stiskněte znovu tlačítko **Repeat**, abyste režim opakování aktivovali. Při opakovaném stisknutí tlačítka **Repeat** se aktivuje následující druh režimu opakování. Celkem jsou k dispozici tři režimy: vypnuto (Off), opakování stopy (Track Repeat) a opakování disku (Disc Repeat). Po čtvrtém stisku tlačítka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrávání normální.

2. Při přehrávání disků DVD stiskněte znovu tlačítko **Repeat**, abyste režim opakování aktivovali. Při opakovaném stisknutí tlačítka **Repeat** se aktivuje následující druh režimu opakování. Celkem jsou k dispozici tři režimy: vypnuto (Off), opakování stopy (Track Repeat) a opakování disku (Disc Repeat). Po čtvrtém stisku tlačítka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrávání normální.

3. Při přehrávání disků JPEG stiskněte znovu tlačítko **Repeat**, abyste režim opakování aktivovali. Při opakovaném stisknutí tlačítka **Repeat** se aktivuje následující druh režimu opakování. Celkem jsou k dispozici čtyři režimy: vypnuto (Off), opakování stopy (Track Repeat), opakování adresáře (Directory Repeat) a opakování disku (Disc Repeat). Po pátém stisku tlačítka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrávání normální.

Využívání funkcí zobrazení (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Načítání a přehrávání disků DVD (dvě obrazovky)

- Stiskněte jedenkrát tlačítko **Display** (OSD) čímž zobrazíte první obrazovku: Disc Type (typ disku), Title */* (titul aktuálně přehrávaný/celkový počet titulů), Elapsed time of the Disc (uplynulý čas).

- Při opakovaném stisku tlačítka se zobrazí další obrazovka: Language */* (číslo použitého jazyka/počet dostupných jazyků) nebo Off (vypnuto), Language Type (typ jazyka), Audio Type (typ zvukového doprovodu), Subtitle */* (číslo použitých titulků/počet dostupných titulků) nebo Off (vypnuto), Angle */* (číslo použitého úhlu pohledu/počet dostupných úhlů pohledu) nebo Off (vypnuto).

- Při třetím stisku tlačítka je menu vypnuto.

2. Načítání a přehrávání disků SVCD (dvě obrazovky)

- Stiskněte jedenkrát tlačítko **Display** (OSD) čímž zobrazíte první obrazovku: Disc Type (typ disku), Track */* (stopa aktuálně přehrávaná/celkový počet stop), Mute (ztišení zvuku), PBC, Repeat Mode (režim opakování), Elapsed time of the Playing Track (uplynulý čas přehrávané stopy).

- Při opakovaném stisku tlačítka se zobrazí další obrazovka: Language */* (číslo použitého jazyka/počet dostupných jazyků) nebo Off (vypnuto), Language Type (typ jazyka), Audio Type (typ zvukového doprovodu), Subtitle */* (číslo použitých titulků/počet dostupných titulků) nebo Off (vypnuto).

- Při třetím stisku tlačítka je menu vypnuto.

3. Načítání a přehrávání disků CD, DTS-CD, HD-CD a JPEG

- Stiskněte jedenkrát tlačítko **Display** (OSD) čímž zobrazíte obrazovku: Disc Type (typ disku), Track */* (stopa aktuálně přehrávaná/celkový počet stop), Mute (ztišení zvuku), Repeat Mode (režim opakování), Elapsed time of the Playing Track (uplynulý čas přehrávané stopy).

- Při třetím stisku tlačítka je menu vypnuto.

Užívání funkcí vyhledávání (kompatibilní s disky DVD, VCD a CD)

Pomocí funkce Search/GOTO si můžete vybrat titul/kapitolu/stopu podle čísla nebo přejít na zvolené místo titulu. Nejprve na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Search** (Goto) čímž vyvoláte příslušné menu a vstoupíte do editačního režimu. Následně pomocí šipek zvolte položku titul/kapitola/stopa nebo možnost nastavení času. Nakonec pomocí číselných tlačítek vložte číslo titulu/kapitoly/stopy, kterou chcete přehrát, nebo čas na který chcete v rámci daného titulu přejít. Přehrávání spustíte stiskem tlačítka **Enter**.

Například pokud vložíte 01:23:56 začne přehrávání od pozice jedné hodiny, dvaceti tři minut a padesáti šesti sekund po začátku titulu. Pokud se budete pokoušet vložit čísla mimo možný rozsah, zobrazí se chybové hlášení INVALID KEY (neplatný údaj).

Poznámky:

- Tato funkce nepracuje v režimu programovaného přehrávání.

- Pokud je zapnuto PBC, je automaticky vypnuto když je spuštěno přehrávání vyhledané položky.

- Při přehrávání disků JPEG vyhledávací funkce nefungují.

Volba zvukové stopy (kompatibilní s disky VCD, CD a JPEG)

Stiskem tlačítka **Audio** zobrazíte aktuální zvukovou stopu.

1. Stiskem tlačítka **Audio** přepnete zvukovou stopu.

2. Opakované stisknutí tlačítka **Audio** přepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.

- Při přehrávání disků SVCD je k dispozici pět možných variant zvukových stop: Stereo (L/R), L/L, R/R, L/L Auto A/D Detect a R/R Auto A/D Detect. Po šestém stisku tlačítka se přehrávání přepne opět do režimu Stereo.

- Při přehrávání disků CD, CD-G, DTS-CD nebo HD-CD jsou k dispozici tři možné varianty zvukových stop: Stereo (L/R), L/L a R/R.

Volba zvukového doprovodu (kompatibilní s disky DVD a VCD)

Stiskem tlačítka **Language** na dálkovém ovladači zobrazíte aktuální zvukovou stopu. Pokud je DVD nebo SVCD vytvořeno s více zvukovými doprovody, můžete mezi nimi vybírat požadovaný jazyk.

Titulky (kompatibilní s disky DVD a VCD)

Stiskem tlačítka **Subtitle** na dálkovém ovladači zobrazíte aktuální informace o titulcích. Pokud je DVD nebo SVCD vytvořeno s doprovodnými titulky, můžete mezi nimi vybírat požadovaný jazyk a titulky v tomto jazyce zobrazit na obrazovce. Standardně jsou titulky vypnuty. V tom případě se zobrazí hlášení Subtitle Off.

Opakovaným stiskem tlačítka **Subtitle** na dálkovém ovladači zobrazíte standardní jazyk s příslušným kódovým číslem jazyka. Od tohoto okamžiku jsou titulky zobrazovány v tomto jazyce.

Přehrávání s pohledy z více úhlů (kompatibilní s disky DVD)

Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Angle**. Následně se zobrazí ikonka úhlů pohledu.

Některé disky DVD mohou obsahovat scény natočené několika kamerami s různými úhly pohledu. Kdykoliv je taková scéna přehrávána, můžete použít tlačítko **Angle** a přehrát si scénu z různých úhlů pohledu. Pokud přehráváte scénu obsahující více úhlů pohledu, objeví se na obrazovce ikonka úhlů pohledu. Když tlačítko **Angle** stisknete, bude se úhel pohledu měnit po jednotlivých dostupných krocích. Pokud je zobrazeno u ikonky úhlů pohledu například číslo 1/4 znamená to, že titul má k dispozici čtyři úhly pohledu, přičemž se používá první z nich. Tato vlastnost je závislá na disku. Pokud vložený disk nemá žádné další úhly pohledu, je zobrazena informace INVALID KEY (neplatný údaj).

Změna TV normy (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Setup**.

- Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte do sekce System Setup/TV system. K dispozici jsou čtyři možnosti: NTSC, PAL, PAL60 a AUTO.

Ztišení audio výstupu (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

Stiskem tlačítka **Mute** na dálkovém ovladači okamžitě ztišíte hlasitost zvukového výstupu na nulu. Na obrazovce se zobrazí nápis MUTE. Pro návrat k původnímu stavu stiskněte tlačítko **Mute** opakovaně nebo nastavte libovolnou hlasitost tlačítky **Vol+**/**Vol-**.

Poznámka: Pokud při přehrávání neslyšíte žádný zvuk, zkuste stisknout tlačítko **Mute** opakovaně.

Přiblížení obrazu (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Změna velikosti obrazu vám umožní zvětšit si obraz a posunovat ho po obrazovce. Pro aktivování funkce opakovaně tiskněte tlačítko **Zoom** a zvolte si požadovanou velikost: Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Off.

Poznámka: Tato funkce nepracuje při zobrazeném menu.

2. Zvětšený obraz můžete po obrazovce libovolně posunovat pomocí šipek.

Opakované přehrávání označeného úseku (kompatibilní s disky DVD, VCD a audio disky)

1. Stiskněte během přehrávání tlačítko **A-B**, čímž označíte bod A (úvodní bod). Na obrazovce se objeví zpráva REPEAT A-

2. Stiskněte tlačítko **A-B** podruhé, čímž označíte bod B. Na obrazovce se objeví zpráva REPEAT A-B.

- Mezi tím začne automaticky přehrávání označeného úseku z bodu A do bodu B.

3. Opětovným stisknutím tlačítka **A-B** obnovíte normální přehrávání.

- Při přehrávání disků SVCD nebo CD lze opakovat vybranou část pouze v rámci jedné stopy. Když začíná další stopa, dojde automatickému vypnutí.

Opětovným stisknutím tlačítka **A-B** obnovíte normální přehrávání.

- Při přehrávání disků DVD lze opakovat vybranou část pouze v rámci jednoho titulu/stopy.

Ovládání hlasitosti (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

- Úroveň hlasitosti můžete ovládat buď televizí nebo zesilovačem.

- Stiskem tlačítka **Vol+** můžete hlasitost zvyšovat, zatímco pomocí tlačítka **Vol-** hlasitost snižujete.

Poznámka: Během přehrávání DVD PCM tato možnost není povolena.