

## ZÁRUČNÍ LIST

LCD TV 10,4" Manta 1001

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

### Informace pro zákazníka

#### Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

#### Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

#### Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

MANTA 1001 LCD TV 10,4"

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



- Neumísťujte prístroj do príliš studeného alebo príliš horkého prostredia. Skladovacia teplota pro toto zařízení je v rozmezí 10 až 60°C, provozní teplota je v rozmezí 5 až 35°C.
- Nikdy prístroj nepoužívejte poblíž kúpacích van, bazénů, kuchyňských dřezů nebo v podobných prostředích, kde může nastat přímý kontakt s vodou, nebo ve vlhkých prostředích, na plovárnách a obdobných místech.
- Nikdy prístroj nevystavujte páře, prachu, kouři, mastnotám a jiným nevhodným prostředím.
- Prístroj nesmí upadnout a ani do ničeho narazit.
- Neumísťujte prístroj do uzavřených prostor nebo do míst, kde by hrozilo shoení nebo rozbití.
- Prístroj nerozdělávejte a nestrkejte do větracích otvorů žádné předměty.

#### Údržba

- Před čištěním zařízení vyndejte ze zásuvky napájecí šňůru.
- Čistěte obrazovku a kryt přístroje měkkou lehou navlhčenou utěrkou a jemným čistícím přípravkem.
- Nikdy nepoužívejte k čištění brusné písky, alkohol, odpařující se roztoky, atd. protože může dojít k poškození přístroje.

#### Instrukce k používání

- Prístroj můžete napájet pouze dodaným napájecím kabelem nebo z automobilové zásuvky 12V.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej z bezpečnostních důvodů od napájecí zásuvky.

#### Upozornění k používání sluchátek

- Nezvyšujte, prosím, příliš hlasitost sluchátek, protože může dojít k poškození sluchu vašeho nebo jiných lidí nebo ke zkreslenému poslechu.
- Pokud používáte otevřená sluchátka, snižte hlasitost abyste neobtěžovali své okolí hlukem.
- V případě hučení v uších nebo šelestů snižte ihned hlasitost nebo zcela přestaňte přístroj používat.
- Není doporučeno používat sluchátka nepřetržitě příliš dlouhou dobu.

#### Další upozornění

Na LCD obrazovce se může objevit několik trvale světlých nebo tmavých bodů. Je to poměrně běžný stav daný technologií výroby aktivního panelu a nemusí nezbytně znamenat poruchu nebo selhání přístroje. Nikdy se přístroj nepokoušejte opravovat sami. V případě závady televizor ihned vypněte a odpojte od sítě a kontaktujte servisní společnost nebo prodejnu, ve které jste přístroj zakoupili. Zařízení je tvořeno množstvím miniaturních elektronických součástek a jakékoliv rozebrání nebo úpravy přístroje mohou vést k jeho trvalému poškození.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojan



Oboustranná samolepicí fólie pro upevnění stojanu



Napájecí adaptér 230 V



Automobilový napájecí adaptér



Sluchátka



Dálkový ovladač



Vstupní/výstupní AV kabel



Baterie AAA



#### SPECIFIKACE

Vstupní frekvence  
VHF 177,5 MHz ~ 226,5 MHz  
UHF 474 MHz ~ 858 MHz

Zobrazovací jednotka  
Barevný TFT-displej

Přijímané kanály  
D/K,I 49,75 MHz ~ 847,25 MHz  
B/G 48,25 MHz ~ 847,25 MHz

Zvukové normy  
D/K, B/G, I

Úhlopříčka obrazovky  
10,4 palců (26,4 cm)

Audio výstup  
2x 0,3 W

Vstupní konektory  
Externí anténa, sluchátka, audio/video (AV), externí napájení

Napájení  
230 V přes dodaný AC adaptér, 12 V ze zásuvky auto zapalovače

Spotřeba  
Přibližně 15 W

Rozměry  
(š) 273 mm x (v) 250 mm x (h) 42 mm

Hmotnost  
1,14 kg

Rozteč bodů  
0,330

Rozlišení  
640 x 480 pixelů

Odezva  
R:20/F:50 (ms)

Pozorovací úhly  
horní 40°/dolní 70°, pravý/levý 70°

Jas  
200 cd/m<sup>2</sup>

Kontrastní poměr  
150:1

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Než se obrátíte s případnými problémy na servis, přečtěte si níže uvedené informace, zda mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich problémů. Nemusí se vždy jednat o závadu na přístroji. Někdy postačuje jednoduchý zásah z vaší strany, aby bylo běžné fungování přístroje obnoveno.

**NENÍ OBRAZ ANI ZVUK**

- Ujistěte se, že televizor je správně připojen ke zdroji elektrické energie.
- Použit neoriginální napájecí AC adaptér. Použijte AC adaptér dodaný s přístrojem.
- Vypínač na zadní straně přístroje je v poloze OFF.

**OBRAZ JE POŠKOZEN**

- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný kanál.
- Nechejte znovu automaticky vyhledat dostupné kanály. Pokud TV přemístíte do jiné oblasti, je nové vyhledání kanálů nezbytné.

**OBRAZ JE PŘÍLIŠ TMAVÝ**

- Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodnoty jasu a kontrastu.
- Signál může být na daném místě příliš slabý.
- Přemístěte se jinam nebo použijte externí anténu.

**NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK**

- Zkontrolujte konektory.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Ujistěte se, že máte v TV zvolenou správnou zvukovou normu.
- Pokud je TV v režimu MUTE (ztišení), stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte původní hlasitost.
- Jsou připojena sluchátka, odpojte je.

**OBRAZ JE NEZŘETELNÝ NEBO NESTABILNÍ**

- Zkontrolujte nastavení antény.
- Příjem je buď rušen nebo přijímáte pouze odraz signálu od budovy nebo jiného objektu.

**OBRAZ JE ZAŠUMĚNÝ**

- Zkontrolujte nastavení antény.


- Příjem je buď rušen nebo přijímáte pouze odraz signálu od budovy nebo jiného objektu.

**BARVY JSOU ŠPATNÉ NEBO ZCELA CHYBÍ**

- Zkontrolujte správnost nastavení barev v Menu
- Signál je příliš slabý, použijte externí anténu nebo signál z kabelové televize.
- Zkontrolujte, zda nastavená TV norma odpovídá normě vysílaného signálu. TV normy se v jednotlivých zemích mohou lišit.

**DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ**

- Odstraňte překážku mezi TV a dálkovým ovladačem.
- Dálkový ovladač je od TV příliš vzdálen. Použijte jej v rámci doporučené vzdálenosti.
- Zaměřte diodu na špičce dálkového ovladače přímo na infra čidlo TV.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, nahradte je novými.

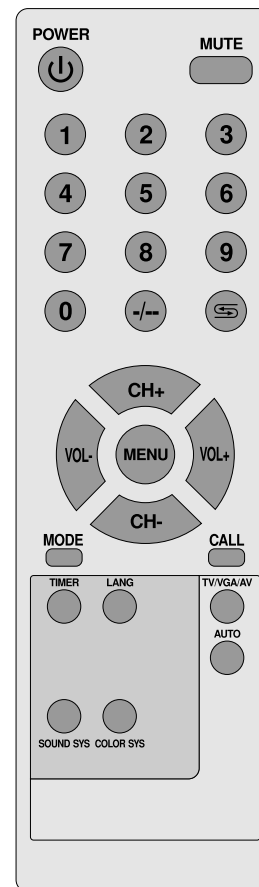**DÁLKOVÝ OVLADAČ**

**TV/AV** - Přepínání režimů TV/VGA/AV  
**LANGUAGE** - Volba jazyka  
**SEARCH** - Automatické vyhledávání  
**SOUND SYSTEM** - Změna zvukové normy  
**COLOR SYSTEM** - Změna obrazové normy

**Poznámky:**

- *Nepoužívejte různé typy baterií*
- *Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie současně.*
- *Chraňte dálkový ovladač před extrémně horkými nebo extrémně vlhkými prostředími*
- *Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte obě baterie abyste předešli jejich možnému vytečení a následné korozi.*
- *Neotevírejte dálkový ovladač.*
- *Nikde nadržte tlačítko trvale zmáčknuté, nejvýše po dobu 2 sekund.*
- *Před první volbou kanálů CH+ /CH- stiskněte nejprve tlačítko Power.*

**POWER** - Stiskem přístroj zapnete nebo vypnete

**MUTE** - Ztišení přehrávaného zvuku

**0-9** - Číselná tlačítka (vkládání dat, přepínání kanálů)

**RETURN** - Návrat k předchozí položce nebo programu

**CH +/-** - Přepínání kanálů, směrové šipky

**VOL +/-** - Nastavování hlasitosti, směrové šipky


**MENU** - Zobrazení hlavního menu

**MODE** - Volba jasu, kontrastu, barevnosti a hlasitosti

**TIMER** - Nastavení času vypnutí

**CALL** - Zobrazení informací na obrazovce

## POPIS PŘÍSTROJE

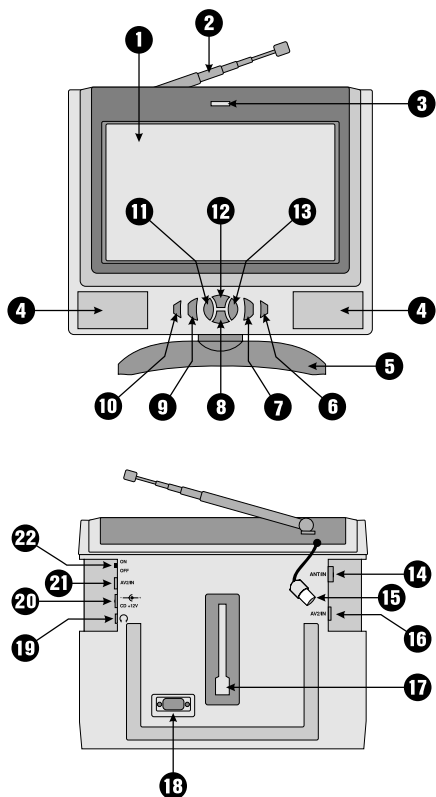

1. LCD/TFT obrazovka
2. Teleskopická anténa
3. Čidlo dálkového ovladače
4. Reproduktory
5. Stojan
6. Přepínání vstupů TV/VGA/AV
7. Menu
8. Přepínání kanálů CH-
9. Automatické vyhledávání
10. Hlavní vypínač
11. Hlasitost -
12. Přepínání kanálů CH+
13. Hlasitost +
14. Konektor pro anténu
15. Konektor teleskopické antény
16. Slot pro zasunutí stojanu
17. Konektor AV1
18. VGA konektor
19. Konektor pro sluchátka
20. Konektor pro napájení 12V (autozapalovač)
21. Konektor AV2
22. Zapnutí/vypnutí

**OSD V**

Vertikální poloha obrazu. Její hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**OSD H**

Horizontální poloha obrazu. Její hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**OSD CLOCK**

Nastavuje délku zobrazování OSD menu. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-** v rozmezí 5 až 100 sekund.

**LANGUAGE**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovaný jazyk nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. Volit můžete mezi čínštinou, ruštinou, němčinou, francouzštinou, holandštinou, angličtinou, španělštinou, portugalsštinou a italštinou.

**COLOR TEMP**

Funkce změny teploty podání barev. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-** v rozmezí 9300k nebo 6500k.

**RED (červená)**

Funkce změny intenzity podání barev. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**GREEN (zelená)**

Funkce změny intenzity podání barev. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**BLUE (modrá)**

Funkce změny intenzity podání barev. Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**RESET**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-** obnovíte původní tovární hodnoty nastavení.

**VOLUME**

Stiskem tlačítek **VOL+** a **VOL-** lze plynule měnit intenzitu zvuku.

**EXIT**

Volbou této položky opustíte menu.

**MUTE**

Funkce kompletního vypnutí zvuku.

**Poznámky:**

*V režimu VGA nastavte rozlišení grafické karty počítače, ke kterému TV připojujete, na hodnoty 640 x 480 pixelů a horizontální frekvenci 60 Hz. Tyto hodnoty jsou s ohledem na technické parametry TV optimální.*

**JAK PŘIJÍMAT TV VYSÍLÁNÍ V CO NEJLEPŠÍ KVALITĚ**

Nastavte délku povytažení teleskopické antény, její sklon a natočení tak, aby byl výsledný obraz co nejkvalitnější. Pokud TV nepoužíváte, odpojte konektor antény ze zadní části přístroje.

**Upozornění**

*Pokud je kvalita TV signálu příliš nízká, bude obraz zarušený i při nejlepším nastavení teleskopické antény, nejedná se však o závadu televizoru. V případě neodstranitelného rušení odpojte teleskopickou anténu a do příslušné anténní zdíčky na zadní straně přístroje připojte externí TV anténu nebo kabel ze zásuvky kabelové televize.*

**Poznámky:**

1. Zvolte Auto Search -> Start from Program No. 0.
2. Pokud provádíte vyhledávání ručně, znamená zastavení indikátoru vyhledávání, že byl nalezen signál v optimální kvalitě pro uložení. Pokud je zdroj signálu slabý, systém jej automaticky vyhodnotí jako nepoužitelný a bude ignorován.

**SOUND-SYS**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Požadovanou zvukovou normu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**. K dispozici jsou volby v následujícím pořadí: I, DK, BG a L.

**Poznámky:**

1. Sound System: 6.0M znamená I, 6.5M znamená DK(L) a 5.5M znamená BG – proveďte nastavení dle lokálních požadavků.
2. Color System: všechny barevné systémy se nastavují automaticky.
  - Pokud je zvuková norma I, barevná norma je PAL-I.
  - Pokud je zvuková norma DK, barevná norma je PAL-DK nebo SECAM-DK.
  - Pokud je zvuková norma BG, barevná norma je PAL-BG nebo SECAM-BG.
  - Pokud je zvuková norma L, barevná norma je SECAM-L.
3. Pokud vidíte obraz a zvuk není slyšet, zkontrolujte nastavení zvukové normy.
4. Pokud je TV v režimech AV (vstup signálu z externího zdroje) nebo TV (příjem TV signálu), stiskem tlačítka **Mode** zobrazíte možnosti nastavení obrazu (standard, soft, vivid, light, personal, 16:9/4:3).
5. Pokud je zvoleno 16:9 (nebo 4:3), můžete mezi těmito dvěma formáty zobrazení přepínat tlačítka **VOL+** nebo **VOL-**.

**REŽIM VGA**

Při aktivovaném režimu VGA vyvoláte stiskem tlačítka **Menu** následující volby: BRIGHT, CONTRAST, H.POSITION, V.POSITION, CLOCK, PHASE, SHARPNESS, BLUE BACK, OSD V, OSD H, OSD CLOCK, ENGLISH, COLOR TEM, RED, GREEN, BLUE, AUTO, INPUT, RESET, EXIT, VOLUME, MUTE.

**BRIGHT**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu jasu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**CONTRAST**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu kontrastu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**H.POSITION**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu horizontální pozice nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**V.POSITION**

Položku zvolíte pomocí tlačítek **CH+** a **CH-**. Hodnotu vertikální pozice nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**AUTO**

Automaticky vkládá do všech položek optimální přednastavené hodnoty. Na obrazovce se zobrazí nápis AUTO ADJUST, během kterého dochází k automatickému nastavení.

**CLOCK**

Změna velikosti obrazu.

**PHASE**

Stabilizace obrazu. Její hodnotu nastavíte pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**SHARPNESS**

Nastavuje ostrost zobrazování na LCD obrazovce.

**BLUE BACK**

Náhradní modrá obrazovka, která se zobrazuje, když na žádném ze vstupů není žádný signál. Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) pomocí tlačítek **VOL+** a **VOL-**.

**TLAČÍTKA**

**VOLBA KANÁLŮ** (číselná tlačítka 0-9 a -/-). Pomocí dálkového ovladače můžete zadat čísla kanálů v rozsahu 0 až 255, a to pomocí jedenácti tlačítek 0-9 a -/-. Pokud je číslo kanálu jednomístné, lze je zadat jednoduše přímým stiskem odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud je číslo kanálu dvoumístné, musíte nejprve stisknout tlačítko -/-, aby se na obrazovce ukázalo --. Nyní můžete stisknout dvě příslušná čísla tvořící požadovaný kanál.

**CH+/-** (Přepínání kanálů)

Při stisku tlačítka CH+ se přesunete na následující číslo kanálu. Při stisku tlačítka CH- se přesunete na předcházející číslo kanálu.

**VOL +/-** (Nastavování hlasitosti)

Při stisku tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost. Při stisku tlačítka VOL- snížíte hlasitost.

**MODE** (Volba jasu, kontrastu, barevnosti a hlasitosti)

Stiskem tohoto tlačítka můžete volit mezi šesti přednastavenými obrazovými režimy: Standard, Soft, Vivid, Light, Personal a formáty obrazovky (16:9 nebo 4:3).

**POWER** (Zapínání/vypínání)

Stiskem tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.

**MUTE** (Ztišení přehrávaného zvuku)

Stiskem tlačítka vypnete zvuk. Zvuk opět zapnete opakovaným stiskem tohoto tlačítka nebo tlačítky VOL+/-.

**CALL** (Zobrazení informací na obrazovce)

Stiskem tlačítka zobrazíte na obrazovce informace o aktuálním programu.

**TIMER** (Nastavení času)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit čas automatického vypnutí TV v rozsahu až do 120 minut.

**LANGUAGE** (Volba jazyka)

Stiskem tlačítka zvolíte jazyk menu, Volit můžete mezi čínštinou, ruštinou, němčinou,

francouzštinou, holandsčinou, angličtinou, španělštinou, portugalštinou a italštinou.

**TV/VGA/AV** (přepínání vstupů)

Stiskem tlačítka přepínáte jednotlivé vstupy/režimy televize.

**AUTO**

1. V režimu TV spustíte při stisku a přidržení tlačítka po dobu 5 sekund automatické vyhledávání programů.
2. V režimu VGA spustíte při stisku a přidržení tlačítka po dobu 5 sekund automatické nastavení obrazovky.

**RETURN**

Stiskem tlačítka se vrátíte k předchozímu kanálu, opakovaným stiskem se vrátíte zpět k výchozímu kanálu.

## ZPROVOZNĚNÍ PŘÍSTROJE

### INSTALACE ZÁKLADNY

Zasuňte výstupek na stojanu do štěrby na zadní části obrazovky. Zkorigujte nastavení obrazovky dle plánovaného umístění přístroje.

### PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Zasuňte kolík napájecího adaptéru 230V/12V do příslušně označené zdířky na zadní části obrazovky.

### PŘIPOJENÍ EXTERNÍ ANTÉNY

Zasuňte konektor externí antény do příslušně označené zdířky na zadní části obrazovky.

### PŘIPOJENÍ TELESKOPICKÉ ANTÉNY

Zasuňte konektor teleskopické antény do příslušně označené zdířky na zadní části obrazovky.

### PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

Zasuňte konektor sluchátek do příslušně označené zdířky na zadní části obrazovky.

**Poznámka:** Pokud jsou připojena sluchátka, je zvuk přenášen pouze do sluchátek a reproduktory na TV jsou automaticky odpojeny.

### PŘIPOJENÍ ZDROJE AV

- Zasuňte konektory dodaného AV kabelu do externího video zařízení do příslušně označených zdířek. Video signál do žlutě označené zdířky, zvukové konektory do červeně a bíle označené zdířky. Potom zasuňte konektor do zdířky AV1 na zadní části obrazovky.

- Zasuňte konektory dodaného AV kabelu do externího video zařízení do příslušně označených zdířek. Video signál do žlutě označené zdířky, zvukové konektory do červeně a bíle označené zdířky. Potom zasuňte konektor do zdířky AV2 na zadní části obrazovky.

- Při VGA režimu zasuňte zvukové konektory dodaného AV kabelu do externího zařízení do příslušně označených zdířek (do červeně a bíle označené zdířky). Potom zasuňte konektor do zdířky AV2 na zadní části obrazovky.

### PŘIPOJENÍ DO VGA

Zasuňte datový kabel do VGA konektoru na počítači a pevně kabel upevněte integrovanými

mi šrouby. Potom zapojte druhý konec kabelu do VGA konektoru na zadní straně obrazovky a pevně kabel upevněte integrovanými šrouby

## ZÁKLADNÍ OPERACE S TV PŘIJÍMAČEM

1. Připojte do TV napájecí kabel a zapněte přístroj tlačítkem na zadní části. V běžném provozním stavu svítí kontrolka zeleně. Pokud je červená, stiskněte tlačítko Power na přední straně přijímače nebo na dálkovém ovladači.
2. Vysuňte teleskopickou anténu.
3. Pomocí tlačítek CH+/- zvolte požadovaný kanál.
4. Nastavte požadovanou hlasitost.

## NASTAVENÍ MENU

Stiskem tlačítka MENU zobrazíte na obrazovce následující položky: PICTURE, SYSTEM, PRESET.

MAIN MENU	
PICTURE	
SYSTEM	
PRESET	

### MENU PICTURE (Nastavení obrazu)

Pomocí tlačítek CH+ a CH- zvolte položku Picture. Položky uvnitř menu Picture můžete měnit pomocí šipek vlevo a vpravo (VOL- nebo VOL+). K dispozici jsou nastavení Bright (jas), Contrast (kontrast), Color (barva) a Reset (obnovení továrních nastavení). Viz následující obrázek:

PICTURE	
BRIGHT	60
CONTRAST	60
COLOR	60
RESET	

### BRIGHT

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hodnotu jasu nastavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

### COLOR

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hodnotu barevnosti nastavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

### RESET

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Pomocí tlačítek VOL+ a VOL- obnovíte původní hodnoty jasu, kontrastu a barevnosti, tedy 60.

### MENU SYSTEM

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Položky uvnitř menu System můžete měnit pomocí šipek vlevo a vpravo (VOL- nebo VOL+). K dispozici jsou nastavení jazyka, Input (vstup), Clock (časovač vypnutí) a BLUE BACK (náhradní obraz). Viz následující obrázek:

SYSTEM	
ENGLISH	
INPUT	TV
CLOCK	OFF
BLUE BACK	ON

### LANGUAGE

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Požadovaný jazyk nastavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

### INPUT

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Požadovaný zdroj signálu (TV/VGA/AV) nastavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

### CLOCK

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Požadovaný čas automatického vypnutí v rozmezí do 120 minut nastavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

### BLUE BACK

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-.

Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) pomocí tlačítek VOL+ a VOL-. BLUE BACK se používá, pokud daný kanál nevysílá nebo je k dispozici jen rušivý šum. V tom případě je nepoužitelný signál nahrazen jednolitou modrou obrazovkou.

### MENU PRESET

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Položky uvnitř menu Preset můžete měnit pomocí šipek vlevo a vpravo (VOL- nebo VOL+). K dispozici jsou položky Position (pozice), Remember (uložení), Auto search (automatické vyhledávání), Swap (výměna), Fine (jemné ladění), Search (vyhledávací frekvence) a Sound-sys (zvuková norma). Viz následující obrázek:

PRESET	
POSITION	1
REMEMBER	ON
AUTO SEARCH	
SWAP	1
FINE	0
SEARCH	551MHz
SOUND-SYS	DK

### POSITION

Pokud je tato funkce aktivována (1), zobrazuje se při přepínání na obrazovce číslo daného kanálu. Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Funkci aktivujete (1) nebo deaktivujete pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

### REMEMBER

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) pomocí tlačítek VOL+ a VOL-. Pokud je funkce aktivována, ukládají se nastavení použitá pro každý program individuálně.

### AUTO SEARCH

Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Funkci aktivujete (ON) pomocí tlačítek VOL+ a VOL-. Po ukončení vyhledávání uložte nalezené programy do paměti.