

Mikrovlánná trouba Manta MM412



Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní instrukce

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo mikrovlnami nebo poškození přístroje. Postupujte podle následujících kroků:

1. Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte návod k použití.
2. Příklad použijte výhradně pro účely pro jaké byl vyroben. Spotřebič nečistěte rozpouštědly ani korozivními látkami. Tento spotřebič je určen k vaření a ohřívání nebo vysoušení potravin. Není určen k laboratornímu nebo průmyslovému použití.
3. Nikdy mikrovlánnou troubu nezapínejte, pokud je prázdná.
4. Spotřebič nezapínejte, pokud došlo k poškození přírodní elektrické šňůry nebo zástrčky, pokud nepracuje správně nebo pokud byla mikrovlánná trouba poškozena, např. nárazem. Pokud je přírodní šňůra poškozena, musí být vyměněna autorizovaným servisem nebo specializovaným servisním technikem. Vyhněte se tím riziku úrazu.
5. Děti mohou mikrovlánnou troubu používat výhradně po předchozím poučení o zásadách bezpečného používání spotřebiče a pouze v režimu používání mikrovln.
6. Při používání je třeba děti obzvláště upozornit na riziko úrazu. K používání dětmi by nemělo dojít bez dozoru dospělé osoby.
7. Abyste předešli vznícení ohně uvnitř mikrovlánné trouby, vyvarujte se:
 - při ohřívání potravin v papírových obalech nebo plastu často kontrolujte stav obalu, zda nezačíná hořet
 - před vložením potravin v obalu do spotřebiče důsledně odstraňte všechny kovové části obalu, jako například stahovací/svazovací pásky
 - pokud z potraviny začne vycházet kouř, ihned spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky, dvířka mikrovlánné trouby však nechejte zavřená, protože při otevření by mohla potravina vzplát otevřeným ohněm
 - neskladujte v prostoru pro ohřívání nebo vaření potravin v době, kdy je mikrovlánná trouba mimo provoz, žádné předměty, kuchyňské nástroje, nádoby nebo papír

8. Tekutiny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by vlivem tvorby par a rozpínání mohlo dojít k explozi.
9. Při ohřívání tekutin v nádobách může dojít k opožděnému výtrysku horké tekutiny. Proto je třeba zacházet s takovými nádobami velmi opatrně.
10. V mikrovlnné troubě se nesmí smažit potraviny na oleji. Prskající horký olej může poškodit součásti spotřebiče, kuchyňské nádoby a popálit vaši pokožku.
11. Ve spotřebiči se nesmí ohřívat vejce ve skořápce, ať již čerstvá nebo uvařená. Mohlo by dojít k explozi dokonce i následně po ukončení ohřívání a otevření dvířek trouby.
12. Před ohříváním nebo vařením propíchejte slupku potravin, jako jsou například brambory, jablka, kaštiny, dýně, atd.
13. Při ohřívání kojeneckých lahví s čajem nebo mlékem obsah promíchejte a před podáním dítěti zkontrolujte jeho teplotu, abyste je nepopálili.
14. Kuchyňské nádoby se mohou od ohřívání potravin rozpálit. Může být nezbytné použít pro jejich přenášení utěrka nebo rukavice.
15. Před použitím nádoby pro ohřívání nebo vaření v mikrovlnné troubě nejprve ověřte, zda je pro tyto účely vhodná.
16. Opravovat nebo rozebírat spotřebič nebo snímat ochranné části může jen kvalifikovaný technik nebo servisní středisko. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ozáření mikrovlnami.
17. Tento produkt spadá mezi zařízení skupiny 2, třídy B, ISM. Definice skupiny 2 obsahující všechny ISM (Industrial/průmyslové, Scientific/vědecké, Medical/lékařské) produkty vyzářující a/nebo používající elektromagnetické záření a jiskřící zařízení. Třída B zahrnuje spotřebiče určené k domácímu použití přímo zapojované do nízkonapěťových elektrických sítí, kam spadají budovy určené k individuálnímu bydlení.

Příprava k použití

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili kompletně všechny části obalu.
2. Zkontrolujte, zda mikrovlnná trouba nebyla při přepravě poškozena (např. zkřivená dvířka, poškozený uzávěr dvířek, ulomené závěsy dvířek, atd.). Pokud nějaké poškození objevíte, spotřebič nezapínejte a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
3. Spotřebič musí být umístěn na rovné, dostatečně pevné ploše.
4. Neumisťujte mikrovlnnou troubu do prostor s vysokou vlhkostí, nadměrnými teplotami nebo poblíž hořlavých materiálů.
5. Aby mohl spotřebič řádně fungovat, musí mít kolem sebe dostatečný prostor pro tok vzduchu, což znamená minimálně 20 cm volného prostoru nad spotřebičem, 10 cm za spotřebičem a po 5 centimetrech po stranách. Nezakrývejte ničím větrací otvory mikrovlnné trouby. Neodstraňujte její nožičky.
6. Nezapínejte mikrovlnnou troubu bez skleněného talíře řádně usazeného v prostoru pro potraviny.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel spotřebiče není poškozen, není veden pod mikrovlnnou troubou, neleží na horkých površích nebo není ohnut přes ostré hrany.
8. Elektrická zásuvka, do které je spotřebič zapojen, musí být snadno přístupná, aby mohl být kdykoliv v případě nutnosti rychle odpojen.
9. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.

Rušení elektrických spotřebičů

Mikrovlnná trouba může během provozu rušit okolní elektrické spotřebiče jako například rádia, televizory nebo obdobná zařízení. Pokud se rušení objeví, dá se omezit nebo zcela eliminovat následujícími kroky.

1. Očistěte dvířka a dosedací plochu dvířek mikrovlnné trouby.
2. Natočte anténu rádia nebo televize jiným směrem.
3. Přemístěte mikrovlnnou troubu na jiné místo.
4. Odstraňte mikrovlnnou troubu z dosahu rádia nebo televize.
5. Zapojte mikrovlnnou troubu do jiné zásuvky nebo zásuvkového okruhu než do kterého je zapojen rušený spotřebič.

Pokyny k uzemnění

Tento elektrický spotřebič musí být uzemněn. Proto je napájecí kabel mikrovlnné trouby vybaven zemnicím vodičem a příslušným otvorem v koncovce pro zemnicí kolík zásuvky. Zásuvka, do které je spotřebič připojen, musí být řádně zapojena a uzemněna. V případě zkratu zabrání řádné uzemnění spotřebiče úrazu elektrickým proudem. Mikrovlnnou troubu je doporučeno zapojit do samostatného zásuvkového okruhu.

Upozornění: Nesprávné použití uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

Poznámky: Pokud máte zájem o další informace o uzemnění nebo fungování elektrického spotřebiče, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servis. Ani prodejce, ani výrobce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné trouby nebo úraz obsluhující osoby v případě, že nebyly řádně dodrženy pokyny k zapojení a uzemnění.

Principy vaření pomocí mikrovln

1. Pečlivě srovnejte potraviny, které budete ohřívat. Nejsilnější části potravin by měly být uloženy na okrajích talíře.
2. Sledujte délku vaření. Mikrovlnnou troubu zapínejte na nejkratší možnou dobu a v případě, že to nebude postačovat, postupně prodlužujte délku vaření po malých úsecích. Pokud potravinu nekontrolovaně ohříváte příliš dlouho, může dojít ke kouření nebo vznícení.
3. Během vaření potraviny zakrývejte. Poklop zabrání ušpinění vnitřního prostoru mikrovlnné trouby a umožňuje vařit potraviny rovnoměrněji.
4. Proces vaření urychlíte, pokud budete potraviny během vaření obracet. U některých potravin (drůbež, hamburgery) je to doporučováno, u jiných (např. plátky masa) je vyžadováno otočení alespoň jednou.
5. Během vaření některých druhů potravin je v polovině doby vaření nutné potraviny na talíři přerovnat od středu talíře k okrajům a opačně.

Než zavoláte do servisu

Pokud mikrovlnná trouba nefunguje, zkontrolujte následující body.

1. Ověřte, zda je vidlice přívodního kabelu řádně zasunuta do zásuvky. Pokud tomu tak není, vytáhněte ji, vyčkejte 10 sekund a znovu koncovku zapojte do zásuvky, tentokrát správně.
2. Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka nebo zda nedošlo k vypnutí hlavního domovního jističe. Pokud se zdá být vše v pořádku, ověřte funkčnost zásuvky jiným spotřebičem.

3. Zkontrolujte, zda jste správně nastavili na ovladačích mikrovlnné trouby potřebné parametry vaření a zda je aktivován časovač.
4. Zkontrolujte, zda jsou správně zavřena dvířka mikrovlnné trouby. Jinak by mohlo dojít k úniku mikrovln mimo chráněný vnitřní prostor spotřebiče.

Pokud výše uvedené kroky problém s mikrovlnnou troubou nevyřešily, kontaktujte, prosím, autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocí.


Informace k vhodnému nádobí

1. Ideální materiál pro nádoby pro vaření v mikrovlnných troubách je speciální odolný plast propouštějící mikrovlny.
2. Mikrovlny neprojdou kovem a tudíž byste v mikrovlnných troubách neměli používat kovové tácky, mísy nebo hrnce.
3. Pro vaření v mikrovlnné troubě nepoužívejte nádoby z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat zbytky kovových částíček, které vyvolávají jiskry nebo plamínky.
4. Doporučujeme používat kulaté nebo oválné tácky spíše než hranaté z důvodu horšího přístupu mikrovln do potravin v rohových částech.
5. Exponovaná místa vařených potravin, která se vaří rychleji než ostatní části, je možno zakrýt proužky alobalu aby se zpomalilo vaření v dané oblasti. Je třeba však dát pozor na minimální vzdálenost 2,54 cm od stěn vnitřního prostoru mikrovlnné trouby.

Následující seznam vám usnadní volbu kuchyňského náčiní vhodného pro použití v mikrovlnných troubách.


<i>Nádobí</i>	<i>Vaření mikrovlnami</i>
Varné sklo	Ano
Běžné sklo	Ne
Žáruvzdorná keramika	Ano
Plastové nádoby pro mikrovlnné trouby	Ano
Pečící/kuchyňský papír	Ano
Kovové tácky	Ne
Kovové rošty	Ne
Alobal a kovové nádoby	Ne

Popis přístroje

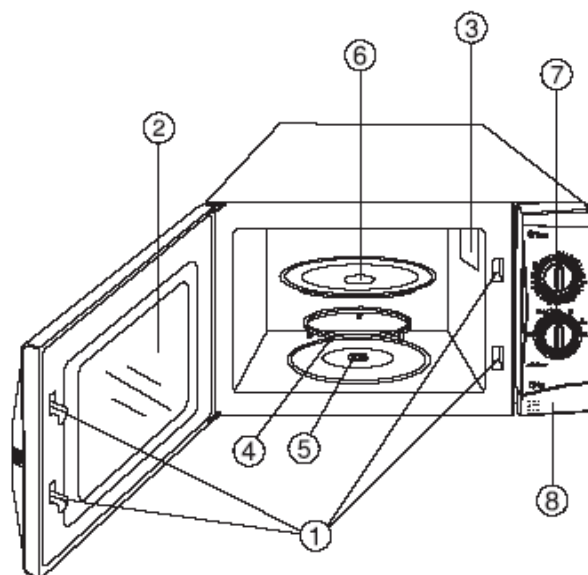

1. Bezpečnostní uzamykací systém dvířek
2. Průhledové okénko
3. Vnitřní ventilační otvor
4. Unašeč otočného skleněného tácu
5. Hřídel pohonu
6. Skleněný otočný talíř
7. Ovládací panel
8. Tlačítko otevření dvířek

Ovládací panel

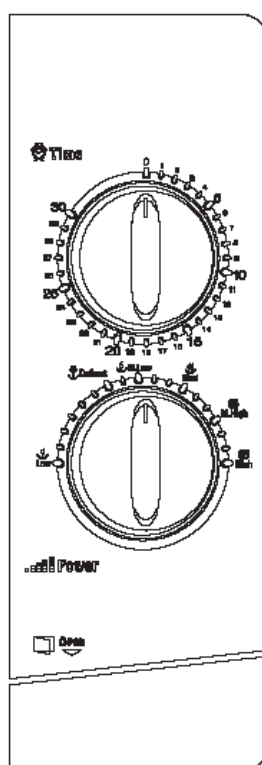

Ovládací panel je tvořen dvěma otočnými voliči. Jedním se nastavuje délka vaření, druhým výkon mikrovln.

Timer knob

Pro nastavení času vaření otočte nastavovacím kolečkem. Maximální délka jednoho vaření je 30 minut.

Power/Action Selector

Otáčením nastavíte požadovaný výkon mikrovln. Toto je první krok při přípravě vaření v mikrovlnné troubě.

Vaření pomocí mikrovln

Pro vaření pomocí mikrovln zvolte jeden ze šesti dostupných výkonů mikrovln podle druhu vaření a typu potravin.

	<i>Výkon</i>	<i>Popis výkonu</i>
1	17%	nízký
2	40%	rozmrazování
3	48%	nižší
4	66%	střední
5	85%	vyšší
6	100%	plný

Používání

Pro nastavení vaření postupujte následovně:

1. Vložte potraviny do mikrovlnné trouby.
2. Nastavte kolečko POWER/ACTION na požadovaný výkon.
3. Nastavte kolečko TIMER na požadovanou délku vaření.

Poznámka:

Po nastavení času začne mikrovlnná trouba ihned pracovat na nastavený výkon. Pokud potřebujete nastavit čas kratší než 2 minutu, otočte voličem času více doprava a následně se vraťte zpět ke značce dvou minut.

Upozornění:

Pokud vyjmete potraviny z mikrovlnné trouby dříve než uběhne přednastavený čas, nezapomeňte vrátit volič času zpět do nulové polohy nebo pokud není trouba používána! Pokud potřebujete přerušit vaření a například přerovnat potraviny uvnitř trouby, stiskněte tlačítko otevření dvířek, čímž dojde k automatickému přerušení vaření a odpojení zdroje mikrovln.

Čištění a péče o mikrovlnnou troubu

1. Před zahájením čištění spotřebič vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
2. Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Pokud během vaření vystříknou tekutiny na stěny vnitřního prostoru trouby, očistěte jej měkkou navlhčenou utěrkou. Pokud je trouba velmi znečištěna, je možno použít jemného čistícího prostředku. Vyvarujte se použití sprejů a abrazivních čistících prostředků, které mohou poškodit povrch mikrovlnné trouby nebo dvířek.
3. Vnější povrch by měl být čištěn měkkou utěrkou. Aby se předešlo poškození spotřebiče, nesmí se do ventilačních otvorů dostat voda.
4. Dvířka, zámek dvířek a průhledové okénko otírejte z obou stran měkkou utěrkou, aby vždy došlo k dokonalému zavření během provozu. Nepoužívejte abrazivní čističe.
5. Na ovládací panel mikrovlnné trouby se nesmí dostat voda. Čistěte jej vždy měkkou suchou utěrkou. Během čištění vždy mějte dvířka mikrovlnné trouby otevřena aby se předešlo případnému nechtěnému zapnutí.
6. Pokud se uvnitř spotřebiče nebo na jeho povrchu srazí voda, otřete ji před zapnutím suchou měkkou látkou. Tento stav může nastat, pokud mikrovlnnou troubu provozujete ve vysoce vlhkém prostředí a tento jev je v takovém případě normální.
7. Občas bude kvůli čištění nutno vyjmout ze spotřebiče skleněný otočný talíř. Čistěte jej vlažnou vodou separátně v kuchyňském dřezu.
8. Aby se předešlo zvýšenému hluku během provozu, čistěte často unašeč skleněného talíře. Postačující bude otření měkkým hadrem s malou příměsí jemného čistícího prostředku. Unašeč skleněného talíře lze odděleně umývat v kuchyňském dřezu ve vlažné vodě. Při vyjmutí unášeče z mikrovlnné trouby si zapamatujte jeho pozici a vraťte jej zpět do stejné polohy.
9. Zápach z vnitřního prostoru mikrovlnné trouby odstraníte tak, že hrnek s vodou, šťávou a kůrou z jednoho citronu vaříte mikrovlnami na plný výkon po dobu pěti minut. Na závěr vytřete celý vnitřní prostor měkkou suchou utěrkou.
10. Pokud přestane fungovat vnitřní osvětlení trouby, obraťte se se žádostí o výměnu žárovky na servisní středisko.
11. Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a zbavovat zbytků potravin. Pokud to nebudete dodržovat, může dojít k poškození povrchu a následnému nevratnému poškození celého spotřebiče a tím zkrácení jeho životnosti a vzniku nebezpečí úrazu.
12. Pokud mikrovlnná trouba doslouží, nevyhazujte ji do běžného domovního odpadu ale odevzdejte ji v nejbližším sběrném dvoře pro recyklaci elektrických spotřebičů.

Technické údaje

Spotřeba	1200 W (mikrovlny)
Měřený mikrovlnný výkon	700 W
Provozní frekvence	2450 MHz
Vnější rozměry	295 x 458 x 380 mm (výška) x (šířka) x (hloubka)
Vnitřní rozměry	206 x 275 x 284 mm (výška) x (šířka) x (hloubka)
Objem	17 litrů
Průměr otočného talíře	270 mm
Napájení	230 V, 50 Hz
Hmotnost	13,8 Kg

ZÁRUČNÍ LIST

Mikrovlnná trouba Manta MM412

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

