

# Vysavač Manta MM434 s antialergickým HEPA filtrem a filtrovacím systémem Cyclone




## Uživatelská příručka

### Důležité bezpečnostní instrukce

- Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v autorizovaném servisním středisku nebo u výrobce nebo u kvalifikované osoby, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nevysávejte detergenty, benzín, skleněné střepy, jehly, popel z cigaret, vodu, zápalky, atd.
- Nevystavujte vysavač vysokým teplotám.
- Nevysávejte výpary nebo tekutiny. Nikdy nesmíte ponořit vysavač do vody.
- Po ukončení vysávání nebo před čištěním spotřebiče vždy vysavač odpojte od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte do otvorů v těle vysavače žádné předměty. Vysavač nezapínejte, pokud je některý z otvorů zakryt. Udržujte vysavač v čistotě.
- Nezapínejte vysavač bez vložené nádoby na zachytávání prachu a nečistot.
- Nevysávejte mouku, cement a nebo jiné velmi jemné částičky, protože by mohlo dojít k ucpaní filtru a následnému přetížení vysavače.
- Čistěte spotřebič vždy pouze měkkou suchou utěrkou. Nikdy jej neponořujte do vody. Nečistěte jej rozpouštědly.

## Popis součástí vysavače

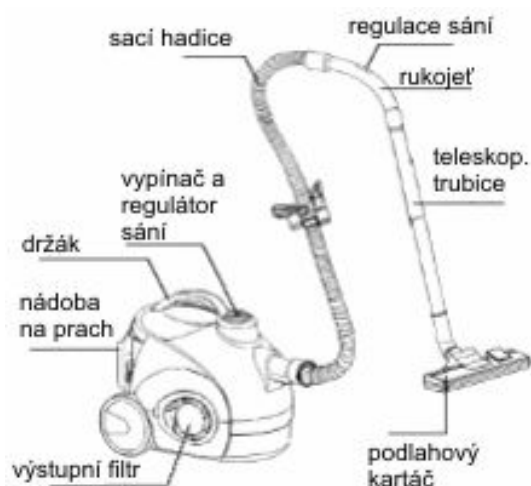


## Sestavení vysavače

Zasuňte do vysavače hadici, zpevněným koncem do vstupního sacího otvoru. Držte pojistku stisknutou, dokud koncovka nezapadne na své místo.

Pro odpojení sací hadice stiskněte pojistku na jejím konci a vyjměte ji ze sacího otvoru vysavače.



Teleskopické trubice upevněte do zahnuté rukojeti sací hadice.

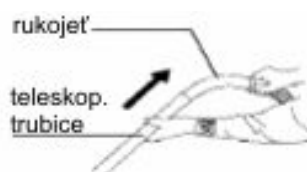


Na konec teleskopické trubice pevně nasad'te podlahový kartáčový díl.



## Používání vysavače


Na navíjecím kabelu naleznete žlutou značku indikující optimální odvinutí kabelu. Červená značka pak indikuje maximální možné odvinutí kabelu. Za červenou značku nikdy nesmíte kabel odvinout. Pro opětovné navinutí kabelu zpět do vysavače stiskněte jednou rukou navíjecí pedál zatímco druhou rukou usměřňujete kabel. Před navíjením musí být kabel odpojen od elektrické sítě.

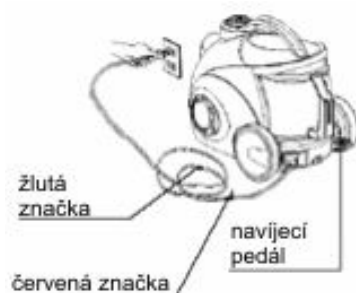

Vysavač zapnete stiskem vypínače. Intenzitu sání můžete elektronicky regulovat pomocí kolečka vedle vypínače.



Intenzita sání může být dále regulována pomocí posuvníku na rukojeti sací hadice. Pokud potřebujete vysávání přerušit, můžete jednoduše zavěsit sací trubice hákem na tělo vysavače, jak ukazuje následující obrázek.

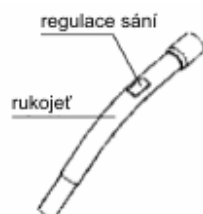


### Upozornění:

*Pokud je sací trubice zavěšena na tělo vysavače, spotřebičem nehýbejte aby nedošlo k ulomení.*

### **Čistící nástroje**

#### **Štěrbínový nástavec**

Tento nástavec slouží pro vysávání rohů místností, koutů, spár, nábytku, klávesnic, parapetů oken a dalších míst, kam by byl přístup klasickým kartáčovým nástavcem komplikovaný nebo nemožný.

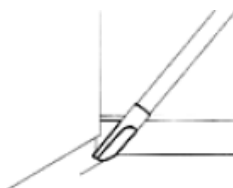


#### **Nástrčný kartáč**

Nasaďte kartáč pevně na konec trubice (až uslyšíte zaklapnutí). Tento nástavec se používá pro vysávání měkkých povrchů, jako jsou gauče, válendy, tapiserie, textilní tapety, křesla a další.

### Střední kartáč

Tento nástavec je ideální pro vysávání prachu z nábytku.

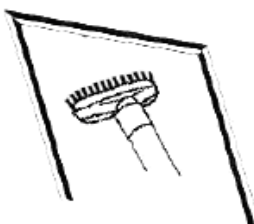

### Podlahový kartáč

Hlavní nástavec pro vysávání podlahových ploch. Pro tvrdé povrchy, jako jsou linolea, parkety a další pomocí tlačítka vysuňte kartáčky, aby nedošlo k poškození ploch. Pro vysávání koberců kartáčky zasuňte.



Pokud dojde k nasátí předmětu, který se zablokuje v sací hadici, vložte ji do sacího otvoru vysavače opačně, tedy zahnutou rukojetí, a vyzkoušejte, zda se tímto způsobem nepodaří zaklíněný předmět uvolnit.

Po ukončení vysávání postupujte následovně:


- Vypněte vysavač.
- Odpojte elektrický kabel ze zásuvky.
- Pomocí navíjecího pedálu navíjete kabel na buben ve vnitřní části vysavače.
- Zahákněte sací hadici na příslušné místo vysavače.

### Odstranění vysátého prachu

Stiskněte pojistku a vyjměte nádobu na prach z vysavače.


### Vyprázdnění nádoby na prach

1. Vyjměte nádobu na prach z vysavače.

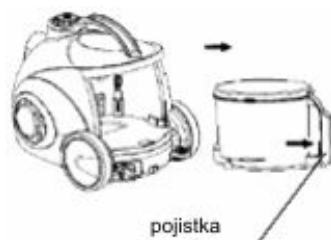

2. Sejměte z nádoby na prach víko.


3. Vysypte z nádoby prach a vypláchněte ji vodou. Následně ji důkladně vysušte.

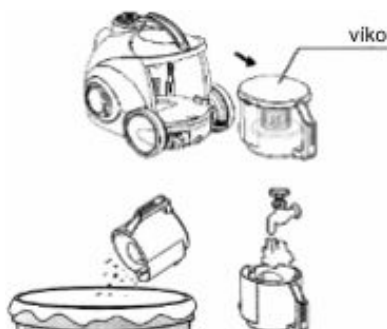

4. Zakryjte víko nádoby na prach tak, aby zapadlo do správné pozice.

### Výměna HEPA filtru

1. Vyjměte nádobu na prach z vysavače.
2. Sejměte z nádoby na prach víko.
3. Vyjměte původní filtr a nasad'te nový.

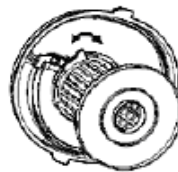

### Čištění HEPA filtru


1. HEPA filtr čistěte malým kartáčkem.



2. Nakonec HEPA filtr opláchněte pod vodou s malou příměsí čistícího prostředku, pokud bude třeba, a důkladně vysušte. Teprve po úplném vyschnutí jej můžete umístit zpět.

### Výměna výstupního filtru

Odmontujte krycí mřížku na boku vysavače tahem, vyndejte výstupní filtr a nahrad'te jej novým. Krycí mřížku připevněte zpět.

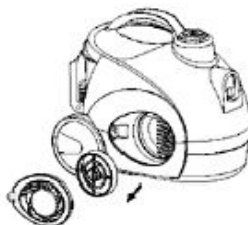

### Čištění výstupního filtru

1. Výstupní filtr čistěte malým kartáčkem.



2. Nakonec filtr opláchněte pod vodou, pokud bude třeba, a důkladně vysušte. Teprve po úplném vyschnutí jej můžete umístit zpět.

Poznámka:

*Pokud výrazně poklesne intenzita sání, nemusí pomoci pouhé vyčištění sběrné nádoby na prach. V tom případě vypláchněte i sací filtr v nádobě na prach.*

Upozornění:

*Nikdy do spotřebiče nevracíte zpět vlhký filtr nebo nádobu na prach. Vystavujete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem!*

**Řešení problémů**

Motor vysavače se nerozběhne

- Zkontrolujte pevné zasunutí zástrčky přívodního elektrického kabelu do zásuvky.
- Zásuvka je poškozena.
- Vysavač není zapnut vypínačem.

Sací výkon je nízký

- Sací trubice nebo hadice jsou ucpané.
- Je třeba vyčistit prachový filtr.
- Nádoba na prach není ve vysavači správně nasazena.
- Filtr je ucpaný, vyčistěte jej nebo vyměňte.

Nelze úplně navinout elektrickou přívodní šňůru

- Došlo ke křivému navinutí kabelu. Vysuňte jej a znovu naviňte.

Upozornění:

*Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v autorizovaném servisním středisku nebo u výrobce nebo u kvalifikované osoby, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.*

**Technické údaje**

Napájecí proud/frekvence sítě	230 V/50 Hz
Maximální příkon	2000 W
Nominální příkon	1800 W
Sací výkon	320 W
Hlučnost	< 71 dB
Pracovní dosah	5 m
Spotřeba	2000 W
Hmotnost	6,44 kg

## ZÁRUČNÍ LIST

### Vysavač Manta MM434 s antialergickým HEPA filtrem a filtrovacím systémem Cyclone

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

#### Informace pro zákazníka

##### **Záruční doba**

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

##### **Záruční podmínky**

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účetku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

##### **Zánik nároku na záruku**

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

