

# ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

**DVB-T PŘIJÍMAČ**

**Strong SRT 5220**

.....  
Výrobní číslo

.....  
Datum prodeje

.....  
Razítko a podpis prodejce

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### 1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!**

### 2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účetky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!**

### 3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

### 4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy Strong. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) proti výrobkem standardnímu provedení.

## Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentář	Podpis



## Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

**Uživatelská  
příručka**

## 1.0 PŘEDMLUVA

### 1.1 Bezpečnostní pokyny

#### NEUMÍSTUJTE PŘIJÍMAČ:

- Do uzavřených nebo málo větraných prostorů; zejména na nebo pod jiná zařízení; na plochy které jsou opatřeny větracími otvory

#### NEVYSTAVUJTE PŘIJÍMAČ ANI JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přímému slunečnímu záření nebo blízkým zdrojům tepla; dešti nebo vlhkosti; nadměrným vibracím a nárazům, které mohou způsobit trvalé poškození zařízení nebo magnetickým předětům jako reproduktory, transformátory atd.
- Nepoužívejte poškozenou napájecí šňůru. Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nedotýkejte se napájecí šňůry vlhkýma rukama. Můžete dostat zásah elektrickým proudem.

- Nikdy neodstraňujte kryty. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřních částí přístroje, které jsou pod vysokým napětím a mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Odstraněním krytu přístroje zcela ztráctě záruku.
- Pokud nebudete přijímač dešti dobu používat, vypojte napájecí šňůru ze zásuvky. Nepoužívejte alkoholové a čpavkově tekuté čističe. Pro čištění použijte měkký hadřík navlhčený v mydlové vodě. Před čištěním přijímač vypojte ze zásuvky. Ujistěte se, že ve ventilačních mřížkách nejsou žádné cizí předměty, které mohou způsobit požár nebo elektrický úraz.
- Neumísťujte žádné předměty na přijímač, protože mohou způsobit špatné chlazení přístroje.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nikdy neodstraňujte kryty. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřních částí přístroje, které jsou pod vysokým napětím a mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Odstraněním krytu přístroje zcela ztráctě záruku. Veškerou údržbu a opravy nechte kvalifikovaným pracovníkům.
  - Pokud připojujete nějaké kabely do přijímače, přijímač musí být vypnutý ze zásuvky. Počkejte několik sekund po vypnutí přijímače a pak můžete přesunout přijímač nebo odpojit připojená zařízení.
  - Je nezbytné používat pouze schválená zařízení a kompatibilní připojení s parametry proudu požadovanými pro instalované zařízení. Prosim zkontrolujte jestli se parametry elektrické sítě shodují s parametry uvedenými na štítku na zadní straně přijímače.
- Pokud přijímač nepracuje normálně i když jste přesně dodrželi pokyny uvedené v této uživatelské příručce, kontaktujte vašeho prodejce.

### 1.2 Umístění

Váš přijímač a jeho příslušenství musí být skladováno a přemisťováno zabaleno, chráněné proti

poškození a vlhkosti. Po rozbalení se ujistěte, že nechybí žádné příslušenství. Rozbalujte mimo dosah dětí. Při přemisťování zařízení nebo jeho vracení v záruční době se ujistěte, že balení obsahuje všechny části. Pokud balení nebude úplné, záruka nemůže být uznána.

### 1.3 Nastavení zařízení

#### 6.5 Informace

Pokud stisknete **INFO** dvakrát mimo menu, zobrazí se informace o aktuálním kanálu.

#### 6.4 Titulky

Mimo menu stiskněte **SUB**. Stiskněte **LEFT/RIGHT** pro výběr mezi teletext a dvb titulky. Použijte **UP/DOWN** pro výběr jazyka. Potvrďte stiskem **OK**.

#### 6.3 Teletext

Mimo menu stiskněte **TEXT**. Stiskněte **UP / DOWN** pro listování po stránkách. Stiskněte numerická tlačítka pro zadání strany. Pokud aktuální program nemá Teletext, zobrazí se "Teletext no data – Press any key to exit". Stiskněte nějakou klávesu.

Stiskněte **UP/DOWN** pro přesun kurzoru na položku, které chcete přidat timer. Stiskněte **OK** pro předání timeru. Pro ukončení nastavení timeru stiskněte **EXIT**.

3. Pro nastavení timeru:

nebo **EPG schedule**.  
Stiskněte **P+ / P-** pro další / předchozí stranu. Stiskněte **LEFT/EXIT** pro návrat do **EPG schedule Menu**. Můžete nastavit timer stisknutím **OK** v **EPG schedule details**

2. V **EPG schedule details**:

zobrazení podrobnosti.  
den. Stiskněte **LEFT/EXIT** pro návrat do **EPG Menu**. Stiskněte **OK/RIGHT** pro

Stiskněte **UP / DOWN** pro volbu položky. Stiskněte **P+ / P-** pro další / předchozí

1. V **EPG schedules menu**:

kanálu.

Stiskněte **UP / DOWN** pro výběr kanálu. Stiskněte **RIGHT** pro vstup do rozvrhu **EPG** aktuálního

Mimo menu stiskněte **EPG**, zobrazí se menu **EPG**:

programu.

**EPG** (Elektronický Programový Průvodce) přenáší informace poskytovatele o

#### 6.2 EPG

Stiskněte **EXIT** pro návrat do normálního přehrávání bez změny programu

Stiskněte **OK** pro návrat do normálního přehrávání zvoleného programu

Stiskněte **P+ / P-** pro zobrazení dalších devíti programů

Stiskněte **UP / DOWN / LEFT / RIGHT** pro volbu zobrazeného programu

Mimo menu stiskněte **MOSAIC**. Na obrazovce se zobrazí devět obrázků.

#### 6.1 Mozaika

### 6.0 OSTATNÍ OVLÁDÁNÍ

#### 5.5 Hry

V přijímači je kalendář a 3 hry (Miny, Tétris a Gomoku). Vyberte hru a stiskněte **OK**.

tlačítky zobrazovaný kanál 2. tuneru.

**Channel Name**: Stiskněte **Right** pro zobrazení seznamu kanálů a vyberte navigačními

**Channel Type**: Vyberte mezi TV a Radio.

**End Time**: Nastavte konec timeru.

**Start Time**: Nastavte začátek timeru.

**Start Date**:<sup>DIGITAL</sup> Nastavte začátek timeru.

**STRONG** Můžete nastavit opakování timeru (jednou, denně, týdně).

V tomto menu můžete nastavit zámek kanálů *Channel Lock* (*ON* nebo *OFF*), zámek menu *Menu Lock*, rodičovskou ochranu *Parental Setting* a změnit PIN kód.

**Základní PIN kód je 0000.**

### 5.3.3.1 Zámek kanálů

Nastavte *Channel Lock* na *ON* nebo *OFF* pokud chcete nebo nechcete zamknout kanál. Pokud vyberete *ON*, budete zadávat PIN před sledováním zamčeného kanálu.

### 5.3.3.2 Zámek menu

Vyberte *YES* nebo *NO*, pokud chcete nebo nechcete zamknout menu a stiskněte **OK**. Pokud zamknete menu, budete zadávat PIN pro hledání kanálů a továrním nastavení.

### 5.3.3.3 Rodičovská ochrana

Nastavte některé programy jako zamčené. Pokud je program zamčený, pro jeho sledování musíte zadat PIN kód. Použijte **UP/DOWN** pro výběr kanálu pro zamčení a stiskněte **OK**.

### 5.3.3.4 Změna PIN

PIN je osobní identifikační číslo. Pro změnu vložte aktuální PIN, nový o 4 znacích a nový ještě zopakujte.

### 5.3.4 Systémové informace

Zobrazí informace o verzi software. Stiskněte **OK/EXIT** pro návrat.

### 5.3.5 Aktualizace přes PC do STB

1. Připojte PC k přijímači (přijímač musí být vypnutý) pomocí 9-pinového kříženého kabelu (dvě samičky)
2. Stáhněte specifický STBload pro SRT 5220 z webu [www.strong.tv](http://www.strong.tv).
3. Řiďte se instrukcemi jak nahrát nový software do přijímače.

### POZNÁMKA: NESPRÁVNÝ POSTUP MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PŘIJÍMAČE.

1. Nikdy nepoužívejte HyperTerminal pro stahování software.
2. NEVYPÍNEJTE PŘIJÍMAČ BĚHEM STAHOVÁNÍ. Počkejte na zobrazení "Burn **OK**".
3. NEPŘIPOJUJTE A NEODPOJUJTE RS232 ROZHRAŇÍ POKUD JE PŘIJÍMAČ ZAPNUTÝ.

## 5.4 Časovač

Funkce časovače **TIMER** lze ovládat jen na VCR SCART výstupu/ 2. tuner. TV SCART výstup/ 1. tuner je volný "Free" pro použití během funkce Timer.

Timer spustí 2. tuner pokud je Stand-by režim.

Použijte **UP/DOWN** pro výběr timeru. Stiskněte **LEFT/RIGHT** pro aktivování/vypnutí aktuálního timeru. Stiskněte **OK** pro vložení nastavení vybraného timeru.

Můžete vybrat z následujících funkcí:

"Power On": 2. tuner se zapne v nastaveném datu a čase. (bez zobrazení na čelním panelu, jen v režimu standby)

"Time interval": 2. tuner se zapne v nastaveném datu a čase, zobrazí kanál a vypne se v nastaveném datu a čase (v nastaveném konečném čase).

"Power Off": 2. tuner se vypne v nastaveném datu a čase.

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

# STRONG

Doporučujeme s instalací poradit s profesionálním pracovníkem. Jinak pozorně použijte následující postup:

- Pročtěte uživatelskou příručku naší TV a vaší antény.
- Ujistěte se, že SCART kabel a vnější komponenty jsou v dobrém stavu a SCART konektory jsou dobře stíněné.

Tato uživatelská příručka poskytuje plné pokyny pro instalaci a používání přijímače. Následující symboly znamenají toto:

 **Varování** Značí varovnou informaci.

 **Tip** Značí další zajímavé nebo nápomocné informace.

**MENU** Označuje tlačítko dálkového ovladače nebo přijímače

**Move to** Označuje položku menu na obrazovce

## 1.4 Funkce a příslušenství

- Pro všechny digitální Free-To-Air TV a Radio programy (s venkovní nebo vnitřní\* anténou)
- Twin Tuner Technology: Sledování jednoho programu a současně nahrávání jiného na vašem DVD nebo videorekordéru
- 1 000 kanálů paměť
- Display zobrazující číslo kanálu a čas
- Seznam oblíbených pro TV a Radio programy
- Rychlá a snadná instalace a přehledné menu
- Mozaika: 9 TV kanálů na obrazovce
- Výborná kvalita obrazu a zvuku
- Digitální zvuk přes koaxiální výstup (S/PDIF)
- Průvodce nastavením při prvním spuštění
- Elektronický Programový Průvodce (EPG) pro současné / následující události a zobrazení programu až na 7 dní
- Pokročilé časové funkce – snadné nahrávání vašich oblíbených TV a Radio programů jednou, denně, týdně
- Podpora Teletextu přes OSD a VBI
- Vícejazyčné titulky a zvukové stopy
- Vícejazyčné OSD menu na obrazovce
- Rodičovský zámek pro menu a zvolené kanály
- Velmi rychlé přepínání kanálů
- Automatické a ruční hledání kanálů
- Přehledný dálkový ovladač
- Nízká spotřeba proudu
- Oddělený vypínač napájení
- RS-232 port pro aktualizaci software
- Hry (Miny, Tetris, Gomoku)
- Vyhovující pro DVB-T, UHF/ VHF Tuner s funkcí smyčky
- Podpora aktivní antény výstupem 5 V
- **Konektory:** ANT IN, LOOP IN, LOOP OUT, TO TV, 2 SCART (TV/ VCR), S/PDIF, S-VIDEO, Serial Port RS-232, Vypínač napájení

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

\* Zavisle na parametrech místního vysílání

**POZNÁMKA:** Baterie nedobíjejte, nerozebírejte, nezkratujte nebo nekombinujte různé typy

## 2.0 PŘIPOJENÍ

### 2.1 Připojení k pozemní anténě

Pro příjem vysílaného signálu připojte kabel pozemní antény do ANT IN konektoru na zadní straně vašeho přijímače. Připojte LOOP OUT do LOOP IN krátkým RF koaxiálním kabelem (fig. 1).

### 2.2 Připojení k TV kabelem SCART

Připojte TV do TV SCART konektoru přijímače pomocí SCART kabelu (fig. 1).

### 2.3 Připojení k Video/DVD rekordéru kabelem SCART

Tento pozemní přijímač pracuje s Video nebo DVD rekordérem. (fig. 1). Připojte váš Video/DVD rekordér pomocí SCART kabelu do VCR SCART.

Signál z Video/DVD rekordéru bude pocházet do vaší TV sestavy i když je přijímač vypnutý nebo je stisknuto tlačítko **AV** na dálkovém ovladači.

**Volitelně:** použijte koaxiální kabel, připojte do TV vstupu přijímače anténní vstup vašeho VCR a anténní vstup VCR připojte do anténního vstupu vaší TV. Pak budete moci sledovat a nahrávat analogové programy vaším VCR.

### 2.4 Připojení k TV kabelem S-VIDEO

Na zadní straně přijímače naleznete S-VIDEO konektor. Instalujte S-VIDEO kabel mezi konektor přijímače a jedno z TV zařízení. Tento S-VIDEO vstup připojte do stejného tuneru jako TV SCART.

**POZNÁMKA:** Tento vstup podporuje pouze zvuk. Prosim nastavte S-VIDEO v menu System settings > Video Output. Pokud je vybrany režim RG, tento vstup nebude fungovat. (Fig. 3)

### 2.5 Připojení k digitálnímu zvukovému zesilovači

Připojte S/PDIF konektor na zadní straně přijímače do vstupu vašeho digitálního zesilovače (fig. 4)

### 2.6 Připojení k PC

Připojte RS 232 konektor přijímače k sériovému portu vašeho počítače pomocí sériového kabelu (fig. 5). Toto umožňuje stahovat nově verze softwaru do vašeho přijímače.

## 3.0 VAŠ PŘIJÍMAČ

### 3.1 Čelní panel

### 5.3.1.1 Jazyk

Můžete změnit jazyk OSD menu na obrazovce a zvuku. Stiskněte **UP/DOWN** Pro výběr OSD *Language* nebo *Audio language*.

Stiskněte **OK/RIGHT** pro zobrazení seznamu jazyků a stiskněte **UP/DOWN** pro výběr. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

### 5.3.1.2 TV nastavení

Můžete nastavit *TV Standard*, *TV Format* a vstup obrazu *Video Output*.

- TV Standard  
Stiskněte **OK/RIGHT** pro výběr mezi *PAL* nebo *NTSC* a **OK** potvrďte. Pokud nevíte TV standard vyberte *AUTO*.
- TV Format  
Stiskněte **OK/RIGHT** pro výběr *4:3*, *4:3 Full* nebo *16:9* a **OK** potvrďte.
- Video Output  
Stiskněte **OK/RIGHT** pro výběr *CVBS*, *RGB* nebo *S-VIDEO* a **OK** potvrďte.

### 5.3.1.3 Země

Stiskněte **OK/RIGHT** pro výběr a **OK** potvrďte. Pokud není vaše země na seznamu, vyberte *Other*. Budou použity běžné frekvence vysílání pro Evropu.

### 5.3.1.4 Číslování kanálů

Zde můžete nastavit seznam kanálů podle: vlastní *Appearing order* nebo definované poskytovatelem *Operator defined*.

### 5.3.1.5 Napájení antény

Stiskněte **OK/RIGHT** pro výběr *OFF* nebo *ON* napájení antény a **OK** potvrďte. Před nastavení *Antenna Power* na *ON* se ujistěte, že máte aktivní anténu, napájecí napětí 5 V DC a napájecí proud není větší než 100 mA.

### 5.3.1.6 Nastavení času

Pokud poskytovatel umožňuje čas GMT můžete nastavit čas podle GMT nebo ho nastavit ručně. Pokud nastavíte *GMT usage* na *ON* nastaví se čas automaticky podle světového času nebo zadáte časové pásmo. Váš přijímač automaticky nastaví letní nebo zimní čas. Pokud nastavíte *GMT Usage* na *OFF*, zobrazí se nastavení data *Set Date* a čas *Set Time*. Pro nastavení času vyberte položku a numerickými tlačítky ho zadejte.

### 5.3.1.7 Tovární nastavení

Vyberte Factory default a stiskněte **OK**. Vyberte *YES* a po varování Chcete obnovit tovární nastavení? "*Do you want to set factory default?*" stiskněte **OK** a přijímač vymaže všechna provedená nastavení a uživatelská data.

### 5.3.2 Osobní vzhled

V tomto menu můžete nastavit barvu menu *Menu Colour*, průhlednost *Transparency Level*, vzhled *Border Pattern*.  
Stiskněte **UP/DOWN** pro výběr a **LEFT/RIGHT** pro nastavení hodnoty a potvrďte **OK**.

Správce kanálů obsahuje tři podmenu: Úprava TV kanálů "Edit TV Channel", Úprava RADIO kanálů "Edit Radio Channel" a Třídít "Sort".

### 5.1.1 Úprava TV kanálů

V tomto menu můžete nastavovat oblíbené kanály, měnit vlastnosti kanálů a mazat kanály. Stiskněte **UP/DOWN** pro posun na požadovaný kanál. Stiskněte **LEFT/ RIGHT** na posun do funkčního sloupce. Pokud jste ve sloupci "Favour", stiskněte **OK** pro přidání vybraného kanálu do Seznamu oblíbených Favourite list.

Pokud jste ve sloupci "Move", stiskněte **OK** pro potvrzení vybraného kanálu. Použijte **UP/DOWN** pro přesun kanálu na požadované místo a stiskněte **OK** pro potvrzení. Opakujte tento postup i pro další kanály, které chcete přesunout.

Pokud jste ve sloupci "Del", stiskněte **OK** pro označení kanálu, který chcete smazat ze seznamu. Pro provedení změn stiskněte **EXIT** a potvrďte vymazání.

### 5.1.2 Úprava RADIO kanálů

Postupy jsou stejné jako v kapitole 5.1.1 "Úprava TV kanálů".

### 5.1.3 Třídění

Můžete třídít seznamy kanálů podle názvu kanálu *Channel Name*, *LCN* (Logical Channel Number) nebo čísla kanálu *Channel Number*.

## 5.2 Hledání kanálů

V menu *Channel Search* jsou 2 položky: Automatické hledání *Automatic Search* a Ruční hledání *Manual Search*.

### 5.2.1 Automatické hledání

Stiskněte **OK** na *Automatic Search*.

Zobrazí se varovná zpráva "Chcete zahájit automatické hledání kanálů?" Stiskněte **LEFT/RIGHT** pro výběr a **OK** pro pokračování. Zobrazí se zpráva "Prosím stiskněte **LEFT/RIGHT** pro výběr zda chcete odstranit předchozí seznamy kanálů." Pokud chcete opustit hledání kanálů stiskněte **EXIT**.

Po ukončení hledání přijímač uloží nalezené kanály a vrátí se do přehrávání.

### 5.2.2 Ruční hledání

Stiskněte **OK** na *Manual Search*.

Stiskněte **LEFT/RIGHT** pro volbu čísla kanálu nebo stiskněte numerická tlačítka. Zkontrolujte ukazatel kvality signálu a ujistěte se, že hodnoty jsou správné. Stiskněte **UP/DOWN** pro přesun na Hledat *Search* a stiskněte **OK** pro hledání aktuálního kanálu. Pokud není nainstalována žádná služba budete varováni "No Signal". Stiskněte nějaké tlačítko pro návrat.



#### Tip

Různé země používají různé VHF/UHF frekvence. Je třeba správně zadat oblast.

## 5.3 Instalace

### 5.3.1 Nastavení systému

V tomto menu můžete nastavit Jazyk *Language*, TV natavení *TV Settings*, Zemi *Country*, Číslování kanálů *Channel Numbering*, Napájení antény *Antenna Power*, Nastavení času *Time Settings* a

Fig. 6


1. **Vypínač ON/STAND-BY**
2. **MENU**  
Zobrazí hlavní menu nebo vrátí na předchozí menu
3. **OK**  
Vybere zvolenou položku v menu nebo potvrdí zadanou hodnotu
4. **Kontrolka režimu**  
ČERVENÁ signalizuje pohotovostní režim přijímače.  
ZELENÁ signalizuje práci přijímače.
5. **Display se 4 znaky**  
V pohotovostním (STAND-BY) režimu zobrazuje aktuální čas.  
V pracovním (AWAKE) režimu zobrazuje aktuální kanál.  
V režimu Extern/TV zobrazuje "AV".
6. **Tlačítko Předchozí/Další kanál**  
V TV režimu: předchozí/další kanál.  
V OSD: posun v menu nahoru/dolů.
7. **Tlačítko Nižší/Vyšší hlasitost**  
V TV režimu: nižší/vyšší hlasitost.  
V OSD režimu: strana nahoru/dolů nebo podle volby.

## 3.2 Zadní panel

Fig. 7

1. **ANT IN**  
Pro připojení pozemní antény.
2. **LOOP OUT**  
Pro připojení krátkého RF kabelu do LOOP IN
3. **LOOP IN**  
Pro připojení krátkého RF kabelu do LOOP OUT
4. **TO TV**  
Pro připojení dalšího přijímače nebo TV (kapitola 2.3)
5. **TV SCART konektor**  
Pro připojení přijímače s vaší TV pomocí SCART kabelu.
6. **VCR SCART konektor**  
**Volba 1:** Pro připojení přijímače s vaším VCR pomocí SCART kabelu.  
**Volba 2:** Pro připojení přijímače s vaším DVD rekordérem pomocí SCART kabelu.  
**Volba 3:** Pro připojení přijímače s vaší druhé TV pomocí SCART kabelu.
7. **Koaxiální S/PDIF (černé RCA)**  
Pro připojení přijímače s digitálním zvukovým zesilovačem.



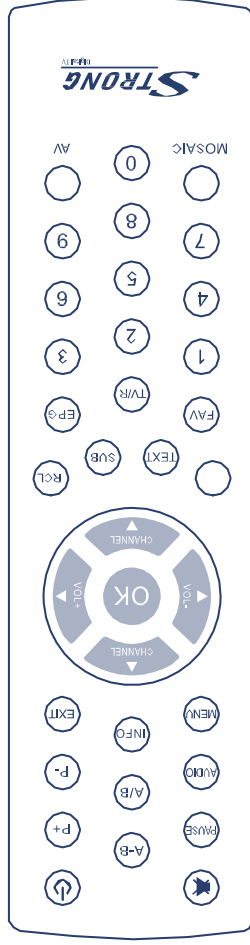

### 3.3 Dálkový ovladač

8. **RS-232 Serial Port**  
Připojení PC k vašemu přijímači pro aktualizaci nového softwaru.
9. **S-VIDEO**  
Pro připojení přijímače s vaší TV
10. **Hlavní spínač napájení**  
Váš přijímač pracuje s proudem 90 ~ 240 V AC (automaticky), 50 ~ 60Hz ±5%.
11. **Napájecí kabel**  
Překontrolujte parametry elektrické sítě před připojením do stěnové zásuvky.

**STRONG**  
DIGITAL TV

Přepínač přijímač do Zap./Stand by.



**PAUSE**



Zmrazí obraz.

Zobrazí seznam dostupných jazyků sledovaného kanálu.  
Dodatečně nastavuje zvuk aktuálního kanálu na stereo.

**MENU**



Otevře hlavní menu.  
Přesune vybrané programy mezi 1. a 2. tunerem (např. pro nahrávání a sledování dalšího programu na 1. tuneru).

**A/B**



Pro přepnutí mezi 1. a 2. tunerem. Zobrazí sledovaný program na TV SCART vstupu a VCR SCART / 2.

**INFO**



(pokud je tento režim aktivní nefungují ostatní tlačítka) zobrazí informace o aktuálním kanálu.  
Dáší a předchozí stránka při listování v seznamu menu.  
Opustí menu nebo podmenu a ukončí používanou funkci.

**CHANNEL** ▲▼



Mimo Menu: Změní aktuální program na předchozí/další.

V Menu: Přesune kurzor nahoru/dolů.

Mimo Menu: Zvyšší/Sniží hlasitost zvuku.

V Menu: Změní nastavené hodnoty ve vybrané poloze menu.  
Použije pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku přijímače.

**V+ / V-**



Aktivuje zvýrazněnou položku menu. Zobrazí seznam kanálů podle TV /Radio režimu.  
Zobrazí aktuální Titulku, které doporučuje aktuální kanál.

**TEXT**



Zobrazí seznam titulků, které doporučuje aktuální kanál.

**SUB**



Přepne zpět na předchozí kanál.

**FAV**



Zobrazí režim oblíbených programů.

**TV/R**



Přepíná mezi TV nebo RADIO režimem.

**STRONG**  
DIGITAL TV

### 4.0 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

**AV**

Přepíná mezi TV a AV režimem.

**MOSAIC**

Zobrazí devět kanálů na obrazovce (pokud to podporuje poskytovatel).

**0 ~ 9**

Vyběr kanálu a zadávání číselných údajů.

**EPG**

Zobrazí EPG (Elektronický Programový Průvodce) pouze mimo menu.

1. Budete dotázáni na výběr jazyka. Vyberte z menu tlačítky **UP/DOWN** a potvrďte **OK**.

2. Zobrazí se *Preference Menu*.

Vyberte vaší zemi *Country*, napájení antény *Antenna Power mode* a číslování kanálů *Channel numbering*. Stiskněte **UP/DOWN** pro výběr položek, **RIGHT/LEFT** pro změnu hodnoty. Pokud vyberete zpět *BACK*, vrátíte se do předchozího menu. Pro potvrzení **OK**.

3. Vstoupíte do menu *Adjust antenna menu*.

Stiskněte **LEFT/ RIGHT** pro výběr čísla kanálu *Channel No.*, nastavte směr a polohu antény (pokud je to nutné) pro získání nejlepší kvality signálu podle ukazatele. Můžete se řídit prodejcem, který vám poradí jaké jsou ve vaší lokalitě dostupné pozemní vysílané kanály. Přesuňte kurzor na hledat *Scan*, stiskněte **OK**. Zobrazí se automatické hledání *Automatic Search*. Po dokončení hledání přijímač uloží nalezeneé informace a vrátí se do přehrávání.

### 5.0 HLAVNÍ MENU

Všechna důležitá nastavení a vlastnosti vašeho přijímače můžete měnit z Hlavního menu. Menu zobrazíte stisknutím **MENU**. Hlavní menu se skládá z pěti podmenu jako jsou: Správce kanálů "Channel Organizer", Hledání kanálů "Channel Search", Instalace "Installation", Časovač "Timer" a Hry "Game".

### 5.1 Správce kanálů

Při zobrazení *HLAVNÍHO MENU*, stiskněte **UP/DOWN** pro přesun ukazatele na položku *Správce kanálů* a stiskněte **OK** pro vstup do menu *Správce kanálů*.