


Super DigiTenne

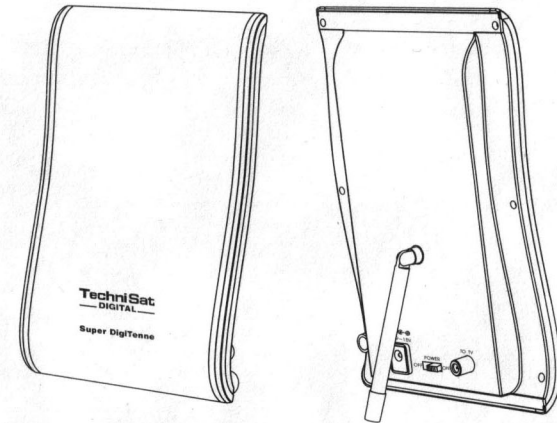

DVB-T-Antenne

Vyhovuje standardu EU. Změny v textu vyhrazeny.
Vytištěno 05/2005
TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun

Návod k použití

Účel použití


Anténa **TechniSat Super DigiTenne** je speciálně určená k příjmu programů pozemní digitální televize DVB-T. Nízké šumové číslo zesilovače zaručuje dokonalý příjem vysílaného signálu.

Složení soupravy

Vše je v soupravě obsaženo 1x



Anténa





antenní kabel



návod k obsluze

Vyobrazení

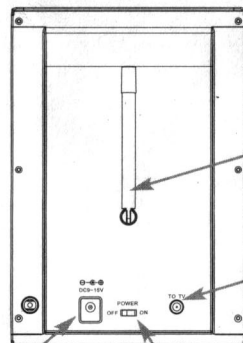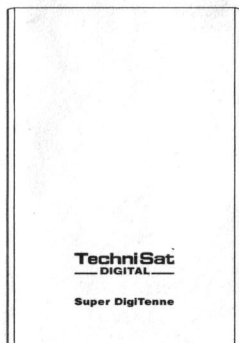

Stojánek
(opěrka)

Antenní
zásuvka

Zásuvka 5V =

Vypínač
Zap./Vyp.

Montáž

- ☐ Opěrku antény zastrčte do otvoru na zadní straně antény.
- ☐ Koaxiální F-konektor našroubujte na anténní kabel. Dávejte při tom pozor, aby se středový vodič koaxiálního kabelu neukroutil nebo se nepropojil s pláštěm (stíněním) kabelu.
- ☐ Vstupní anténní konektor televizoru nebo DVB přijímače. Propojte anténním kabelem s výstupní coax. zásuvkou antény.
- ☐ Na vašem DVB-T přijímači nastavte napájení antény do stavu zapnuto. Kontrolní LED dioda na anténě se rozsvítí. Nesvítí-li kontrolní LED dioda, není zesilovač v anténě napájen a přijímaný signál nebude zesílen.
- ☐ Pomocí Menu přijímače DVB-T přivolejte indikátor síly přijímaného signálu viz. návod k DVB-T přijímači.
- ☐ Polohujte anténu tak, aby indikátor síly přijímaného signálu dosahoval maxima. Nezapomeňte, že signál může být vysílán s horizontální nebo vertikální polarizací, proto se pokuste dosáhnout maxima i tím, že vyzkoušíte horizontální a vertikální polohu antény.

Možnosti připojení

- ☐ Jestliže vlastníte DVB-T přijímač nebo TV přijímač, který neumožňuje napájet anténu stejnosměrným napětím přes koaxiální kabel, musíte dokoupit síťový zdroj stejnosměrného napětí 5V. Zdroj zasuněte do síťové zásuvky 230 V 50 Hz a kabel od zdroje do zásuvky 5V na zadní straně antény.
- ☐ Vypínač na zadní straně antény přepněte do polohy On (Zap). Kontrolní LED dioda se rozsvítí. Když LED dioda nesvítí není anténa napájena a anténní zesilovač nebude pracovat.

Technické údaje

Anténa:

Kmitočtové pásmo 47 – 230 MHz, 470 – 870 MHz.
Zesílení (zisk) 20dB ± 3dB
Šumové číslo max 4 dB
Impedance 75 Ohm
Spotřeba 50 mA / 5V stejnosměrných

Síťový zdroj: Není v soupravě, v případě potřeby jej musíte dokoupit.

Vstup 230 V / 50 Hz střídavé napětí

Výstup 5V / 100 mA stejnosměrné napětí.