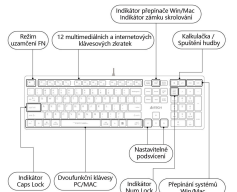



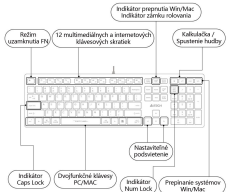


	<p>Vlastnosti produktu</p>  <p>www.a4tech.com</p>	<p>Balení obsahuje</p>  <p>Podsvícená klávesnice Uživatelská příručka</p> <p>www.a4tech.com</p>	<p>A4TECH EST. 1987 FSTYLER ILLUMINATE</p> <p>FSTYLER NÍZKOPROFILOVÁ PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE SE SCISSOR SPÍNAČI STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ</p> <p>FX60</p> <p>www.a4tech.com</p>	<p>Rozložení klávesnice Windows/Mac OS</p> <table border="1"> <tr> <th>System</th> <th>Zkratky</th> <th>Swatelný indikátor</th> </tr> <tr> <td>Windows</td> <td>Win</td> <td>Spínač vypnutí</td> </tr> <tr> <td>Mac OS</td> <td>Cmd</td> <td>Spínač Lock</td> </tr> </table> <p>Režim FN Každým stiskem středního stlačení kláves FN + ESC měníte režim FN zamknout a odemknout.</p>  <p>www.a4tech.com</p>	System	Zkratky	Swatelný indikátor	Windows	Win	Spínač vypnutí	Mac OS	Cmd	Spínač Lock	<p> Další zkratky FN klávesy</p> <table border="1"> <tr> <th>Zkratky</th> <th>Win (Windows)</th> <th>Mac (Mac OS)</th> </tr> <tr> <td>Fn + F1</td> <td>Podsvícení klávesnice + / -</td> <td>Podsvícení klávesnice + / -</td> </tr> <tr> <td>Fn + F2</td> <td>Fn zapnutí + / -</td> <td>Fn zapnutí + / -</td> </tr> <tr> <td>Fn + Fn</td> <td>Spínač Lock</td> <td>Not Support</td> </tr> </table> <p>Dvojfunkční tlačítka</p> <table border="1"> <tr> <th>Zkratky</th> <th>Win (Windows)</th> <th>Mac (Mac OS)</th> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Nový příkazník</td> <td>Nový příkazník</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Stav klávesnice systému Windows odstranit tlačítko vst.</td> <td>Stav klávesnice systému Mac OS odstranit vst.</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Ctrl</td> <td>Control</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Start</td> <td>Option</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Alt</td> <td>Command</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Alt (Right)</td> <td>Command</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Ctrl (Right)</td> <td>Option</td> </tr> </table> <p>www.a4tech.com</p>	Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)	Fn + F1	Podsvícení klávesnice + / -	Podsvícení klávesnice + / -	Fn + F2	Fn zapnutí + / -	Fn zapnutí + / -	Fn + Fn	Spínač Lock	Not Support	Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)	Ctrl + Win	Nový příkazník	Nový příkazník	Ctrl + Win	Stav klávesnice systému Windows odstranit tlačítko vst.	Stav klávesnice systému Mac OS odstranit vst.	Ctrl + Win	Ctrl	Control	Ctrl + Win	Start	Option	Ctrl + Win	Alt	Command	Ctrl + Win	Alt (Right)	Command	Ctrl + Win	Ctrl (Right)	Option	<p>Specifikace produktu</p> <p>Model: FX60 Spínač: Scissor spínače Alžný bod: 1,8 x 0,3 mm Klávesy: Chocobale Charakteristika: Potisk + UV záření Rozložení klávesnice: Win/Mac Klávesové skratky: FN + F1 - F12 Rychlost klávení: 125 Hz Nastavitelné podsvícení: FN + < > Délka kabelu: 150 cm Port: USB Součástí balení je: klávesnice, uživatelská příručka Systemová platforma: Windows / Mac</p> <p>www.a4tech.com</p>	<p>OTÁZKY A ODPOVĚDI</p> <p> Otázka: Může klávesnice podporovat platformy Mac? Odpověď: Podporuje Windows i Mac.</p> <p> Otázka: Lze si rozložení systému zapamatovat? Odpověď: Rozložení, které jste použili naposledy, se zapamatuje.</p> <p> Otázka: Proč se v systémové výzvě Macu nerozsvítí světla funkce? Odpověď: Protože systém Mac tuto funkci nemá.</p> <p>www.a4tech.com</p>
System	Zkratky	Swatelný indikátor																																																		
Windows	Win	Spínač vypnutí																																																		
Mac OS	Cmd	Spínač Lock																																																		
Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)																																																		
Fn + F1	Podsvícení klávesnice + / -	Podsvícení klávesnice + / -																																																		
Fn + F2	Fn zapnutí + / -	Fn zapnutí + / -																																																		
Fn + Fn	Spínač Lock	Not Support																																																		
Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)																																																		
Ctrl + Win	Nový příkazník	Nový příkazník																																																		
Ctrl + Win	Stav klávesnice systému Windows odstranit tlačítko vst.	Stav klávesnice systému Mac OS odstranit vst.																																																		
Ctrl + Win	Ctrl	Control																																																		
Ctrl + Win	Start	Option																																																		
Ctrl + Win	Alt	Command																																																		
Ctrl + Win	Alt (Right)	Command																																																		
Ctrl + Win	Ctrl (Right)	Option																																																		

	<p>Vlastnosti produktu</p>  <p>www.a4tech.com</p>	<p>Balení obsahuje</p>  <p>Podsvícená klávesnice Podivatelská příručka</p> <p>www.a4tech.com</p>	<p>A4TECH EST. 1987 FSTYLER ILLUMINATE</p> <p>FSTYLER NÍZKOPROFILOVÁ KLÁVESNICA PODSVÍCENÁ FSTYLER SO SCISSOR SPÍNAČMI STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITÍ</p> <p>FX60</p> <p>www.a4tech.com</p>	<p>Rozložení klávesnice Windows/Mac OS</p> <table border="1"> <tr> <th>System</th> <th>Zkratky</th> <th>Swatelný indikátor</th> </tr> <tr> <td>Windows</td> <td>Win</td> <td>Spínač vypnutí</td> </tr> <tr> <td>Mac OS</td> <td>Cmd</td> <td>Spínač Lock</td> </tr> </table> <p>Režim FN Každým stiskem středního stlačení kláves FN + ESC měníte režim FN zamknout a odemknout režim FN.</p>  <p>www.a4tech.com</p>	System	Zkratky	Swatelný indikátor	Windows	Win	Spínač vypnutí	Mac OS	Cmd	Spínač Lock	<p> Další klávesové zkratky FN</p> <table border="1"> <tr> <th>Zkratky</th> <th>Win (Windows)</th> <th>Mac (Mac OS)</th> </tr> <tr> <td>Fn + F1</td> <td>Podsvícení klávesnice + / -</td> <td>Podsvícení klávesnice + / -</td> </tr> <tr> <td>Fn + F2</td> <td>Fn zapnutí + / -</td> <td>Fn zapnutí + / -</td> </tr> <tr> <td>Fn + Fn</td> <td>Spínač Lock</td> <td>Not Support</td> </tr> </table> <p>Dvojfunkční tlačítka</p> <table border="1"> <tr> <th>Zkratky</th> <th>Win (Windows)</th> <th>Mac (Mac OS)</th> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Nový příkazník</td> <td>Nový příkazník</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Stav klávesnice systému Windows odstranit tlačítko vst.</td> <td>Stav klávesnice systému Mac OS odstranit tlačítko vst.</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Ctrl</td> <td>Control</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Start</td> <td>Option</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Alt</td> <td>Command</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Alt (Right)</td> <td>Command</td> </tr> <tr> <td>Ctrl + Win</td> <td>Ctrl (Right)</td> <td>Option</td> </tr> </table> <p>www.a4tech.com</p>	Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)	Fn + F1	Podsvícení klávesnice + / -	Podsvícení klávesnice + / -	Fn + F2	Fn zapnutí + / -	Fn zapnutí + / -	Fn + Fn	Spínač Lock	Not Support	Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)	Ctrl + Win	Nový příkazník	Nový příkazník	Ctrl + Win	Stav klávesnice systému Windows odstranit tlačítko vst.	Stav klávesnice systému Mac OS odstranit tlačítko vst.	Ctrl + Win	Ctrl	Control	Ctrl + Win	Start	Option	Ctrl + Win	Alt	Command	Ctrl + Win	Alt (Right)	Command	Ctrl + Win	Ctrl (Right)	Option	<p>Specifikace produktu</p> <p>Model: FX60 Spínač: Scissor spínače Alžný bod: 1,8 x 0,3 mm Klávesy: Chocobale Charakteristika: tlač + UV Rozložení klávesnice: Win/Mac Klávesové skratky: FN + F1 - F12 Rychlost zamavování: 125 Hz Délka kabelu: 150 cm Port: USB Součástí balení je: klávesnice, používateľská príručka Systemová platforma: Windows/Mac</p> <p>www.a4tech.com</p>	<p>OTÁZKY A ODPOVĚDI</p> <p> Otázka: Může klávesnice podporovat platformy Mac? Odpověď: Podporuje Windows i Mac.</p> <p> Otázka: Dá se v systémové rozložení zapamatovat? Odpověď: Naposledy použité rozložení se zapamatuje.</p> <p> Otázka: Proč se v systémové výzvě Macu nerozsvítí světla funkce? Odpověď: Protože systém Mac nemá tuto funkci.</p> <p>www.a4tech.com</p>
System	Zkratky	Swatelný indikátor																																																		
Windows	Win	Spínač vypnutí																																																		
Mac OS	Cmd	Spínač Lock																																																		
Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)																																																		
Fn + F1	Podsvícení klávesnice + / -	Podsvícení klávesnice + / -																																																		
Fn + F2	Fn zapnutí + / -	Fn zapnutí + / -																																																		
Fn + Fn	Spínač Lock	Not Support																																																		
Zkratky	Win (Windows)	Mac (Mac OS)																																																		
Ctrl + Win	Nový příkazník	Nový příkazník																																																		
Ctrl + Win	Stav klávesnice systému Windows odstranit tlačítko vst.	Stav klávesnice systému Mac OS odstranit tlačítko vst.																																																		
Ctrl + Win	Ctrl	Control																																																		
Ctrl + Win	Start	Option																																																		
Ctrl + Win	Alt	Command																																																		
Ctrl + Win	Alt (Right)	Command																																																		
Ctrl + Win	Ctrl (Right)	Option																																																		