



Nastavení Intel VROC/RSTe RAID

1) BIOS > Advanced > SATA And RSTe Configuration

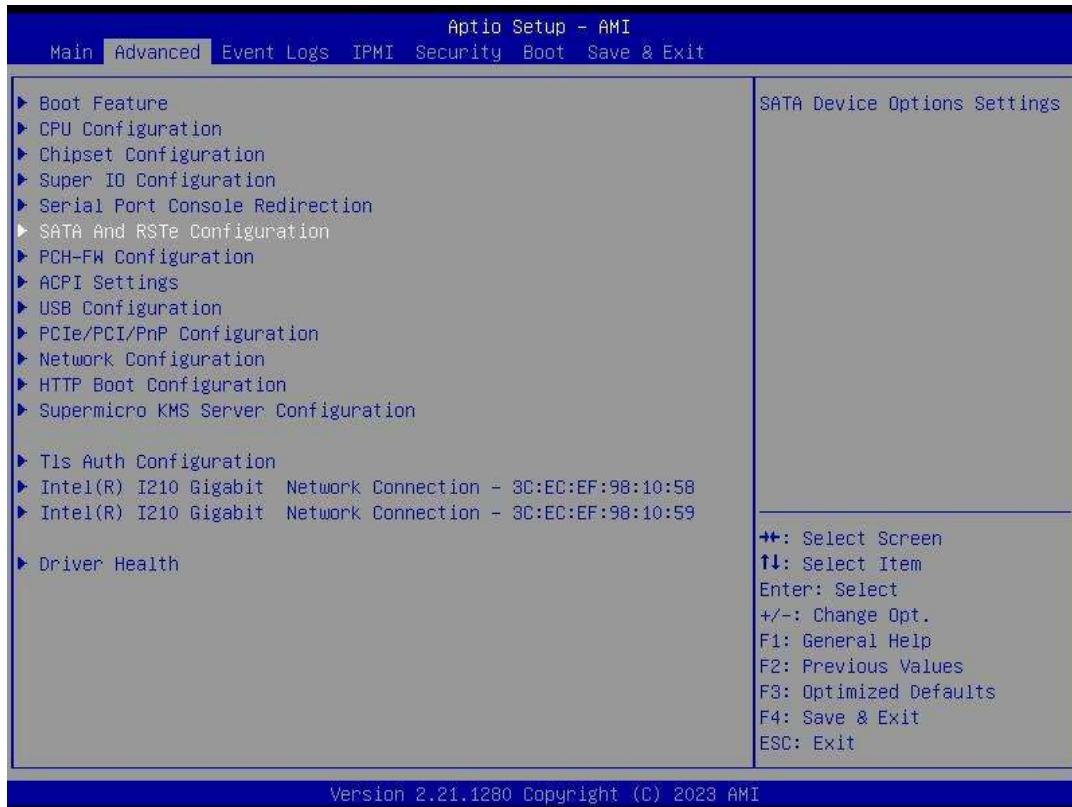

2) V záložce SATA And RSTe Configuration změnit nastavení SATA Mode Selection na Intel RSTe. Poté uložit nastavení a provést restart serveru.

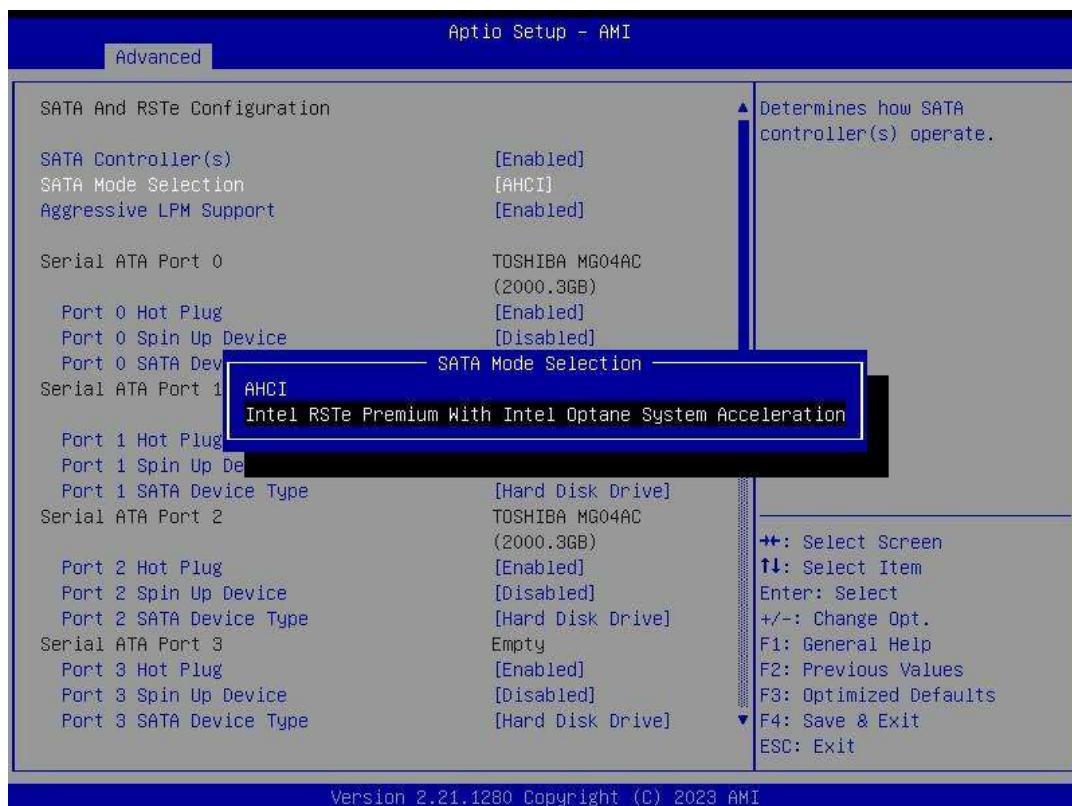

3) BIOS > Advanced > VROC SATA Controller

