CZ

SK 135*100mm

SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

BH300

Bluetooth v5.3

A4TECH x 2Orumtek

ČO JE V KRABICI

POZNEJ SVŮJ PRODUKT

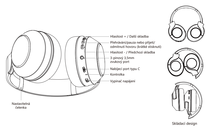

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

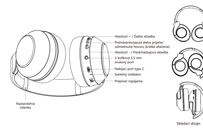

Krátký tlak: Switch +
Dlouhý tlak: Další skladba

Krátký tlak: Objem -
Dlouhý tlak: Předchozí skladba

Vypínač napájení:
ZAPNUTO: Vstupte do režimu párování, kontrolka bliká střídavě červeně a modře.
OFF: Vypnutí napájení

OVLÁDANIE PRSTY

① Bluetooth v5.3

② Kabelový zvuk AUX 3-pin 3.5 mm

Tipět tipy:

WIDE COMPATIBILITY

Poznámka: Pro připojení náhlavní soupravy můžete zvolit pouze jeden režim.
Nelze používat různé režimy současně.

① Bluetooth v5.3

② Kabelový zvuk AUX 3-pin 3.5 mm

Tipět tipy:
V kabelovém režimu můžete poslouchat pouze s hudbou, nikoli s hovorům.

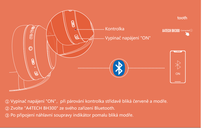

① Vypínač napájení "ON", při párování kontrolka střídavě bliká červeně a modře.
② Zvolte "A4TECH BH300" ze svého zařízení Bluetooth.
③ Po připojení náhlavní soupravy indikátor pomalu bliká modře.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

(Pre prvé použitie)

① Vypínač napájania "ON" (zapnutý), pri párovaní bliká indikátor striedavo červenou a modrou farbou.
② Zo zariadenia Bluetooth vyberte "A4TECH BH300".
③ Po pripojení náhlavnej soupravy indikátor pomaly bliká modrou farbou.

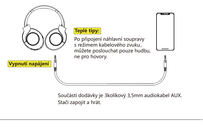

Součástí dodávky je 3kolíkový 3.5mm audiokabel AUX.
Stačí zapojit a hrát.

PRIPOJENIE KÁBLOVÉHO ZARIADENIA

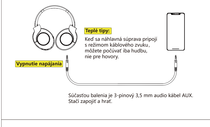

Súčasťou balenia je 3-pinový 3,5 mm audio kábel AUX.
Stačí zapojiť a hrať.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

(Pro druhé použití)

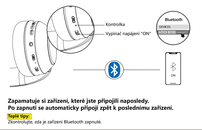

Zapamatuje si zařízení, které jste připojili naposledy.
Po zapnutí se automaticky připojí zpět k poslednímu zařízení.

Tipět tipy:
Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth zapnuté.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

(Pri druhom použití)

Naposledy pripojené zariadenie sa zapamätá.
Automaticky pripojenie späť k poslednému zariadeniu po zapnutí.

Tipy na:
Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth zapnuté.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ/SPUŠTĚNÉ BATERIE

15 MINUT → 2 ZÁŘENÍ
Doba nabíjení / Stav přehrávání



Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 25 %.

INDIKÁTOR NABÍJANIA/VYBITIA BATÉRIE

15 MINUT → 2 ZÁŘENÍ
Doba nabíjení / Stav přehrávání



Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

TECH. SPEC.

Grafenový ovladač:	40 mm
Frekvence:	20Hz - 20kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	100 dB
Mic. Typ:	Všesměrové
Mic. Frekvence:	100Hz - 10kHz
Mic. Citlivost:	-42 dB
Drátový režim:	3-pin 3.5 mm Audio
Bezdrátový režim:	Bluetooth v5.3
Operační vzdálenost:	Až 10 m (32 stop)
Typ baterie:	400mA lithiová baterie
Doba nabíjení:	1.5H
Doba přehrávání:	35 hodin (50 % objemu)
Délka kabelu:	Nabíjecí kabel typu C: 30 cm 3.5mm zvukový kabel: 100 cm
Hmotnost:	187g

TECH. SPEC.

Grafénové ovládače:	40 mm
Frekvencia:	20Hz - 20KHz
Impedancia:	32 ohmov
Citlivosť:	100 dB
Mic. Typ:	Omnidirectional
Mic. Frekvencia:	100Hz - 10KHz
Mic. Citlivosť:	-42 dB
Káblový režim:	3 kolíkový 3,5 mm zvuk
Bezdrôtový režim:	Bluetooth v5.3
Prevádzková vzdialenosť:	Do 10 m (32 stôp)
Typ batérie:	400 mA lítiová batéria
Čas nabíjania:	1.5H
Čas prehrávania:	35 hodín (50 % objemu)
Dĺžka kábla:	Nabíjací kábel typu C: 30 cm 3,5 mm zvukový kábel: 100 cm
Hmotnosť:	187g

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.
2. Nikdy sluchátka z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte. V opačném případě může dojít k sluchátek k poruše, na kterou se nevztahuje záruka.
3. Přístroj nevystavujte teplotnímu, prak dojde k vážnému poškození přístroje.
Na poškození způsobené vniknutím vody do zařízení se nevztahuje záruka výrobce.
4. Neumisťujte výrobek do prostředí s příliš nízkou teplotou.
(nad 45 °C nebo pod -20 °C).
5. Neumisťujte svého zařízení do blízkosti sítí.
6. Nevhodné pro děti do 3 let.
7. Zařízení nepoužívejte během bouřky.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

1. Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri vysokej hlasitosti.
2. Nikdy nerozoberajte ani neupravujte slúchadlá z akýchkoľvek dôvodov. V opačnom prípade môže spôsobiť slúchadlá k porucha, na ktorú sa nevzťahuje záruka.
3. Zariadenie nevystavujte teplotnému, inak dôjde k vážnemu poškodeniu zariadenia.
Na poškodenie spôsobené vniknutím vody do zariadenia sa nevzťahuje záruka výrobcu.
4. Neumiestňujte výrobok do prostredia s príliš nízkou teplotou
(nad 45 °C alebo pod -20 °C).
5. Neumiestňujte svoju zariadenie do blízkosti sítí.
6. Nevhodné pre deti do 3 roku.
7. Zariadenie nepoužívajte počas búrky.

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

NASLEDUJÍCÍ ČINNOSTI MOHOU VYROBEK POŠKODIT

1. Líčkové baterie je zakázáno rozebírat, mačkat, dít nebo házet do ohně.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu záření.
3. Při likvidaci baterie je třeba dodržovat místní zákony, pokud je to možné, recyklujte ji.
Nevyhazujte je jako domácí odpad, protože by mohl způsobit výbuch.
4. Pokud se objeví silný pach, z užívání nepokračujte.
5. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 ℃.
6. Uživatel nesmí vyjmout nebo vymýtit baterie, pokud to není uvedeno v uživatelské příručce.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

NASLEDUJÚCE ČINNOSTI MÔŽU POŠKODIŤ VÝROBOK.

1. Líčové baterie je zakázané rozoberať, narážať, dvíť alebo hádzať do ohňa.
2. Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu.
3. Pri likvidácii batérie by sa mali dodržiavať miestne zákony, ak je to možné, recyklujte ju.
Nevyhadzujte ho ako domácí odpad, pretože môže spôsobiť výbuch.
4. Ak sa vyskytne silný pach, z používania nepokračujte.
5. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 ℃.
6. Používateľ nesmie vyberať alebo vymietať batérie, pokiaľ to nie je uvedené v návode na použitie.

Bluetooth®

Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností A4TECH je podmíněno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

A4TECH x 2Orumtek

Bluetooth®

Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou A4TECH je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

A4TECH x 2Orumtek