Odstranění problémů *29*
Výměna lampy *33*
Specifikace *34*
Kompatibilní režimy *35*
Stropní instalace *36*

⚠ **Varování-** Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Světlo může poškodit Vaše oči.

⚠ **Varování-** K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti.

⚠ **Varování-** Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem.

⚠ **Varování-** Když měníte lampu, umožněte jednotce ochlazení a řiďte se instrukcemi.

⚠ **Varování-** Tento výrobek sám zjistí závadu lampy. Při výměně lampy se prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné zprávy.

⚠ **Varování-** Poté co vyměníte modul lampy, obnovte v menu funkci “Lamp Hour Reset (Obnovení hodin lampy)” ve podmenu “Management (Správa)” (odkaz na stranu 26).

⚠ **Varování-** Když vypnete projektor, zajistěte prosím před odpojením energie, aby projektor dokončil svůj chladící cyklus.

⚠ **Varování-** Nejprve zapněte projektor a potom zdroj.

⚠ **Varování-** Nenasazujte víčko na objektiv, když je projektor v provozu.

⚠ **Varování-** Když lampa docílí ke konci své životnosti, vyhoří a možná hlasitě bouchne. Jestliže se toto stane, projektor se znovu nerozsvítí, dokud modul lampy nebude vyměněn. U výměny lampy se řiďte postupem, který je v kapitole “Výměna lampy”.

❖
❖
❖
❖
❖
❖

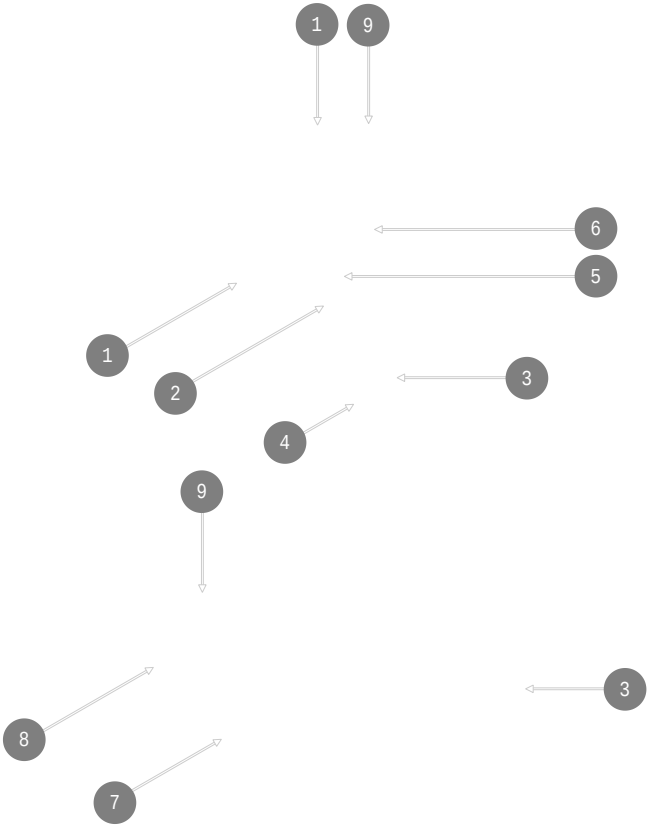
1
9
6
5
1
2
3
4
9
3
8
7

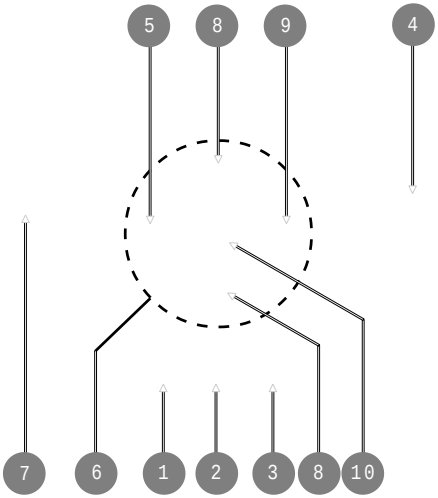
5
8
9
4
7
6
1
2
3
8
10

❖

❖

❖

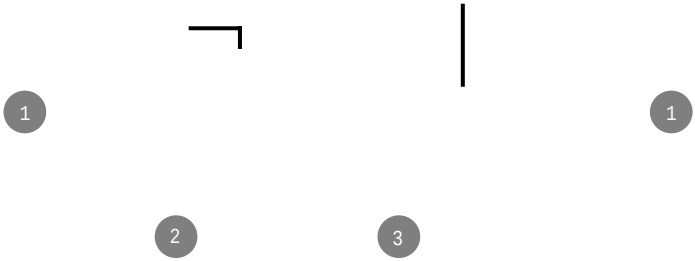
1
1
2
3

Kroužek objektivu

Kroužek ohniska

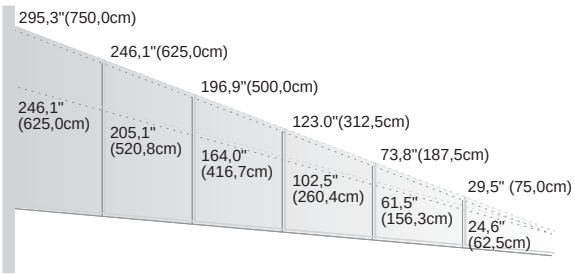

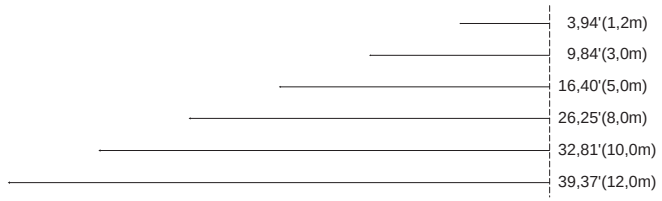

	Max.	29,5"(75,0cm)	73,8"(187,5cm)	123,0"(312,5cm)	196,9"(500,0cm)	246,1"(625,0cm)	295,3"(750,0cm)
	Max.(W xH)	23,60" x 17,70" (60,0 x 45,0cm)	59,04" x 44,28" (150,0 x 112,5cm)	98,40" x 73,80" (250,0 x 187,5cm)	157,52" x 118,14" (400,0 x 300,0cm)	196,88" x 147,66" (500,0 x 375,0cm)	236,24" x 177,18" (600,0 x 450,0cm)
		3,94'(1,2m)	9,84'(3,0m)	16,40'(5,0m)	26,25'(8,0m)	32,81'(10,0m)	39,37'(12,0m)

Používání kontrolního panelu

4

4

4

▲ ▽ / ▼ △

4 Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (±16 stupňů).

Four Directional Select Keys

4 Použijte ▲ ▼ ◀ ▶k výběru nebo přizpůsobení položek.

4 Stisknutím tlačítka ▶ přejděte na funkci nebo potvrďte výběr položek.

Re-Sync ▶ (Pouze platný analogový signál RGB.)

4 Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

Empowering Key

4 Zobrazte v menu položku “Mód zobrazení” k výběru módu zobrazení z PC, filmu, sRGB a uživatele.

4 Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách 11-12.

Sync

4 Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

Keystone + / -

4 Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (±16 stupňů).

Display Format

4 V části Formát zobrazení nabídky obrazovky mužete vybrat požadovaný pomer stran obrazu.

Laser Button

/Zoom Out

4 Stisknutím tlačítek nebo přiblížíte nebo oddálíte obraz.

Four Directional Select Keys

4 Použijte

Ovládání

Menu

◀ ▶ klávesy k výběru v hlavním menu. Po výběru požadované položky v hlavním menu, ztiskněte ▼ k otevření podmenu.

3. Použijte ▲ ▼ klávesy k výběru požadované položky a upravte nastavení pomocí ◀ ▶ kláves.
4. Zvolte další položku zobrazenou v podmenu a nastavte stejně, jak je popsáno výše.
5. Stisknutím tlačítka “Menu” potvrďte a na obrazovce se znovu zobrazí hlavní nabídka.
6. Chcete-li zavřít nabídku obrazovky, stiskněte znovu tlačítko “Menu”. OSD menu se zavře a projektor automaticky uloží nové nastavení.

Hlavní menu ———

Podmenu ———

——— Nastavení

4 ◀ ke ztemnění obrazu.

4 Ztiskněte ▶ k zesvětlení obrazu.

Contrast

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavší částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu.

4 Ztiskněte ◀ ke snížení kontrastu.

4 Ztiskněte ▶ ke zvýšení kontrastu.

Color Temp.

Nastavení teplotního zabarvení. Při vyšší teplotě vypadá obrazovka chladněji; při nižší teplotě vypadá obrazovka tepleji.

Ovládání

4 ◀ ke snížení množství barvy v obraze.

4 Ztiskněte ▶ ke zvýšení množství barvy v obraze.

Tint

Nastaví barevnou rovnováhu červené a zelené.

- Ztiskněte ◀ ke zvýšení množství zelené v obraze.
- Ztiskněte ▶ ke zvýšení množství červené v obraze.

4 ◀ k pohybu obrazu doleva.

4 Ztiskněte ▶ k pohybu obrazu doprava.

V. Position (Vertical Position)

4 Ztiskněte ◀ k pohybu obrazu dolů.

4 Ztiskněte ▶ k pohybu obrazu nahoru.

Frequency

“Frequency”mění frekvenci obrazových dat tak, aby se shodovala s frekvencí Vaší počítačové grafické karty. Vertikální blikající lišta slouží k nastavení této funkce.

Tracking

“Tracking” synchronizuje signální načasování obrazu s grafickou kartou. Jestliže máte kolísavý nebo blikající obraz, použijte tuto funkci k nápravě.

4

4

4

4

tlačítko a poté zvolte možnost “Yes” otáčejte hodinové počítadlo lampy do 0 hodin.

Lamp Reminding

Zvolte tuto funkci, aby se ukázala nebo skryla varovná zpráva, pokud se zobrazí zpráva pro výměnu lampy. Zpráva se objeví 30 hodin před koncem životnosti.

Start-up screen

Chcete-li použít výchozí nastavení, zvolte na úvodní obrazovce možnost “Acer”; chcete-li použít vlastní nastavení, zvolte možnost “User”.

Capture User Image

Chcete-li digitalizovat aktuální obrázek úvodní obrazovky pro možnost “User”, stiskněte tlačítko a potom zvolte možnost “Yes”.

Reset

Ztiskněte tlačítko a poté zvolte možnost “Yes” vrátíte parametry obrazu k původnímu výrobnímu nastavení.

ke zvolení funkce “Line1” a potom ztiskněte tlačítko “Enter”. Můžete vstoupit do charakteru linky 1.

2.> Použijte ke zvolení charakteru a potom ztiskněte “Enter” k potvrzení Vašeho výběru.

3.> Použijte ke zvolení funkce “Line2” a potom ztiskněte tlačítko “Enter”. Můžete vstoupit do charakteru linky 2.

4.> Postup podle kroku. 3.>

5.> Použijte ke zvolení funkce “Save & Exit” a potom ztiskněte tlačítko “Enter”.

6.> Spuštěná obrazovka se zobrazí v nové formulaci po opětovném zapnutí projektoru.

Poznámka:

- Každá linka může uložit pouze 35 charakterů
- Použijte “Del” k smazání předchozího charakteru.
- Použijte “Space” k přidání mezery.

nebo klávesy ke zvolení Vámi preferovaného jazyka

Stisknutím tlačítka “Menu” dokončete výběr.

-
-
-
-

	○	☼	○	○
		○	○	○
	○		○	○
	☼	○	○	○
	○	○	○	
	○	○	○	
	○	○	☼	○

☼ =>Avítí ○ =>Nesvítí

4

4

4

⚠ **Varování:** Komora lampy je horká! Před výměnou lampy ji nechte vychladit!

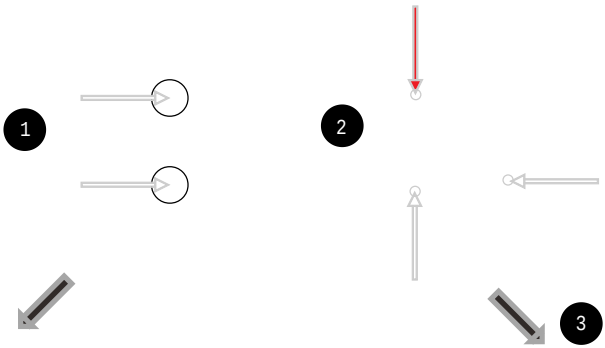

⚠ **Varování:** K omezení rizika zranění neupusťte modul lampy nebo nesahejte na žárovku lampy. Žárovka se může rozbít a způsobit zranění.

Procedura výměny lampy:

1. Vypněte projektor ztisknutím tlačítka Zapnutí.
2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
3. Odpojte napájecí šňůru.
4. Sundejte kryt.❶
5. Odstraňte 2 šrouby z modulu lampy.❷
6. Vyndejte modul lampy.❸

K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.

126,00
464,35
38,75